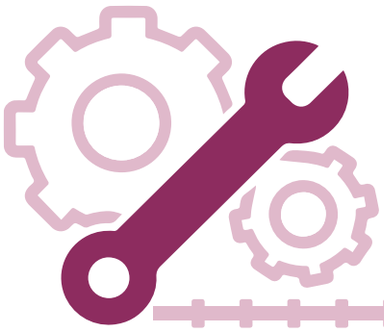


செய்முறை – 8

செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டர்

நோக்கம்:

ஸ்டார்ட்டர் மோட்டாரை பிரித்து பரிசோதித்து சரி செய்து மீண்டும் பொருத்துதல்

தேவையானஉபகரணம்

ஸ்டார்ட்டர் மோட்டார்

தேவையானகருவிகள்

1. மூடியமரைதிருகி (Ring spanner)
2. இருமுனைமரைதிருகி(Double ended spanner)
3. திருப்புளி (screw driver)
4. மரசுத்தியல் (wooden mallet)
5. ஆர்மெச்சூர்கிரௌலர்(armature growler)
6. இன்சுலேஷன்டெஸ்டர்(insulation tester)

தேவையானபொருட்கள்

1. மெல்லிய துணி (fine cloth)
2. உலோகத் தட்டு (metal tray)
3. மண்ணெண்ணெய்
4. மெல்லிய உப்புத்தாள் (fine emery sheet)
5. இன்சுலேசன்டேப்

பிரிக்க வேண்டிய காரணங்கள்:

- ஆர்மெச்சூர் சுற்றாமல் இருத்தல்
- ஆர்மெச்சூர் மெதுவாக சுற்றுதல்
- தொடர்ந்து சுற்றுதல்
- இயங்கும்போது அதிகமாக சத்தம் வருதல்
- தயாரிப்பாளரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட காலம் முடிவடைதல்.

பிரித்தல்

- செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டர் மோட்டரை இஞ்ஜினிலிருந்து பிரிக்கும் முன் பேட்டரியின் எர்த் கனெக்சனை ஓப்பன் சர்க்யூட் ஆக்க வேண்டும்.
- பின் செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டர் மோட்டர் சரியாக கருவிகள் மூலம் என்ஜின் ப்ளாக்கில் இருந்து பிரிக்க வேண்டும்.
- ஸ்டார்ட்டிங் மோட்டாரை மேசையின் மீது வைக்க வேண்டும்.பின்பு எண்ட் கவர், ஆர்மச்சூர் ஷாப்ட், ட்ரைவ் மெக்கானிசம், பினியன், பேரிங், ஸ்பிரிங்ஸ், சிலீவ் ஆகியவற்றை கழற்ற வேண்டும்.

BAE_Practical.indd 260 12/20/2019 12:22:37 PM