


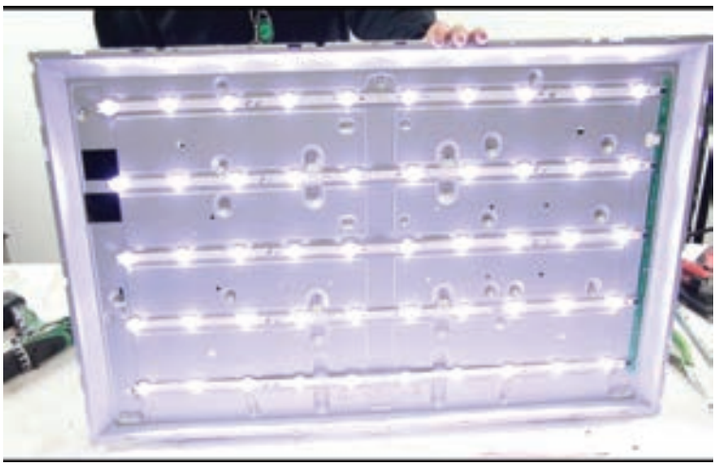

2. ஒவ்வொரு LED –யையும், LED சோதிப்பான் (LED Tester) மூலம் தனித்தனியே சோதிக்கவும்.
3. பழுதான LED–யை நீக்கிவிட்டு அதே மாதிரி / அதே மின்னழுத்த அளவீட்டில் உள்ள புதிய LED–யை பொருத்தவும்.
4. பழுதடைந்த LED–களை மாற்றம் செய்த பின் தொலைக்காட்சியை இயக்கவும். LED தொலைக்காட்சி சரியாக இயங்க ஆரம்பிக்கும்.

முடிவு

இவ்வாறு LED தொலைக்காட்சியில் ஏற்பட்ட பழுதைக் கண்டறிந்து, பழுதை சரிசெய்து இயக்கினேன்.

XII EE_Tamil Version Practical.indd 324 1/18/2020 1:01:59 PM