
| | திறந்த சுற்று | குறுக்குச் சுற்று | நில இணைப்பு பழுது |
|---|---|---|---|
| சோதனை விளக்கு | ஒளிராமை / பிரகாசமாக ஒளிர்தல் | பிரகாசமாக ஒளிர்தல் / மங்கலாக ஒளிர்தல் | விளக்கு ஒளிரும் / விளக்கு ஒளிராது. |
| பழுது | பழுது / பழுது இல்லை | பழுது / பழுது இல்லை | பழுது / பழுது இல்லை |

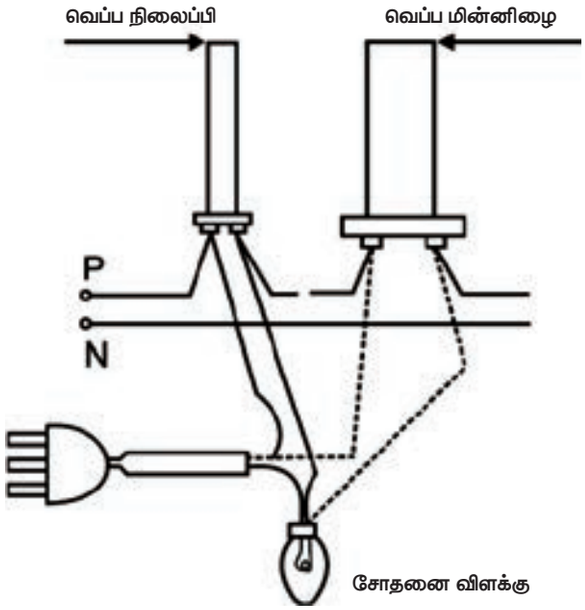


**முன்னெச்சரிக்கை**

i. மின்னிணைப்பு செய்த பின் சூடேற்றியை தொடக்கூடாது.

ii. பிரிப்பதற்கு முன்னும், இணைத்த பின்னும் மின்காப்பு மின்தடை சோதனை செய்ய வேண்டும்.

iii. சூடேற்றும் கலனை நீரை நிரப்பிய பிறகுதான் சோதனை செய்ய வேண்டும்.

iv. நீண்ட நாள் சூடேற்றும் கலன் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால், கலனில் உள்ள பழைய நீரை வெளியேற்ற வேண்டும்.

**முடிவு**

பழுதடைந்த நீர் சூடேற்றும் கலனை பிரித்து அமைப்பு, செயல்படும் விதம், சோதனை செய்தல் மற்றுகள் பழுதுகளை கண்டறிந்து மீண்டும் நன்கு இயங்கச் செய்தேன். தற்போது சாதனம் நன்கு இயங்குகிறது.



BEE_Practical.indd 200 12/27/2019 11:49:21 AM