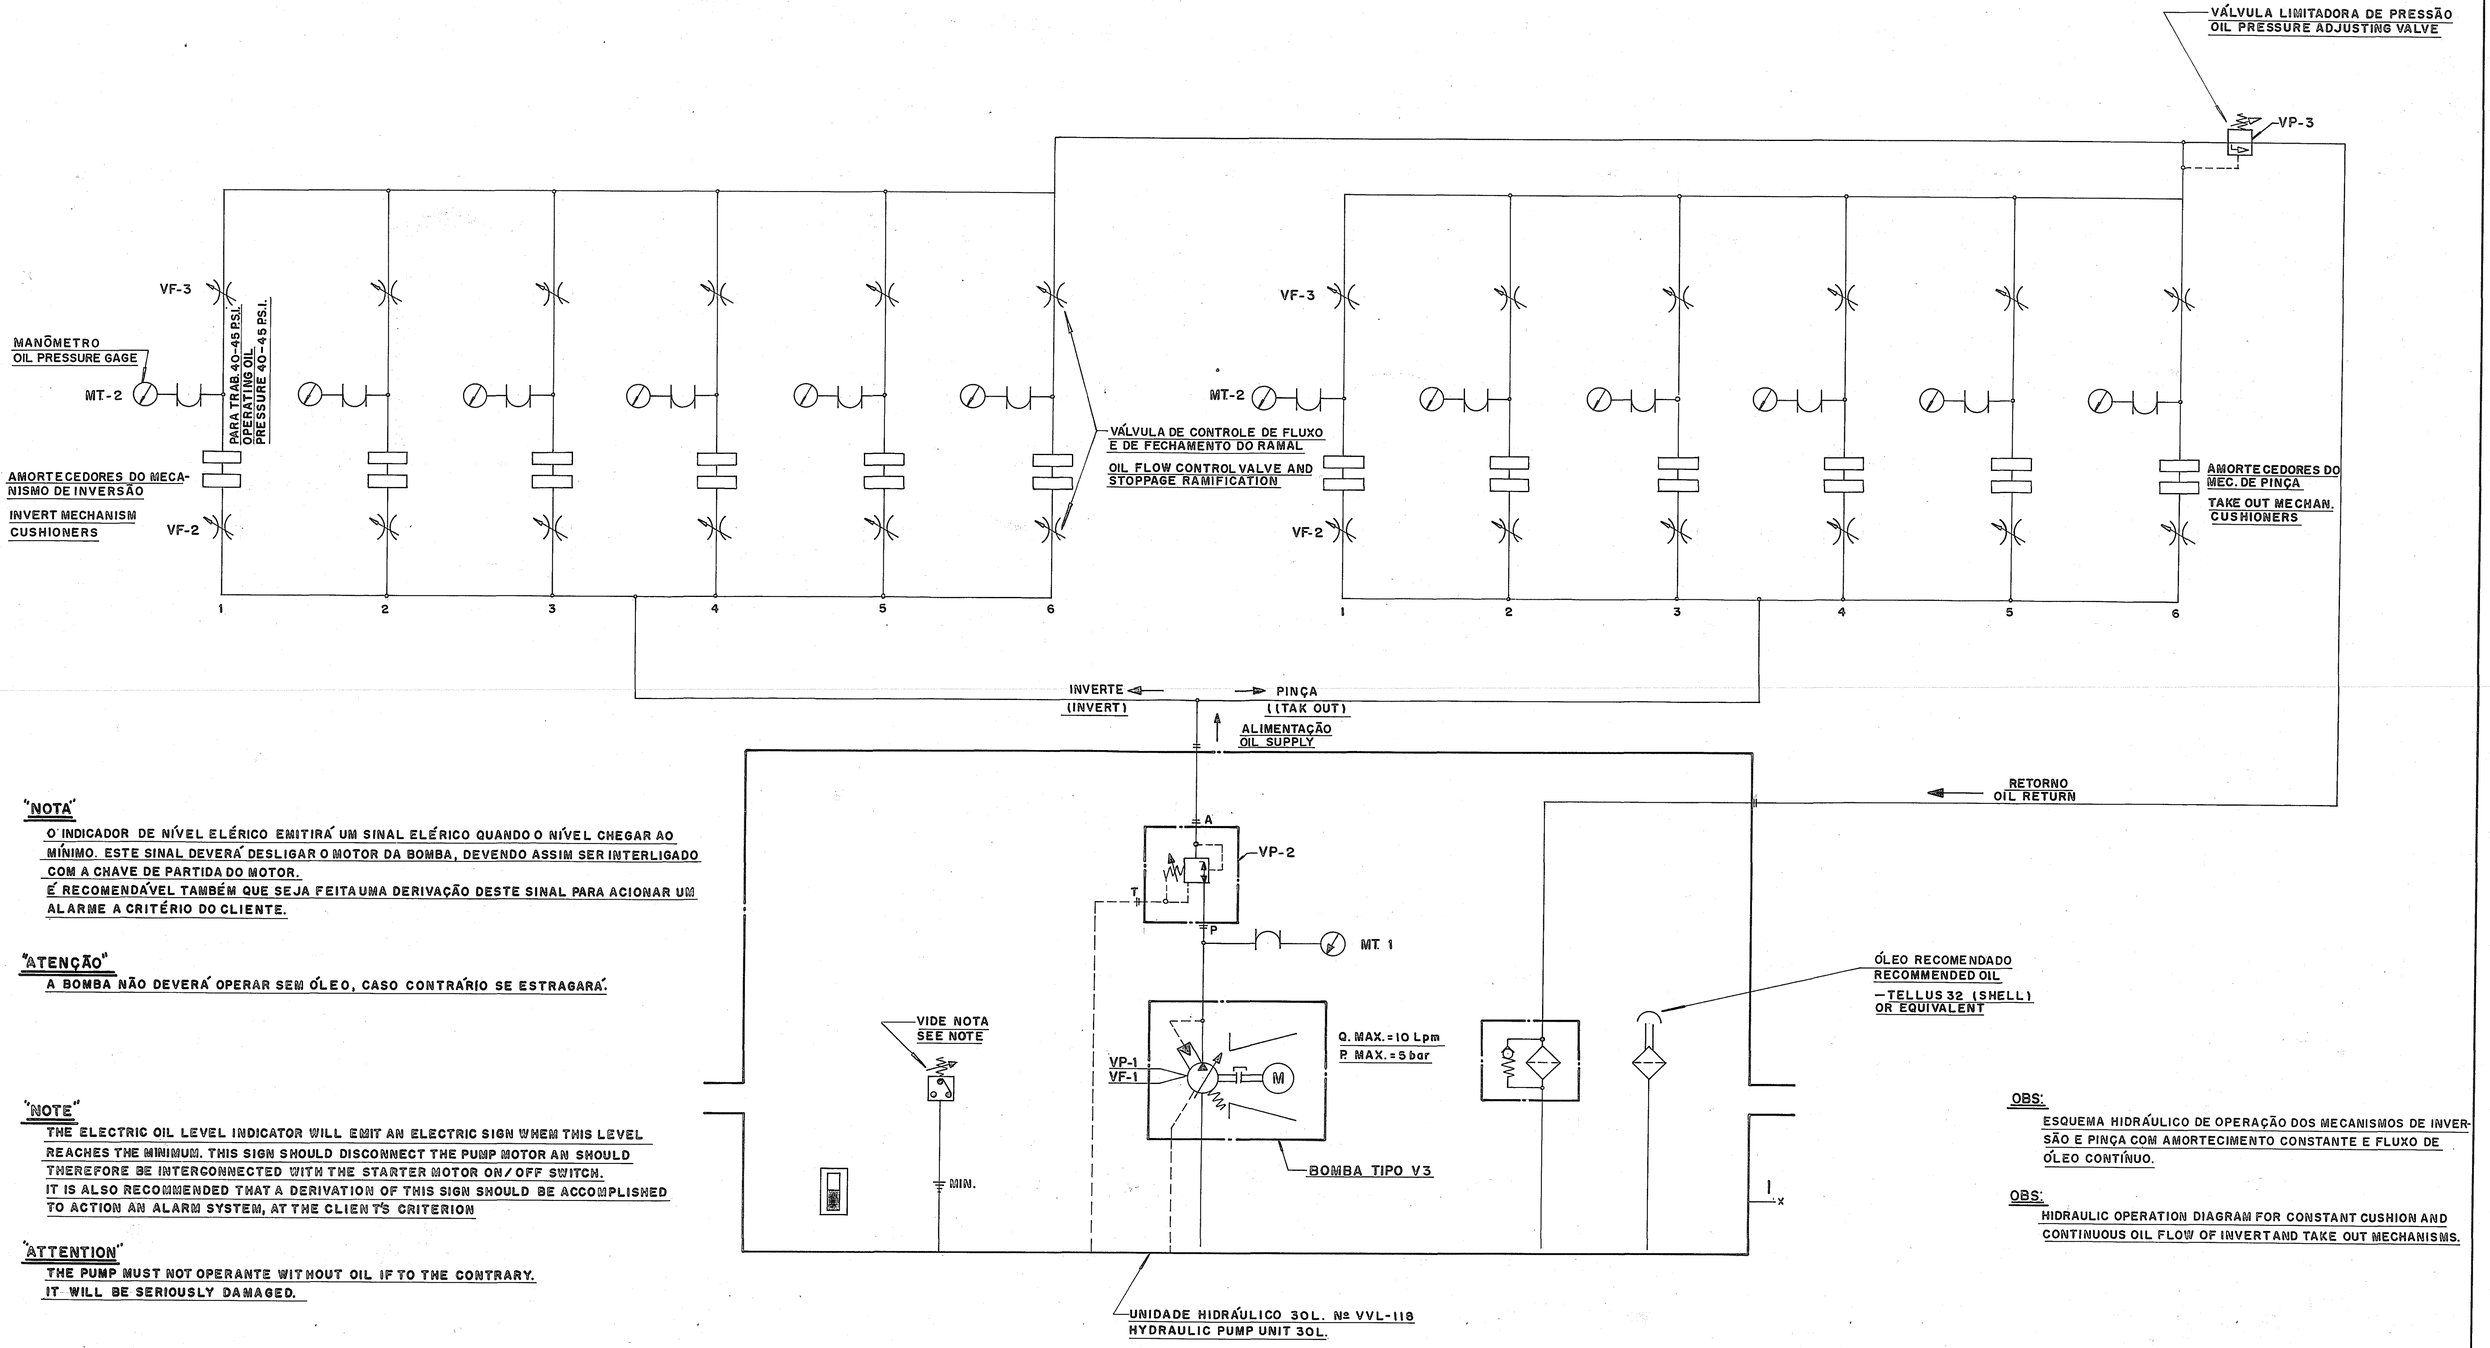

"NOTA"

O INDICADOR DE NÍVEL ELÉRICO EMITIRÁ UM SINAL ELÉRICO QUANDO O NÍVEL CHEGAR AO MÍNIMO. ESTE SINAL DEVERÁ DESLIGAR O MOTOR DA BOMBA, DEVENDO ASSIM SER INTERLIGADO COM A CHAVE DE PARTIDA DO MOTOR.
É RECOMENDÁVEL TAMBÉM QUE SEJA FEITA UMA DERIVAÇÃO DESTE SINAL PARA ACIONAR UM ALARME A CRITÉRIO DO CLIENTE.

"ATENÇÃO"

A BOMBA NÃO DEVERÁ OPERAR SEM ÓLEO, CASO CONTRÁRIO SE ESTRAGARÁ.

"NOTE"

THE ELECTRIC OIL LEVEL INDICATOR WILL EMIT AN ELECTRIC SIGN WHEM THIS LEVEL REACHES THE MINIMUM. THIS SIGN SHOULD DISCONNECT THE PUMP MOTOR AN SHOULD THEREFORE BE INTERGONNECTED WITH THE STARTER MOTOR ON/OFF SWITCH.
IT IS ALSO RECOMMENDED THAT A DERIVATION OF THIS SIGN SHOULD BE ACCOMPLISHED TO ACTION AN ALARM SYSTEM, AT THE CLIENT'S CRITERION

"ATTENTION"

THE PUMP MUST NOT OPERANTE WITHOUT OIL IF TO THE CONTRARY.
IT WILL BE SERIOUSLY DAMAGED.

OBS:

ESQUEMA HIDRÁULICO DE OPERAÇÃO DOS MECANISMOS DE INVERSÃO E PINÇA COM AMORTECIMENTO CONSTANTE E FLUXO DE ÓLEO CONTÍNUO.

OBS:

HIDRAULIC OPERATION DIAGRAM FOR CONSTANT CUSHION AND CONTINUOUS OIL FLOW OF INVERTAND TAKE OUT MECHANISMS.

MT = MANOMETRO
VF = VÁLV REGUL. FLUXO
VP = VÁLV REGUL. PRESSÃO

VIDROS VITON LTDA.	DES. Kito	
	VER.	
ENCAN. P/ MECAN. DE INVERSÃO E PINÇA C/ AMORT. CONST. HIDRAUL.	DATA 12-05-93	
NOME DO CONJ. PIPING FOR CONSTANT HYDR. CUSH. INVERT AND TAKE OUT MECHANISM	Nº DO CONJ. VVL-124	
NOME A PEÇA VIDE OBS.	Nº DA PEÇA VV-5211-A	
TRAT. TERM.	ESCALA	Nº DO DES.

FOLHA 35 ROLO-37-C