



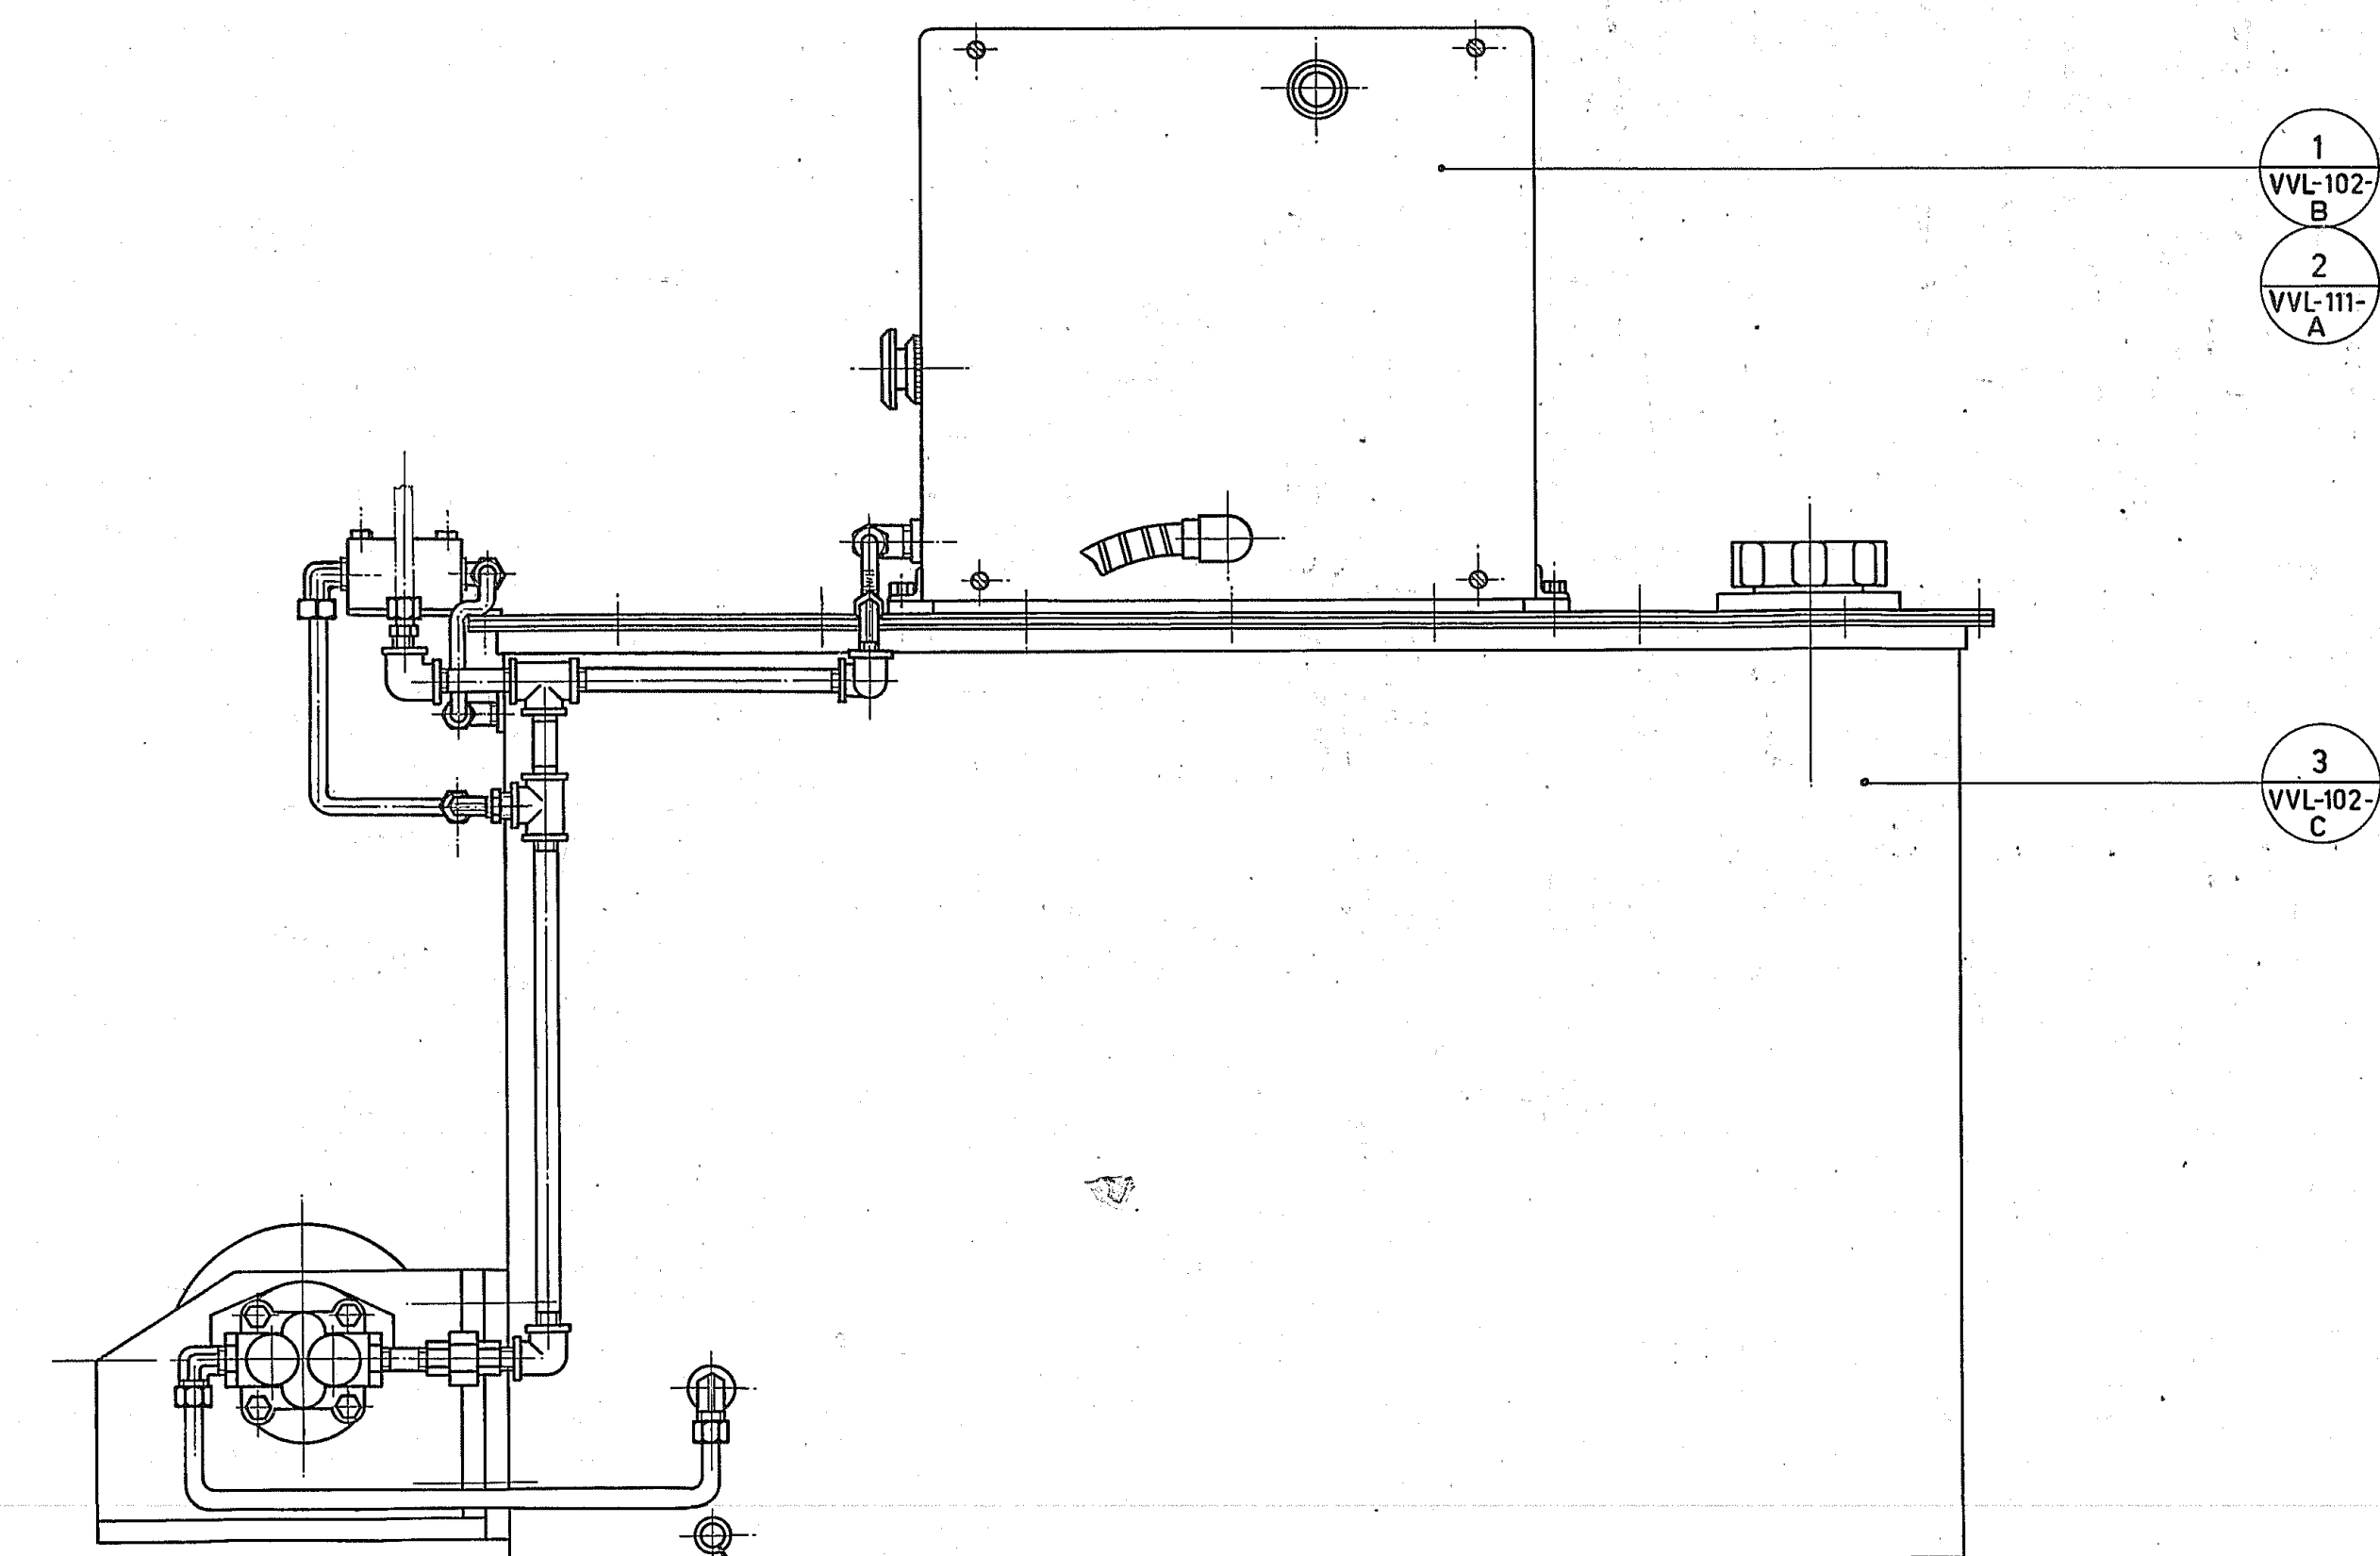


RETIRAR PLUG E CONECTAR LINHA DE RETORNO DE ÓLEO DA MÁQ. I.S.

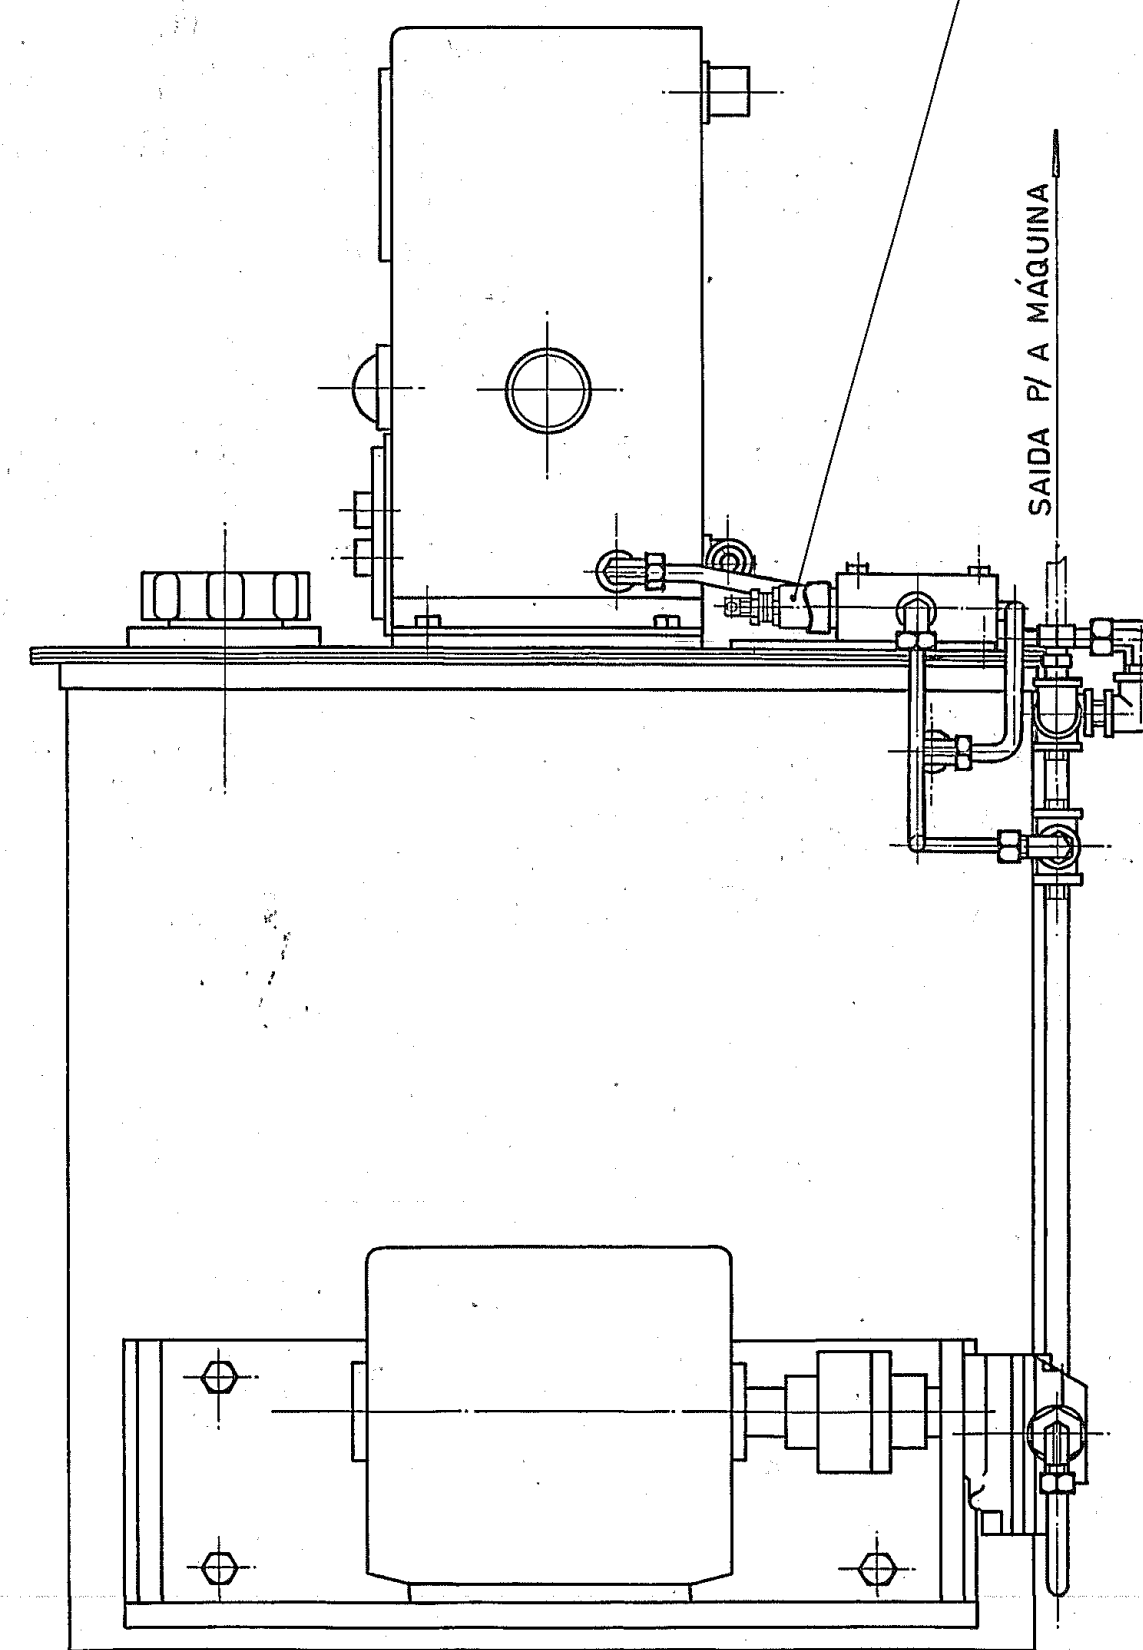

INSTRUÇÃO PARA REGULAGEM DE PRESSÃO

- 1- RETIRAR A CAPA DE PROTEÇÃO
- 2- SOLTAR A PORCA
- 3- GIRAR O PARAF. DE REGULAGEM ATÉ OBTER A PRESSÃO DESEJADA NO MANÔMETRO DO PAINEL (850 PSI OU 58 BAR RECOMENDADA PARA INJETORES LINCOLN)
- 4- APERTAR A PORCA
- 5- COLOCAR A CAPA DE PROTEÇÃO

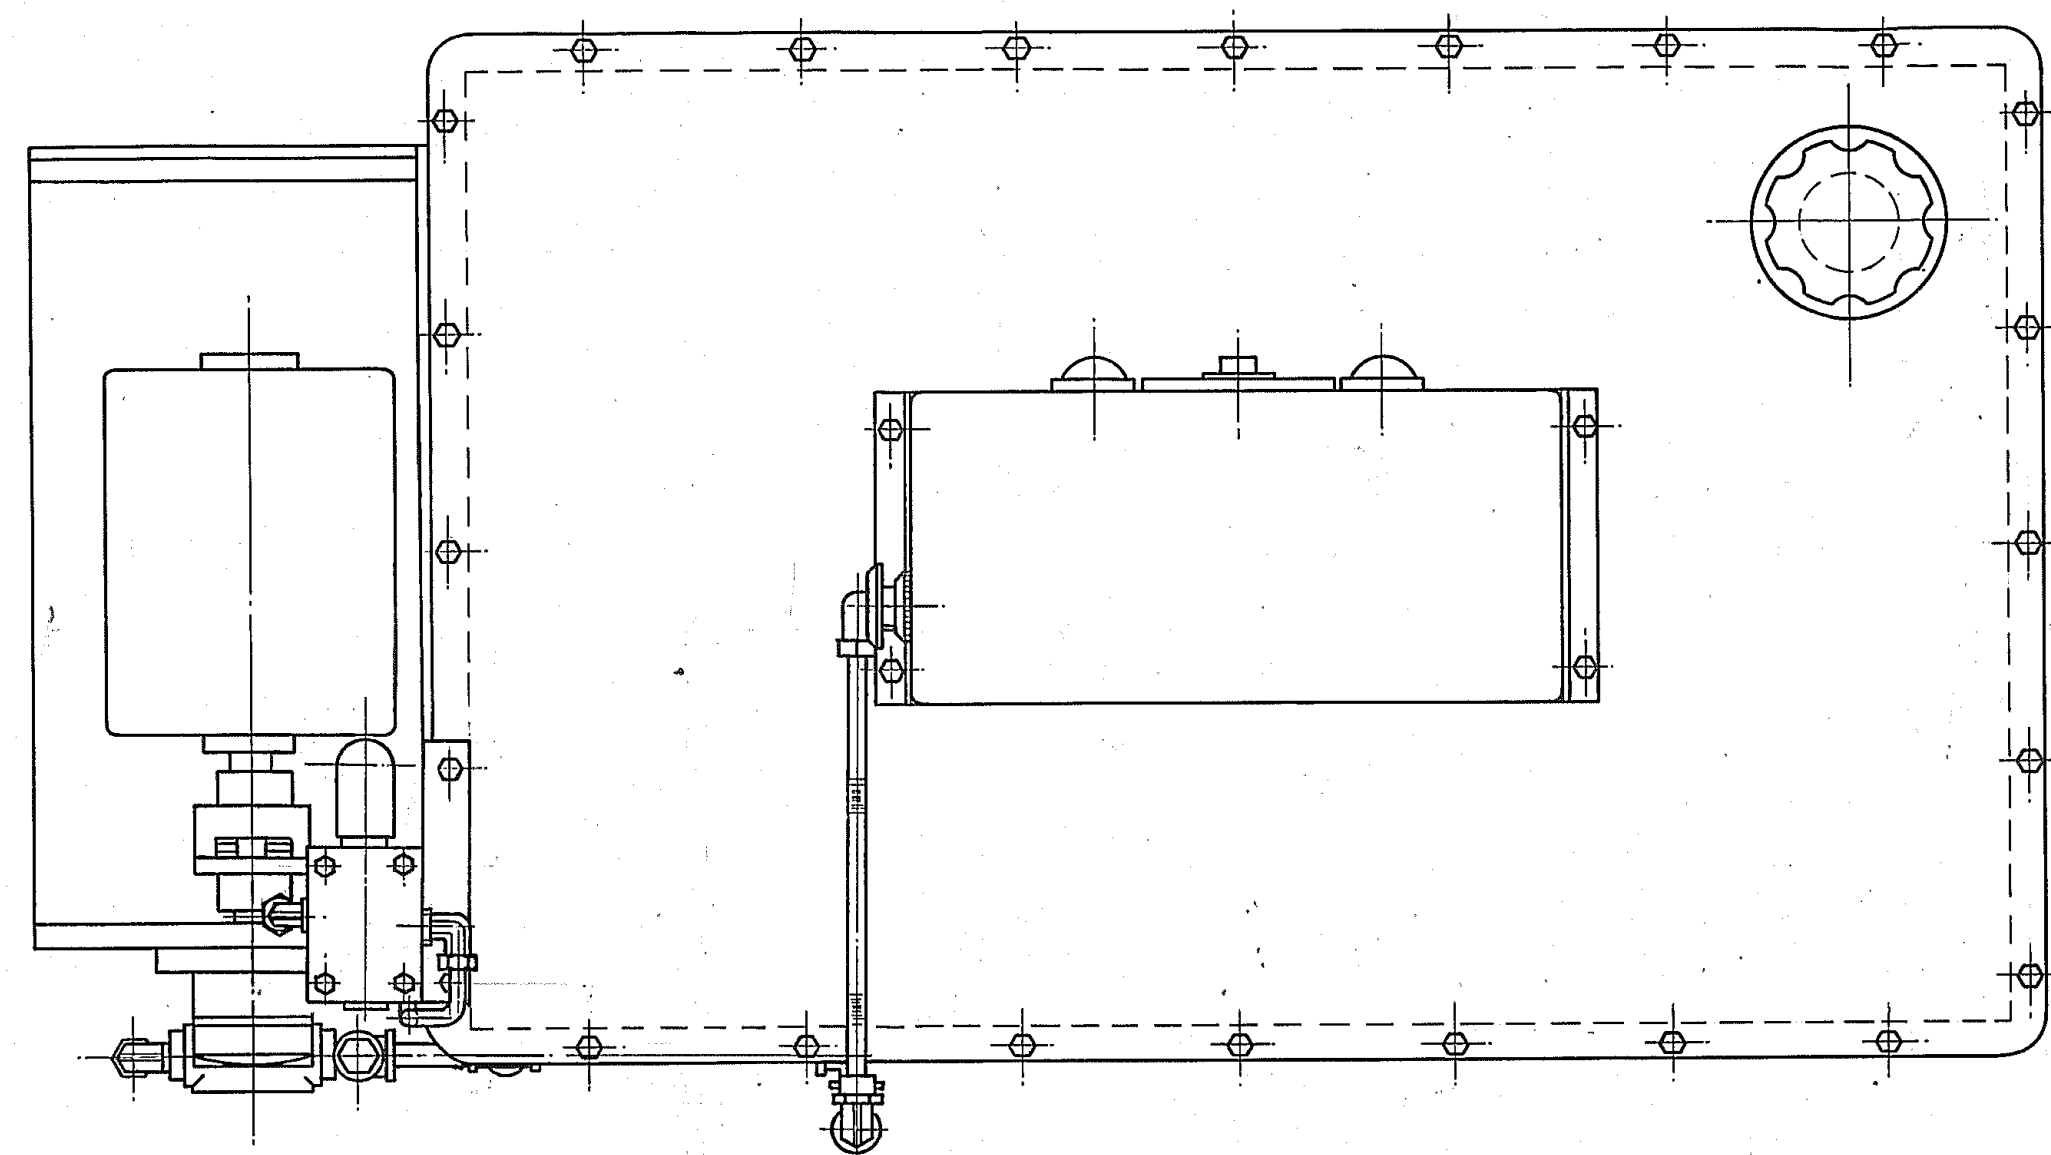

ATENÇÃO

- INSTRUÇÕES P/ ENCAMENTO VER DES. Nº VVL-102-C-45
- TESTAR O FUNCIONAMENTO COM ÓLEO APÓS A MONTAGEM DEIXANDO REGULADO COM PRESSÃO DE 850 PSI NO MANÔMETRO.

1	1	3	TANQUE DE ÓLEO	VVL-102-C	—	
1	—	2	PAINEL DE CONTRÔLE	VVL-111-A	—	
—	1	1	PAINEL DE CONTRÔLE	VVL-102-B	—	
QUANTID.	POS.		DENOMINAÇÃO	PEÇA Nº	MATERIAL	OBS.
2	1	GR Nº	VIDROS VITON LTDA.			
USADO APÓS ABRIL DE 83	USADO ATÉ ABRIL DE 83	DESCRÇÃO DO GRUPO	MAT: ALIMENTADOR DE ÓLEO P/LUBRIFICAÇÃO AUTOM. DA MÁQUINA I.S.			
			NOME DA PEÇA		Nº DA PEÇA	Nº DO COM. VVL-102
			TRAT. TERM.		Nº DO C.S.	