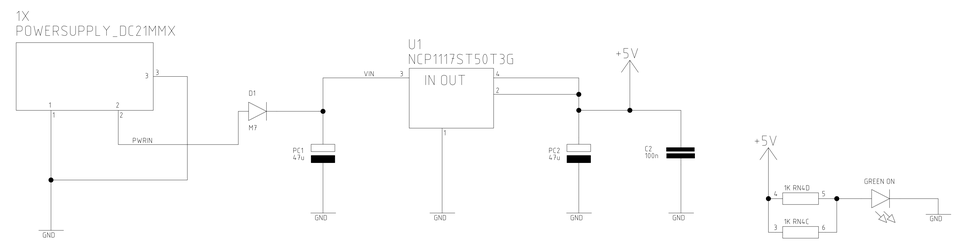
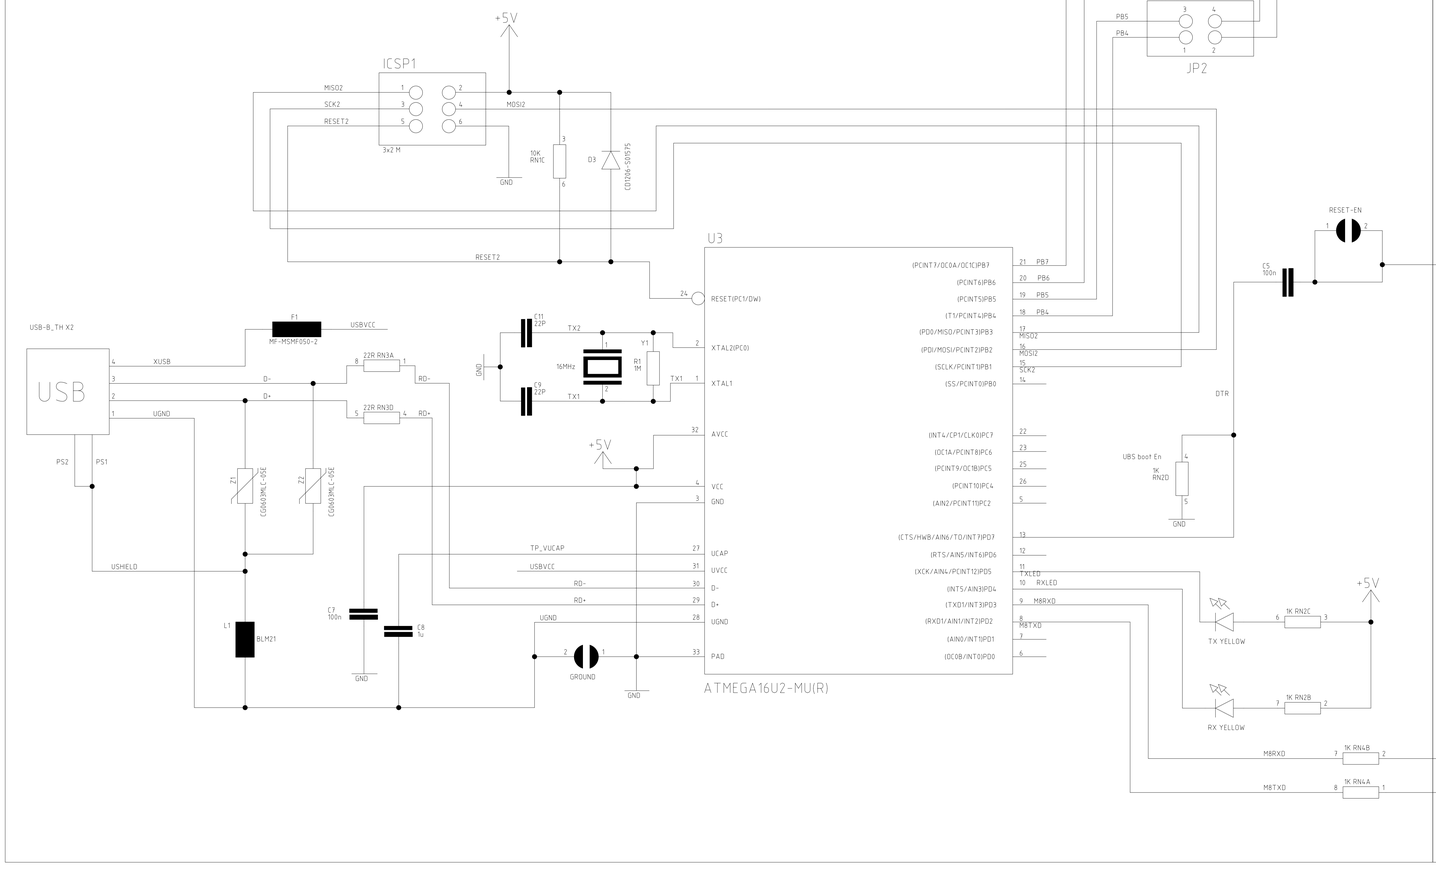
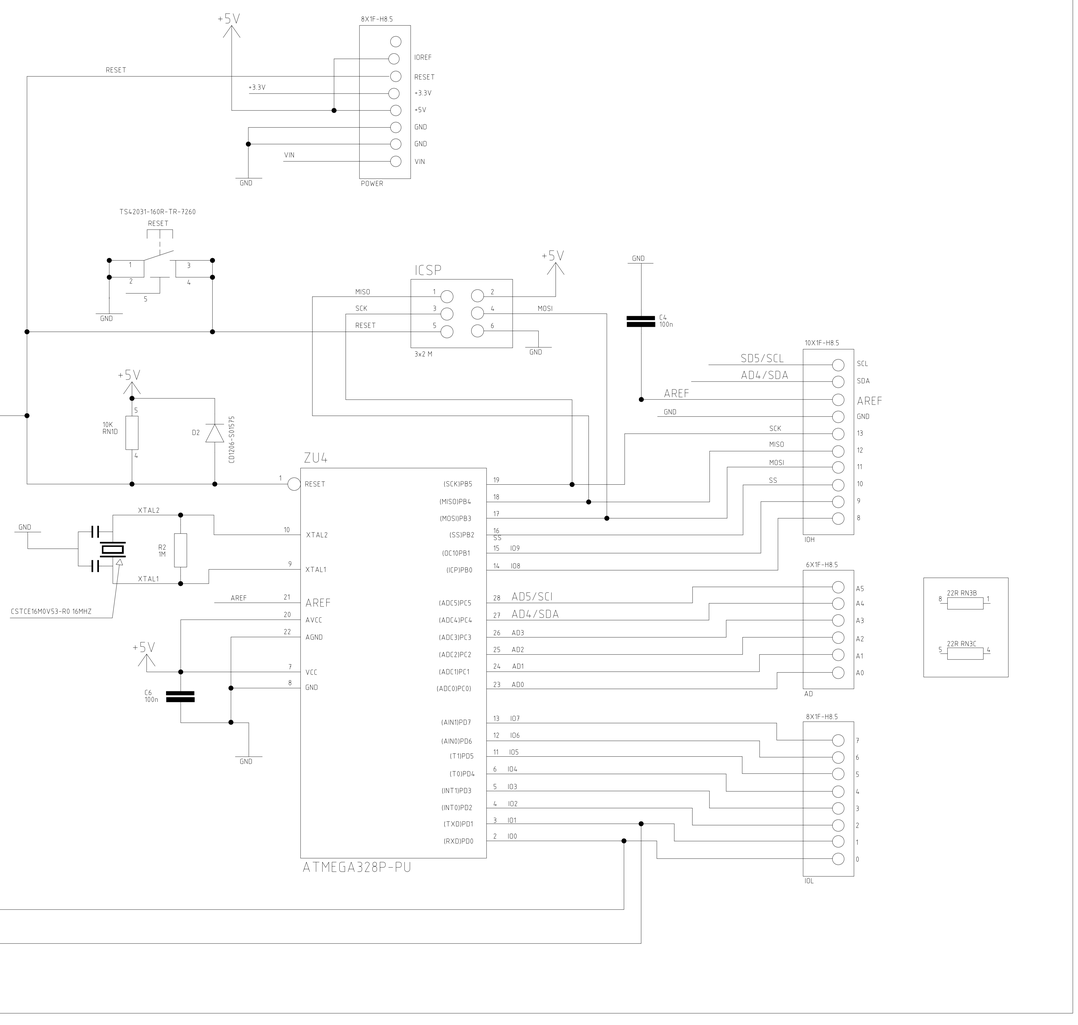

+5V
C1
100n
GND
VIN
10K
RN1A
10K
RN1B
CMP
+3.3V
U5A
LMV358IDGKR
GATE_CMD
USBVCC
T1
FDN340P
+5V
U2
IN
ON/OFF
GND
OUT
NC/FB
+3.3V
C3
4u
GND
SCK
U5B
LMV358IDGKR
13
1K
RN2A
L
YELLOW
GND


1X
POWERSUPPLY_DC21MMX
PWRIN
GND
D1
M7
U1
NCP1117ST50T3G
IN OUT
VIN
PC1
47u
PC2
47u
C2
100n
+5V
GND
1K RN4D
GREEN ON
1K RN4C


ICSP1
MISO2
SCK2
RESET2
3x2 M
+5V
MOSI2
10K
RN1C
D3
CDD26-S05F5
GND
JP2
PB6
PB7
2x2 M - NM
PB5
PB4
U3
RESET(PC1/DW)
XTAL2(PC0)
XTAL1
AVCC
VCC
GND
UCAP
UVCC
D-
D+
UGND
PAD
(PCINT7/OC0A/OC1C)PB7
(PCINT6)PB6
(PCINT5)PB5
(T1/PCINT4)PB4
(PDO/MISO/PCINT3)PB3
(PDI/MOSI/PCINT2)PB2
(SCLK/PCINT1)PB1
(SS/PCINT0)PB0
(INT4/CP1/CLKO)PC7
(OC1A/PCINT8)PC6
(PCINT9/OC1B)PC5
(PCINT10)PC4
(AIN2/PCINT11)PC2
(CTS/HWB/AIN6/TO/INT7)PD7
(RTS/AIN5/INT6)PD6
(XCK/AIN4/PCINT12)PD5
(INT5/AIN3)PD4
(TXD1/INT3)PD3
(RXD1/AIN1/INT2)PD2
(AIN0/INT1)PD1
(OC0B/INT0)PD0
ATMEGA16U2-MU(R)
RESET-EN
C5
100n
DTR
UBS boot En
1K
RN2D
TX YELLOW
RX YELLOW
1K RN2C
1K RN2B
M8RXD
M8TXD
1K RN4B
1K RN4A
USB-B_TH X2
USB
F1
MF-MSMF050-2
USBVCC
XUSB
D-
D+
UGND
PS2
PS1
USHIELD
22R RN3A
22R RN3D
RD-
RD+
Z1
CG0603MLC-05E
Z2
CG0603MLC-05E
L1
BLM21
C7
100n
C8
1u
TP_VUCAP
USBVCC
RD-
RD+
UGND
GROUND
C11
22P
C9
22P
TX2
TX1
16MHz
Y1
R1
1M
TXLED
RXLED
M8RXD
M8TXD


+5V
RESET
+3.3V
VIN
GND
8X1F-H8.5
POWER
IOREF
RESET
+3.3V
+5V
GND
GND
VIN
TS42031-160R-TR-7260
RESET
ICSP
MISO
SCK
RESET
3x2 M
MOSI
GND
C4
100n
10K
RN1D
D2
CDD26-S05F5
ZU4
ATMEGA328P-PU
XTAL2
XTAL1
AREF
AVCC
AGND
VCC
GND
R2
1M
CSTCE16M0V53-R0 16MHZ
C6
100n
(SCK)PB5
(MISO)PB4
(MOSI)PB3
(SS)PB2
(OC1)PB1
(ICP)PB0
(ADC5)PC5
(ADC4)PC4
(ADC3)PC3
(ADC2)PC2
(ADC1)PC1
(ADC0)PC0
(AIN1)PD7
(AIN0)PD6
(T1)PD5
(T0)PD4
(INT1)PD3
(INT0)PD2
(TXD)PD1
(RXD)PD0
10X1F-H8.5
10H
SD5/SCL
AD4/SDA
AREF
GND
SCK
MISO
MOSI
SS
6X1F-H8.5
AD
AD5/SCL
AD4/SDA
8X1F-H8.5
10L
22R RN3B
22R RN3C