




Guía de incubación

Guía de inicio para BioStreamer™ /
BioStreamer™ HD

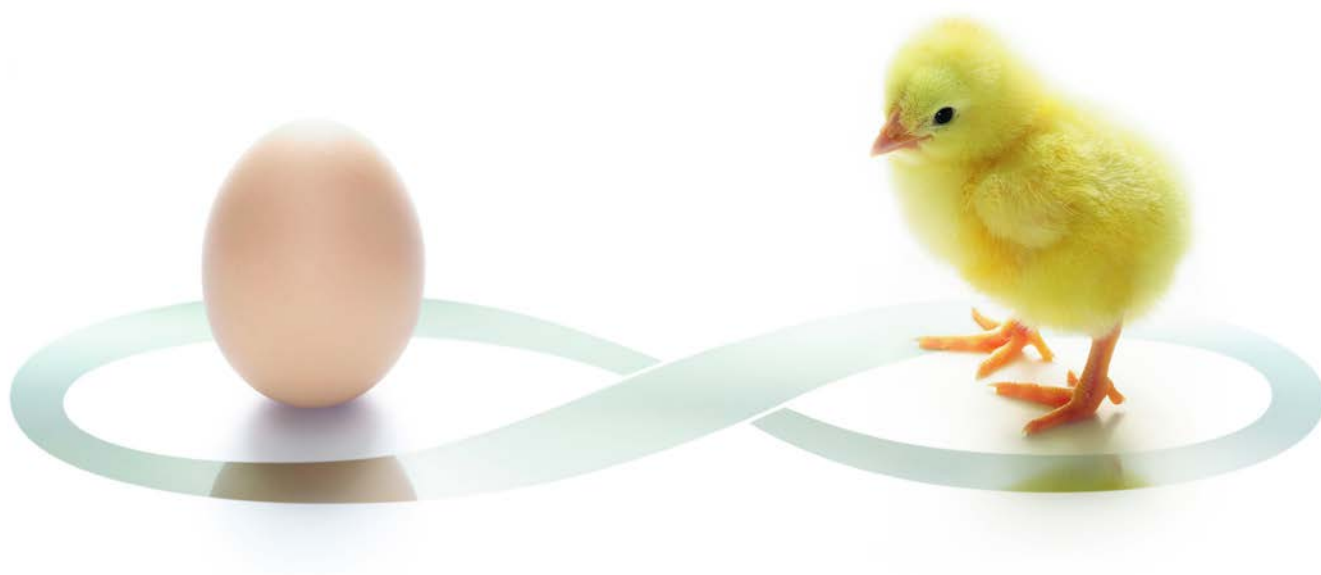

WHEN[®]
CHICKS
COUNT

AVISO

Este documento contiene información protegida por copyright. Todos los derechos reservados. Queda prohibido fotocopiar, reproducir o traducir a otro idioma este documento sin el consentimiento previo y por escrito de Petersime NV. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Petersime NV no otorga ningún tipo de garantía en lo que respecta a este material impreso, entre las que se incluyen las garantías implícitas de comercialización y adecuación para un fin determinado. Petersime NV no se hará responsable de los errores contenidos en esta guía o de los daños accidentales o que se deriven del equipamiento, rendimiento o utilización de este material.

HISTORIAL DE LA PUBLICACIÓN

Las nuevas ediciones de este manual incorporan todo el material actualizado desde la edición anterior. El número de tipo de manual y la fecha de impresión indican la edición actual. La fecha de impresión cambia cuando se imprime una edición nueva. (Las correcciones de menor importancia y las actualizaciones que se añaden en la reimpresión no modifican la fecha.)

Número de tipo: Guía de incubación BioStreamer™ / BioStreamer™ HD

Edición 04

Fecha de impresión: 01/01/2014

Número de referencia: ICB-04-01-01-2014-ES

© PETERSIME N.V. 2014

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar nuestras máquinas de incubar.

Dado que las primeras semanas de funcionamiento son muy importantes y puede que le surjan algunas preguntas, hemos elaborado esta «Guía de incubación» para ayudarle a resolver sus dudas.

La guía de incubación es una herramienta interactiva entre el director de la sala de incubación y nuestro centro de asistencia que contiene información sobre la puesta en marcha de las incubadoras y las nacedoras.

Entre otras cuestiones, explicamos la configuración del sistema de control y la programación.

Es decir, le guiamos paso a paso desde la carga de los huevos hasta la extracción de la pollada.

Podrá encontrar más información en su documentación personalizada y en nuestro sitio web de servicio técnico www.servicepetersime.com.

Atentamente,

Equipo del Centro de asistencia

T +32 (0)9 388 96 11

service@petersime.com

Índice

1.	Ratón infrarrojo	1
2.	Teclado capacitivo	2
3.	La pantalla principal de Bio-Iris™	3
4.	Descarga de programas de incubación para Bio-Iris™	5
5.	Puesta en marcha de un sistema de control Bio-Iris™ por primera vez	7
5.1.	Incubadora / nacedora	7
5.2.	Tipo de máquina y especie	7
5.3.	Cargar el programa	8
5.4.	Número de sala y de máquina	10
6.	Puesta en marcha de la incubadora BioStreamer™ / BioStreamer™ HD	11
6.1.	Carga de huevos en la incubadora BioStreamer™ / BioStreamer™ HD	11
6.1.1.	Orden de carga de una sala de incubadoras de carga única	14
6.1.2.	Patrón de carga	16
6.1.3.	Instalar el hardware Ovoscan™ en BioStreamer™	17
6.1.4.	Instalar el hardware Ovoscan™ en BioStreamer™ HD	20
6.1.5.	Preparar la unidad de pesaje DWLS™ (BioStreamer™)	21
6.1.6.	Preparar la unidad de pesaje DWLS™ (BioStreamer™ HD)	26
6.2.	Programar el precalentamiento en Bio-Iris™	29
6.3.	Puesta en marcha / paro de la incubadora BioStreamer™ / BioStreamer™ HD en Bio-Iris™	36
6.4.	Calibración	38
6.4.1.	Unidad de calibración de referencia	38
6.4.2.	Calibración de la máquina en Bio-Iris™	41
6.5.	Seguimiento de la incubación	43
6.6.	Transferencia a la nacedora	45
6.6.1.	Miraje	45
7.	Puesta en marcha de la nacedora BioStreamer™ / BioStreamer™ HD	47
7.1.	Transferencia a la nacedora	47
7.1.1.	Instalación de Synchro-Hatch™	47
7.2.	Puesta en marcha/paro de la nacedora BioStreamer™ / BioStreamer™ HD	48
7.3.	Calibración	50
7.3.1.	Unidad de calibración de referencia	50
7.3.2.	Calibración de la máquina en Bio-Iris™	53
7.4.	Seguimiento de la incubación	55
7.5.	Extracción de la nacimiento	56
7.6.	Inestisación de restos nacimiento análisis	56
8.	Vista general de alarma	63

1. Ratón infrarrojo

INTRODUCCIÓN

Para comunicarse con el sistema de control Bio-Iris™, se utiliza un ratón infrarrojo, similar al de un PC.


El ratón es inalámbrico y viene con una pinza.

La punta debe dirigirse hacia la pantalla Bio-Iris™.

Todas las intervenciones del ratón quedan registradas en el sistema de control Bio-Iris™ con la identificación del usuario.

El ratón entra en modo de espera después de 90 segundos de inactividad (LED verde apagado). Se activa de nuevo pulsando el botón OK (aceptar).

VISTA

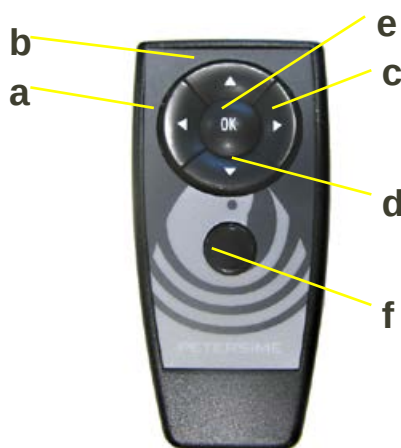

FUNCIONES

Ref.	Botón	Función
a b c d	Botones de control del cursor	Mueva el cursor (puntero posición flecha o cuadro) a la izquierda (a), derecha (c), arriba (b) o abajo (d). En un cuadro numérico: (b) aumenta el valor. (d) disminuye el valor. Cuando el cursor se lleva hacia un lado de la ventana, aparecerá en el otro lado de la ventana. El cursor siempre se mantiene dentro de los límites de la última ventana abierta.
e	Botón OK (aceptar)	Activa un elemento, confirma una acción o resalta una opción. Vuelve a activar el ratón. Función de acercamiento junto con (a) o (c) para ver el historial.
f	Botón Escape	Vuelve a la pantalla o cuadro anterior. Permite cerrar ventanas consecutivas directamente.

2. Teclado capacitivo

DISPOSICIÓN

Muchos botones táctiles para facilitar la vista, cuando el usuario no tiene el ratón infrarrojo a mano. Los botones de volteo no están disponibles para las nacedoras.

VISTA



FUNCIONES

Ref.	Botón	Función
a	Botón casa:	Vuelve a la pantalla principal. Pasa de la pantalla principal a Eye-Blink™. Pasa de Eye-Blink™ a la pantalla principal.
b	Botón bombilla: Botones de volteo: 	Enciende y apaga la luz de la máquina. Enciende el volteo. Comando de transferencia (3 acciones con 1 botón) El giro pasa a horizontal Elimina a alarma Se enciende la luz de la máquina.
c	Botones de alarma: RESET TEST 	Silencia la alarma. Restablece la alarma. Le permite probar la alarma. Le permite ver la alarma. Si la ventana de vista general de alarma está abierta: vuelve a la pantalla principal. Consulte las pp. 63-65 para obtener más información acerca de los iconos de alarma.

3. La pantalla principal de Bio-Iris™


DISPOSICIÓN

La disposición de la pantalla principal es la misma, aunque se modifique la configuración de la máquina. Los parámetros que no están activos (porque no están presentes o no se utilizan) tienen una barra de color gris sin valores.

Por razones de simetría, las incubadoras y las nacedoras tienen una pantalla principal ligeramente diferente.

VISTA

Incubadora:

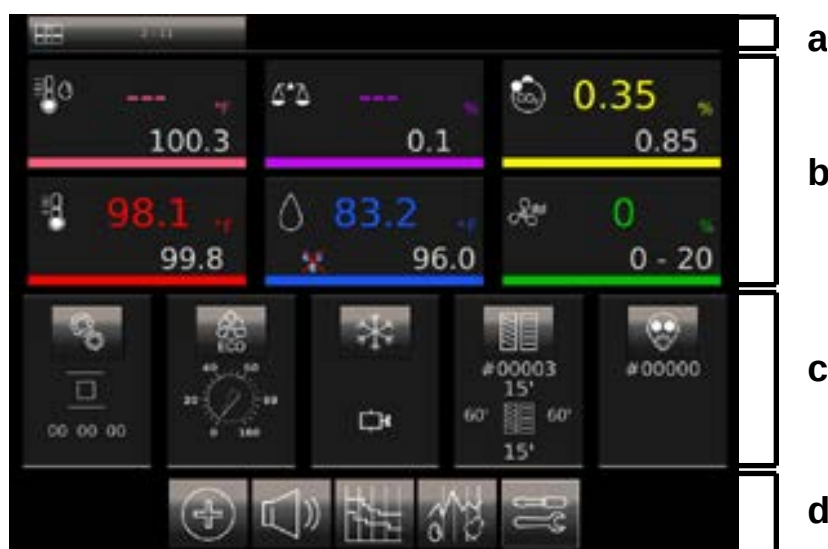

VISTA

Nacedora:



SECCIONES

Ref.	Sección	Funciones
a	Sección de actividad	Contiene: - Número de la máquina. - Contadores de actividad. Alarma activa: indicador rojo parpadeando + símbolo de alarma activa Alarma silenciada: indicador rojo + símbolo de alarma silenciada.
b	Sección de puntos de ajuste	Muestra: - Valores actuales de temperatura, humedad, pérdida de peso, CO₂ y ventilación - Valores programados (en modo control) o símbolo de lupa (en modo registro) - Actividad actual. Se accede al programa haciendo clic en cada parámetro.
c	Sección de funcionamiento	Muestra: - El estado actual de las funciones de la máquina y los modos de funcionamiento - Proceso - Eco-Drive™ - Refrigeración - Volteo - ADS Se accede al programa haciendo clic en cada función o modo.
d	Barra de herramientas	Contiene varios botones para el control avanzado de la máquina de incubar: - Ajustes diversos - Alarmas - Programas - Historial - Configuración


4. Descarga de programas de incubación para Bio-Iris™

INTRODUCCIÓN


Es posible descargar programas de incubación desde el sitio web de servicio técnico a un dispositivo USB que podrá conectar posteriormente al sistema de control Bio-Iris™.

PROCEDIMIENTO


- Introduzca un dispositivo USB en la unidad USB de su PC.
- Acceda al sitio web de servicio técnico www.servicepetersime.com. Vaya al Documentación técnica.

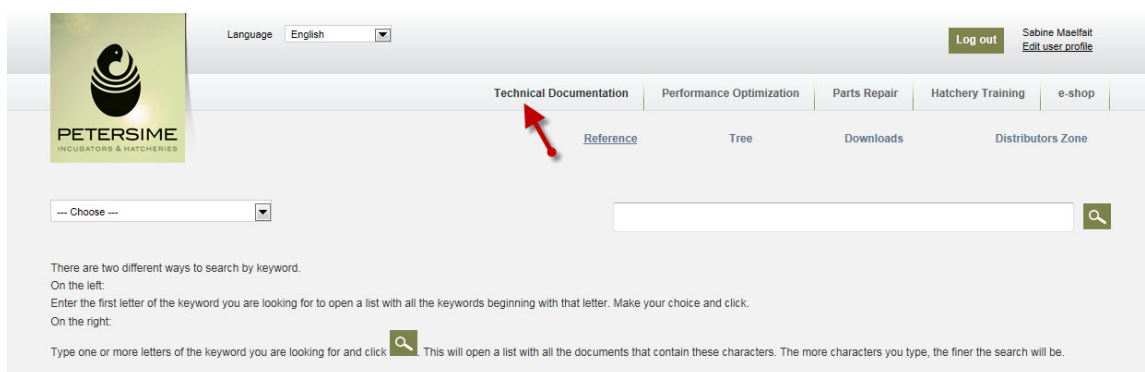

- Haga clic en Referencia y seleccione o rellene el Programa de incubación.

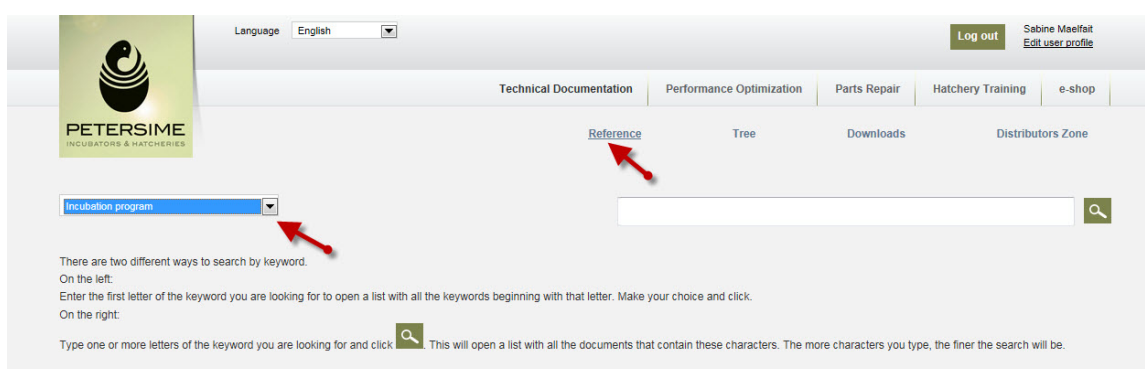

- También puede hacer clic en el Árbol.

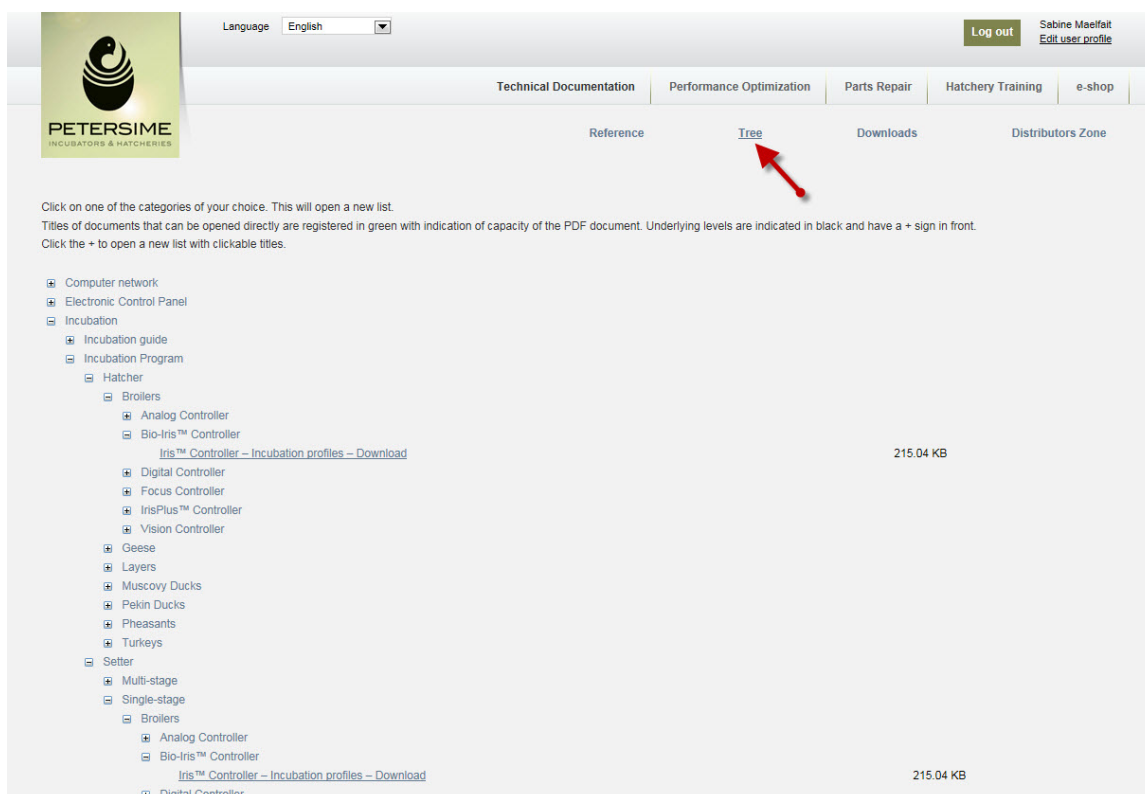

Si necesita un programa de nacedora, haga clic en Incubación / Programa de incubación / Nacedora, seleccione la especie y elija el sistema de control Bio-Iris™.

Si necesita un programa de incubadora, haga clic en Incubación / Programa de incubación / Incubadora / Carga única, seleccione la especie y elija el sistema de control Bio-Iris™.

- Verá entonces un archivo PDF (que contiene una descarga):



Sistema de control Iris™ - Perfiles de incubación - Descargar

- El número de la versión de descarga se menciona en el documento PDF.



Install incubation

- Haga clic en library to USB en el documento PDF.
- Siga las instrucciones del documento PDF para instalar los programas del dispositivo USB.

5. Puesta en marcha de un sistema de control Bio-Iris™ por primera vez

GENERAL

Cuando se pone en marcha un sistema de control Bio-Iris™ por primera vez, aparecerán varias ventanas para identificar la máquina.

PROCEDIMIENTO

5.1. Incubadora / nacedora



- Seleccione una incubadora o nacedora.

- Haga clic en  para confirmar.

5.2. Tipo de máquina y especie



- Seleccione el tipo de máquina.
 - o El cuadro se resalta automáticamente. Utilice los botones de control arriba y abajo del cursor para seleccionar el tipo correcto y haga clic en Aceptar para mantener la selección.
- Seleccione el tipo de especie.

- o Haga clic en el símbolo de gallina, pavo o ganso.



- o permanecerá sombreado de color gris hasta que haga cambios.



- Haga clic en para confirmar.

5.3. Cargar el programa




- Introduzca el lápiz USB con los programas de incubación de nuestro sitio web de servicio técnico en la ranura USB del sistema de control.



- Haga clic en para cargar el programa de incubación.
- El menú USB muestra los programas de incubación del dispositivo USB que son compatibles con sus ajustes.

- El primer programa se resalta automáticamente. Use los botones de control arriba y abajo del cursor para seleccionar el programa deseado y haga clic en Aceptar.

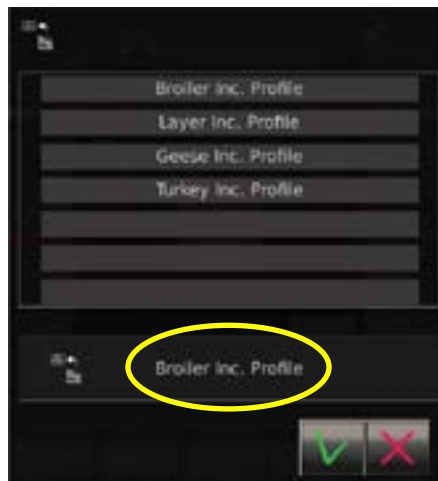

- Confirme  para cargar el programa en la máquina.

5.4. Número de sala y de máquina



- Asigne un número a la sala, a la máquina y a la red.
- o Haga clic en el cuadro hasta que se encienda la luz roja. Con los botones de control arriba y abajo del cursor, seleccione un número y haga clic de nuevo para mantener la selección.
- Asigne «0» a la red, si no la hay o si desea desactivar la alarma de red.



- Confirme .
- o El sistema de control se reiniciará y acabará en la pantalla principal.

6. Puesta en marcha de la incubadora BioStreamer™ / BioStreamer™ HD

6.1. Carga de huevos en la incubadora BioStreamer™ / BioStreamer™ HD

Coloque los huevos en la incubadora: la máquina debería llenarse al 100 % con huevos. Estas máquinas BioStreamer™ / BioStreamer™ HD están diseñadas para usarlas con carga única y alcanzan condiciones óptimas solo cuando están llenas. Todos los huevos deben ser tan uniformes como sea posible (misma especie, edad, lote, fertilidad...).

De no ser posible, consulte el apartado Patrón de carga (subcapítulo siguiente).

Después de cargar los huevos también es importante instalar los escáneres OvoScan™ y el DWLS™. Véase el subcapítulo: Instalación del OvoScan™ y del DWLS™).

GALLINAS

El tiempo medio de incubación de 512 horas NO incluye el tiempo de precalentamiento.

(el tiempo total de incubación depende de la especie, la edad del huevo, la edad del lote, etc, ...)

La tabla siguiente la proporciona información sobre cuándo colocar y extraer la pollada:

Carga		Transferencia						Pollada 21.08	
		18.00		18.06		18.12			
Lunes	0:00	Viernes	0:00	Viernes	6:00	Viernes	12:00	Lunes	8:00
Lunes	4:00	Viernes	4:00	Viernes	10:00	Viernes	16:00	Lunes	12:00
Lunes	8:00	Viernes	8:00	Viernes	14:00	Viernes	20:00	Lunes	16:00
Lunes	12:00	Viernes	12:00	Viernes	18:00	Sábado	0:00	Lunes	20:00
Lunes	16:00	Viernes	16:00	Viernes	22:00	Sábado	4:00	Martes	0:00
Lunes	20:00	Viernes	20:00	Sábado	2:00	Sábado	8:00	Martes	4:00
Martes	0:00	Sábado	0:00	Sábado	6:00	Sábado	12:00	Martes	8:00
Martes	4:00	Sábado	4:00	Sábado	10:00	Sábado	16:00	Martes	12:00
Martes	8:00	Sábado	8:00	Sábado	14:00	Sábado	20:00	Martes	16:00
Martes	12:00	Sábado	12:00	Sábado	18:00	Domingo	0:00	Martes	20:00
Martes	16:00	Sábado	16:00	Sábado	22:00	Domingo	4:00	Miércoles	0:00
Martes	20:00	Sábado	20:00	Domingo	2:00	Domingo	8:00	Miércoles	4:00
Miércoles	0:00	Domingo	0:00	Domingo	6:00	Domingo	12:00	Miércoles	8:00
Miércoles	4:00	Domingo	4:00	Domingo	10:00	Domingo	16:00	Miércoles	12:00
Miércoles	8:00	Domingo	8:00	Domingo	14:00	Domingo	20:00	Miércoles	16:00
Miércoles	12:00	Domingo	12:00	Domingo	18:00	Lunes	0:00	Miércoles	20:00
Miércoles	16:00	Domingo	16:00	Domingo	22:00	Lunes	4:00	Jueves	0:00
Miércoles	20:00	Domingo	20:00	Lunes	2:00	Lunes	8:00	Jueves	4:00
Jueves	0:00	Lunes	0:00	Lunes	6:00	Lunes	12:00	Jueves	8:00

Carga		Transferencia						Pollada 21.08	
		18.00		18.06		18.12			
Jueves	4:00	Lunes	4:00	Lunes	10:00	Lunes	16:00	Jueves	12:00
Jueves	8:00	Lunes	8:00	Lunes	14:00	Lunes	20:00	Jueves	16:00
Jueves	12:00	Lunes	12:00	Lunes	18:00	Martes	0:00	Jueves	20:00
Jueves	16:00	Lunes	16:00	Lunes	22:00	Martes	4:00	Viernes	0:00
Jueves	20:00	Lunes	20:00	Martes	2:00	Martes	8:00	Viernes	4:00
Viernes	0:00	Martes	0:00	Martes	6:00	Martes	12:00	Viernes	8:00
Viernes	4:00	Martes	4:00	Martes	10:00	Martes	16:00	Viernes	12:00
Viernes	8:00	Martes	8:00	Martes	14:00	Martes	20:00	Viernes	16:00
Viernes	12:00	Martes	12:00	Martes	18:00	Miércoles	0:00	Viernes	20:00
Viernes	16:00	Martes	16:00	Martes	22:00	Miércoles	4:00	Sábado	0:00
Viernes	20:00	Martes	20:00	Miércoles	2:00	Miércoles	8:00	Sábado	4:00
Sábado	0:00	Miércoles	0:00	Miércoles	6:00	Miércoles	12:00	Sábado	8:00
Sábado	4:00	Miércoles	4:00	Miércoles	10:00	Miércoles	16:00	Sábado	12:00
Sábado	8:00	Miércoles	8:00	Miércoles	14:00	Miércoles	20:00	Sábado	16:00
Sábado	12:00	Miércoles	12:00	Miércoles	18:00	Jueves	0:00	Sábado	20:00
Sábado	16:00	Miércoles	16:00	Miércoles	22:00	Jueves	4:00	Domingo	0:00
Sábado	20:00	Miércoles	20:00	Jueves	2:00	Jueves	8:00	Domingo	4:00
Domingo	0:00	Jueves	0:00	Jueves	6:00	Jueves	12:00	Domingo	8:00
Domingo	4:00	Jueves	4:00	Jueves	10:00	Jueves	16:00	Domingo	12:00
Domingo	8:00	Jueves	8:00	Jueves	14:00	Jueves	20:00	Domingo	16:00
Domingo	12:00	Jueves	12:00	Jueves	18:00	Viernes	0:00	Domingo	20:00
Domingo	16:00	Jueves	16:00	Jueves	22:00	Viernes	4:00	Lunes	0:00
Domingo	20:00	Jueves	20:00	Viernes	2:00	Viernes	8:00	Lunes	4:00

PAVOS, OCAS Y PATOS

El tiempo total de incubación de 664 horas NO incluye el tiempo de precalentamiento.

(el tiempo total de incubación depende de la especie, la edad del huevo, la edad del lote, etc, ...)


La tabla siguiente la proporciona información sobre cuándo colocar y extraer la pollada:

Carga		Transferencia								Pollada 27.12	
		23.00		23.12		24.00		24.12			
Lunes	0:00	Miércoles	0:00	Miércoles	12:00	Jueves	0:00	Jueves	12:00	Domingo	12:00
Lunes	4:00	Miércoles	4:00	Miércoles	16:00	Jueves	4:00	Jueves	16:00	Domingo	16:00
Lunes	8:00	Miércoles	8:00	Miércoles	20:00	Jueves	8:00	Jueves	20:00	Domingo	20:00
Lunes	12:00	Miércoles	12:00	Jueves	0:00	Jueves	12:00	Viernes	0:00	Lunes	0:00
Lunes	16:00	Miércoles	16:00	Jueves	4:00	Jueves	16:00	Viernes	4:00	Lunes	4:00
Lunes	20:00	Miércoles	20:00	Jueves	8:00	Jueves	20:00	Viernes	8:00	Lunes	8:00
Martes	0:00	Jueves	0:00	Jueves	12:00	Viernes	0:00	Viernes	12:00	Lunes	12:00
Martes	4:00	Jueves	4:00	Jueves	16:00	Viernes	4:00	Viernes	16:00	Lunes	16:00
Martes	8:00	Jueves	8:00	Jueves	20:00	Viernes	8:00	Viernes	20:00	Lunes	20:00
Martes	12:00	Jueves	12:00	Viernes	0:00	Viernes	12:00	Sábado	0:00	Martes	0:00
Martes	16:00	Jueves	16:00	Viernes	4:00	Viernes	16:00	Sábado	4:00	Martes	4:00
Martes	20:00	Jueves	20:00	Viernes	8:00	Viernes	20:00	Sábado	8:00	Martes	8:00

Carga		Transferencia								Pollada 27.12	
		23.00		23.12		24.00		24.12			
Miércoles	0:00	Viernes	0:00	Viernes	12:00	Sábado	0:00	Sábado	12:00	Martes	12:00
Miércoles	4:00	Viernes	4:00	Viernes	16:00	Sábado	4:00	Sábado	16:00	Martes	16:00
Miércoles	8:00	Viernes	8:00	Viernes	20:00	Sábado	8:00	Sábado	20:00	Martes	20:00
Miércoles	12:00	Viernes	12:00	Sábado	0:00	Sábado	12:00	Domingo	0:00	Miércoles	0:00
Miércoles	16:00	Viernes	16:00	Sábado	4:00	Sábado	16:00	Domingo	4:00	Miércoles	4:00
Miércoles	20:00	Viernes	20:00	Sábado	8:00	Sábado	20:00	Domingo	8:00	Miércoles	8:00
Jueves	0:00	Sábado	0:00	Sábado	12:00	Domingo	0:00	Domingo	12:00	Miércoles	12:00
Jueves	4:00	Sábado	4:00	Sábado	16:00	Domingo	4:00	Domingo	16:00	Miércoles	16:00
Jueves	8:00	Sábado	8:00	Sábado	20:00	Domingo	8:00	Domingo	20:00	Miércoles	20:00
Jueves	12:00	Sábado	12:00	Domingo	0:00	Domingo	12:00	Lunes	0:00	Jueves	0:00
Jueves	16:00	Sábado	16:00	Domingo	4:00	Domingo	16:00	Lunes	4:00	Jueves	4:00
Jueves	20:00	Sábado	20:00	Domingo	8:00	Domingo	20:00	Lunes	8:00	Jueves	8:00
Viernes	0:00	Domingo	0:00	Domingo	12:00	Lunes	0:00	Lunes	12:00	Jueves	12:00
Viernes	4:00	Domingo	4:00	Domingo	16:00	Lunes	4:00	Lunes	16:00	Jueves	16:00
Viernes	8:00	Domingo	8:00	Domingo	20:00	Lunes	8:00	Lunes	20:00	Jueves	20:00
Viernes	12:00	Domingo	12:00	Lunes	0:00	Lunes	12:00	Martes	0:00	Viernes	0:00
Viernes	16:00	Domingo	16:00	Lunes	4:00	Lunes	16:00	Martes	4:00	Viernes	4:00
Viernes	20:00	Domingo	20:00	Lunes	8:00	Lunes	20:00	Martes	8:00	Viernes	8:00
Sábado	0:00	Lunes	0:00	Lunes	12:00	Martes	0:00	Martes	12:00	Viernes	12:00
Sábado	4:00	Lunes	4:00	Lunes	16:00	Martes	4:00	Martes	16:00	Viernes	16:00
Sábado	8:00	Lunes	8:00	Lunes	20:00	Martes	8:00	Martes	20:00	Viernes	20:00
Sábado	12:00	Lunes	12:00	Martes	0:00	Martes	12:00	Miércoles	0:00	Sábado	0:00
Sábado	16:00	Lunes	16:00	Martes	4:00	Martes	16:00	Miércoles	4:00	Sábado	4:00
Sábado	20:00	Lunes	20:00	Martes	8:00	Martes	20:00	Miércoles	8:00	Sábado	8:00
Domingo	0:00	Martes	0:00	Martes	12:00	Miércoles	0:00	Miércoles	12:00	Sábado	12:00
Domingo	4:00	Martes	4:00	Martes	16:00	Miércoles	4:00	Miércoles	16:00	Sábado	16:00
Domingo	8:00	Martes	8:00	Martes	20:00	Miércoles	8:00	Miércoles	20:00	Sábado	20:00
Domingo	12:00	Martes	12:00	Miércoles	0:00	Miércoles	12:00	Jueves	0:00	Domingo	0:00
Domingo	16:00	Martes	16:00	Miércoles	4:00	Miércoles	16:00	Jueves	4:00	Domingo	4:00
Domingo	20:00	Martes	20:00	Miércoles	8:00	Miércoles	20:00	Jueves	8:00	Domingo	8:00

6.1.1. Orden de carga de una sala de incubadoras de carga única

- La carga de las incubadoras debe seguir el método que se muestra a continuación (1-24):

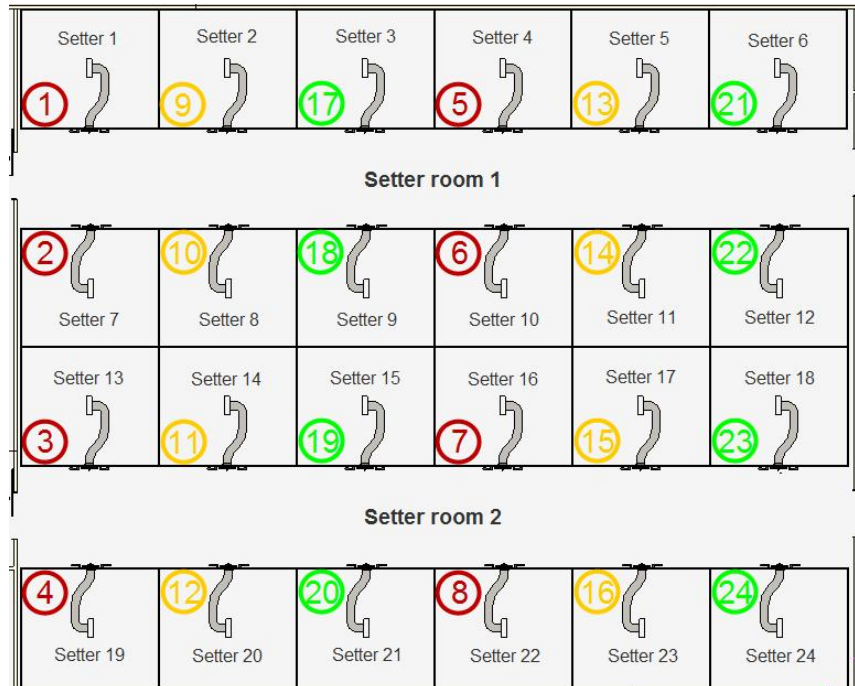

Orden correcto de carga de máquinas incubadoras

(se cargan cuatro veces dos máquinas a la semana)

- o Esto supone que cada tercera máquina debe cargarse para asegurarse de que la carga sea uniforme en cada sala de incubadoras.

La razón por la que esto es necesario es que, con incubadoras de carga única, al comienzo del proceso de incubación la máquina está completamente cerrada, mientras que, al final del ciclo de la incubadora, la máquina ventila casi al máximo de su capacidad.


- En caso de que cargue una máquina de forma serpenteante (consulte el dibujo siguiente, 1-24), desequilibrará la incubadora.



*Orden de carga incorrecta (de forma serpenteante)
de máquinas incubadoras
(se cargan cuatro veces dos máquinas a la semana)*

6.1.2. Patrón de carga

La mezcla de lotes es muy habitual en las salas de incubación, de modo que Petersime ha desarrollado un patrón de carga para lograr un beneficio y una uniformidad máximos (véase la siguiente imagen).

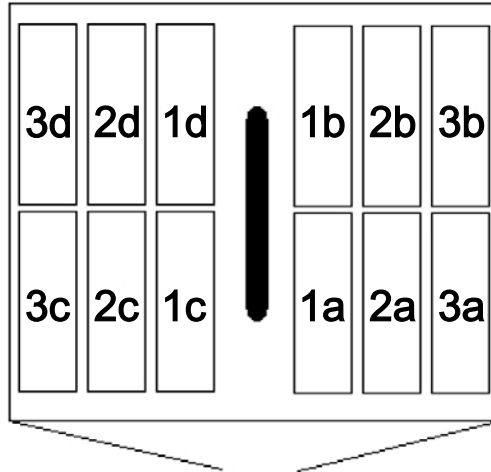

Esterilidad

Cuando una máquina se configura con una amplia variedad de esterilidad de huevos, estos deben situarse en ubicaciones específicas de la máquina.

- o Fertilidad más elevada: posiciones 1
- o Fertilidad media: posiciones 3
- o Fertilidad más baja: posiciones 2

Edad del lote

Cuando una máquina se configura con lotes de una gran variedad de edades, los huevos deben situarse en ubicaciones específicas de la máquina.

- o Lote más antiguo: posiciones 1
- o Lote medio: posiciones 3
- o Lote más joven: posiciones 2

Tiempos de almacenamiento

Cuando una máquina se configura con una amplia variedad de tiempos de almacenamiento, los huevos deben situarse en ubicaciones específicas de la máquina.

- o Tiempo de almacenamiento mayor: posiciones 2
- o Tiempo de almacenamiento medio: posiciones 3
- o Tiempo de almacenamiento menor: posiciones 1

6.1.3. Instalar el hardware Ovoscan™ en BioStreamer™

COMPONENTES

El componente principal del sistema es el escáner de cáscaras por infrarrojos. Ovoscan™ es una opción disponible de serie en incubadoras BioStreamer™ con sistema de control Bio-Iris™.

INSTALACIÓN



Paso	Acción	Ilustración
1	Coloque el escáner en el medio de la bandeja de la incubadora. El escáner ocupa el espacio de dos huevos.	
2	Asegure el cable con las pinzas de la bandeja de la incubadora.	
3	Coloque las bandejas con los escáneres en el carro. Para 16 pilas: posición 3, 9 y 14. Para 14 pilas: posición 3, 8 y 12.	

Paso	Acción	Ilustración
4	Introduzca el carro en su lugar correspondiente en la incubadora. La imagen muestra la mitad izquierda de las incubadoras BioS-4S, BioS-8S, BioS-12S, BioS-16S y BioS-24S.	
5	Conecte los 3 cables al conector del panel lateral de la incubadora.	
6	Para poder controlar la incubadora mediante el sistema OvoScan™, debe comprobar que OvoScan™ está encendido en la configuración de la máquina. El sistema de control Bio-Iris™ está en modo de control para OvoScan™.	

**EN EL CASO DE
BANDEJAS DE 126
HUEVOS / 63
HUEVOS**

OvoScan™ también puede usarse para huevos de pavo o pato, en bandejas de 126 huevos o bandejas de tamaño medio de 63 huevos. En ese caso, el escáner se coloca con ayuda de dos anillos de colocación.

Estos anillos de colocación tienen dos lados con una configuración diferente en función del tipo de bandeja con el que se usen:

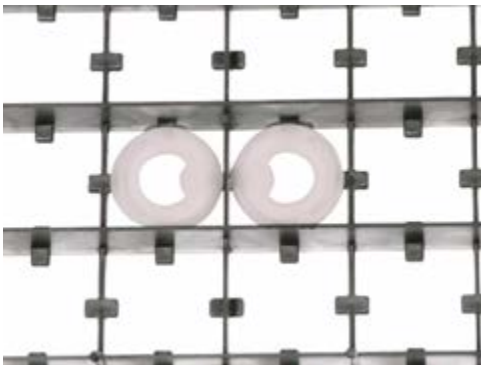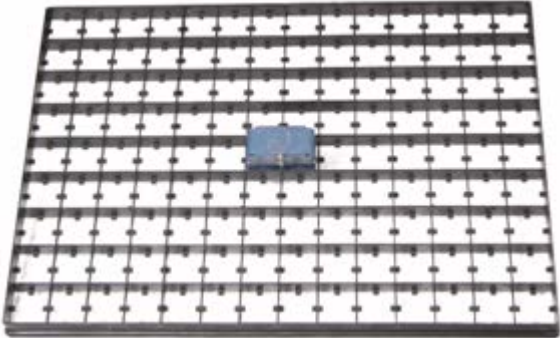
Bandeja de 126 huevos	Bandeja de 63 huevos
 El lado mostrado debe instalarse mirando hacia abajo en la bandeja de huevos.	 El lado mostrado debe instalarse mirando hacia abajo en la bandeja de huevos.
Anillos de colocación	Anillos de colocación
	
Escáner de posición	Escáner de posición
	


6.1.4. Instalar el hardware Ovoscan™ en BioStreamer™ HD

COMPONENTES

El componente principal del sistema es el escáner de cáscaras por infrarrojos. Ovoscan™ es una opción disponible de serie en incubadoras BioStreamer™ HD con sistema de control Bio-Iris™.

INSTALACIÓN

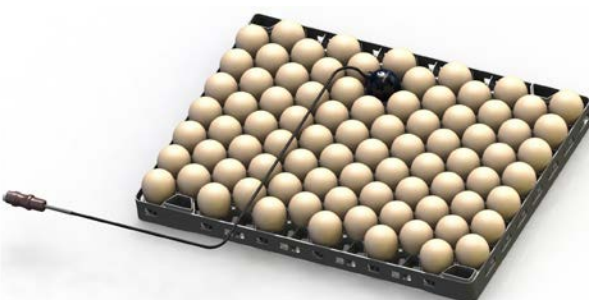Paso	Acción	Ilustración
1	Coloque el escáner en la penúltima fila de la bandeja de la incubadora (véase la indicación en la bandeja). El escáner ocupa el espacio de un huevo.	
2	Coloque el cable entre los huevos, hacia la placa del conector situada a la izquierda.	
3	Coloque las bandejas con los escáneres en la parte delantera del carro. Para 16 pilas: posición 3, 9 y 14.	

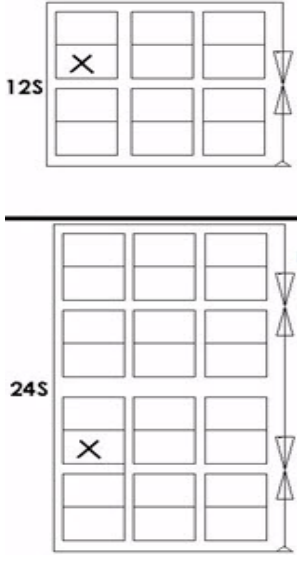Paso	Acción	Ilustración
4	Introduzca el carro en su lugar correspondiente en la incubadora. La imagen muestra la mitad izquierda de las incubadoras BioS-12S HD, BioS-24S HD.	
5	Conecte los 3 cables al conector del panel lateral de la incubadora.	
6	Para poder controlar la incubadora mediante el sistema Ovoscan™, debe comprobar que Ovoscan™ está encendido en la configuración de la máquina. El sistema de control Bio-Iris™ está en modo de control para Ovoscan™.	

6.1.5. Preparar la unidad de pesaje DWLS™ (BioStreamer™)

GENERAL


La unidad de pesaje es una báscula de pesaje con célula de carga diseñada específicamente para controlar y supervisar la pérdida de peso de los huevos durante el proceso de incubación.

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE DWLS™

En la máquina:



Anote las ubicaciones de la unidad de pesaje. Si no coloca la unidad de pesaje correctamente pueden producirse graves daños en el carro o el mecanismo de volteo. La mejor posición es justo detrás de la ventana de la puerta.

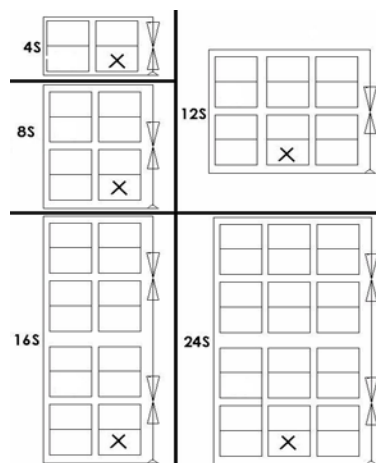



En el carro:

Tipo de máquina	N.º de pilas por carro	N.º de unidades posible	Ubicaciones en el carro (de arriba abajo)
Incubadoras BioS	16	1	5
Incubadoras BioS	14	1	3

PROCEDIMIENTO

En esta tabla encontrará los diferentes pasos que deben seguir para preparar la unidad de pesaje.

Pasos	Acción	Ilustración
1	Sujete la unidad de pesaje firmemente con ambas manos.	

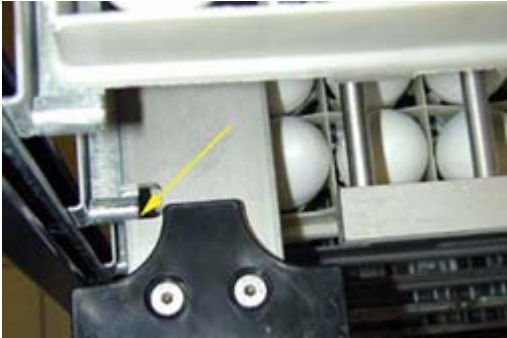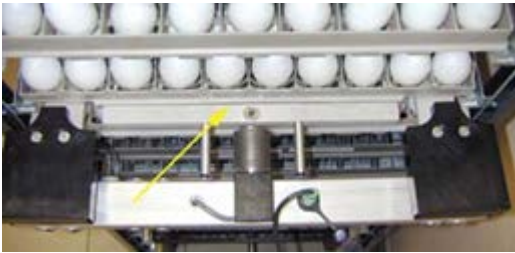Pasos	Acción	Ilustración
2	Introduzca la unidad de pesaje en el soporte de la bandeja. La báscula solo puede ajustarse en uno de los carros frontales, detrás de la puerta.	
3	Fije el corte en el bastidor de la unidad junto a la ondulación del soporte de la bandeja.	
4	Coloque el soporte separador sobre la bandeja de pesaje.	
5	Ponga la bandeja especial con los huevos en la unidad de pesaje. La bandeja de pesaje se distingue de las bandejas estándar porque tiene un color más claro y varias muescas.	
6	Presiónela contra el borde de la tabla de la bandeja (bastidor con barras). Ponga el freno del carro.	

Pasos	Acción	Ilustración
7	Conecte la unidad de pesaje con el cable al enchufe de la parte posterior de la consola. El LED verde debe encenderse después de la connexion.	
8	Ajuste el nivel de la tabla de la bandeja mediante los dos pernos de ajuste (con los mandos estriados negros). Desatornille los pernos (hacia abajo). Se encenderán los LED rojo y verde.	
9	Gire los dos mandos negros hacia arriba y hacia la izquierda hasta que se apague el LED rojo. Dé una vuelta completa más. LED rojo: Nunca debe encenderse cuando la unidad de pesaje está en posición horizontal. El LED puede estar encendido cuando el carro esté en posición girada.	
10	Asegúrese de que el soporte separador no está tocando la bandeja de arriba cuando el carro se encuentra en posición horizontal.	

Pasos	Acción	Ilustración
11	Movimiento libre de la bandeja: Asegúrese de que los soportes de las bandejas no interfieren en el movimiento libre de las bandejas tras ajustar correctamente la unidad de pesaje.	

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

Asegúrese de proteger las tomas de corriente antes de lavar el carro o la máquina.

Acción	Ilustración
Ponga el tapón en el conector de la unidad de pesaje.	
Ponga el tapón en la toma de corriente de la consola de la incubadora.	



Las muestras de pesaje se toman con el carro en posición horizontal.

Bio-Iris™ anula la secuencia normal de giro de la máquina cuando DWLS™ está en modo de registro o de control.

OBSERVACIÓN

Al utilizar el registro / control DWLS™ en la incubadora, debe instalarse una unidad de pesaje especial con inclinómetro para garantizar la posición horizontal correcta de los carros.

6.1.6. Preparar la unidad de pesaje DWLS™ (BioStreamer™ HD)

GENERAL


La unidad de pesaje es una báscula de pesaje con célula de carga diseñada específicamente para controlar y supervisar la pérdida de peso de los huevos durante el proceso de incubación.

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE DWLS™

En la máquina:



Anote las ubicaciones de la unidad de pesaje. Si no coloca la unidad de pesaje correctamente pueden producirse graves daños en el carro o el mecanismo de volteo. La mejor posición es en la parte delantera del último carro, en el lado izquierdo de la máquina.

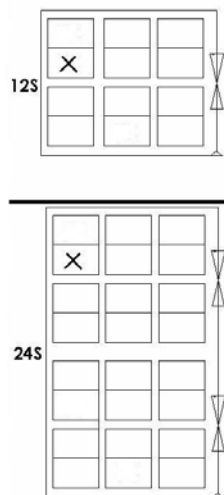


En el carro:

Tipo de máquina	N.º de pilas por carro	N.º de unidades posible	Ubicaciones en el carro (de arriba abajo)
Incubadoras BioS HD	16	1	16

PROCEDIMIENTO

En esta tabla encontrará los diferentes pasos que deben seguir para preparar la unidad de pesaje.

Pasos	Acción	Ilustración
1	Sujete la unidad de pesaje firmemente por el mango.	
2	Introduzca la unidad de pesaje en el soporte de la bandeja. La báscula solo se puede colocar en la parte delantera del último carro, en el lado izquierdo de la máquina.	
3	Ponga la bandeja especial con los huevos en la unidad de pesaje. La bandeja de pesaje se distingue de las bandejas estándar porque tiene un color más claro.	

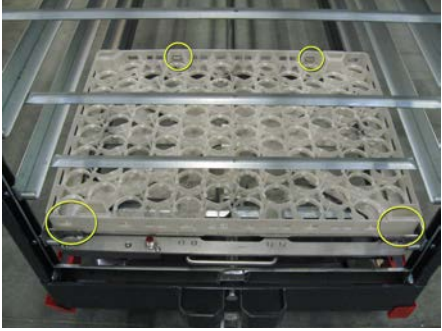Pasos	Acción	Ilustración
4	Coloque la bandeja de manera que los dos soporte de la parte posterior de la unidad de pesaje se introduzcan en la bandeja, para que esta encaje en la parte delantera de la unidad de pesaje. 	
5	Conecte el cable de la unidad de pesaje a la toma de corriente de la pared izquierda (gire la toma hacia la derecha). El LED azul debe encenderse después de la conexión.	

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

Asegúrese de proteger las tomas de corriente antes de lavar el carro o la máquina.

Acción	Ilustración
Ponga el tapón en el conector de la unidad de pesaje.	

Acción	Ilustración
Ponga el tapón en la toma de corriente de la pared izquierda de la incubadora.	



Las muestras de pesaje se toman con el carro en posición horizontal.

Bio-Iris™ anula la secuencia normal de giro de la máquina cuando DWLS™ está en modo de registro o de control.

6.2. Programar el precalentamiento en Bio-Iris™

INTRODUCCIÓN

Es posible dejar los huevos en la máquina de incubar para el precalentamiento antes de la incubación. El precalentamiento se realiza a una temperatura inferior a la temperatura de incubación.

Forma parte del modo de puesta en marcha retardada: ha cargado la máquina de incubar pero no quiere iniciar el ciclo de incubación real durante unas horas.

HUEVOS DE GALLINA


Temperatura	Duración	Compensación
77°F	4 horas	Los tiempos de almacenamiento superiores a 4 días añaden 1 hora/día

HUEVOS DE PAVO Y PATO

Temperatura	Duración	Compensación
77°F	6 horas	Los tiempos de almacenamiento superiores a 4 días añaden 1 hora/día

TEMPERATURA Y HUMEDAD


- Haga clic en el parámetro de temperatura ambiente en la pantalla principal para ir al programa de incubación.
- Vaya al parámetro de temperatura en el paso de precalentamiento.

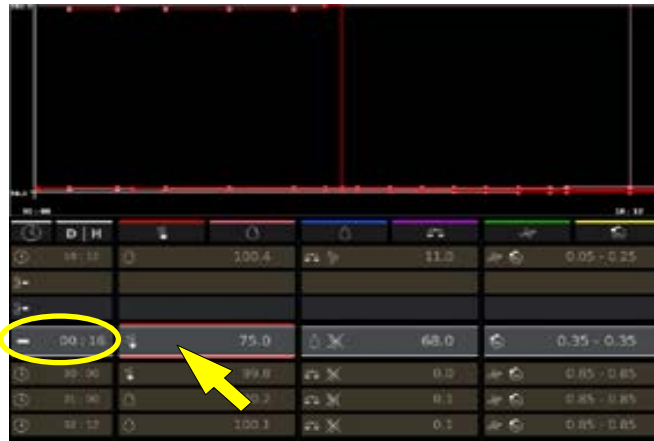

- Haga clic en el botón de aceptar para ajustar la temperatura deseada y confirme .
- Repita la operación para la humedad.

**PUESTA EN
MARCHA
RETARDADA**

- Haga clic en  en la pantalla principal.

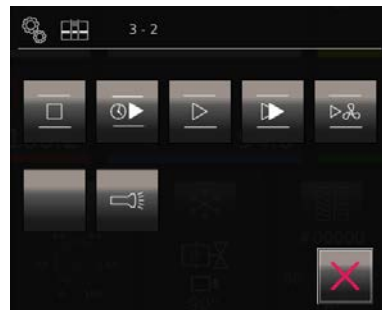


- Haga clic en  para abrir la siguiente ventana:




- Seleccione «DDHHMM» y escriba el número de días, horas y minutos que quiere que se precalienten los huevos. El retardo de precalentamiento puede ser de hasta 3 días, 23 horas y 59 minutos, con un mínimo de 1 minuto.




- o El momento de puesta en marcha se calcula automáticamente.

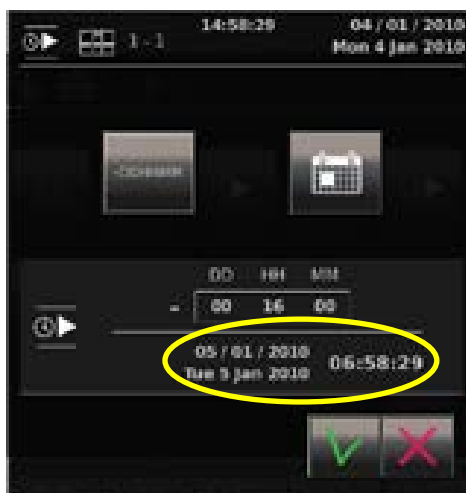

- También puede seleccionar  para anotar el día en el calendario y el tiempo de puesta en marcha exacto.

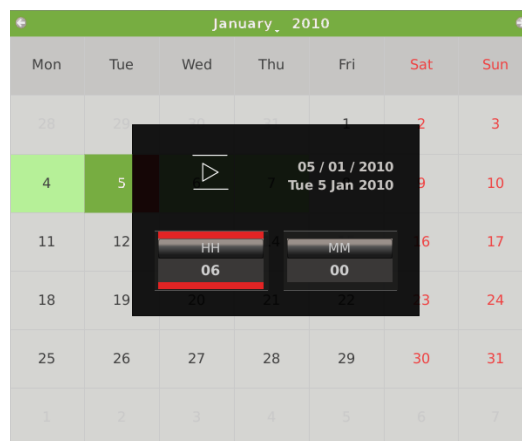


o El retardo se calcula automáticamente.

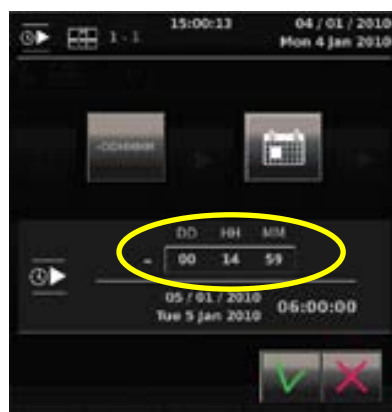



- o El contador contará hacia atrás hasta cero y, cuando finalice el tiempo de retardo programado, empezará el programa de incubación normal.
- o Si el tiempo de retardo es más largo que el establecido en el paso de precalentamiento del programa de

incubación, aparecerá en la pantalla principal




(previamente retardado) hasta que empiece el precalentamiento actual. En la pantalla principal aparece



(retardado).


Dado que solo es necesario en circunstancias excepcionales, no se recomienda configurar un retardo de hasta 3 días y 23 horas.

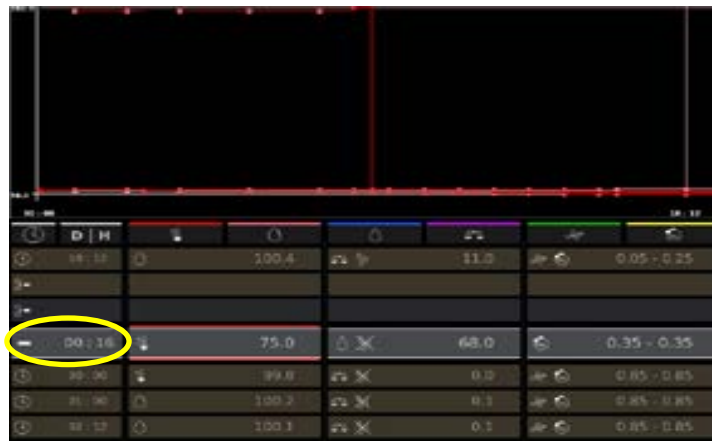





6.3. Puesta en marcha / paro de la incubadora BioStreamer™ / BioStreamer™ HD en Bio-Iris™

MENÚ DE PROCESO



- Haga clic en  en la pantalla principal para abrir el menú de proceso.
- o Aparecerá la siguiente ventana:

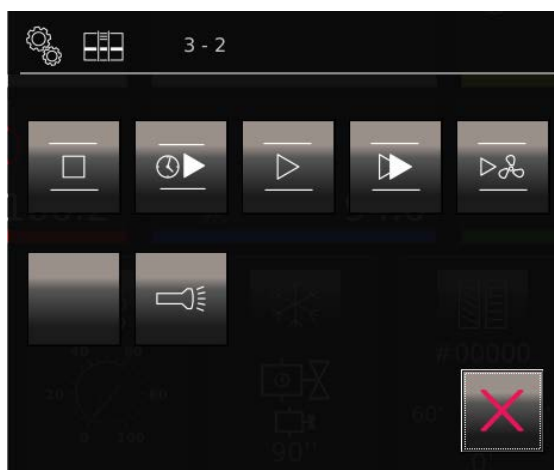

PARAR LA MÁQUINA



- Al hacer clic en este botón se parará la máquina.
 - o Cuando para la máquina, todos los valores programados se conservan en la memoria y ninguno de ellos se vuelve a configurar.

PONER EN MARCHA LA MÁQUINA



- le permite poner en marcha la máquina. También es posible ajustar el número de días, horas y minutos del tiempo que desea que continúe el ciclo de incubación (hasta 40 días, 23 horas y 59 minutos).
 - o Si pone en marcha la máquina de este modo, se volverán a configurar algunos valores (el contador de Dynamic Weight Loss System™, el contador de volteo, el contador ADS, el temporizador, etc.)...
 - o Este botón se utiliza para iniciar un nuevo ciclo de incubación.



- El botón de miraje se utiliza si está ejecutando Dynamic Weight Loss System™ para volver a poner en marcha la incubadora después del miraje de los huevos.
 - o El sistema DWLS™ pasará por el mismo proceso como en la primera inicialización.

6.4. Calibración

Antes de calibrar, asegúrese de que las boquillas de pulverización de humedad no están funcionando. Después del calibrado, pueden ponerse en marcha de nuevo, en caso necesario.

En la primera puesta en marcha:

Calibre la temperatura y la humedad de la máquina.

A partir de entonces, en cada inicio de un nuevo proceso de incubación (entre 1 día a las 12 horas y 2 días a las 12 horas), debe comprobar que los valores de temperatura y humedad se corresponden con los valores del dispositivo portátil de calibración electrónica, ajustarlos si es necesario (máx. 0,2 °F [$\pm$ 0,11 °C] de una vez) y confirmar. Si ha realizado un ajuste, vuelva a comprobar los valores después de 4 horas.

Repita este paso hasta que ya no sea necesario realizar ningún ajuste.



Si es necesario efectuar una calibración, hágala con el volteo en la posición /-\..

6.4.1. Unidad de calibración de referencia

GENERAL

La unidad de calibración de referencia es un instrumento manual altamente preciso configurado para la calibración de las máquinas de incubar BioStreamer™ / BioStreamer™ HD de Petersime.



TECLADO



Ref.	Botón	Descripción
a	Botón de encendido / apagado	Enciende y apaga el instrumento.
b	MENÚ	Esta tecla no está activada.
c	Botones arriba / abajo	Utilice estas teclas para desplazarse por los valores calculados en la línea inferior de la pantalla. «Tw»: debe seleccionarse la temperatura del bulbo húmedo en °F.
d	ENTER	Pulse esta tecla para ver la versión de firmware de Petersime (Petersime V x). Desaparecerá el valor del bulbo húmedo.

PANTALLA



N.º	Referencia
1	Humedad relativa medida en el parámetro en porcentaje.
2	Temperatura medida en el bulbo seco del parámetro en °F.
3	<<Tw>>; temperatura calculada para el bulbo húmedo del parámetro en °F.

- o La retroiluminación de la pantalla puede encenderse pulsando cualquier tecla.

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

- o La temperatura del aire de BioStreamer™ / BioStreamer™ HD debe calibrarse entre 1 día a las 12 horas y 2 días a las 12 horas.

- Introduzca completamente la sonda de medición de la unidad de calibración de referencia en el punto de calibración de referencia.



Asegúrese de que ha seleccionado «Tw». En caso contrario, use los botones arriba / abajo para seleccionarlo.




- Encaje la pinza de la unidad de calibración de referencia en el soporte del punto de calibración de referencia.



- o Cuando encienda la unidad de calibración de referencia, aparecerán unos pequeños cuadrados en los indicadores de tendencias.



- o Después de 40 segundos, aparecerán las flechas de tendencia.

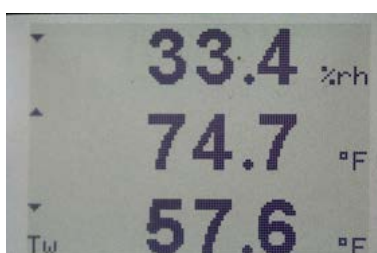

- Espere hasta que las flechas del indicador de tendencias señalen hacia arriba y hacia abajo (puede llevar entre 5 y 30 minutos).



- Siga el procedimiento de calibración de su máquina.

6.4.2. Calibración de la máquina en Bio-Iris™

INTRODUCCIÓN



- Haga clic en este botón de la barra de herramientas para abrir la siguiente ventana:



- Al hacer clic en este botón se abre la siguiente ventana:



- o Puede seleccionar la calibración de temperatura, humedad y pérdida de peso.

TEMPERATURA Y HUMEDAD



- o .





- o Muestra la temperatura o humedad real.
- o Debajo aparece la cantidad que ya ha sido ajustada.
- Primero, ajuste el valor de humedad de acuerdo con el valor que aparece en la unidad de calibración de referencia. Con el botón de control del cursor superior e inferior puede aumentar o reducir el valor.



- Confirme .
- o La calibración de la humedad no es posible:
 - o Si la humedad actual es inferior a 50,0 °F (10 °C) o superior a 99,0 °F (37,2 °C).
- A continuación, ajuste el valor de la temperatura y confirme.
- o La calibración de la temperatura no es posible:
 - o Si la temperatura actual es inferior a 92,0 °F (33,3 °C) o superior a 100,5 °F (38,05 °C).
 - o Si el punto de ajuste de la temperatura se ha modificado (durante 10 minutos no es posible la calibración).
 - o Si acaba de producirse un volteo (durante 10 minutos no es posible la calibración).

6.5. Seguimiento de la incubación

Consulte la «Hoja de evaluación» (insertada en el archivo del dispositivo USB) , que debe rellenarse rigurosamente y enviarse de vuelta al Departamento de servicio técnico de Petersime N.V.


GRÁFICOS DE HISTORIALES

Los gráficos de historiales para la temperatura, la humedad, el CO₂ y el DWL podrán indicarle si el proceso de la incubación procede de forma normal.

Para consultar los gráficos en la pantalla, proceda de la siguiente manera:



- Haga clic en  en la barra de herramientas de la pantalla principal.

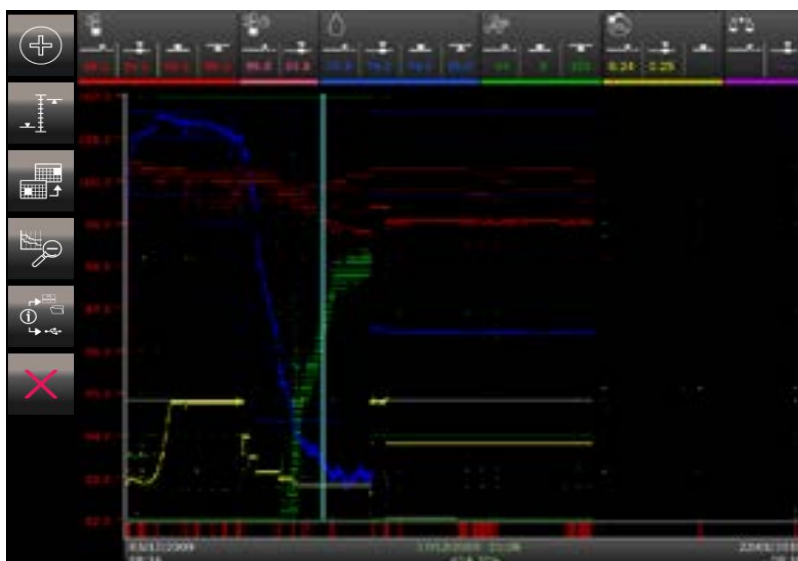

Los gráficos siguen un código de color:

La...	representa...
Línea continua roja	Punto de ajuste de la temperatura (temperatura del huevo o del aire)
Curva roja	Valores de temperatura real (temperatura del huevo o del aire)
Línea continua azul	Puntos de ajuste de humedad
Curva azul	Valores de humedad real
Línea continua verde	Puntos de ajuste de ventilación
Curva verde	Valores de ventilación real
Línea continua amarilla	Puntos de ajuste de CO ₂
Curva amarilla	Valores de CO ₂ real
Línea continua morada	Objetivo de pérdida dinámica de peso
Curva morada	Pérdida de peso real

- o Indicación de hora y fecha justo debajo del gráfico.
- o Izquierda: inicio del gráfico mostrado.
- o Derecha: fin del gráfico mostrado.

o Medio (verde): hora y fecha en la posición del cursor.

COMPROBACIONES PERIÓDICAS

- o Día 2: incremento de humedad
- o Día 5: incremento de CO₂
- o Día 18: valor de DWL

ALARMAS

Para obtener información general sobre todas las alarmas, consulte la página 63.

6.6. Transferencia a la nacedora

La transferencia de la incubadora a la nacedora debe realizarse preferiblemente entre las 17.12 (420 horas) y las 18.12 (444 horas) (18º día).



No ponga la incubadora en “PARADA” durante la transferencia.

6.6.1. Miraje

Le recomendamos que **marque 6 bandejas de la nacedora por estirpe**, que habrán sido elegidas al azar en la incubadora.

La **posición de estas bandejas en la nacedora** también debe ser anotada. Preferimos tener tres bandejas a cada lado del ventilador principal.


Estas mismas bandejas deben ser usadas para el **de restos de nacimiento de análisis** en el momento de la nacimiento.

PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA

Asimismo, debe seguirse un patrón de transferencia para garantizar que cada nacedora contiene huevos del mismo origen (edad / fecundidad / tiempo de almacenaje, etc.).

Esto es especialmente importante cuando se utiliza Synchro-Hatch™ en la nacedora.

La incubadora debe vaciarse desde dentro hacia fuera (1-2-3). La nacedora debe cargarse desde fuera hacia dentro (a-c-b-d).

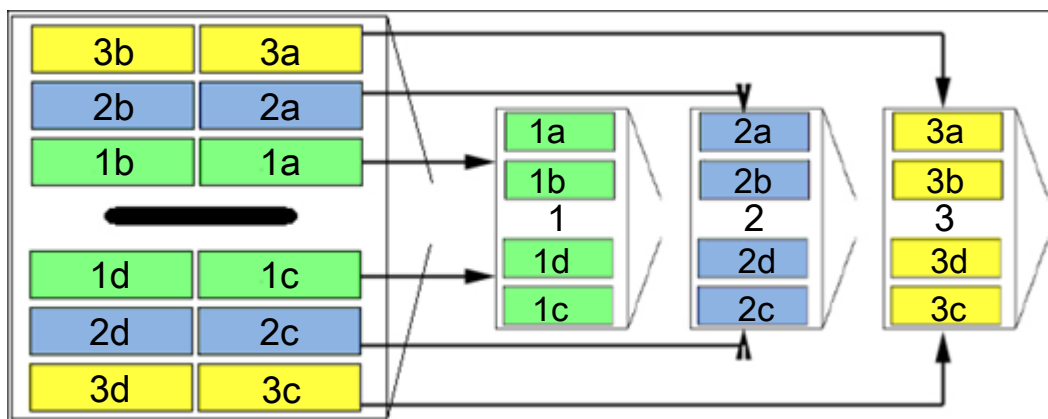

- o Primero, deben transferirse las posiciones 1 de la incubadora a la nacedora 1. Extraiga los carros de la parte delantera, cerca del ventilador principal (1a, 1c) y, a continuación, extraiga los carros de la parte posterior (1b, 1d).
- o En ese momento, deben transferirse las posiciones 2 de la incubadora a la nacedora 2, de nuevo empezando por la parte delantera (2a, 2c) y después por la posterior (2b, 2d).
- o Por último, deben transferirse las posiciones 3 de la incubadora a la nacedora 3, empezando siempre por la parte delantera (3a, 3c) y siguiendo por la posterior (3b, 3d).

Si se utiliza una combinación de nacedoras BioS-8H y BioS-4H, los huevos que necesitan una mayor atención (lotes más antiguos, mayor tiempo de almacenaje, mayor esterilidad, etc.) deben transferirse a la nacedora BioS-4H.

La transferencia debe ser un proceso sin interrupciones ya que es importante que esta operación se lleve a cabo en poco tiempo.

7. Puesta en marcha de la nacedora BioStreamer™ / BioStreamer™ HD

7.1. Transferencia a la nacedora

Véase la incubadora BioStreamer™ / BioStreamer™ HD: Transferencia a la nacedora.

7.1.1. Instalación de Synchro-Hatch™

INSTALACIÓN DEL SENSOR

El dispositivo sensor está instalado en la parte delantera del carro de la nacedora y encaja en las cestas de la nacedora.

Se debe montar en el carro, cerca del ventilador principal, en el lado izquierdo y posicionar a la izquierda del guardatarjetas en la cuarta cesta de la nacedora a partir de la parte superior (16 pilas) o en la tercera cesta de la nacedora a partir de la parte superior (14 pilas).



- o El dispositivo tiene cuatro pernos de fijación que encajan en las aberturas de la cesta de la nacedora.



- Instale el sensor a la altura de la ventana de la puerta, de forma que los LED indicadores de la señal sean visibles.
- o El cable eléctrico se enchufa en la toma especial de la consola.




Atención: no olvide cubrir la toma cuando limpie la máquina (tapón suministrado).

7.2. Puesta en marcha/paro de la nacedora BioStreamer™ / BioStreamer™ HD

MENÚ DE PROCESO



- Haga clic en  en la pantalla principal para abrir el menú de proceso.
- o Aparecerá la siguiente ventana:

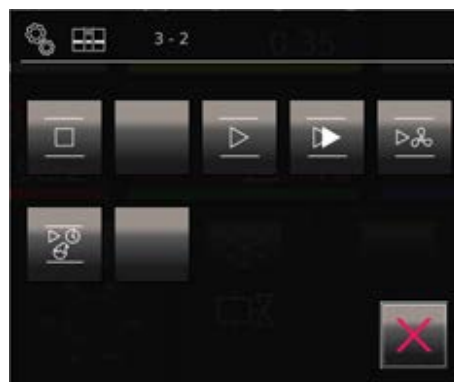

PARAR LA MÁQUINA



- Al hacer clic en este botón se parará la máquina.
 - o Cuando para la máquina, todos los valores programados se conservan en la memoria y ninguno de ellos se vuelve a configurar.

PONER EN MARCHA LA MÁQUINA



- le permite poner en marcha la máquina. También es posible ajustar el número de días, horas y minutos del tiempo que desea que continúe el ciclo de incubación (hasta 40 días, 23 horas y 59 minutos).
 - o Si pone en marcha la máquina de este modo, se volverán a configurar algunos valores (el contador de Dynamic Weight Loss System™, el contador de volteo, el contador ADS, el temporizador, etc.).
 - o Este botón se utiliza para iniciar un nuevo ciclo de incubación.



- Este botón le permitirá cambiar la hora en que debería finalizar la incubación.
 - o Es especialmente útil cuando piensa en alguna hora en concreto, diferente de la indicada por el programa de incubación. No tiene que volver a calcular la hora de puesta en marcha.
 - o Puede anotar en el calendario la hora exacta de finalización de la incubación. Se calculará automáticamente la nueva hora de inicio de la incubación.

7.3. Calibración

Antes de calibrar, asegúrese de que las boquillas de pulverización de humedad no están funcionando. Después del calibrado, pueden ponerse en marcha de nuevo, en caso necesario.

En la primera puesta en marcha:

Calibre la temperatura y la humedad de la máquina.

A partir de entonces, en cada inicio de un nuevo proceso de incubación (entre 2 y 4 horas después de la transferencia), debe comprobar que los valores de temperatura y humedad se corresponden con los valores del dispositivo portátil de calibración electrónica, ajustarlos si es necesario (máx. 0,2 °F [$\pm$ 0,11 °C] de una vez) y confirmar. Si ha realizado un ajuste, vuelva a comprobar los valores después de 4 horas. Repita este paso hasta que ya no sea necesario realizar ningún ajuste.

7.3.1. Unidad de calibración de referencia

GENERAL

La unidad de calibración de referencia es un instrumento manual altamente preciso configurado para la calibración de las máquinas de incubar AirStreamerPlus™ y BioStreamer™ / BioStreamer™ HD de Petersime.



TECLADO



Ref.	Botón	Descripción
a	Botón de encendido / apagado	Enciende y apaga el instrumento.
b	MENÚ	Esta tecla no está activada.
c	Botones arriba / abajo	Utilice estas teclas para desplazarse por los valores calculados en la línea inferior de la pantalla. «Tw»: debe seleccionarse la temperatura del bulbo húmedo en °F.
d	ENTER	Pulse esta tecla para ver la versión de firmware de Petersime (Petersime V x). Desaparecerá el valor del bulbo húmedo.

PANTALLA



N.º	Referencia
1	Humedad relativa medida en el parámetro en porcentaje.
2	Temperatura medida en el bulbo seco del parámetro en °F.
3	Tw: temperatura calculada para el bulbo húmedo del parámetro en °F.

- o La retroiluminación de la pantalla puede encenderse pulsando cualquier tecla.

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

- o La temperatura del aire del BioStreamer™ / BioStreamer™ HD debe calibrarse entre 2 y 4 horas.
- Introduzca completamente la sonda de medición de la unidad de calibración de referencia en el punto de calibración de referencia.



Asegúrese de que ha seleccionado «Tw». En caso contrario, use los botones arriba / abajo para seleccionarlo.



- Encaje la pinza de la unidad de calibración de referencia en el soporte del punto de calibración de referencia.



- o Cuando encienda la unidad de calibración de referencia, aparecerán unos pequeños cuadrados en los indicadores de tendencias.



- o Después de 40 segundos, aparecerán las flechas de tendencia.



- Espere hasta que las flechas del indicador de tendencias señalen hacia arriba y hacia abajo (puede llevar entre 5 y 30 minutos).



- Siga el procedimiento de calibración de su máquina.

7.3.2. Calibración de la máquina en Bio-Iris™


INTRODUCCIÓN



- Haga clic en este botón de la barra de herramientas para abrir la siguiente ventana:



- Al hacer clic en este botón se abre la siguiente ventana:

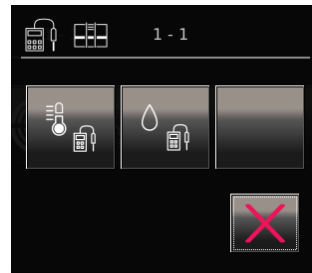

o Puede seleccionar la calibración de temperatura y humedad.

TEMPERATURA Y HUMEDAD



o



- o Muestra la temperatura o humedad real.
- o Debajo aparece la cantidad que ya ha sido ajustada.
- Primero, ajuste el valor de humedad de acuerdo con el valor que aparece en la unidad de calibración de referencia. Con el botón de control del cursor superior e inferior puede aumentar o reducir el valor.



- Confirme .
- o La calibración de la humedad no es posible:
 - o Si la humedad actual es inferior a 50,0 °F (10 °C) o superior a 99,0 °F (37,2 °C).
- A continuación, ajuste el valor de la temperatura y confirme.
- o La calibración de la temperatura no es posible:
 - o Si la temperatura actual es inferior a 92,0 °F (33,3 °C) o superior a 100,5 °F (38,05 °C).
 - o Si el punto de ajuste de la temperatura se ha modificado (durante 10 minutos no es posible la calibración).

7.4. Seguimiento de la incubación

Consulte la «Hoja de evaluación» (insertada en el archivo del dispositivo USB) , que debe rellenarse rigurosamente y enviarse de vuelta al Departamento de servicio técnico de Petersime N.V.

COMPROBACIONES PERIÓDICAS

- o Día 18: humedad + CO₂
- o Día 19: incremento de la humedad y el CO₂

7.5. Extracción de la nacimiento




El tiempo total de incubación es, de media, 6 horas más corto que en las máquinas convencionales. La media de tiempo para los huevos de broiler / ponedora es de 512 horas.




(el tiempo total de incubación depende de la estirpe, la edad del huevo, la edad del lote, etc. ...).





7.6. Inestisación de restos nacimiento análisis

La eclosión debería realizarse preferentemente en las 6 bandejas (por estirpe) que usted haya seleccionado y marcado en el momento de la transferencia.

Los resultados deberán anotarse en la hoja de “ANÁLISIS DE RESTOS DE NACIMIENTO” (archivo insertado en el dispositivo USB).

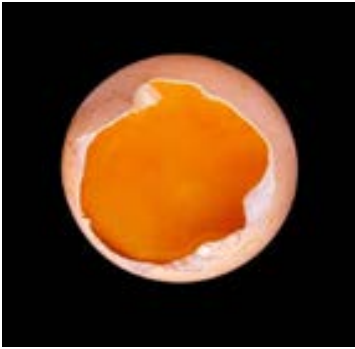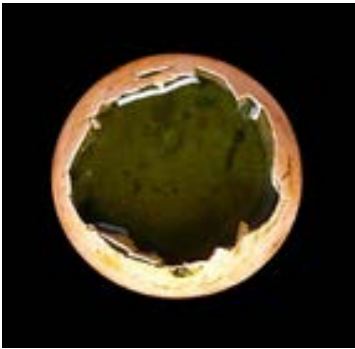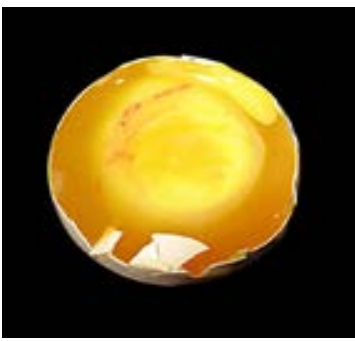Hatch Break-out - Eclosión de la pollada		
Vista	Explicación	Imagen
Huevo estéril.	El día 21 después del miraje de un huevo claro.	
Huevo contaminado.	Color marrón verdoso. Desprende un olor insoportable.	
Muerte temprana: Diferentes fases.	Anillo de sangre. (Día 3)	

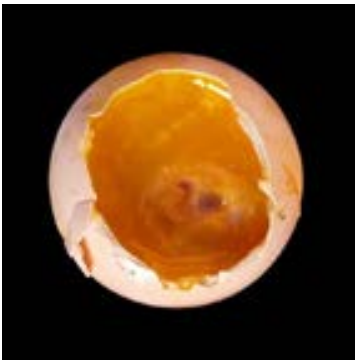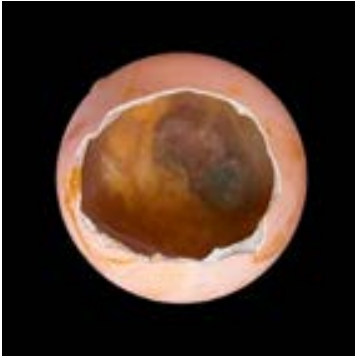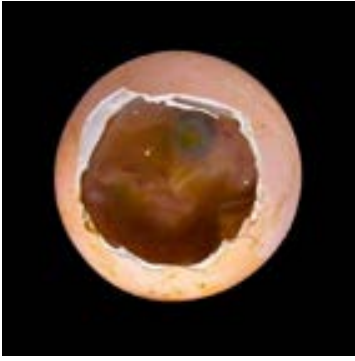
Hatch Break-out - Eclosión de la pollada		
Vista	Explicación	Imagen
	Ojo negro. (Día 5)	
	Muerte temprana tras ojo negro. (Día 6-7)	
Muerte intermedia.	Del día 8 al día 16. Día 12.	
	Día 16.	

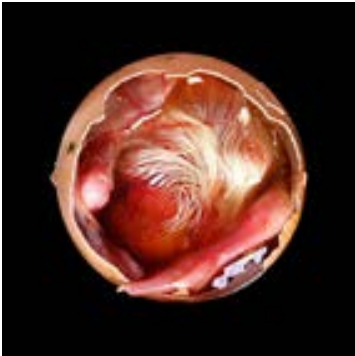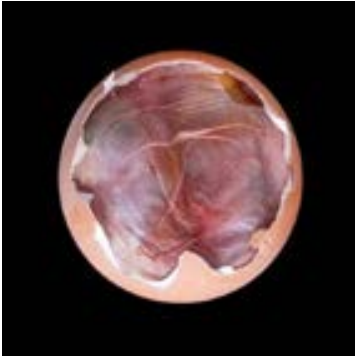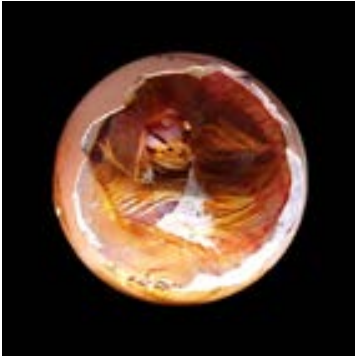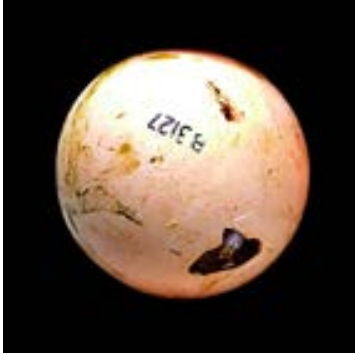Hatch Break-out - Eclosión de la pollada		
Vista	Explicación	Imagen
Muerte tardía.	Del día 17 al día 21. Día 17: volteo previo. El embrión murió antes del volteo. Cabeza en el extremo estrecho del huevo.	
	Día 18 - 19: Volteo. El embrión murió después del volteo. Cabeza en el extremo ancho del huevo.	
	Día 19 - 20: Cámara de aire. Rotura interna de la cáscara hasta la cámara de aire. Comienza la respiración pulmonar.	
Rotura de la cáscara, pero sin nacimiento.	La cáscara, o bien sigue vivo, pero rompió la cáscara demasiado tarde. Cáscara rota en un lugar.	

Hatch Break-out - Eclosión de la pollada		
Vista	Explicación	Imagen
	Mitad de la cáscara rota.	
Mala posición.	Cabeza bajo el ala izquierda. (la cabeza no puede girar hacia ese lado).	
Malformación.	Pico cruzado.	
	Cerebro al descubierto.	 

Hatch Break-out - Eclosión de la pollada		
Vista	Explicación	Imagen
	Más de dos patas.	
	Patas muy pequeñas.	
	Un solo ojo. (la mayoría de las veces, con el cerebro al descubierto)	
Rechazados.	Pollos vivos o muertos en la bandeja. Calidad insuficiente para la venta. Aplastados en la bandeja.	

Hatch Break-out - Eclosión de la pollada		
Vista	Explicación	Imagen
	Demasiado mojados. (el pollo nació demasiado tarde)	
	Rechoncho por abajo.	
	Pegajoso por abajo.	
	Cabeza girada hacia atrás y hacia un lado.	

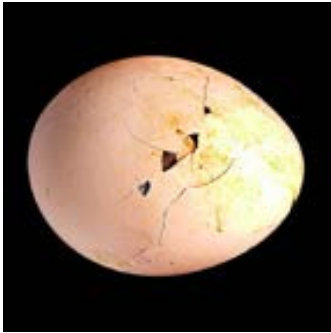Hatch Break-out - Eclosión de la pollada		
Vista	Explicación	Imagen
	Corvejones rojos.	
	Patas extendidas.	
Arriba / Abajo.	Del revés. El extremo estrecho del huevo está hacia arriba durante los primeros 18 días. (la cámara de aire está abajo, lo que significa que el embrión está girando hacia el lado incorrecto, pues no puede empezar a respirar sin la cámara de aire)	
Daños en la cáscara.	Grietas: antes del miraje. (suele tratarse de un huevo casi vacío en el momento del miraje)	
	Daños en la transferencia: daños producidos durante la transferencia. (huevo vacío a los 21 días)	

8. Vista general de alarma

VISTA GENERAL

Aparece una breve explicación para identificar cada símbolo.

Símbolo	Explicación
	Se apaga la señal sonora.
	Alarma de Master Control. Esta alarma no se puede silenciar. Si hace clic en esta alarma, verá dónde está el problema: control principal o sensor posterior (alta temperatura, baja temperatura o sensor estropeado).
	Alarma de temperatura del aire baja. La temperatura ha caído por debajo del ajuste programado.
	Alarma de temperatura del aire alta. La temperatura ha superado el ajuste programado. Esta alarma no se puede silenciar.
	Temperatura de la cáscara del huevo baja.
	Temperatura de la cáscara del huevo alta.
	Alarma de humedad baja. La humedad ha caído por debajo del ajuste programado.
	Alarma de humedad alta. La humedad ha superado el ajuste programado.
	Niveles de CO ₂ bajos.
	Niveles de CO ₂ altos. El nivel de CO ₂ ha superado el ajuste programado.
	Alarma de Dynamic Weight Loss System™. La pérdida de peso prevista es demasiado baja.
	Alarma de Dynamic Weight Loss System™. La pérdida de peso prevista es demasiado alta.
	Alarma de ventilación: Incubadora: - Nacedora: motor de ventilación

Símbolo	Explicación
	Alarma de programa de incubación. El programa no se ha abierto con éxito. El programa no se corresponde con los ajustes de configuración de la máquina.
	Alarma ADS. Si hace clic en esta alarma, verá dónde está el problema. 2 = problema de llenado, 3 = problema de fugas, 4 = problema de aspersión, 5 = problema entre aspersiones. Esta alarma no se puede silenciar.
	Alarma DWLS™. La unidad de pesaje no está en línea.
	Alarma Ovoscán™. Un fallo en uno de los escáneres de la temperatura de la cáscara del huevo. Si hace clic en esta alarma, verá dónde está el problema.
	Alarma del sistema de volteo. Si hace clic en esta alarma, verá dónde está el problema.
	Alarma Synchro-Hatch™: problema con el dispositivo sensor.
	El sensor de CO ₂ está roto.
	Alarma de batería del Panel de alarma central. La batería no está conectada.
	Alarma de batería SAI.
	Alarma de calibración. La calibración no se ha realizado dentro del límite de tiempo previsto.
	Alarma de puerta abierta. Las puertas están abiertas o el interruptor magnético no está conectado.
	Alarma de botón de emergencia. Se ha pulsado el botón de emergencia.
	Alarma de fusible. Se ha fundido un fusible.
	Alarma de red o alarma cuando se usa la misma Id. de máquina en una red.

Símbolo	Explicación
	Alarma de ventilación: Incubadoras 16S y 24S: ventilador de entrada de aire de velocidad variable Nacedoras 8H y 8HT: retorno de salida de aire
	Alarma del motor del ventilador principal.

