

Normas de seguridad

Información general sobre seguridad

PARA SU SEGURIDAD

- La máquinas van equipadas con un interruptor de emergencia situado en la parte frontal. En caso de emergencia, se puede parar la máquina apretando el botón rojo. Al hacer esto, se activa la alarma. Después de haber soltado el interruptor de emergencia haciendo girar el botón rojo (flecha en la parte frontal del botón), se puede volver a poner en marcha la máquina por medio del sistema de control.
- Cada puerta de la máquina de incubar va equipada con un interruptor de seguridad, a fin de evitar que la máquina funcione con las puertas abiertas.
- El ventilador principal de las máquinas AirStreamer con caja de engranajes va accionado por un motor con freno, a fin de asegurar un paro instantáneo del ventilador siempre que se abran las puertas. En el caso de las máquinas AirStreamer con transmisión por correa, así como las máquinas BioStreamer / AirStreamerPlus / BioStreamer HD / BioStreamer Re-Store, es la transmisión de frecuencia que detiene el ventilador principal.
- Cuando la máquina esté en funcionamiento, todos los carros tienen que estar dentro. Si la máquina no está totalmente cargada, hay que llenar las plazas vacías con carros y bandejas.
- Al cerrar las puertas, asegurarse de que no haya nadie dentro de la cabina de la máquina de incubar.
- Si alguien quedara encerrado dentro accidentalmente, puede parar la máquina por medio de las manivelas interiores de la puerta.
- Evitar cualquier contacto de los componentes eléctricos con agua o polvo. Para ello mantener los paneles de conexiones cerrados con llave en todo momento.

- Asegurarse de que todas las tomas eléctricas estén cerradas con las tapas de protección que se suministran con la máquina, antes de iniciar las tareas de limpieza.

**INFORMACIÓN
IMPORTANTE**



El ventilador principal de las máquinas de incubar no va protegido.

La construcción de la máquina y los dispositivos de seguridad están hecho de tal forma que no hay necesidad de una protección física.

- La máquina no es del todo accesible porque todos los carros tienen que estar dentro durante su funcionamiento y forman una barrera contra la entrada.
- Las máquinas AirStreamer con caja de engranajes van equipadas con un motor con freno en el ventilador principal. Las máquinas AirStreamer con transmisión por correa, así como las máquinas BioStreamer / AirStreamerPlus / BioStreamer HD / BioStreamer Re-Store, están equipadas con una transmisión de frecuencia que detiene el ventilador principal.
- El ventilador principal no puede funcionar cuando las puertas están abiertas.
- Cuando hay que cambiar una correa durante la incubación, hay que hacerlo en el tiempo más corto posible para no interferir en el proceso de incubación. Una protección física con todos sus dispositivos tardaría demasiado en desmontarse y volverse a montar.
- Las mismas consideraciones para el cambio de los elementos calefactores y cualquier trabajo de mantenimiento en la estructura central.
- Cualquier protección obstaculiza el flujo de aire correcto dentro de la máquina de incubar. El flujo de aire es un elemento muy importante en la incubación.

Seguridad e información sobre las normas para el uso de las máquinas Petersime

Vista general

INTRODUCCIÓN

Esta página contiene consejos sobre seguridad y normas a observar cuando se trabaja con las máquinas de incubar Petersime. Esta información general es aplicable a toda la serie de máquinas. También se da la información específica para un tipo determinado de máquina.

Esta información está escrita pensando en el usuario. El usuario es la persona que hace funcionar, hace el mantenimiento o limpia la máquina.

El usuario tiene que leer atentamente estas instrucciones y seguirlas a conciencia antes de poner en marcha y hacer funcionar la máquina.

CONTACTO

Para cualquier información complementaria o consejo técnico, rogamos ponernos en contacto con:

Petersime nv
Departamento de Servicio Técnico
Centrumstraat 125
B-9870 Zulte
Bélgica

Phone: + 32 (0) 9 388 96 11
Fax: + 32 (0) 9 388 84 58
E-mail: service@petersime.com

Controles necesarios para el funcionamiento seguro de la máquina

CONTROLES

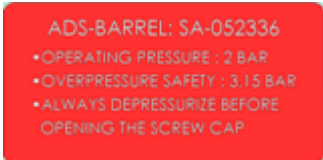
Estos controles son para la seguridad del operario. En las hojas de información al usuario se describen otras comprobaciones.

Tipo	Frecuencia
Comprobar que no haya roturas ni fatiga del metal en las palas del ventilador principal.	Después de cada período de incubación
Comprobar los tornillos de fijación de las palas del ventilador principal y la fijación de la polea en el eje.	Después de cada período de incubación
Comprobar la presencia y la fijación del capuchón de protección naranja en la polea de la correa en "V".	Cada mes. (Sólo en máquinas con transmisión por correa en "V").
Comprobar el funcionamiento del paro de emergencia.	Después de cada período de incubación.
Comprobar el funcionamiento del sistema de bloqueo para las puertas.	Después de cada período de incubación.

SEÑALES DE AVISO

En la máquina, se encuentran las siguientes señales:

Señal	Aviso
	Superficie caliente
	No tocar
	Riesgo de descarga eléctrica
	Riesgo de aplastamiento
	Riesgo de quedar atrapado entre los engranajes
	Sentido de giro

Señal	Aviso
	Atención: Piezas que giran No quitar el capuchón de protección
	A.D.S. (Sistema de Desinfección Automático) ADS-Tipo cilindro SA-052336 Presión máx. de funcionamiento: 2 bar Sobrepresión de seguridad: 3,15 bar Despresurizar siempre antes de abrir el tapón roscado.
	A.D.S. Venenoso
	A.D.S. Corrosivo. Evitar el contacto con la piel y los ojos.
	A.D.S. Peligro
	Advertencia específica para la unidad de velocidad variable en máquinas AirStream / BioStream / AirStreamPlus / BioStream HD / BioStream Re-Store.
	¡No rociar con agua!

Normas de seguridad para el mantenimiento de las máquinas de incubar

ANTES DE EMPEZAR CUALQUIER TRABAJO

Paso	Acción
1	Apagar el interruptor principal. En el caso de BioStreamer / AirStreamerPlus / BioStreamer HD / BioStreamer Re-Store: no desconecte la máquina con el interruptor principal switch off the Main Switch.
2	Hay que bloquear el interruptor de aislamiento en la posición 0/OFF, en cada intervención en la instalación eléctrica de la máquina. Este bloqueo debe realizarse con un candado. No dejar nunca las llaves en el candado durante o entre intervenciones. Las llaves deben guardarse en un lugar seguro con una persona asignada competente.
3	No abrir la puerta antes de que se haya parado completamente el ventilador principal.
4	No tocar los elementos calefactores antes de estar seguro de que se hayan enfriado suficientemente.
5	En caso de que se esté utilizando el ADS, asegurarse de que se toman las precauciones necesarias para la protección personal contra el desinfectante antes de abrir las puertas
6	Aislar el suministro de aire neumático a la máquina.

ADVERTENCIA

La carga máxima permitida en el techo de la máquina de incubar es de 100 Kg en cada lado de la estructura central de soporte. En los modelos 168, 84 y 96, la carga máxima total es de 100 Kg.

Se tiene que acceder al techo por medio de una escalera que pondrá el usuario.

Para acceder al techo de la máquina de incubar, asegurarse de tomar las precauciones de seguridad necesarias de acuerdo con las normas locales vigentes para esta clase de actividades. Hay que utilizar equipo de seguridad personal para evitar caer de la máquina.

La iluminación de las máquinas no está pensada para operaciones de mantenimiento.

El usuario tiene que proveerse de una luz portátil para llevar a cabo todos los trabajos de mantenimiento de forma segura.

Esta máquina tiene el certificado de la CE. Por lo tanto, no se puede modificar nada en la construcción de la máquina, ni se puede omitir, substituir o añadir ningún elemento de seguridad sin el consentimiento por escrito de Petersime nv.

No quitar nunca el capuchón naranja de protección que cubre la polea del motor mientras funcione la máquina ni antes de que el motor se haya parado completamente. Esto se aplica a las máquinas de tracción por correa.

No permitir que ninguna persona no autorizada o no capacitada lleve a cabo trabajos de mantenimiento.

**INFORMACIÓN
IMPORTANTE**

Las conexiones eléctricas, de agua y neumáticas a la máquina tienen que ejecutarse de acuerdo con las normas locales donde sean aplicables

La máquina produce un nivel de ruido continuo de menos de 70 dB(A).

Instrucciones de seguridad para maquinaria AirStreamer / BioStreamer / AirStreamerPlus / BioStreamer HD / BioStreamer Re-Store con una unidad de velocidad variable (unidad de correa)

Antes de sustituir el motor del ventilador principal o la unidad de velocidad o de realizar cualquier intervención en la unidad o en los dispositivos conectados a esta:

- El interruptor aislador de la máquina tiene que bloquearse en la posición OFF. Abra las puertas.
- ESPERE 15 MINUTOS para permitir que los condensadores del bus de CC se descarguen (el voltaje del bus puede superar los 1000 V).
- Mida el voltaje del bus de CC entre las terminales PA/+ y PC/- para comprobar si el voltaje es inferior a 45 V.
- No debe producirse ningún cortocircuito entre las terminales PA y PC o entre los condensadores del bus de CC.



No retire nunca la cubierta delantera de la unidad cuando esta esté encendida.



No toque las aletas termorradiantes ni las resistencias de descarga (están muy calientes).



No utilice nunca agua o un paño húmedo para limpiar la unidad.

Normas de seguridad para el uso del ADS

INTRODUCCIÓN

Es de la mayor importancia saber que algunos desinfectantes son muy venenosos y perjudiciales para las personas y animales.

NORMAS

1. Al empezar a utilizar un cierto desinfectante, hay que leer siempre con atención la hoja informativa sobre seguridad que facilita el proveedor acompañando el producto y seguir las instrucciones al pie de la letra.
2. No se permite la mezcla de diferentes desinfectantes sin la aprobación de los proveedores.
3. No cambiar nunca las cantidades o concentraciones sin consultar al proveedor.
4. Asegurarse de que la instalación esté hecha de acuerdo con los requisitos de seguridad locales.
5. Hay que comprobar mensualmente que en toda la instalación del ADS no haya derrames ni otras deficiencias visibles.
6. Al manejar desinfectantes, hay que tomar las medidas correctas para proteger la piel, ojos y sistema respiratorio. Sobre todo utilizar guantes y aparatos para respirar con el filtro adecuado.
7. Hay que proporcionarse y utilizar los medios de protección personales (PMP) apropiados y requeridos. El personal que maneje desinfectantes tiene que haber sido preparado y estar totalmente capacitado para manejar estos productos.
8. Antes de realizar reparaciones en el sistema A.D.S., asegurarse de que se han eliminado todos los restos de desinfectante del sistema. Tomar las precauciones necesarias según lo indicado en los puntos 6. y 7.

9. Despresurizar el depósito antes de abrir la tapa y/o desmontar dicho depósito (esta instrucción se aplica al sistema individual A.D.S. de nueva generación a partir de enero de 2005).
10. No están permitidos los desinfectantes con una temperatura de ignición de menos de 55 °C.

GENERAL

La descarga al aire de algunos desinfectantes podría estar sujeta a normas locales de seguridad y medioambientales. Hay que consultar a las autoridades locales adecuadas antes de empezar a utilizar cualquier desinfectante. Comprobar siempre con las autoridades locales el uso de ciertos productos químicos.



Siempre que se abran las puertas de una máquina de incubar, es posible que quede todavía algún resto de desinfectante dentro de la máquina. Asegurarse de que se toman las precauciones necesarias antes de abrir las puertas (ver las normas antes descritas).

Precauciones de seguridad para la Máquina de Transferencia Petersime

INTRODUCCIÓN

La Máquina de Transferencia Petersime (PTM) es un dispositivo móvil. Por ello, el suministro eléctrico no se realiza mediante una conexión fija, sino mediante una enchufe y una toma eléctrica.

Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor de la máquina de transferencia y que la zona de trabajo está libre de obstáculos. La zona del suelo debe estar libre de huevos rotos o cáscaras.

ANTES DE INICIAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO

Pasos	Acción
1	Apagar el interruptor principal.
2	El enchufe de la alimentación eléctrica principal debe retirarse antes de cualquier intervención en la máquina.
3	Retire solamente las placas de cobertura cuando se den las condiciones 1 y 2.
4	Aplique siempre los frenos de las ruedas para evitar que la máquina se mueva.

**DURANTE EL
MANTENIMIENTO**

Antes de extraer la cadena del motor, asegúrese de que el cabezal de succión se encuentre en suposición más baja y con un apoyo adecuado.

Cuando sea necesario mover piezas con las manos, no olvide el riesgo de que se queden atrapadas en la máquina y asegúrese de que no haya ninguna otra persona en las proximidades.

Si utiliza aire comprimido para eliminar los fragmentos de cáscaras de huevo de las superficies de trabajo, asegúrese de llevar puestas gafas de seguridad.

**DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO**

Asegúrese de que todas las placas de cobertura están bien fijadas a la máquina.

Aplique siempre los frenos de las ruedas antes de poner en marcha la máquina.

Asegúrese de que todas las personas están alejadas del cabezal de succión móvil antes de poner en marcha la máquina.

Mantenga siempre sus manos en el exterior de la bandeja cuando la introduzca en la máquina.

Nunca introduzca ni retire una bandeja cuando el cabezal de succión está en movimiento.

Asegúrese de que los operadores no trabajan sobre suelos mojados durante el funcionamiento de la máquina.

Nunca active los interruptores a mano.
