

CNT 2024.07.18




1. Remove PIR module → Use fixture unlock all 7 screws





治具需求如下:

- 1. 底座仿形產品設計,材料铝合金,需做足夠的避位,以产品外 形做定位特征,定位間隙0.1mm;
- 2. 蓋板位置需要可調整,以便治具調試時對位螺絲孔;
- 3. 單工位治具;
- 需提供治具DFM。

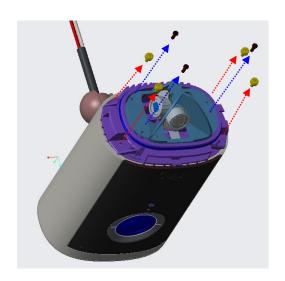

- 1. 将产品放入治具中
- 2. 放下盖板;
- 3. 拆开3颗螺丝再PIR module
- 4. 拆升4颗螺丝再PIR Holder




2. Remove PIR holder


Difficult to remove the PIR holder if without tools or when using hands. → Suggest use Fixture for remove

治具需求如下:

- 1. 底座仿形產品設計,材料铝合金,需做足夠的避位,以 产品外形做定位特征,定位間隙0.1mm;
- 2. 定位柱位置需要可調整,以便治具調試時對位
- 3. 單工位治具;
- 4. 需提供治具DFM。

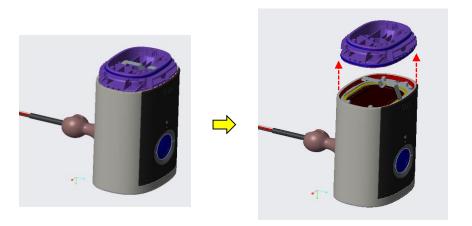

- 1. 将产品放入治具中
- 2. 使用定位柱固定产品再三个位置。
- 3. 用手轻轻用力将 PIR 支架与外壳分开。

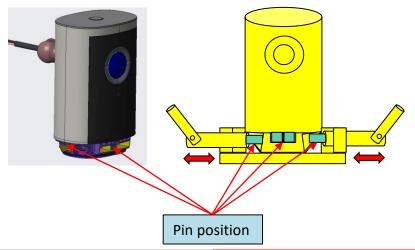




3. Remove PIR Frame adapter and Speaker → Use fixture unlock all 10 screws

治具需求如下:

- 1. 底座仿形產品設計,材料铝合金,需做足夠的避位,以产品外 形做定位特征,定位間隙0.1mm;
- 2. 蓋板位置需要可調整,以便治具調試時對位螺絲孔;
- 3. 單工位治具;
- 4. 需提供治具DFM。

- 1. 将产品放入治具中
- 2. 放下盖板;
- 3. 拆开6颗螺丝再PIR Frame.
- 4. 拆开PIR Frame
- 5. 拆开4颗螺丝再Speaker.

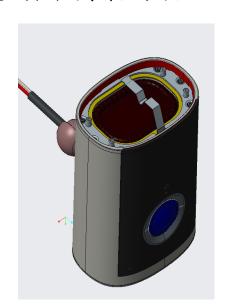







4. Remove Top cover → Use fixture FA23 station and add 1 hole on the fixture to unlock 5 screws








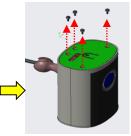

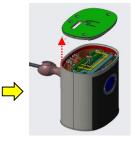

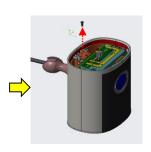

治具需求如下:


- 1. 底座仿形產品設計,材料铝合金,需做足夠的避位,以产品外 形做定位特征,定位間隙0.1mm;
- 2. 蓋板位置需要可調整,以便治具調試時對位螺絲孔;
- 3. 單工位治具;
- 需提供治具DFM。

- 1. 将产品放入治具中
- 2. 放下盖板;
- 3. 拆开4颗螺丝再Top Cover.
- 4. 拆开Top Cover
- 5. 拆开1颗螺丝.



5. Remove front cover and radar board \rightarrow Use fixture FA21 station and add 3 holes on the

fixture to unlock all 6 screws

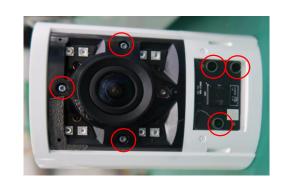


治具需求如下:

- 1. 底座仿形產品設計,材料铝合金,需做足夠的避位,以产品外 形做定位特征,定位間隙0.1mm;
- 2. 蓋板位置需要可調整,以便治具調試時對位螺絲孔;
- 3. 單工位治具;
- 需提供治具DFM。

- 1. 将产品放入治具中
- 2. 放下盖板;
- 3. 拆开6颗螺丝。



6. Remove PCBA module \rightarrow Use fixture unlock 3 pcs Cable

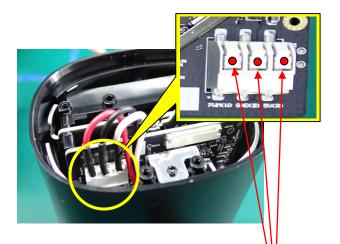

OP difficult when remove cable from the connector >
Suggest design tools to remove cable




治具需求如下:


- 1. 该治具可对连接器上的 3 个点施力,轻松拉出电线。
- 2. 工具不会划伤或损坏产品。

- 1. 将产品放入治具中。
- 2. 该治具对连接器上的 3 个点施力
- 3. 拉出电线



7. Remove 4 screws on SOC board → Suggest use fixture FA10 station and add 2 holes on the fixture to remove all 4 screws

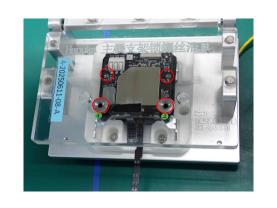

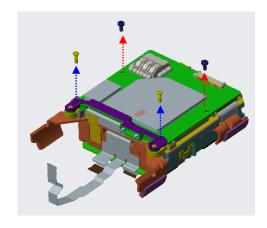

治具需求如下:

- 1. 底座仿形產品設計,材料铝合金,需做足夠的避位,以产品外 形做定位特征,定位間隙0.1mm;
- 2. 蓋板位置需要可調整,以便治具調試時對位螺絲孔;
- 3. 單工位治具;
- 4. 需提供治具DFM。

- 1. 将产品放入治具中
- 2. 放下盖板;
- 3. 拆开4颗螺丝。




8. Remove RF BRKT and remove camera heatsink

use fixture to unlock all 8 screws

治具需求如下:

- 1. 底座仿形產品設計,材料铝合金,需做足夠的避位, 以产品外形做定位特征,定位間隙0.1mm;
- 2. 蓋板位置需要可調整,以便治具調試時對位螺絲孔;
- 3. 單工位治具;
- 需提供治具DFM。



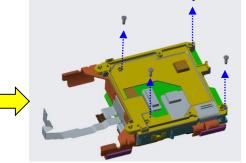


STEP1

- 1. 将产品放入治具中
- 2. 放下盖板;
- 3. 拆开4颗螺丝再RF BRKT.
- 4. 拆开RF BRKT
- 5. 拆开4颗螺丝再heatsink.





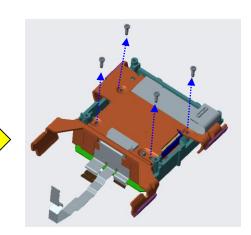



9. Remove IR board use fixture to unlock all 4 screws






治具需求如下:

- 1. 底座仿形產品設計,材料铝合金,需做足夠的避位, 以产品外形做定位特征,定位間隙0.1mm;
- 2. 蓋板位置需要可調整,以便治具調試時對位螺絲孔;
- 3. 單工位治具;
- 4. 需提供治具DFM。

- 1. 将产品放入治具中
- 2. 放下盖板;
- 3. 拆开4颗螺丝。


FOXCONN'
Advancing Through Innovation

10. Remove Camera Lens → use fixture to unlock all 4 screws

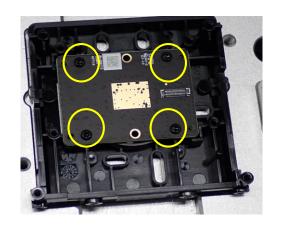

治具需求如下:

- 1. 底座仿形產品設計,材料铝合金,需做足夠的避位, 以产品外形做定位特征,定位間隙0.1mm;
- 2. 蓋板位置需要可調整,以便治具調試時對位螺絲孔;
- 3. 單工位治具;
- 需提供治具DFM。

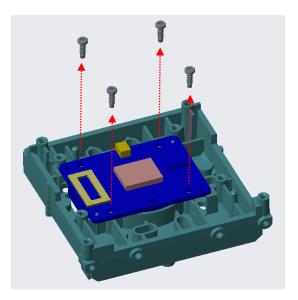

- 1. 将产品放入治具中
- 2. 放下盖板;
- 3. 拆开4颗螺丝。