





# Instruções para instalação e uso da aplicação

1

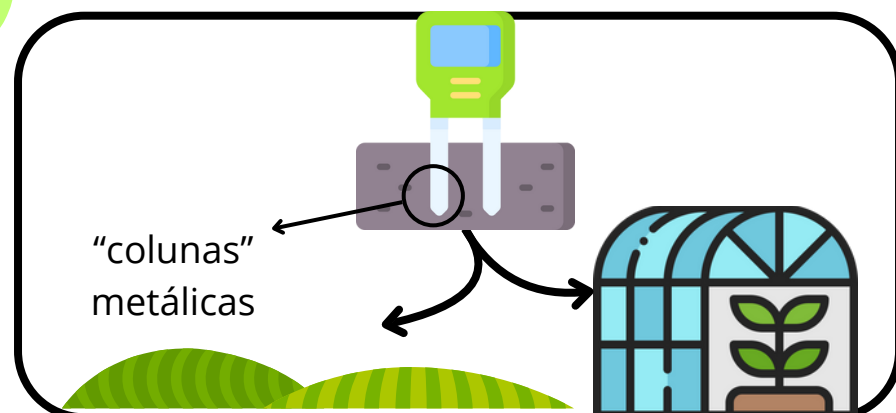

- Insira o sensor na plantação de maneira a afundar as duas “colunas” metálicas na terra.
- Faça essa inserção em um distanciamento de 20 centímetros (0.009m³) entre um sensor e outro.
- **Garanta que nenhuma das “colunas” esteja envergada (torta) para algum lado. (elas devem se manter alinhadas paralelamente uma a outra).** !

2

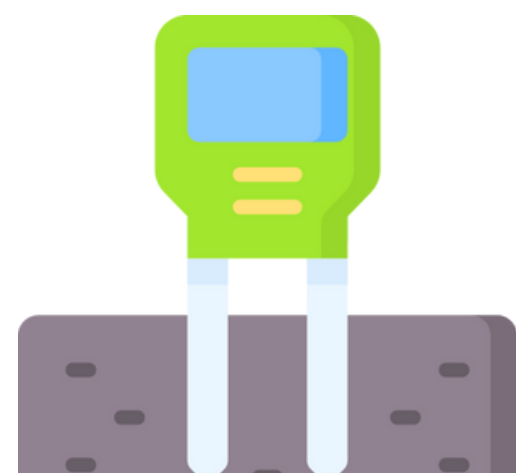


- Ligue o sensor ao pressionar o primeiro botão abaixo do visor.
- O ultimo botão ao pressionado cortará a conexão com o sensor e o desligará até que o ligue novamente.
- **O visor deve estar exibindo a temperatura e umidade ambiente, caso não esteja acontecendo, comunicar em algum canal de suporte.** !

3



- Via desktop, conecte-se em nosso site institucional e realizar o login de sua conta.
- Em caso de não possuir conta, realize o cadastro com as credenciais “token” de sua empresa associada.
- **Em caso de não conseguir realizar o cadastro/login, verificar se as credenciais estão corretas, se o erro se persistir, comunicar em nossos canais de suporte** !
- **Em caso do sensor instalado não aparecer na aba de safras, verificar se o mesmo está ligado, se o erro se persistir, comunicar em canais de suporte** !

4

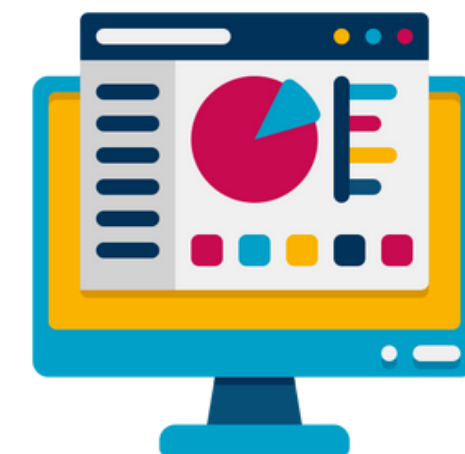

- Verifique a página de safras e selecionar o respectivo sensor recém-instalado.
- Selecione o sensor, adentrará a dashboard dos parâmetros coletados.
- Se atentar as KPIs, irão informar se os parâmetros estão adequados.
- **O gráfico deve ser atualizado em um período de 30 minutos, em caso do gráfico não ser atualizado, solicitar um chamado em nossos canais de suporte** !

**HIKARI  
WASABI**

## Fatores de instalação

- A instalação deve ser realizada por um profissional parte da equipe Hikari Wasabi.
- Em caso de mal funcionamento e não ser possível a manutenção, aderir a garantia de 90 dias do produto