


LEDOMARS BP-880

操作手冊

高速平台印表機

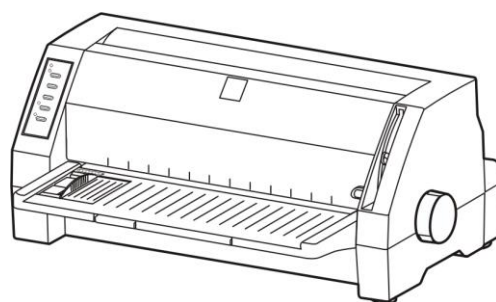

富泰科技股份有限公司

LEDOMARS INTERNATIONAL CORPORATION

[http : // www.ledomars.com.tw](http://www.ledomars.com.tw)

業務部:(04)2263-0805 維修部:(04)2260-6458

安全指引

請在使用本產品前仔細閱讀本手冊，請勿執行本手冊中沒有明確說明的操作。未經授權的操作會導致錯誤或意外。製造商對因錯誤操作而導致印表機出現的任何問題均不負責。

- ❑ 請嚴格遵守標示在印表機上的所有警告和指導。
- ❑ 如果您剛使用過印表機，印字頭可能很熱，請不要馬上去碰它。
- ❑ 安裝連續紙時，請勿將手指放在牽引器蓋的下面。
- ❑ 請勿使用具電或酒精等化學用品清潔印表機。如需清潔，請先將電源插頭拔下，用微濕的柔軟布料擦拭。
- ❑ 請勿將印表機放置在容易被液體濺到的地方。
- ❑ 請勿堵塞機殼上的通風孔。勿將印表機放置在睡床、沙發、地毯或其他類似物品的表面，以防止堵塞通風孔。如果印表機被置於比較擁擠的環境中工作，應採取相應的通風措施。
- ❑ 打開包裝之前，應考慮好放置印表機的位置。應選擇一個平穩的臺面或堅固的印表機台架，並要確保印表機周圍有足夠的空間，以便紙張容易進出。
- ❑ 避免與其他大功率電器或容易引起電壓波動的電器設備使用同一交流電源插座。
- ❑ 將整個電腦系統遠離可能引起電磁干擾的器件，例如揚聲器或無線電零件。
- ❑ 請勿把電源線放在容易被踩到的地方。如果電源線或電源插頭已破損或斷裂，請馬上停止使用並更換新電源線。
- ❑ 避免把印表機放置在溫度和濕度變化較大的地方，如：陽光直射、靠近熱源、多塵或多油煙的地方。
- ❑ 為防止觸電或引起短路，請勿把任何物體從印表機通風孔推入機體內。
- ❑ 請勿自行檢修印表機，或打開印表機的外殼，以免觸電或產生其他危險。如需檢修應找專業維修人員。
- ❑ 不使用印表機時，應拔掉印表機電源線。外接插座應安裝在接近印表機的地方。
- ❑ 出現以下情況時，請拔掉印表機電源線，並與專業維修人員聯繫：
 - A：當電源線或插頭損壞、磨損時。
 - B：當有液體濺入機內時。
 - C：當印表機被雨淋濕或進水時。
 - D：當遵從操作手冊操作，機器卻不能正常工作時。
 - E：當機器被摔落，造成機殼損壞時。
 - F：當印表機特性明顯變壞，需要維修時。

注：本手冊內容如有更改，恕不另行通知。

目 錄

安全指引	II
第一章 產品特色.....	1
第二章 準備工作.....	3
2.1 印表機拆封	3
2.2 認識配件	3
2.3 導紙板安裝和拆卸的步驟.....	4
2.3.1 安裝導紙板	4
2.3.2 拆卸導紙板	4
2.4 安裝色帶	4
2.5 測試印表機	6
2.6 連接電腦	6
2.6.1 連接並列電纜.....	6
2.6.2 連接串列電纜.....	6
2.6.3 連接 USB 電纜.....	7
2.7 連接電源	7
2.8 安裝驅動程式.....	8
第三章 裝紙程序.....	11
3.1 調整紙張厚度調整桿位置.....	11
3.2 使用單張紙	11
3.3 安裝連續紙	13
3.4 使用撕紙功能.....	15
第四章 控制面板.....	16
4.1 控制面板按鍵和指示燈	16
4.2 操作控制面板的基本方法.....	16
4.3 調整頁面的起始列印位置.....	17
4.4 調整撕紙位置.....	17
4.5 使用功能表設定系統.....	18
4.5.1 列印目前功能表設定值	18
4.5.2 更改印表機的功能表設定.....	18
4.5.3 恢復出廠設定.....	20
4.5.4 功能表名詞解釋	23
4.6 使用印表機自我檢測功能.....	24
附錄 A 印表機維護	27
A.1 保養印表機	27
A.2 常見故障及處理方法	28
A.3 控制面板上的錯誤資訊處理	29
附錄 B 列印要求.....	30
B.1 可列印區域	30
B.2 列印注意事項	31

第一章 產品特色

首先感謝您購買 LEDOMARS 印表機。本印表機是一台 24 針高速點陣印表機，能滿足多功能列印的要求，全面適用於稅務、郵政、電信、醫院、保險、金融、證券、海關、酒店、航空、運輸等行業的報表及票據列印。

- **106 行平台式進紙方式**

創新的 106 行平台式印表機可使紙張送入平穩、不會扭曲變形，專門設計的牽引器可以讓您放心、自由地連續列印，而一些特殊紙張（如：複寫報表、複寫發票、信封、明信片、標籤紙等）可以平順進出而不易發生卡紙現象。

- **簡易安裝紙張**

本印表機的紙張安裝設計使您能夠輕鬆自如地操作，快速地安裝紙張，節省您的時間。

- **具有自動進/退紙功能**

單張紙由印表機前端入紙，列印完畢後，根據需要可選擇單張紙從前端或後端送出。

連續紙安裝在印表機後端的牽引器上，按下【進紙/退紙】鍵將紙送至列印位置。列印完畢後，紙張由前端送出。

- **撕紙功能**

列印完畢後，連續紙自動退到印表機蓋旁的撕紙位置，以利於撕下已列印的紙張。

- **在單張紙與連續紙之間切換方便**

通過操作面板上的【進紙/退紙】鍵使連續紙退回安裝位置，再將紙張切換桿設定為單張紙方式，使單張紙進入，就可使用單張紙列印了。當使用完單張紙後，將紙張切換桿設定為連續紙方式，按一下【進紙/退紙】鍵，使連續紙重新進入印表機，就可再次使用連續紙列印。

- **自動選擇資料傳輸介面功能**

本機具有一個並列介面（Centronics）和一個 RS-232C 串列介面及 USB 介面。本印表機標配並列介面、串列介面和 USB 介面，可滿足用戶不同介面傳輸資料的需求。當印表機接收到不同介面發送的列印資料時，將自動切換到對應的資料傳輸介面，接收資料並列印輸出。

- **高解析度圖形列印**

最高 360 DPI（水平）× 360 DPI（垂直）的解析度，圖形清晰。

- **操作簡易的控制面板**

可以利用控制面板簡單的操作來瞭解目前的列印狀態，並執行大部分的印表機功能。除此以外，可利用功能表設定系統完成印表機的參數設定。

- **產品相容性**

相容 OKI5530SC 和 Epson ESC/PK2 兩種市場通用的印表機模擬命令集。

- **信函品質的字型**

Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-A&B 等字體將媲美其他品牌的印表機，可使您列印出來的檔案更漂亮！

- **線上巨集指令集**

可將您喜歡的印表機初始設定值儲存於巨集命令內，並允許您從印表機記憶體中調用其設定。

- **增強的中文字形檔**

內裝符合臺灣標準的 **BIG-5** 超大容量中文字形檔。

- **壓縮列印**

利用功能表設定系統可以設定 **75%**的壓縮列印比例（但高速列印模式下此設定無效）。

第二章 準備工作

2.1 印表機拆封

請核對圖 2-1 所示包裝清單。如有遺漏，請聯絡經銷商。

注意事項

打開印表機的所有包裝，拆開印表機包裝盒時，請檢查有無損壞。若發現損壞，請立即通知經銷商處理。請保留全部的運輸和包裝材料，以便將來再運輸時使用。

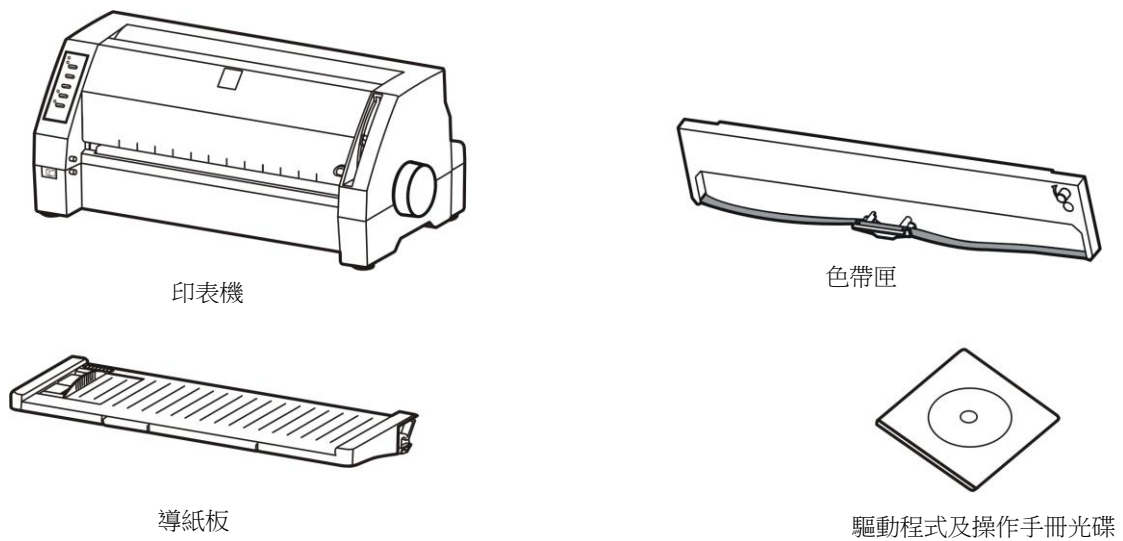


圖 2-1 包裝箱內包裝清單

2.2 認識配件

圖 2-2 和 2-3 標示 BP-880 印表機的主要配件。

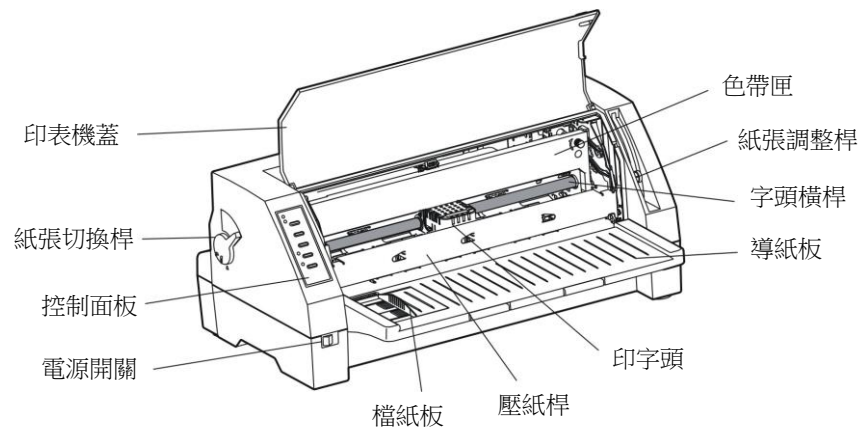


圖 2-2 印表機主要配件（前視圖）

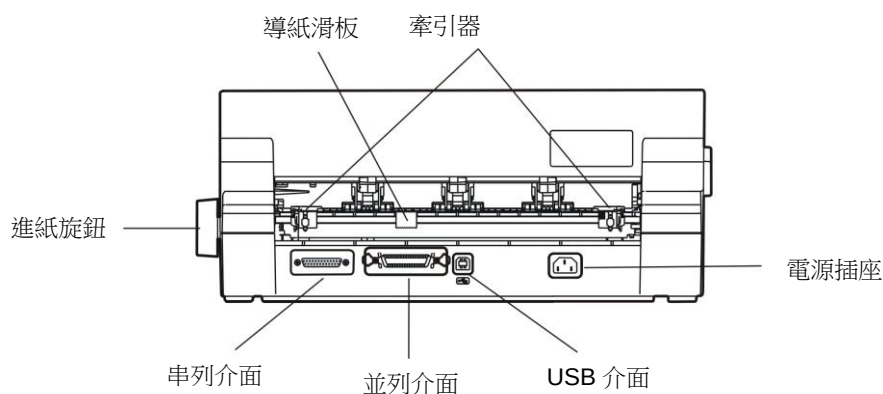


圖 2-3 印表機主要配件（後視圖）

2.3 導紙板安裝和拆卸的步驟

2.3.1 安裝導紙板

1. 雙手握住導紙板兩端，將導紙板兩外側的安裝槽對準機器外殼前內側的定位梢後（如圖 2-4 所示），向前推入。
2. 向下壓緊導紙板，使導紙板安裝槽卡緊在外殼的定位梢上。

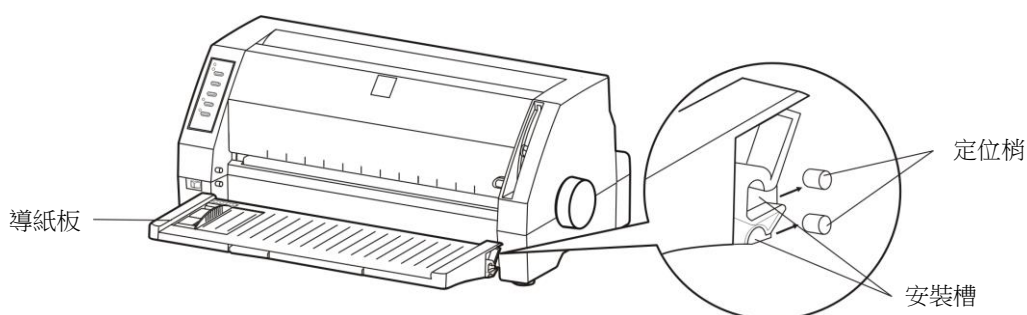


圖 2-4 安裝導紙板

2.3.2 拆卸導紙板

雙手抓住導紙板兩側，拇指壓住進紙平台或上殼斜面，將導紙板向上抬起後再拿出。

2.4 安裝色帶

1. 確保印表機電源處於關閉狀態。

注意：請勿在接通電源的狀態下更換色帶。印表機可能會突然啟動，導致受傷。

2. 輕抬印表機蓋右邊的手指扣位，打開印表機蓋。
3. 向外拉起前壓紙桿，將其置於印表機前上方（如圖 2-5 所示）。

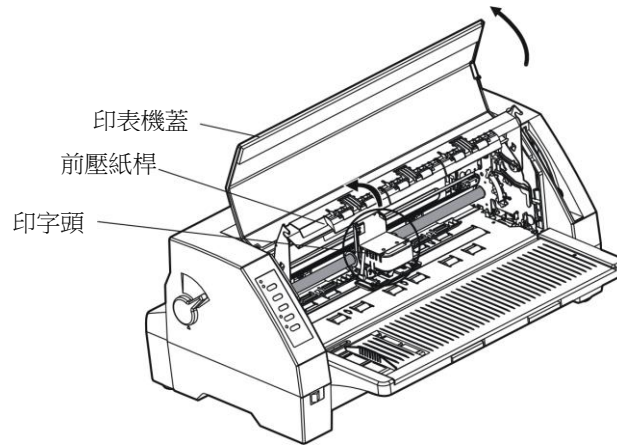


圖 2-5 打開印表機蓋

4. 將紙厚調節桿撥到最高位置。
5. 將印字頭移到印表機中間。
6. 取出色帶匣，將有旋鈕的一面朝向自己，按箭頭方向旋轉色帶匣旋鈕，旋緊色帶，以便於安裝（如下圖所示）。

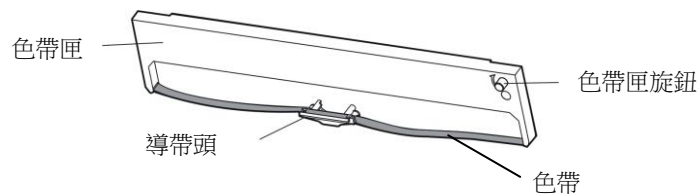


圖 2-6 色帶匣

7. 抓住色帶匣的兩邊，如圖 2-7 所示，使色帶匣兩邊的卡扣對準印表機兩側的安裝槽，稍用力向前推進，直到完全卡到位。然後將導帶頭架上的兩個圓孔對準字車架上的兩個導柱，按壓到位。

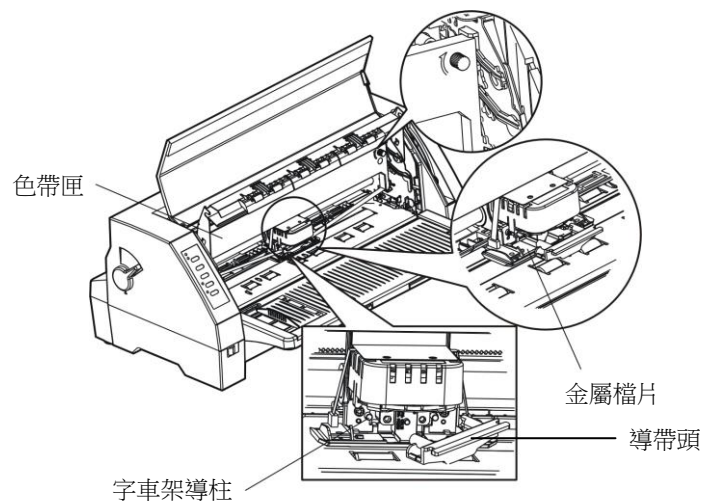


圖 2-7 安裝色帶匣

8. 再按照色帶匣上箭頭方向，轉動色帶匣旋鈕，旋緊色帶，以便色帶更好地到位。
9. 把印字頭左右反覆滑動幾次，以確保色帶安裝到位。
10. 色帶匣安裝好後，請將紙厚調節桿撥回原位、放下前壓紙桿和印表機蓋。

- 注意：1. 當列印的顏色明顯變淡時，請及時更換新的色帶匣，否則會影響列印品質，並有可能損壞印字頭。
2. 拆除色帶匣時，請確保印表機電源已關閉，將印字頭移到印表機中間；先將導帶頭取出，然後抓住舊色帶匣的兩邊向前拔，從而將其從印表機中取出。再按上述步驟安裝新色帶匣。
3. 在印表機處於開機狀態時，不要移動印字頭，否則會損壞印表機。此外，如果剛使用過印表機，印字頭可能很熱，請勿觸碰印字頭。
4. 請使用 **LEDOMARS** 原裝色帶耗材，否則因此而引致的印表機損壞，將不能享受廠商的保固服務。
5. 色帶匣旋鈕請按件頭方向轉動。

2.5 測試印表機

在印表機與電腦連接之前，請使用印表機自我測試功能檢查印表機是否能正常工作。使用印表機自我測試功能的方法，請參閱“使用印表機測試功能”的章節內容。

2.6 連接電腦

本印表機配有一個並列介面、一個串列介面及 **USB** 介面。請根據您的需要，用相應的介面電纜線將印表機與電腦主機相連。如果您同時把三個介面都接上，印表機會自動檢測並自動切換介面進行通信。〔如圖 2-8、圖 2-9 和圖 2-10 所示〕。

注意：連接並列電纜、串列電纜或 **USB** 電纜前，必須確保印表機為關機狀態，待固定好介面電纜後，才可開啟印表機電源，否則有可能會損壞印表機。

2.6.1 連接並列電纜

1. 關閉電腦與印表機的電源，將並列電纜插頭連接到印表機的並列介面，扣上連接器兩側的鎖簧扣，使插頭固定（如圖 2-8 所示）。
2. 將並列電纜的另一端插進電腦的並列介面，並確保連接牢固。

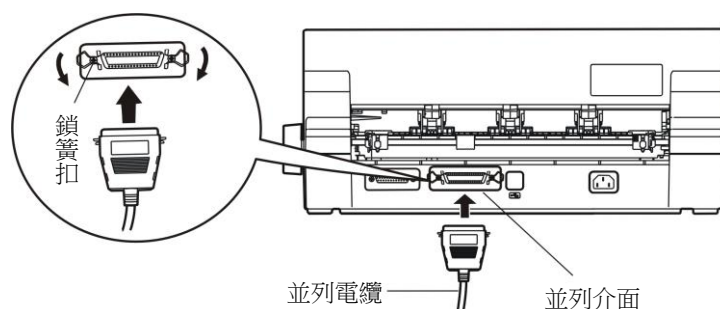


圖 2-8 連接並列電纜

2.6.2 連接串列電纜

1. 關閉電腦與印表機的電源，將串列電纜插頭連接到印表機的串列介面，擰緊兩側的螺絲，使插頭固定（如圖 2-9 所示）。
2. 將串列電纜的另一端插進電腦的串列介面，並確保連接牢固。

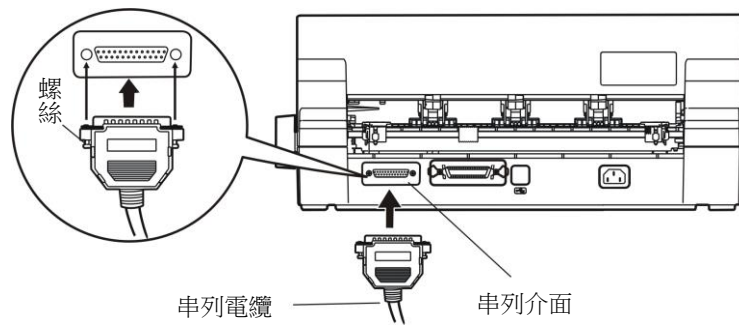


圖 2-9 連接串列電纜

2.6.3 連接 USB 電纜

1. 將 USB 電纜的 A 端插頭（方型）插進印表機的 USB 介面插座中。
2. 將 USB 電纜的 B 端插頭（扁型）插進電腦的 USB 介面插座中（如圖 2-10 所示）。

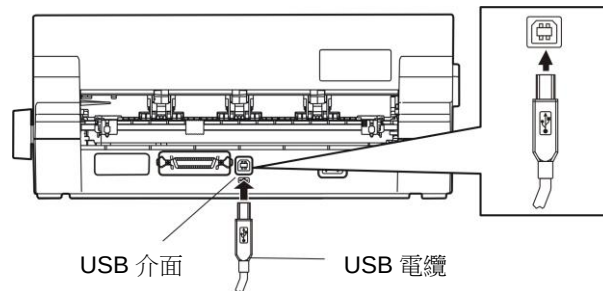


圖 2-10 連接 USB 電纜

注意：在連接 USB 電纜後，須防止對插頭的碰撞。

2.7 連接電源

1. 如圖 2-11 所示，確保印表機為關機狀態（當開關被按下的一側在“O”標注處時為關機狀態）。
2. 檢查印表機後面的標籤，確保印表機所需的電壓與交流電源插座的電壓相同。
3. 將電源線的一端插進印表機的電源插座。
4. 將電源線的另一端插進交流電源插座。

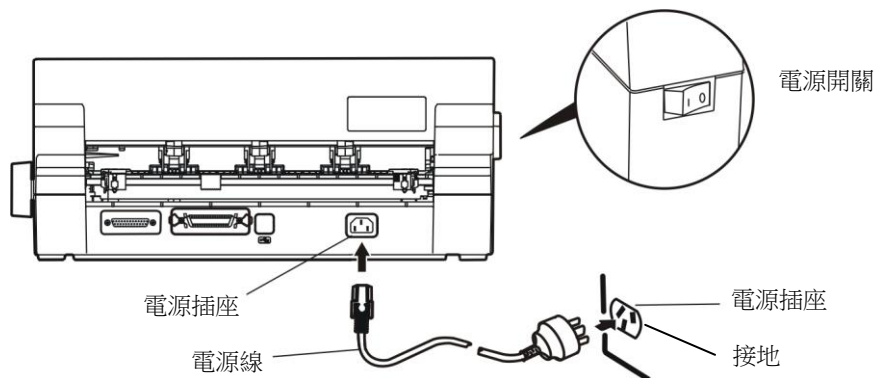


圖 2-11 連接印表機電源線

- 按下標誌 “I” 方向，印表機即通電。
- 按下標誌 “O” 方向，印表機即斷電。

注意：如果插座的電壓不在規格銘牌標籤所標示的電壓範圍內，請與您的經銷商協調解決方案，切勿將電源線插入電源插座。

2.8 安裝驅動程式

請用介面電纜連接好電腦與印表機，並打開電源，放入驅動程式光碟，按以下方式安裝驅動程式。

自動安裝方式

按兩下驅動程式光碟中的 “setup.exe” 檔，按照提示完成驅動程式安裝。

注：自動安裝方式需要 **Windows2000** 及更高版本的作業系統，不支援 **Windows98/ME** 及更低版本的作業系統。

手動安裝方式

備註：串列電纜連接方式的驅動程式手動安裝流程與並列電纜連接方式的驅動程式手動安裝流程一樣。

Windows 2000/XP/Vista 並列電纜連接方式的驅動程式手動安裝流程如下：

1. 按一下 “開始” —— “設定” —— “印表機和傳真”。
2. 按一下 “增加印表機”，出現視窗 “新增印表機精靈”，按一下 “下一步”，接著，請仔細閱讀選擇指示，例如：選擇 “連接到這台電腦的本機印表機”，然後，請按一下 “下一步”。
3. 出現視窗 “印表機連接埠”，選擇可用的埠，例如選擇 “LPT1：(推薦的印表機埠)”，按一下 “下一步”。
4. 出現視窗 “安裝印表機軟體”，按一下 “從磁片安裝”。
5. 出現視窗 “從磁片安裝”，根據作業系統環境，請選擇以下路徑：光碟機路徑 → “驅動程式” → “WIN 2000 (XP-Vista-Win7)”，按一下 “打開”，然後按一下 “確定”，返回視窗 “安裝印表機軟體”，選擇相對應的機型，按一下 “下一步”。
6. 按照提示逐步按一下 “下一步”，直至完成。

Windows 7 並列電纜連接方式的驅動程式手動安裝流程如下：

1. 按一下 “開始” → “裝置和印表機”。
2. 按一下 “新增印表機”，出現視窗 “新增印表機”，選擇 “新增本機印表機”。
3. 出現視窗 “選擇一個印表機連接埠”，選擇可用的埠，例如選擇 “LPT1：(印表機埠)”，按一下 “下一步”。
4. 出現視窗 “安裝印表機驅動程式”，按一下 “從磁片安裝”。
5. 出現視窗 “從磁片安裝”，根據作業系統環境，請選擇以下路徑：光碟機路徑 → “驅動程式” → “WIN 2000 (XP-Vista-Win7)”，按一下 “打開”，然後按一下 “確定”，返回視窗 “安裝印表機驅動程式”，選擇相對應的機型，按一下 “下一步”。

6. 按照提示逐步按一下“下一步”，直至完成。

Windows 2000/XP/Vista/Win7的USB電纜連接方式的驅動程式安裝方法：

以下安裝步驟以Windows XP作業系統為例，不同的作業系統之間會有差異，在其他作業系統上的安裝方法以實際安裝過程為準。

1. 用USB介面cable線連接好電腦與印表機並打開電源，系統提示發現新硬體，出現“找到新硬體”視窗 → “歡迎使用新硬體嚮導”。
2. 選擇“從列表或指定位置安裝”，按一下“下一步”。
3. 出現視窗“請選擇您的搜索和安裝選項”，選擇“不要搜索，我要自己選擇要安裝的驅動程式（D）”，按一下“下一步”。
4. 出現視窗“安裝印表機軟體”，按一下“從磁片安裝”。
5. 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，請選擇以下路徑：光碟機路徑 → “驅動程式” → “WIN 2000（XP-Vista-Win7）”，按一下“打開”，然後按一下“確定”，返回視窗“新增印表機精靈”，選擇相對應的機型，按一下“下一步”。
6. 按照提示逐步按一下“下一步”，直至完成。

Windows98的驅動程式手動安裝流程如下：

（1）並列電纜連接方式的驅動程式安裝方法：

1. 按一下“開始” → “設定” → “印表機”。
2. 按兩下“新增印表機”，出現視窗“新增印表機精靈”，選擇“新增本機印表機”，然後，請按一下“下一步”。
3. 出現視窗“請選擇印表機的製造廠商與型號”，按一下“從軟碟安裝”，按一下“瀏覽”，選擇以下路徑：光碟機路徑 → “驅動程式” → “WIN98（WINME）”，按一下“確定”。
4. 出現視窗“從磁片安裝”，按一下“確定”，返回視窗“新增印表機精靈”，選擇相對應的機型，請按一下“下一步”。
5. 進入視窗“請選擇印表機所使用的埠”，選擇所需的並列“LPT1:印表機埠”，按一下“下一步”，將顯示印表機名，如果系統沒有安裝其他列印驅動程式，Windows98環境中的應用程式會將這台印表機視為預設列印，按一下“下一步”。否則，再根據提示，選擇為預設印表機：“是”，按一下“下一步”，選擇“是 - 建議列印”，按一下“完成”。彈出視窗“印表機測試頁列印完畢”，按一下“正確”。
6. 印表機驅動程式成功安裝完畢。

（2）USB電纜連接方式的安裝印表機驅動程式方法：

1. 由於Windows98/ME系統中，沒有集成USB驅動控制，要使用USB介面列印，需先安裝USB驅動程式，在USB驅動程式安裝完畢後，再安裝USB印表機驅動程式。
2. 如系統中已安裝USB驅動程式，可跳過以下“USB驅動程式安裝”部分，直接參照“USB印表機驅動程式安裝”說明進行安裝USB印表機驅動程式。

USB驅動程式安裝：

1. 連接USB線並打開印表機電源。
2. 電腦發現新硬體，搜索完成後，出現“增加新硬體精靈”，按一下“下一步”。
3. 出現視窗“增加新硬體設定” → “希望 Windows 進行什麼操作”，選擇“搜索設備的最新驅動程式（推薦）”，按一下“下一步”。
4. 出現視窗“搜尋新驅動程式”，勾選“指定位置（L）”，按一下“瀏覽”，選擇以下路徑：光碟機路徑 → “驅動程式” → “WIN98（WINME）” → “USBdriver”路徑，然後按一下“確定”。
5. 返回視窗“新增新硬體設定”，按一下“下一步”；出現視窗“Windows 驅動程式搜尋設備：”，按一下“下一步”。
6. 系統自動安裝檔，完成後彈出視窗“USB Print Supported”，按一下“完成”。
7. 印表機 USB 驅動程式成功安裝完畢。

USB印表機驅動程式安裝：

1. 按一下“開始” → “設定” → “印表機”。
2. 按兩下“增加印表機”，出現視窗“新增印表機設定”，然後，請按一下“下一步”。
3. 出現視窗“請選擇印表機的製造廠商與型號”，按一下“從軟碟安裝”，請按一下“瀏覽”，選擇以下路徑：光碟機路徑 → “驅動程式” → “WIN98（WINME）”，按一下“確定”。
4. 出現視窗“從磁片安裝”，按一下“確定”，返回視窗“增加印表機設置”，請按一下“下一步”。
5. 進入視窗“請選擇印表機所使用的埠”，選擇所需的介面；已連接印表機，按一下“下一步”，將顯示印表機名，如果系統沒有安裝其他列印驅動程式，Windows98環境中的應用程式會將這台印表機視為預設印表機，按一下“下一步”。否則，再根據提示，選擇為預設印表機：“是”，按一下“下一步”，選擇“是 - 建議列印”，按一下“完成”。彈出視窗“印表機測試頁列印完畢”，按一下“正確”。
6. 印表機驅動程式成功安裝完畢。

第三章 裝紙程序

注意事項

- 印表機不宜長時間連續工作，以提高印字頭的壽命。
- 紙張的規格不同，也應調節印字頭與滾筒的距離，以保護印字頭並使列印更清晰。

3.1 調整紙張厚度調整桿位置

無論是安裝單張紙還是連續紙，都必須先依據紙張厚度調整印表機右側的紙張厚度調整桿。調整桿會使印字頭的底盤提高或降低，從而適應紙張的厚度。

將紙張厚度調整桿設定於合適的刻度位置，以達到良好的列印品質及防止發生卡紙等問題。您必須上下撥動如圖 3-1 所示的紙張厚度調整桿來設定刻度。外殼上的刻度 1 為標準紙張刻度。大部分單頁的紙張都以此為標準。

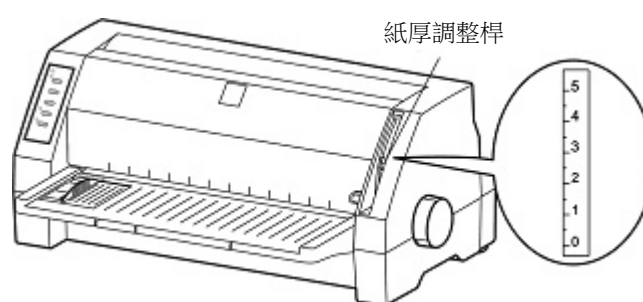


圖 3-1 設定紙張厚度調整桿

表 3-1：紙張厚度設定參考

複寫張數		調整桿位置
0.85mm 厚度		5
0.65mm 厚度		4
複寫紙	7 張	3
	5-6 張	2.5
	4 張	2
	2-3 張	1.5
單張紙		1

請參照上表或實際列印效果調整

3.2 使用單張紙

1. 開啟印表機電源。
2. 將單張/連續紙進紙選擇桿置於單張進紙方式位置。如圖 3-2 所示，確保單張紙符號對準上殼的“△”標誌。

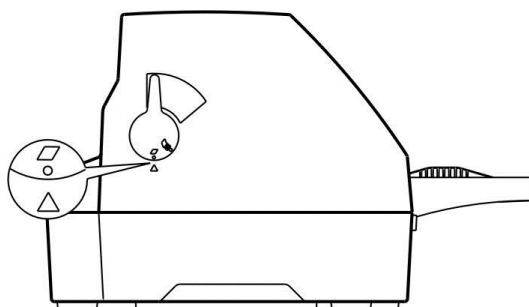


圖 3-2 設定單張/連續紙進紙選擇桿位置（單張紙）

3. 將紙厚調節桿設定在“1”刻度位置。
4. 根據印表機蓋左邊的標示調整擋紙板位置。有效列印起始位置標示在機蓋左下方“0”位置（如圖 3-3 所示）。

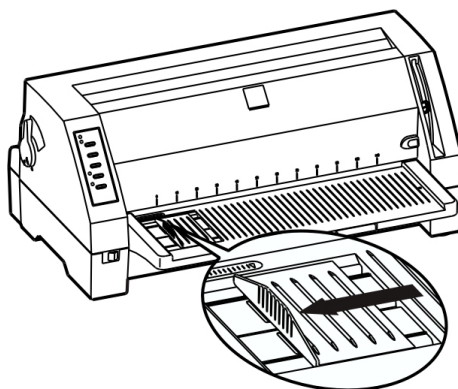


圖 3-3 調整擋紙板位置

5. 如果紙張較長，請拉出小托紙架（如圖 3-4 所示）。

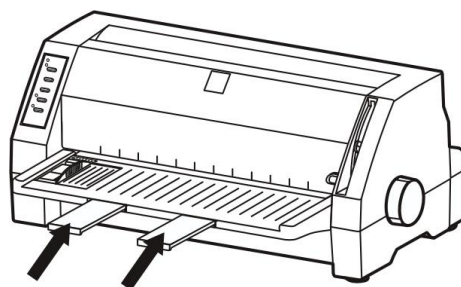


圖 3-4 拉出小托紙架

6. 將紙張（列印面朝上）緊貼擋紙板邊沿，如圖 3-5 所示，平穩地放入印表機，直到遇到阻力為止。

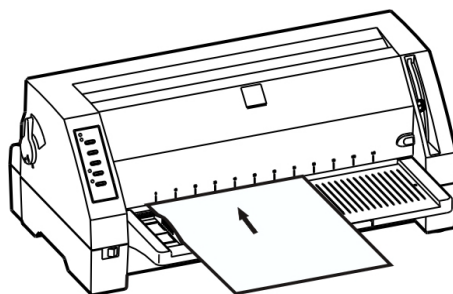


圖 3-5 安裝單張紙

7. 大約 0.5~2 秒後，印表機會自動進紙到起始列印位置。此時可接收資料進行列印。

列印完一張紙後，印表機會將列印過的紙退回到進紙導板上，並且電源/缺紙指示燈閃爍，連線指示燈熄滅。如果列印多頁文字檔，移除列印完的紙張，從進紙導板上重新放入一張紙張，印表機將自動進紙並繼續列印。

3.3 安裝連續紙

連續紙應安裝在印表機的牽引器上，牽引器將連續紙由後往前送出。(如圖 3-6 所示)。

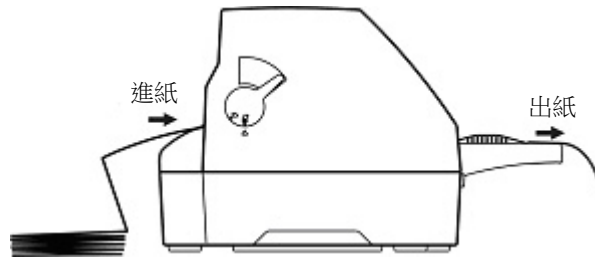


圖 3-6 連續紙進出紙方向

1. 接通電源。
2. 把紙張切換桿撥到連續紙位置 (如圖 3-7 所示)。

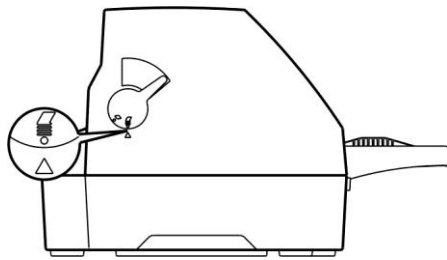


圖 3-7 設定單張/連續紙進紙選擇桿位置 (連續紙)

3. 將進紙導板上的擋紙板移至最左邊，以免阻礙連續紙出紙 (如圖 3-8 所示)。

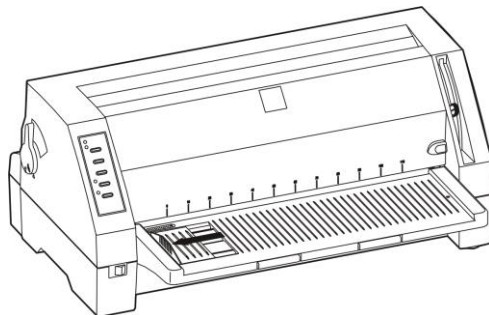


圖 3-8 移動擋紙板至最左邊

4. 鬆開牽引器的鎖定桿（如圖 3-9 所示）。

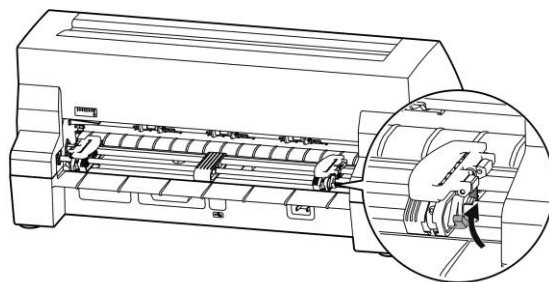


圖 3-9 鬆開牽引器鎖定桿

5. 將左牽引器移至左邊適當位置（“0”位置表示橫向起始列印位置）。左牽引器移至最左時，列印起始位置距離紙張定位孔中心約 11.75cm。按下左牽引器鎖定桿以鎖定左牽引器。將右牽引器移至適當位置，但不要鎖定其位置（如圖 3-10 所示）。

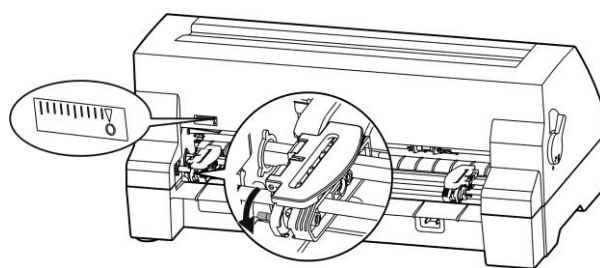


圖 3-10 調整牽引器位置

6. 移動導紙滑板至左右牽引器的中間位置（如圖 3-11 所示）。

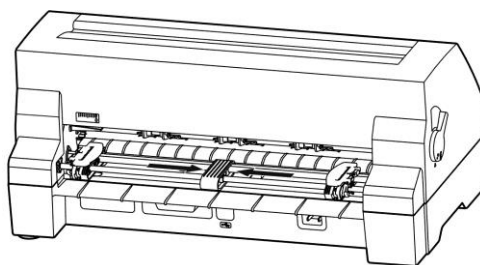


圖 3-11 調整導紙滑板位置

7. 打開左右牽引器，把連續紙最前面的 3 個孔裝入左右牽引器的齒形皮帶。闔上上蓋子（如圖 3-12 所示）。

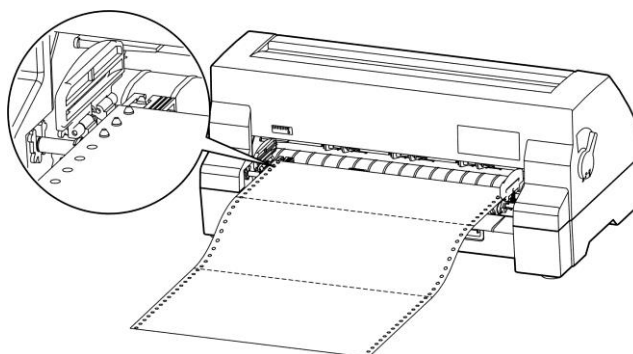


圖 3-12 將連續紙安裝在牽引器上

注意事項：請將連續紙的邊沿平直、光滑，以保證進紙平穩。

8. 闔上左右牽引器蓋（如圖 3-13 所示）。

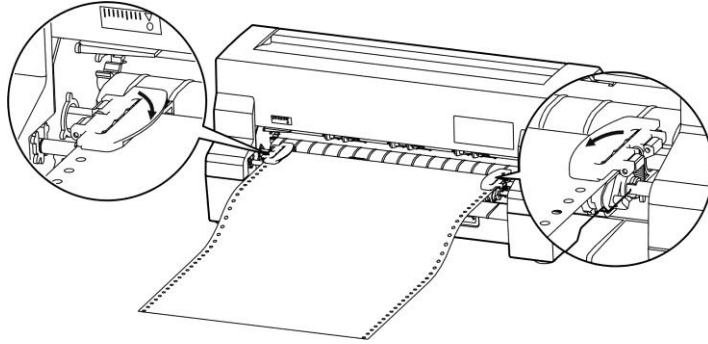


圖 3-13 闔上牽引器蓋

9. 移動右牽引器把紙拉平，再按下鎖定桿將其鎖定（如圖 3-14 所示）。

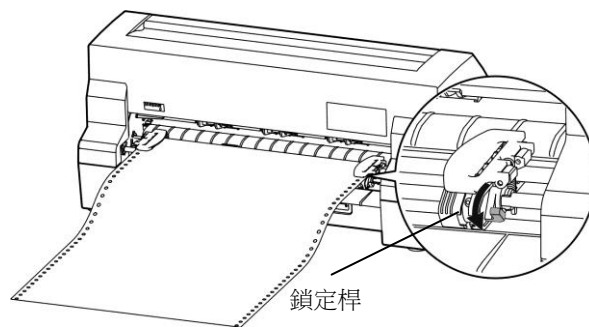


圖 3-14 鎖定右牽引器位置

10. 開啟印表機電源。印表機接收到資料後，將在列印前自動進紙（您也可按【進紙/退紙】鍵進紙）。

3.4 使用撕紙功能

1. 印表機的出廠預設設定已開啟進紙至撕紙位功能。列印完畢後，印表機自動將連續紙的頁縫送至撕紙位置。此時，用手將紙張沿印表機前蓋邊緣（切紙邊）撕開（如圖 3-15 所示）。撕連續紙前，如果紙張的頁縫未正確對準印表機前蓋邊緣，請調整撕紙位置（參考“第四章 控制面板”中的“調整撕紙位置”部分）。
2. 如果不需要開啟進紙至撕紙位元功能，可通過功能表操作方式或使用連線參數設置功能，將此功能設為關閉。
3. 當進紙至撕紙位功能設定為關閉而需要撕紙時，則在列印完成後，按【進紙/退紙】鍵，等印表機將連續紙的頁縫送至撕紙位置，再手動撕紙。

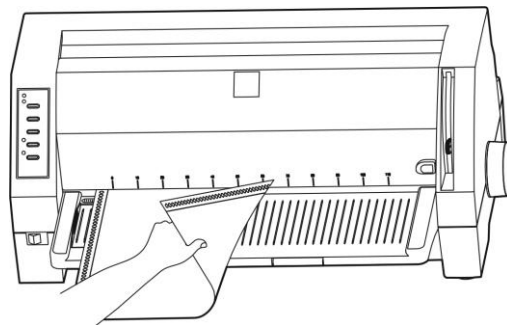


圖 3-15 撕連續紙

第四章 控制面板

4.1 控制面板按鍵和指示燈

控制面板包含五個按鍵和四個指示燈，如圖 4-1 所示。

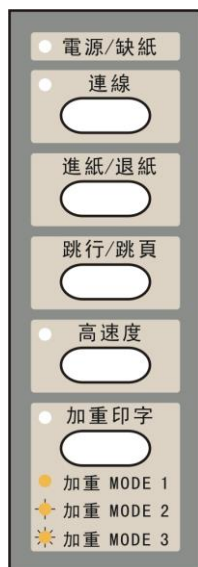


圖 4-1 控制面板

表 4-1：控制面板上的指示燈

指示燈	亮	滅
電源/缺紙（綠色）	印表機電源接通時亮，當缺紙或出現故障時閃爍	印表機電源關閉時滅
連線（綠色）	印表機處於連線狀態亮	印表機處於未連線狀態滅
高速度（綠色）	選擇“高速度”燈常亮	一般列印時燈滅
加重印字（黃色）	選擇“加重 MODE 1”燈常亮 選擇“加重 MODE 2”燈慢速閃爍 選擇“加重 MODE 3”燈快速閃爍	一般列印時滅

4.2 操作控制面板的基本方法

您可使用控制面板上五個功能鍵來操作印表機：

【連線】	按【連線】鍵，可在連線與未連線狀態之間轉換。
【進紙/退紙】	在未連線狀態下，按【進紙/退紙】鍵可控制單張/連續紙送紙。對於連續紙，當處於安裝位置時，未連線狀態下按一下【進紙/退紙】鍵，紙張就進至起始列印位置；印表機此時進入連線狀態，需重新使印表機進入未連線狀態，然後再按一次【進紙/退紙】鍵，紙張進至撕紙位置；再按一次，紙張就退回安裝位置。
【跳行/跳頁】	在未連續狀態下，按【跳行/跳頁】鍵可使單張/連續紙前進一行。連續按住此鍵，紙張將前進一頁，即換至下一張紙。
【高速度】	在未連線狀態下，重複按【高速度】鍵，當高速燈亮時，表示進入“英文草稿”和“高速中文”，列印字元的速度會提高；當高速燈滅時，表示進入一般列印，

	列印字元的速度會降低；高速燈急閃表示正處於超高速列印狀態。
【加重印字】	在未連線狀態下，重複按下 【加重印字】 鍵，當黃色指示燈常亮，表示進入“加重 MODE 1”列印模式；當黃色指示燈慢速閃爍表示進入“加重 MODE 2”列印模式；當黃色指示燈快速閃爍時表示進入“加重 MODE 3”列印模式；當黃色指示燈滅時，表示進入一般列印模式。

注意：當用連續紙列印時，若出現缺紙，請在重新裝紙後，使用**【連線】**鍵入紙。

注意

- 1、一般列印模式下，若紙張厚度調整桿位置設為 2 或以上，印表機會自動進入“加重 MODE 1”，但此時印字加重指示燈不亮。
- 2、高速及超高速功能只支援草稿列印。

4.3 調整頁面的起始列印位置

頁面的起始列印位置，是指頁頂邊界與開始列印第一行之間的距離。正確安裝上紙張，在連線狀態下，持續按**【跳行/跳頁】**鍵約三秒，此時印表機上的連線指示燈與電源指示燈交替閃爍，表示印表機已進入調整起始列印位置的模式狀態。

使用**【進紙/退紙】**與**【跳行/跳頁】**鍵可改變起始列印位置的設定（改變起始列印位置的最大可移動數值是在出廠設定的零位下測量取得的）：

【進紙/退紙】 每按一次前進 1/60 英寸，最大可移動 60/60 英寸。

【跳行/跳頁】 每按一次倒退 1/60 英寸，最大可移動 10/60 英寸。

調整完畢後，按下**【連線】**鍵，電源指示燈和連線指示燈將同時閃爍三次，並發出“嗶嗶”兩聲，然後電源燈常亮，表示印表機已保存新設定值並退出“調整頁面的起始列印位置”模式。

注意

如果想只退出而不保存，直接關閉印表機即可。

4.4 調整撕紙位置

“調整撕紙位置”主要用於調整處於撕紙位置時連續紙的頁縫與上蓋撕紙邊的距離，讓您更容易將紙張撕開。正確安裝上紙張，在連線狀態下，同時按住**【進紙/退紙】**鍵和**【跳行/跳頁】**鍵約三秒，則進入撕紙位置調整狀態。此時，連線和電源指示燈會交替閃爍。

使用**【進紙/退紙】**鍵和**【跳行/跳頁】**鍵，可調整撕紙位置（改變撕紙位置的最大可移動數值是在出廠設定的零位下測量取得的）：

【進紙/退紙】 每按一次前進 1/60 英寸，最大可移動 15/60 英寸。

【跳行/跳頁】 每按一次倒退 1/60 英寸，最大可移動 15/60 英寸。

調整完畢後，按**【連線】**鍵，電源指示燈和連線指示燈將同時閃爍三次，並發出“嗶嗶”兩聲，然後電源指示燈常亮，此時印表機保存新設定值後退出“調整撕紙位置”模式。

注意

如果想只退出而不保存，直接關閉印表機即可。

4.5 使用功能表設定系統

4.5.1 列印目前功能表設定值

如果您需要瞭解目前列印設定情況，可按以下步驟列印目前設定值。

1. 關閉印表機電源。
2. 如果使用連續紙，在牽引器上正確安裝上連續紙。
3. 持續按住【進紙/退紙】鍵和【跳行/跳頁】鍵，再開啟印表機。印表機自動進紙，並列印出目前設定值（如圖 4-2、圖 4-3 所示）。

注意

1. 有下劃線的選項，為目前設定值。如果將“語言”的設定值改選為“英語”，保存設定後再按以上步驟操作，則可以英文模式列印出功能表設定。更改設定的方法詳見下一節。
2. 在功能表設定中選擇了壓縮列印功能後，高速列印的設定則無效。

4.5.2 更改印表機的功能表設定

如果您需要使用到不同語言的字體，或喜歡用不同的列印格式，可以使用功能表設定系統來改變您的印表機設定。功能表設定系統的設定包含有多條功能的功能表，您可以在功能表內更改您想要的設定。

注意

您不必將全部功能表列印完畢，一旦您已修改完需要修改的部分，就可以關機。當您重新啟動印表機時，印表機的設定已被更新。

使用功能表設定系統更改目前設定的步驟如下：

1. 開啟印表機。由外往上打開印表機蓋。
2. 將紙張進到列印起始位置。
3. 確保印表機處於連線狀態（連線指示燈亮），按住【進紙/退紙】鍵約 3 秒。
 - 電源指示燈和連線指示燈同時閃爍三次，表示已進入設定狀態。
 - 首先列印出標題和第一個功能表（如圖 4-4）。有下劃線的設定項是目前的設定。印字頭就停留在目前設定項下方。

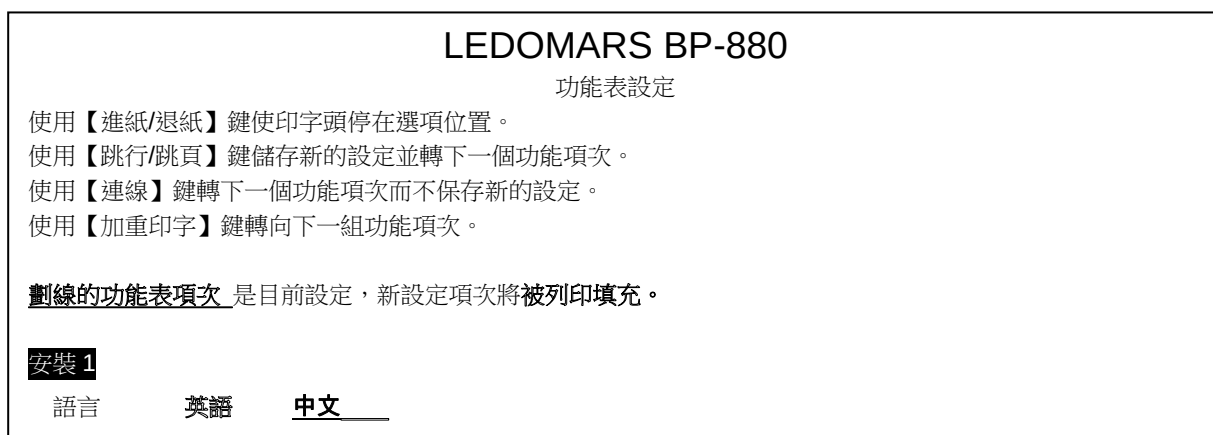


圖 4-2 進入功能表設定系統的列印圖例

4. 按【連線】鍵，進入下一個設定功能表項次。
 - 每按一次，列印下一個功能表項次。
5. 當列印出您需要修改的功能表項次後，按【進紙/退紙】鍵，挑選功能表中的設定項次。
 - 每按一次，印字頭就移到新的設定位置。
6. 按【跳行/跳頁】鍵，保存新設定值，並且新的設定項次將被列印填充為實心字體，如圖 4-5 所示。



圖 4-3 功能表設定的列印圖例

1. 關閉印表機電源，重新開機後新的設定才有效。
 - 新設定值會儲存於系統設定功能表中。

通過功能表修改設定時，操作面板各按鍵功能如下：

- 【連線】 直接跳到下一個功能表項次。
- 【進紙/退紙】 把印字頭移動到要選擇的設定項次。
- 【跳行/跳頁】 保存目前選擇的設定項次。

【加重印字】 轉向下一組設定項次。

4.5.3 恢復出廠設定

您可以無需個別重新設定功能表設定系統而恢復出廠設定。

恢復出廠設定步驟如下：

1. 確保印表機處於連線狀態。
2. 同時按住控制面板上的**【加重印字】**鍵和**【連線】**鍵持續約 3 秒。

控制面板上的電源和連線指示燈一起閃爍 3 次，印表機發出“嗶、嗶”兩聲，以確認印表機已被重新設定。

3. 放開按鍵，然後關掉印表機電源，再次開啟印表機。

當印表機重新開啟後，便恢復出廠設定。

LEDOMARS BP-880

功能表設定

使用【進紙/退紙】鍵使印字頭停在選項位置。
 使用【跳行/跳頁】鍵儲存新的設定並轉下一個功能項次。
 使用【連線】鍵轉下一個功能項次而不保存新的設定。
 使用【加重印字】鍵轉下一組功能項次。
劃線的功能表項次是目前設定，新設定項次將**被列印填充**。

安裝 1

語言	英語	中文
列印模式	ASCII	中文
倚天中文	關	開

列印字體

英文	ROMAN	SANS SER	COURIER	PRESTIGE	SCRIPT	OCR-B	OCR-A
英文字距	10 CPI	12 CPI	15 CPI	比例項			
中文字距	5 CPI	6 CPI	6.7 CPI	7.5CPI			

頁面設定

行距	6 LPI	8 LPI					
頁長	3+2/3INCH	5INCH	5.5INCH	6INCH	7INCH	11INCH	12INCH
	14INCH	LETTER	A4				
頁長鎖定	關	開					
頁底位置設定	關	開					
跳頁設定	關	開					
右界換行設定	關	開					
單張起始位置	+00/60						
連續起始位置	+00/60						
BUFFER 緩充區	132K						
半角點數	12DOT						
半角 ASCII	關	開					
壓縮列印	正常	75%					
單張退紙模式	前面退紙	後面退紙					

列印方式

字元方式	雙向	單向
圖形方式	雙向	單向

字元模式

零號加斜線	關	開					
字元設定	斜體	圖形					
國際字元集	美國	法國	德國	英國	丹麥 I	瑞典	義大利
	西班牙 I	日本	挪威	丹麥 II	西班牙 II	拉丁美洲	韓國
	LEGAL						
英文字碼	U.S.A.	MULTI	PORTUGAL	CANADA	NORWAY	LATIN 2	CYRILLIC
	RUSSIAN	HUNGARY	KAMNICKY	TURKEY	ICELAND	WELSH	MAZOVIA
	GRK 437	GRK 851	ELOT 928	GRK ABC	ARAB NLS	ARAB EXT	BR SET1
	BR SET2	ISO LTN1	ISO LTN2	PC 858	ISO LTN9	PC771KBL	LATIN 7

安裝 2

下載字元區	RAM	FLASH					
靜音方式	關	開					
自動換行	關	開					
定位撕紙	關	0.3 秒	0.5 秒	1.0 秒			
撕紙模式	頁長撕紙	列位撕紙					
紙插入等待	按鍵進紙	0.5 秒	1.0 秒	2.0 秒			
傾斜測定	關	開					
傾斜水準	001	002	003	004	005	006	007
	008	009	010				

串列介面

傳輸速率	19200 BPS	9600 BPS	4800 BPS	2400 BPS	1200 BPS		
奇偶校驗	NONE	ODD	EVEN				
資料位元長度	8 位	7 位					
停止位元長度	1 位	2 位					

傳輸模式	XON/XOFF	<u>DTR</u>
請重新開機啓用剛才的設定。		

圖 4-4 列印功能表設定（中文）

LEDOMARS BP-880

功能表設定

功能表設定被填充。							
安裝 1							
語言	英語	中文					
列印模式	ASCII	中文					
倚天中文	關	開					
列印字體							
英文	ROMAN	SANS SER	COURIER	PRESTIGE	SCRIPT	OCR-B	OCR-A
英文字距	10 CPI	12 CPI	15 CPI	比例項			
中文字距	5 CPI	6 CPI	6.7 CPI	7.5CPI			
頁面設定							
行距	6 LPI	8 LPI					
頁長	3+2/3INCH 14INCH	5INCH LETTER	5.5INCH A4	6INCH	7INCH	11INCH	12INCH
頁長鎖定	關	開					
頁底位置設定	關	開					
跳頁設定	關	開					
右界換行設定	關	開					
單張起始位置	+00/60						
連續起始位置	+00/60						
BUFFER 緩沖區	132K						
半形點數	12DOT						
壓縮列印	正常	75%					
單張退紙模式	前面退紙	後面退紙					
列印方式							
字元方式	雙向	單向					
圖形方式	雙向	單向					
字元模式							
零號加斜線	關	開					
字元設定	斜體	圖形					
國際字元集	美國	法國	德國	英國	丹麥 I	瑞典	義大利
	西班牙 I	日本	挪威	丹麥 II	西班牙 II	拉丁美洲	韓國
	LEGAL						
英文字碼	U.S.A.	MULTI	PORTUGAL	CANADA	NORWAY	LATIN 2	CYRILLIC
	RUSSIAN	HUNGARY	KAMNICKY	TURKEY	ICELAND	WELSH	MAZOVIA
	GRK 437	GRK 851	ELOT 928	GRK ABC	ARAB NLS	ARAB EXT	BR SET1
	BR SET2	ISO LTN1	ISO LTN2	PC 858	ISO LTN9	PC771KBL	LATIN 7
安裝 2							
下載字元區	RAM	FLASH					
靜音方式	關	開					
自動換行	關	開					
定位撕紙	關	0.3 秒	0.5 秒	1.0 秒			
撕紙模式	頁長撕紙	列位撕紙					
紙插入等待	按鍵進紙	0.5 秒	1.0 秒	2.0 秒			
傾斜測定	關	開					
傾斜水準	001	002	003	004	005	006	007
	008	009	010				
串列介面							
傳輸速率	19200 BPS	9600 BPS	4800 BPS	2400 BPS	1200 BPS		
奇偶校驗	NONE	ODD	EVEN				
資料位元長度	8 位	7 位					

停止位元長度	<u>1</u> 位	<u>2</u> 位
傳輸模式	<u>XON/XOFF</u>	<u>DTR</u>

圖 4-5 列印目前功能表設定（中文）

4.5.4 功能表名詞解釋

表 4-4：命令集功能表系統的功能表名詞解釋

功能表設定項次	內容
INSTALL 1（安裝 1）	
LANGUAGE（語言）	可選擇命令集功能表系統功能表的顯示語言為中文或英文。功能表內容會按您所設定的語言顯示。
CHAR. MODE（列印模式）	選擇 ASCII 碼（1 位元組）或中文碼（2 位元組）。
YI-TIAN（中文倚天）	選擇關閉或開啟中文倚天功能。
PRINT STYLE（列印字體）	
FONT（英文）	軟體未指定字型的基本設定。
ENGLISH PITCH（英文字距）	設定列印 ASCII 碼的水準字距。
CHINESE PITCH（中文字距）	設定列印中文碼的水準字距。
PAGE LAYOUT（頁面設定）	
LINE SPACING（行距）	設定列印文字的行距，可設行距 1/6 吋（初始值）或 1/8 吋。
FORM LENGTH（頁長）	設定列印的單張/連續紙的長度。
FORM LOCK（頁長鎖定）	設定 ESC C 指令是否有效。
SKIP 1 INCH（頁底位置設定）	選用或放棄頁底保留一吋才跳頁的功能。
IGNORE 0C（跳頁設定）	選用或放棄換頁指令（0C）功能。
RGHTEND（右界換行設定）	WRAP 指超過右界的資料自動列印到下一行（印字頭歸位且換行），OVR-PRT 指超過右界的資料不印。
COMPRESS PRT（壓縮列印）	選擇為“正常”時，高速模式下無效。
EJECT MODE（單張退紙模式）	單張紙前面退紙或後面退紙。
PRINT MODE（列印方式）	
TEXT DIR（字元方式）	設定列印方向為單向或雙向。雙向列印較快。單向列印方式較慢，但列印品質較雙向列印好。
GRAPHIC DIR（圖形方式）	設定圖形列印方式為雙向列印或單向列印。
CHARACTER（字元模式）	
SLASH ZERO（零號加斜線）	是否使用零斜線來幫助使用者區分數字 0 與英文字母 O。
CHARACTER SET（字元設定）	選擇斜體或圖形字元表。
INTL CHAR SET（國際字元集）	選擇國際字元集。
CODE PAGE（英文字碼）	選擇內碼表。
INSTALL 2（安裝 2）	
DOWNLOAD（下載字元區）	選擇下載到 SRAM 或 FLASH 記憶體。

QUIET MODE (靜音方式)	選擇或關閉靜音方式。
AUTO LF (自動換行)	每當印字頭返程時紙張前進一行。
TEAR OFF (定位撕紙)	選擇 (0.3 秒, 0.5 秒, 或 1.0 秒) 或關閉連續紙自動進至撕紙位置功能。在非關閉狀態, 印表機在接收到進紙指令並且沒有任何資料再打出時, 紙張在等待設定時間過後會自動進到撕紙位置。
LOADING (紙插入等待)	只有在單張紙自動進紙功能開啓後, 紙插入等待時間的設定才有效。可選擇單張紙插入等待時間為 0.5 秒、1.0 秒或 2.0 秒。單張紙放入印表機, 待紙張插入等待時間過後, 才進到起始列印位置。
SKEW DETECTION (傾斜測定)	選擇或關閉檢測紙斜功能。若紙張歪斜度超過設定的傾斜水準, 則自動退紙。
SKEW LEVEL (傾斜水準)	只有在傾斜測定功能開啓時, 傾斜水準的設定才起作用。傾斜水準每次可設定左右頁頂垂直誤差值。允許範圍由 0.8mm 至 4.4mm, 每隔 0.4mm 為一個等級。
SERIAL I/F (串列介面)	
BAUDRATE (傳輸速率)	選擇串列介面資料傳輸速率。
PARITY (奇偶校驗)	選擇串列介面資料傳輸奇偶校驗方式。
DATA BIT (資料位元長度)	選擇串列介面資料位元數。
STOP BIT (停止位元長度)	選擇串列介面資料傳輸停止位元數。
PROTOCOL (傳輸模式)	選擇串列介面資料傳輸控制協定。

4.6 使用印表機自我檢測功能

■ H 自我檢測模式

在關機狀態下按住【連線】鍵和【跳行/跳頁】鍵, 再開啓電源, 印表機列印出一張“H 字元”樣張。

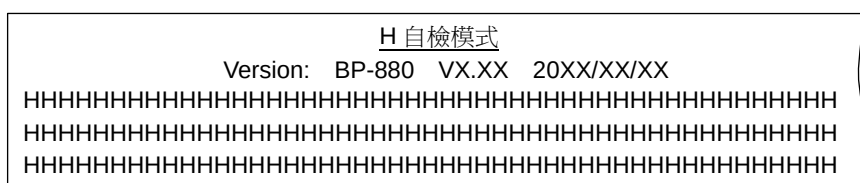


圖 4-8 H 自我檢測印列樣張

■ ASCII 碼自我檢測模式

先按住【連線】鍵再開啓電源, 印表機將列印出一張“ASCII 碼”樣張, 然後自動退出此模式。此時即可向印表機發送列印命令進行列印了。

若同時按住【連線】鍵和【進紙/退紙】鍵, 再開啓電源就會持續列印“ASCII 碼”樣張。按【連線】鍵可暫停列印樣張, 此時若要中途退出此模式, 關機再重開機即可。

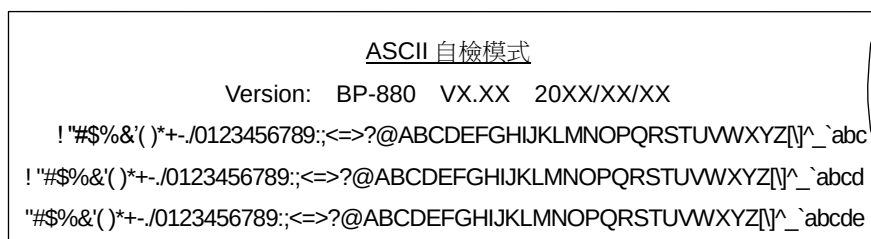


圖 4-9 ASCII 碼自我檢測樣張

■ 中文自我檢測模式

先按住【跳行/跳頁】鍵再開啟電源就會連續列印出中文自我檢測樣張（此列印樣本為 BIG-5 中文編碼標準）。

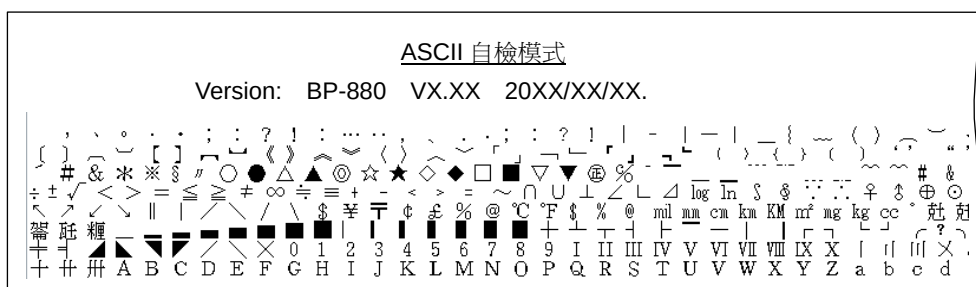


圖 4-10 中文自我檢測樣張

若要中途退出此中文自檢模式，按【連線】鍵暫停列印，關機再重啟即可。

■ 十六進制模式

先按住【進紙/退紙】鍵再開啟電源，就進入十六進制列印方式。進入十六進位列印方式後，對電腦傳輸來的資料，將以十六進位值列印出來。

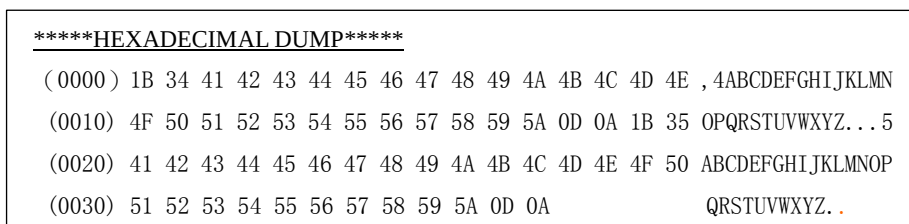


圖 4-11 十六進制模式

使用十六進位列印方式，可以判斷印表機與電腦之間的通信是否有問題。

■ 垂直校正調整模式

個別印表機長時間使用之後，可能會因磨損或其他原因而出現列印位置有所偏移，導致出現上下行之間對不齊的現象。此時需要調整印表機的垂直校正，以提高列印品質。

下面介紹垂直校正的調整方法：

1. 先開啟印表機電源，安裝紙張。
2. 在連線狀態下，若同時按住【進紙/退紙】鍵和【連線】鍵，直到電源指示燈和連線燈一同閃爍，表示已進入整體垂直校正調整模式，接著將分別列印出目前的 GRAPHIC（圖形）垂直校正狀態和 CHARACTER（字元）垂直校正狀態。此時 GRAPHIC（圖形）和 CHARACTER（字元）的垂直校正不能分開各自調整。

在連線狀態下，若同時按住【跳行/跳頁】鍵和【連線】鍵，直到電源指示燈和連線燈一同閃爍，表示已進入 GRAPHIC（圖形）垂直校正調整模式，接著列印出目前的 DPI（解析度）下 GRAPHIC（圖形）的垂直校正狀態。

在連線狀態下，若同時按住【跳行/跳頁】鍵和【加重印字】鍵，直到電源指示燈和連線燈一同閃爍，表示已進入 CHARACTER（字元）垂直校正調整模式，接著列印出目前的 DPI（解析度）下各種 CHARACTER（字元）垂直校正狀態。

進入垂直校正調整模式後，按以下按鍵，可調整垂直校正：

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 【進紙/退紙】 | 將偶數行字元向左微移一步（最大可調整 30 步） |
| 【跳行/跳頁】 | 將偶數行字元向右微移一步（最大可調整 30 步） |
| 【高速度】 | 切換到下一種 DPI 進行調整 |
| 【加重印字】 | 切換正常列印和加重 MODE 2 列印（只在圖形垂直調整下有效） |
| 【連線】 | 保存目前垂直校正調整值（電源指示燈和連線燈一同閃爍數次）。 |

您需重新啟動印表機，才可退出垂直校正調整模式。

注意：成列度調整會對列印品質產生影響，調整前請慎重考慮，在調整時必須嚴格按照說明進行操作。

附錄 A 印表機維護

使用、維護注意事項

1. 在印表機工作過程中，請勿打開前蓋或拔下旋轉手柄。
2. 無論列印與否，請勿在印表機外殼放置重物。
3. 印表機與主機連接時，必須首先將印表機與主機電源均置於“關”的位置，不允許帶電插、拔信號線或電源線。否則會引起晶片燒壞或損壞印表機的介面或電源。
4. 清潔印表機之前，必須關閉印表機電源，並拔下電源線插頭。

A.1 保養印表機

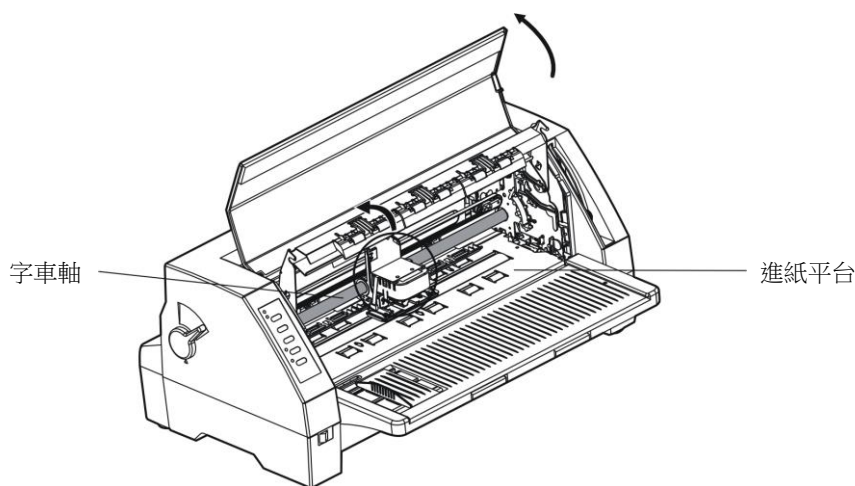


圖 A-1 保養印表機

■ 定期清理及清理工具

定期清理：每 3 個月或 300 個工作小時清理一次。

清理工具：乾布（金屬部分請用軟布）

■ 清理零部件

用乾布清理印表機上有油的零件。

■ 清理字車軸

字車軸上覆蓋著一層油以保證字車運行平穩，但容易吸附灰塵，請先用軟布清理這些灰塵，然後添加適量的潤滑油，再將列印頭來回移動幾次，使潤滑油均勻散開。

■ 清理進紙平臺

去除紙屑，擦除污垢和灰塵。

■ 清潔進紙感測器保護蓋

進紙感測器為光電感測器，需定期對其部件進行清潔：

1. 每3個月對吸光片進行一次清潔。

2. 每3個月對光電開關的保護蓋進行一次清潔。

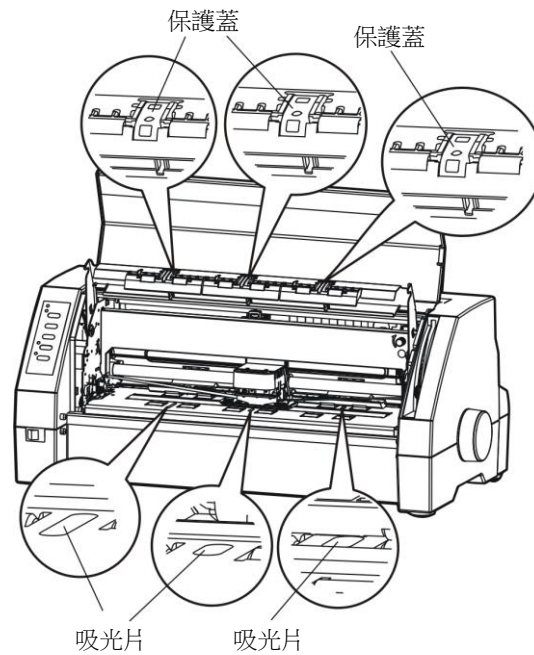


圖 A-2 清除進紙感測器保護蓋和吸光片的灰塵

- 注意：
1. 在多塵的環境下使用，字車軸可能有塵土堆積現象而影響印表機的正常列印。
 2. 清潔工作前，請先關閉印表機電源，並拔出電源線插頭。
 3. 執行列印任務後，印字頭及其周圍部件的溫度可能很高，請避免在此時進行清潔工作。
 4. 請不要用硬布及易燃溶劑擦洗設備。

A.2 常見故障及處理方法

No.	常見故障	圖 A-2 處理方法	備註
1	列印過程中出現卡紙	關機檢查，取出被卡紙張，重新列印。	
2	列印過程中出現色帶不運轉	關機檢查，色帶是否卡住，色帶匣是否安裝定位。	
4	列印過程中出現噪音太大	關機檢查，各零件是否定位，轉動機械機構是否發生了故障。	
5	打開電源時，電源指示燈不亮	檢查電源插頭是否接好，電源是否有故障	
6	有列印動作但打不出字元	應查看一下色帶是否卡住；紙張厚度調整是否恰當。	
7	不進紙或進紙不順暢	檢查紙張厚度調整是否恰當，避免過鬆或過緊。	或送檢修
8	列印字跡太淡	更換色帶	

A.3 控制面板上的錯誤資訊處理

當印表機出現故障時，印表機會處於未連線狀態，並通過指示燈閃爍來警示，如下表所示：

指示燈	原因	解決方法
電源燈閃爍 連線燈滅	印表機缺紙或卡紙	進紙或取出被卡的紙張
電源燈和連線燈同時頻繁 閃爍	裝入的紙張傾斜	重新正確地裝入紙張
電源燈和連線燈交替頻繁 閃爍	印字頭沒有回到起始位	關上電源後再重新接通電源
電源燈和連線燈交替閃爍	裝入紙張後紙張選擇桿位置 改變	將紙張選擇桿調回正確位置
電源燈亮，連線燈滅，同 時印字頭自動來回移動	印字頭過熱	印字頭通過來回移動降低溫度，待印字頭 冷卻後，印表機會自動恢復工作

附錄 B 列印要求

B.1 可列印區域

最大的列印區域的寬度是 269.24 mm (10.6")。

注意：1. 為保證列印品質，請確保列印內容均在列印區域內。

2. 如列印內容超出列印區域，可能會導致印字頭斷針。

單張紙列印區域：

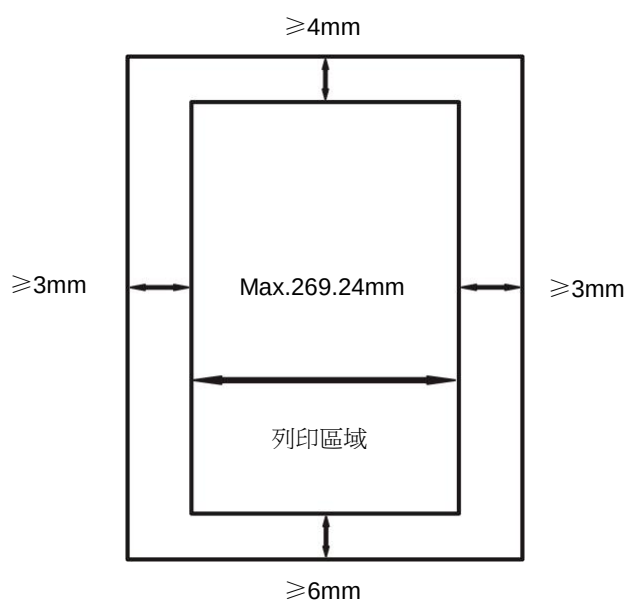


圖 B-1 單張紙列印區域

連續紙列印區域：

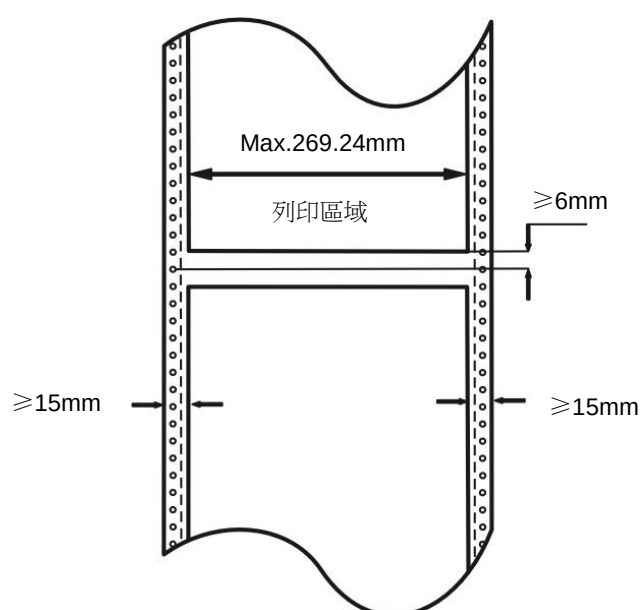


圖 B-2 連續紙列印區域

B.2 列印注意事項

- 裝進的紙一定不能有折疊、撕裂或帶有訂書釘、迴紋針、大頭釘等任何雜物（如圖 B-3 所示）。如果裝入的紙張帶有其他雜物，則極可能會嚴重損壞印表機。
- 不要使用邊沿有破損的列印紙。
- 不要使用單頁的連續紙或單頁複寫紙在單頁紙列印方式下列印。因為連續紙邊上的孔或者複寫紙邊上的壓痕可能會引起列印阻塞（如圖 B-4 所示）。



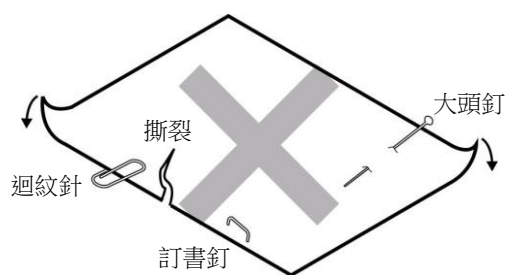


圖 B-3

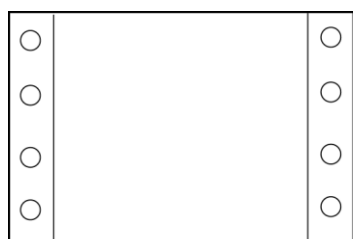

單張連續紙

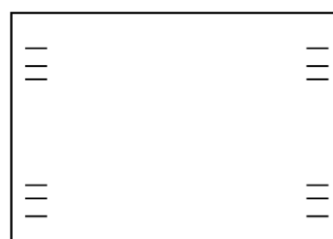

單張複寫紙

圖 B-4