


LEDOMARS LP-7000E

操作手冊

高速平台印表機

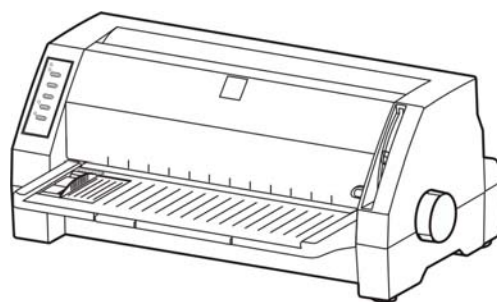

富泰科技股份有限公司

LEDOMARS INTERNATIONAL CORPORATION

[http : // www.ledomars.com.tw](http://www.ledomars.com.tw)

業務部: (04) 2263-0805 維修部: (04) 2260-6458

聲明

關於商標

各公司名稱、產品名稱是各個公司的註冊商標或者商品名稱。

EPSON、**ESC/PK2** 是 **Seiko Epson Corporation** 的註冊商標。

OKI、**OKI 5530S** 是 **OKI Data Corporation** 的註冊商標。

Windows 是 **Microsoft Corporation** 的註冊商標。

本操作手冊的說明標記




使印表機時所需注意的事項和限制等。爲了避免錯誤操作，請務必詳細閱讀。



參考

使用印表機時可帶來方便和具有參考價值的事項



提示操作時的注意事項，請務必遵守以避免受傷。



警告操作時重要事項，請務必遵守以避免導致生命危險或重大人身事故。

安全指引

請在使用本產品前仔細閱讀本手冊，不要執行本手冊中沒有明確說明的操作。未經授權的操作會導致錯誤或意外。製造商對因錯誤操作而導致印表機出現的任何問題均不負責。

- ❑ 請嚴格遵守標示在印表機上的所有警告和指導。
- ❑ 如果剛使用過印表機，印字頭可能很熱，請勿觸碰印字頭。
- ❑ 安裝連續紙的時候不要把手指放在左右牽引器的蓋子下面。
- ❑ 請勿帶電或用酒精等化學用品清潔印表機。如需清潔，請先把電源插頭拔出，用微濕的柔軟布料擦拭。
- ❑ 請勿在容易被液體濺到的地方使用印表機。
- ❑ 請勿堵塞機殼上的小槽或開孔。不要把印表機放在睡床、沙發、地毯或其他類似物品的表面，以避免堵塞通風孔。如果印表機被置於較小的空間環境中工作，應採取相應的通風措施。
- ❑ 打開包裝之前，應考慮好放置印表機的位置。應選擇一個平穩的臺面或堅固的印表機台架，並要確保印表機周圍有足夠的空間，以便紙張容易進出。
- ❑ 避免與其他大功率電器或容易引起電壓波動的電器設備使用同一交流電源插座。
- ❑ 將整個電腦系統遠離可能引起電磁干擾的電器，例如揚聲器或無線電等。
- ❑ 請勿把電源線放在容易被踩到的地方。如果電源線或電源插頭已破損或斷裂，請馬上停止使用並更換新部件。
- ❑ 避免把印表機放在溫度和濕度變化較大的地方，如：陽光直射、靠近熱源、多塵或多油煙的地方。
- ❑ 為防止觸電或引起短路，請勿把任何物體從印表機通風孔推入機體內。
- ❑ 請勿自行檢修印表機，或打開印表機的外殼，以免觸電或產生其他危險。如需檢修應找專業維修人員。
- ❑ 在不用印表機時，應關閉印表機電源並拔出電源線。外接插座應安裝在接近印表機的地方。
- ❑ 本產品屬於撞擊式列印設備，列印時可能會產生較明顯的噪音，建議將本設備放置於相對獨立的區域。
- ❑ 在換氣不暢的房間中長時間使用或大量列印時，建議適時換氣。
- ❑ 出現以下情況時，請拔出印表機電源線，並與專業維修人員聯繫：
 - A：當電纜或插頭損壞、磨損時。
 - B：當有液體濺入機內時。
 - C：當印表機被雨淋濕或進水時。
 - D：當遵從操作手冊操作，機器卻不能正常工作時。
 - E：當機器被摔落，造成機殼損壞時。
 - F：當印表機性能明顯變壞，需要維修時。



本手冊內容如有更改，恕不另行通知。

目錄

聲明	i
本操作手冊的說明標記.....	ii
安全指引	iii
第一章 產品特點.....	1
第二章 準備工作.....	3
2.1 開箱檢查	3
2.2 拆除保護材料.....	3
2.3 識別零件	3
2.4 導紙板安裝和拆卸的步驟	4
2.4.1 安裝導紙板.....	4
2.4.2 拆卸導紙板.....	5
2.5 安裝色帶	5
2.6 測試印表機	6
2.7 連接電腦	6
2.7.1 連接並列電纜線.....	6
2.7.2 連接USB電纜線.....	7
2.7.3 連接乙太網路電纜線	7
2.8 連接電源	8
2.9 安裝驅動程式.....	8
2.9.1 自動安裝方式（推薦使用）	8
2.9.2 手動安裝方式.....	8
2.10 網路設定	11
2.10.1 連接印表機.....	11
2.10.2 對印表機進行IP位址設定.....	11
2.10.3 印表機網路驅動程式安裝	13
第三章 裝紙程序.....	20
3.1 調整紙厚調節桿位置	20
3.2 使用單張紙	20
3.3 安裝連續紙	21
3.4 使用撕紙功能.....	24
第四章 操作說明	25
4.1 控制面板按鍵和指示燈	25
4.2 操作控制面板的基本方法	25
4.3 調整頁面起始列印位置	26
4.4 調整撕紙位置.....	26

4.5 使用功能表設定系統	27
4.5.1 列印目前設定	27
4.5.2 修改功能設定	27
4.5.3 恢復出廠設定	29
4.5.4 功能名詞解釋	34
4.6 使用印表機測試功能	35
附錄A 印表機維護與技術服務	38
A.1 清理印表機	38
A.2 常見故障及處理方法	39
A.3 控制面板上的錯誤警示內容	40
A.4 聯絡技術服務中心	40
附錄B 規格	41
B.1 介面規格	41
B.1.1 並列介面	41
B.1.2 USB 介面	42
B.1.3 乙太網路介面	42
附錄C 紙張規格	43
C.1 列印紙詳細規格及列印範圍	43
C.1.1 列印紙相關注意事項	43
C.1.2 可以使用的列印紙種類及保證範圍	44
C.1.3 單張紙	44
C.1.4 連續紙	48
C.1.5 明信片	55
C.1.6 信封	57
C.1.7 送貨單	62
C.1.8 存摺	62
C.1.9 標籤紙	62
C.1.10 再生紙	62
附錄D 指令彙編	63

第一章 產品特點

首先感謝您購買 LEDOMARS 印表機。本印表機是一部 24 針高速票據印表機，能滿足多功能列印的要求，全面適用於稅務、郵政、電信、醫院、保險、金融、證券、海關、飯店、航空、運輸等行業的日常列印，以及票據和報表的列印。

- **106 列平推式進紙機構**

創新的 106 列平推式印表機可使紙張送入平穩、不易扭曲變形，專門設計的牽引器可以讓您放心、自由地連續列印，從而一些紙張（如：多聯報表、多聯發票、信封、明信片、標籤紙等）可以平順進出而不易出現卡紙現象。

- **列印紙安裝簡便**

本印表機的紙張安裝設計使您能夠輕鬆自如地操作，快速地安裝列印紙，節省您的時間。

- **進紙/退紙功能**

單張紙由印表機前端入紙，列印完畢後，根據需要可選擇單頁紙從前端或後端送出。

連續紙安裝在印表機後端的牽引器上，按下**進紙/退紙**鍵將紙送至列印位置。列印完畢後，紙張由前端送出。

- **撕紙功能**

此功能使連續紙自動送到印表機撕紙位置，以利於列印完畢後對準撕紙線撕紙，實現精確撕紙。

- **在單頁紙與連續紙之間切換方便**

通過操作面板上的【**進紙/退紙**】鍵使連續紙退回安裝位置，再將**進紙選擇桿**設定為單頁紙方式，從前端插進單頁紙，即可使用單頁紙列印。當使用完單頁紙後，將**進紙選擇桿**設定為連續紙方式，按一下【**進紙/退紙**】鍵，使連續紙重新進入印表機，就可再次使用連續紙列印。

- **自動選擇資料傳輸介面功能**

本印表機可配置並列介面、USB 介面或乙太網路介面（產品的具體介面配置，以實物為準），可滿足用戶不同介面傳輸資料的需求。當印表機接收到不同介面發送的列印資料時，將自動切換到對應的資料傳輸介面，接收資料並列印輸出。

- **高解析度圖形列印**

最高 360 DPI（橫向）× 360 DPI（縱向）的解析度，圖形清晰。

- **產品相容性**

相容 OKI5530SC 和 Epson ESC/PK2 兩種市場通用的印表機模擬語言命令集。

- **內建信函品質的字體**

內建 Roman、Sans Serif、Courier、Prestige、Script、OCR-A&B、Orator 等字體，可使您列印出來的檔更漂亮！

- **增強的中文字形檔**

內建符合臺灣標準的 BIG-5 超大容量中文字形檔。

- **壓縮列印**

透過修改印表機功能表系統設定，可以設定壓縮列印比例。



功能表系統的壓縮列印功能設定有效時，高速/超高速列印模式無效。

- **可選配自動紙邊檢測及任意位置進紙列印功能**

印表機可自動檢測紙張的左右邊界位置，保證列印內容都在紙張內，並且支援紙張在入紙通道中任意位置進紙列印。

- **自動紙斜檢測（選配）**

自動檢測進紙的斜度，超過規定斜度後，自動退紙，以保證列印品質。

- **具備斷針補償功能**

可以設定使用完好的列印針進行斷針補償列印。

- **具備針輪換列印功能**

可以設定使用多根列印針進行輪換列印表格橫線，提高印字頭壽命。

第二章 準備工作

2.1 開箱檢查

在印表機包裝箱內，應具有以下各項：(1) 印表機；(2) 色帶匣；(3) 導紙板；(4) 驅動光碟。請核對圖 2-1 所示包裝清單。如有任何東西遺失，請聯絡經銷商。

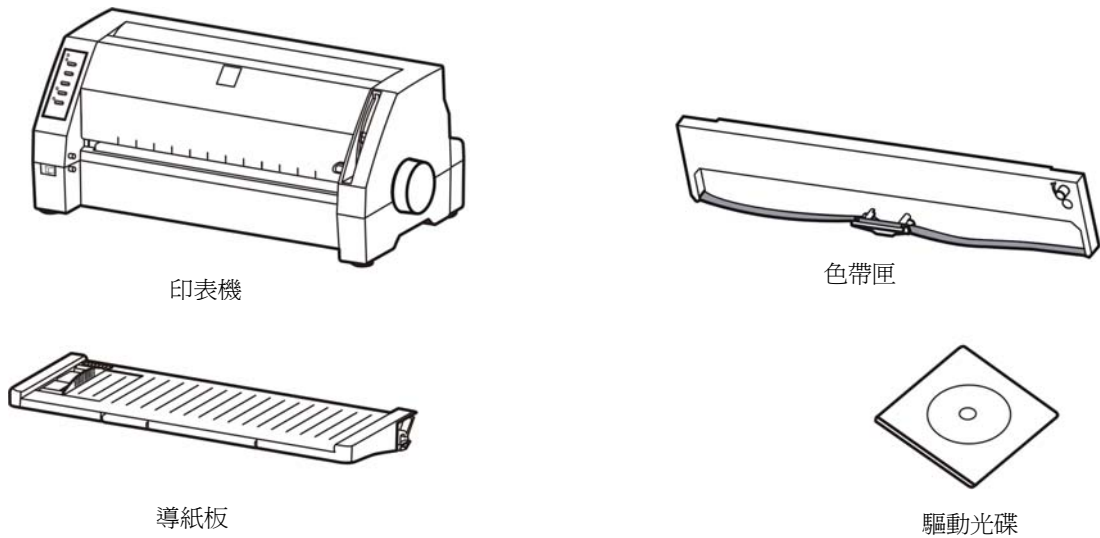


圖 2-1 包裝箱內包裝配件

2.2 拆除保護材料

1. 打開包裝箱，取出印表機，掀起印表機蓋，將標示的保護材料拆除（如圖 2-2 所示）。
2. 保存好所有包裝材料，以便將來運輸印表機時使用。

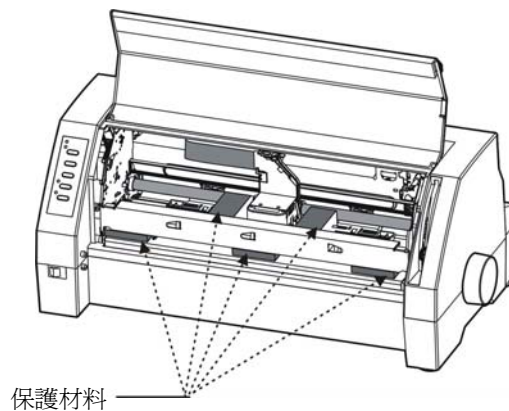


圖 2-2 拆除保護材料

2.3 識別零件

圖 2-3 和 2-4 標示 LP-7000E 印表機的主要零件。

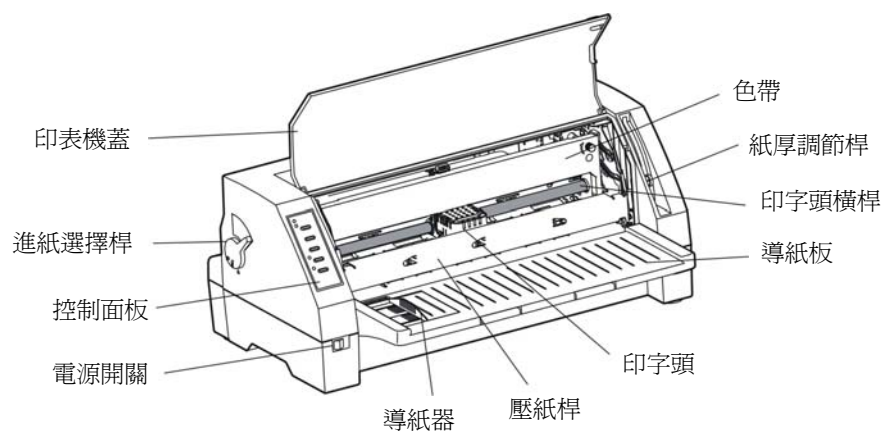


圖 2-3 印表機主要零件（前視圖）

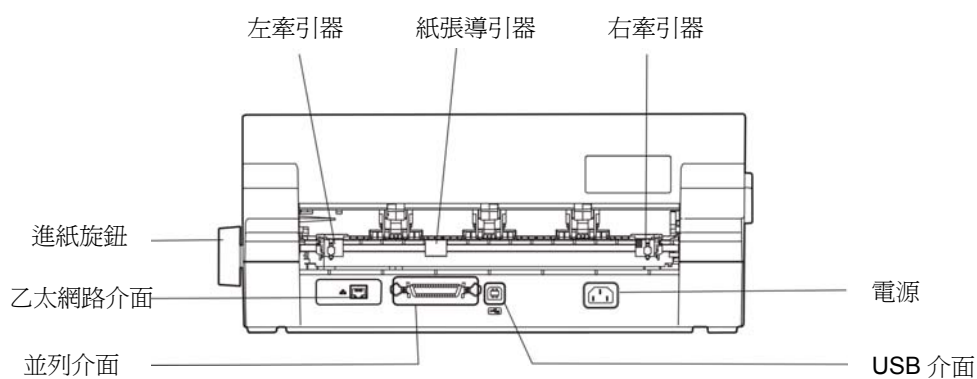


圖 2-4 印表機主要零件（後視圖）



參考

產品的具體介面配置，以實物為準。

2.4 導紙板安裝和拆卸的步驟

2.4.1 安裝導紙板

1. 雙手握住導紙板兩端，將導紙板兩外側的安裝槽對準印表機外殼前內側的定位銷後（如圖 2-5 所示），向前推入。
2. 向下壓緊導紙板，使導紙板安裝槽卡緊在印表機外殼的定位銷上。

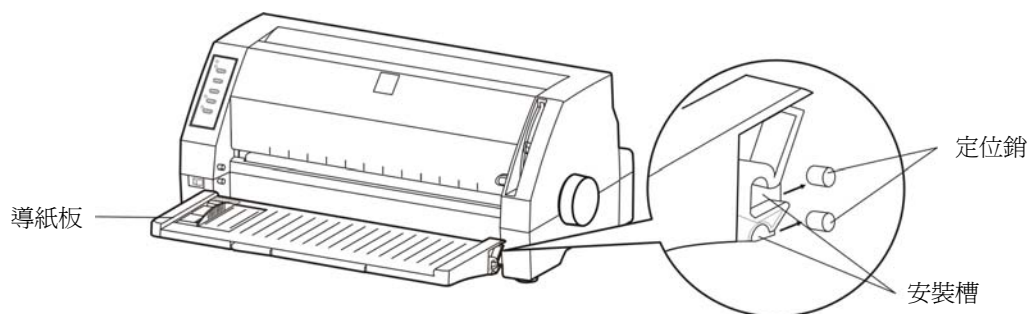


圖 2-5 安裝導紙板

2.4.2 拆卸導紙板

雙手抓住導紙板兩側，拇指壓住進紙平臺或印表機外殼斜面，將導紙板向上抬起後再拿出。

2.5 安裝色帶

1. 確保印表機電源處於關閉狀態。



注意

請勿在接通電源的狀態下更換色帶。印表機可能會突然啓動，導致受傷。

2. 輕抬印表機蓋右邊的手指扣位，打開印表機蓋。
3. 向外拉起壓紙桿，將其置於印表機前上方（如圖 2-6 所示）。

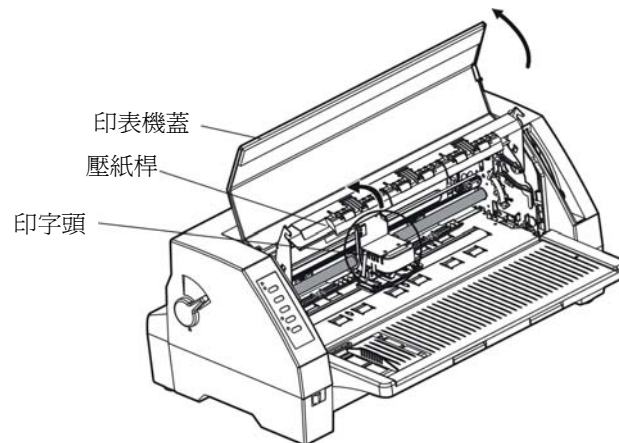


圖 2-6 打開印表機蓋

4. 將紙厚調節桿撥到最高位置。
5. 將印字頭移到中間位置。



注意

在印表機處於開啓狀態時，請不要移動印字頭，否則會損壞印表機。此外，如果剛使用過印表機，印字頭可能很熱，此時請勿觸碰印字頭。

6. 取出色帶匣，將有旋鈕的一面朝向自己，按箭頭方向旋轉色帶匣旋鈕，旋緊色帶，以便於安裝（如下圖所示）。

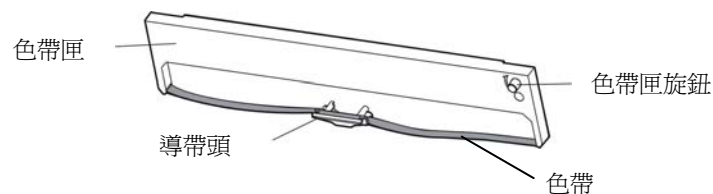


圖 2-7 色帶匣

7. 抓住色帶匣的兩邊，如圖 2-8 所示，使色帶匣兩邊的卡扣對準印表機兩側的安裝槽，稍用力向前推進，直到完全卡到位。然後將導帶頭上的兩個圓孔對準車馬座上的兩個導柱，按壓到位。

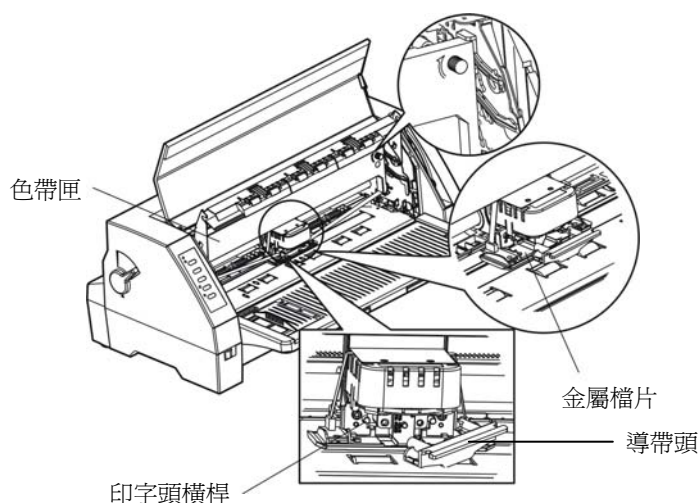


圖 2-8 安裝色帶匣

8. 再按照色帶匣上箭頭方向，轉動色帶匣旋鈕，拉緊色帶，以便色帶更好地到位。
9. 把印字頭從一邊到另一邊反覆滑動幾次，以確保色帶安裝到位及色帶運行正常。
10. 色帶匣安裝好後，請將紙厚調節桿撥回原位、放下壓紙桿和印表機蓋。

注

1. 當列印的字體顏色明顯變淡時，請及時更換新的色帶盒，否則會影響列印品質，並有可能損壞印字頭。
2. 拆除色帶匣時，請先參照安裝色帶步驟 1-5 操作，然後扣住導帶頭的扣位向外取出，再抓住色帶匣的兩邊向前拔，將其從印表機中取出。
3. 請使用 LEDOMARS 原裝色帶耗材，否則因此而導致的印表機損壞，將不能享受廠商的保修服務。
4. 色帶匣旋鈕請按箭頭方向旋轉。

2.6 測試印表機

在印表機與電腦連接之前，請使用印表機的自我測試功能檢查印表機是否能正常工作。使用印表機自我測試功能的方法，請參閱“使用印表機測試功能”的章節內容。

2.7 連接電腦

本印表機可配置並列介面、USB 介面或乙太網介面（產品的具體介面配置，以實物為準）。請根據需要，用相應的介面電纜線連接印表機與電腦〔如圖 2-9、圖 2-10 和圖 2-11 所示〕。

注

連接並列電纜線前，必須確定印表機為關機狀態，待固定好介面電纜線後，才可開啓印表機電源，否則有可能會損壞印表機。

2.7.1 連接並列電纜線

1. 關閉電腦與印表機的電源，將並列電纜線插頭連接到印表機的並列介面插座，鎖上連接器兩側的鎖

簧扣，確保連接牢固（如圖 2-9 所示）。

2. 將並列電纜線的另一端插進電腦的並列介面插座，擰緊兩側的螺絲，確保連接牢固。

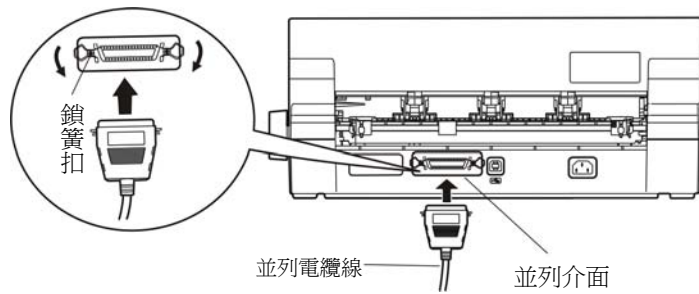


圖 2-9 連接並列電纜線

2.7.2 連接USB電纜線

1. 將 USB 電纜線的 A 端插頭（扁型）插進電腦的 USB 介面插座中。
2. 將 USB 電纜線的 B 端插頭（方型）插進印表機的 USB 介面插座中（如圖 2-10 所示）。

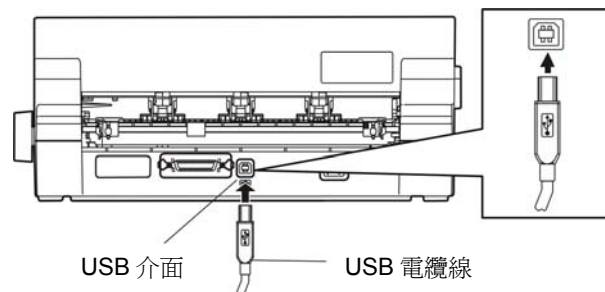


圖 2-10 連接 USB 電纜線



在連接 USB 電纜線後，須防止對插頭的碰撞。

2.7.3 連接乙太網路電纜線

將乙太網路電纜線的 RJ-45 插頭一端插進印表機的乙太網路介面插座中，另一端插頭連接到局域網的接入端（如圖 2-11 所示）。

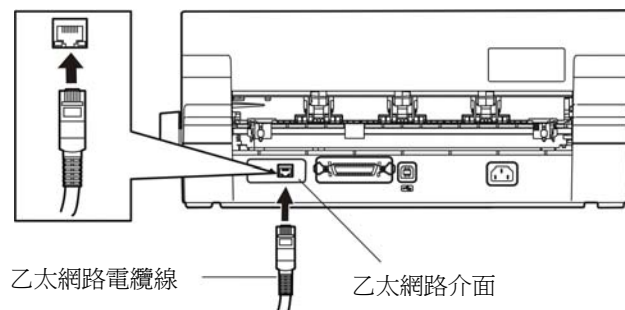


圖 2-11 連接乙太網路電纜線



參考

網路設定的詳細說明請參考本《操作手冊》的有關內容。

2.8 連接電源

1. 如圖 2-12 所示，確保印表機為關機狀態（當開關被按下的一側在“O”標注處時為關機狀態）。
2. 確保電源插座的電壓與印表機的電壓範圍相匹配。
3. 將電源線的一端插進印表機的電源介面。
4. 將電源線的另一端插進帶地線的電源插座。

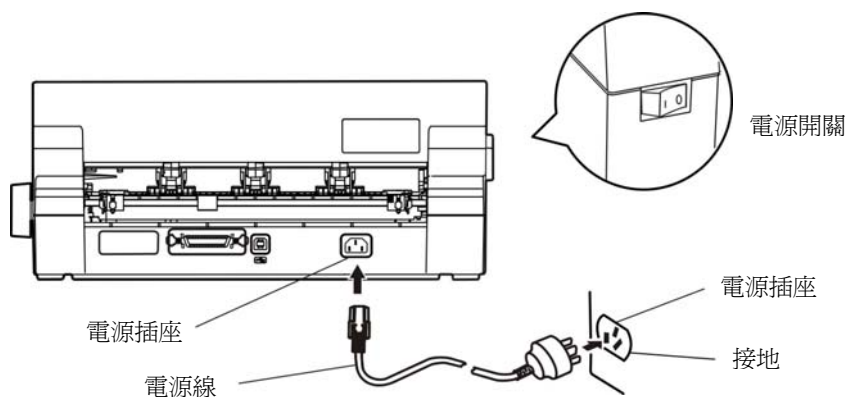


圖 2-12 連接印表機電源線

- 按下標誌“I”方向，印表機即通電。
- 按下標誌“O”方向，印表機即斷電。



警告

1. 如果插座的電壓不在銘牌標籤所標示的電壓範圍內，切勿將電源線插入電源插座，請與您的經銷商協調解決。
2. 電源插座必須接地良好。

2.9 安裝驅動程式

請用介面電纜線連接好電腦與印表機，並打開電源，放入驅動光碟，按以下方式安裝驅動程式。

2.9.1 自動安裝方式（推薦使用）

點選驅動光碟中的“setup.exe”檔，按照提示完成驅動程式安裝。



自動安裝方式支援 **Windows2000** 及以上的版本作業系統，不支援 **Windows98/ME** 及以下的版本作業系統。

2.9.2 手動安裝方式



適合對操作系統及設備應用有一定基礎的人員使用。

2.9.2.1 Windows 2000/XP/Vista/Win7 作業系統

（1）並列電纜線連接方式的驅動程式手動安裝流程：

以下安裝步驟以Windows XP作業系統為示例，不同的作業系統之間會稍有差異，在其他作業系統上

的安裝方法以實際安裝過程為準。

1. 點選“開始”——“設定”——“印表機和傳真”。
2. 點選“增加印表機”，出現視窗“增加印表機精靈”，點選“下一步”，接著，請仔細閱讀選擇指示，例如：選擇“連接到這台電腦的本機印表機”，然後，請點選“下一步”。
3. 出現視窗“印表機連接埠”，根據需要，選擇“LPT1：(推薦的印表機埠)”或其他介面，點選“下一步”。
4. 出現視窗“安裝印表機軟體”，點選“從磁片安裝”。
5. 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，請選擇以下路徑：光碟機路徑——“Drivers”——“WIN2000(XP-Vista-Win7-Win8-Win10)”，點選“打開”，然後點選“確定”，返回視窗“安裝印表機軟體”，點選“下一步”。
6. 按照提示逐步點選“下一步”，直至完成。

(2) USB電纜線連接方式的驅動程式手動安裝流程：

以下安裝步驟以Windows XP作業系統為例，不同的作業系統之間會稍有差異，在其他作業系統上的安裝方法以實際安裝過程為準。

1. 用USB電纜連接好電腦與印表機並打開電源，系統提示發現新硬體，出現“找到新硬體”視窗——“歡迎使用新硬體嚮導”。
2. 選擇“從列表或指定位置安裝”，點選“下一步”。
3. 出現視窗“請選擇您的搜索和安裝選項”，選擇“不要搜索，我要自己選擇要安裝的驅動程式(D)”，點選“下一步”。
4. 出現視窗“安裝印表機軟體”，點選“從磁片安裝”。
5. 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，請選擇以下路徑：光碟機路徑——“Drivers”——“WIN2000(XP-Vista-Win7-Win8-Win10)”，點選“打開”，然後點選“確定”，返回視窗“新增印表機精靈”，點選“下一步”。
6. 按照提示逐步點選“下一步”，直至完成。

2.9.2.2 Windows 8/Windows 10 作業系統

並列電纜或USB電纜連接方式的驅動程式手動安裝流程：

1. 進入“控制台”——“檢視裝置和印表機”。
2. 點選“新增印表機”，出現視窗“新增印表機”，選擇“以手動設定新增本機印表機或網路印表機”。
3. 出現視窗“選擇印表機埠”，根據需要，點選“使用現有的連接埠”，選擇“LPT1：(印表機埠)”、“USB 介面”或其他介面，點選“下一步”。
4. 出現視窗“安裝印表機驅動程式”，點選“從磁片安裝”。
5. 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，請選擇以下路徑：光碟機路徑——“Drivers”——“WIN2000(XP-Vista-Win7-Win8-Win10)”，點選“開啟”，然後點選“確定”，返回視窗“安裝印表機驅動程式”，點選“下一步”。
6. 按照提示逐步點選“下一步”，直至完成。

2.9.2.3 Windows 98 作業系統

(1) 並列電纜連接方式的驅動程式安裝流程：

1. 點選“開始”——“設定”——“印表機”。

2. 按兩下“新增印表機”，出現視窗“新增印表機精靈”，選擇“新增本機印表機”，然後，點選“下一步”。
3. 出現視窗“請選擇印表機的製造廠商與型號”，點選“從軟碟安裝”，請點選“瀏覽”，選擇以下路徑：光碟機路徑 —— “Drivers” —— “WIN98 (WINME)”，點選“確定”。
4. 出現視窗“從磁片安裝”，點選“確定”，返回視窗“新增印表機精靈”，請點選“下一步”。
5. 進入視窗“請選擇印表機所使用的埠”，根據需要，選擇“LPT1：(推薦的印表機埠)”或其他介面，點選“下一步”，將顯示印表機名，如果系統沒有安裝其他列印驅動程式，Windows98環境中的應用程式會將這台印表機視為預設列印，點選“下一步”。否則，再根據提示，選擇為預設印表機：“是”，點選“下一步”，選擇“是 - 建議列印”，點選“完成”。彈出視窗“印表機測試頁列印完畢”，點選“正確”。
6. 印表機驅動程式成功安裝完畢。

(2) USB電纜連接方式的安裝印表機驅動程式流程：



1. 由於Windows98/ME系統中，沒有集成USB驅動控制，要使用USB介面列印，需先安裝USB驅動程式，在USB驅動程式安裝完畢後，再安裝USB印表機驅動程式。
2. 如系統中已安裝 USB 驅動程式，可跳過以下“USB 驅動程式安裝”部分，直接參照“USB 印表機驅動程式安裝”說明進行安裝 USB 印表機驅動程式。

USB驅動程式安裝：

1. 連接USB電纜線並打開印表機電源。
2. 電腦發現新硬體，搜索完成後，出現“新增新硬體設定”，點選“下一步”。
3. 出現視窗“新增新硬體設定” —— “希望Windows進行什麼操作”，選擇“搜尋新驅動程式（推薦）”，點選“下一步”。
4. 出現視窗“新增新硬體設定”，勾選“指定位置(L)”，點選“瀏覽”，選擇以下路徑：光碟機路徑 —— “Drivers” —— “WIN98 (WINME)” —— “USBdriver”路徑，然後點選“確定”。
5. 返回視窗“新增新硬體設定”，點選“下一步”；出現視窗“Windows 驅動程式搜尋設備：”，點選“下一步”。
6. 系統自動安裝檔，完成後彈出視窗“USB Print Supported”，點選“完成”。
7. 印表機 USB 驅動程式成功安裝完畢。

USB印表機驅動程式安裝：

1. 點選“開始” —— “設定” —— “印表機”。
2. 按兩下“增加印表機”，出現視窗“新增印表機設定”，然後，請點選“下一步”。
3. 出現視窗“請選擇印表機的製造廠商與型號”，點選“從軟碟安裝”，請點選“瀏覽”，選擇以下路徑：光碟機路徑 —— “Drivers” —— “WIN98 (WINME)”，點選“確定”。
4. 出現視窗“從磁片安裝”，點選“確定”，返回視窗“新增印表機設定”，請點選“下一步”。
5. 進入視窗“請選擇印表機所使用的埠”，選擇所需的介面“JMUSB”：已連接印表機，點選“下一步”，將顯示印表機名，如果系統沒有安裝其他列印驅動程式，Windows98環境中的應用程式會將這台印表機視為預設印表機，點選“下一步”。否則，再根據提示，選擇為預設印表機：“是”，點選“下一步”，選擇“是 - 建議列印”，點選“完成”。彈出視窗“印表機測試頁列印完畢”，

點選“正確”。

6. 印表機驅動程式成功安裝完畢。

2.10 網路設定



網路列印功能支援 **Windows2000** 及以上的版本作業系統，不支援 **Windows98/ME** 及以下的版本作業系統。

2.10.1 連接印表機


打開印表機電源，接上已連接區域網的網線，觀察網口 LED 指示燈資訊，確認已進入正常連接狀態。

橙色 LED	綠色 LED	說明
亮	閃	正常連接
滅	滅	未連接網路

2.10.2 對印表機進行IP位址設定

1. 運行 NetFinder 軟體

在與印表機連接於同一區域網的 PC 上，按兩下驅動光碟目錄下的 **NetFinder** 軟體(**NetFinder.exe**)。軟體介面如下圖所示：

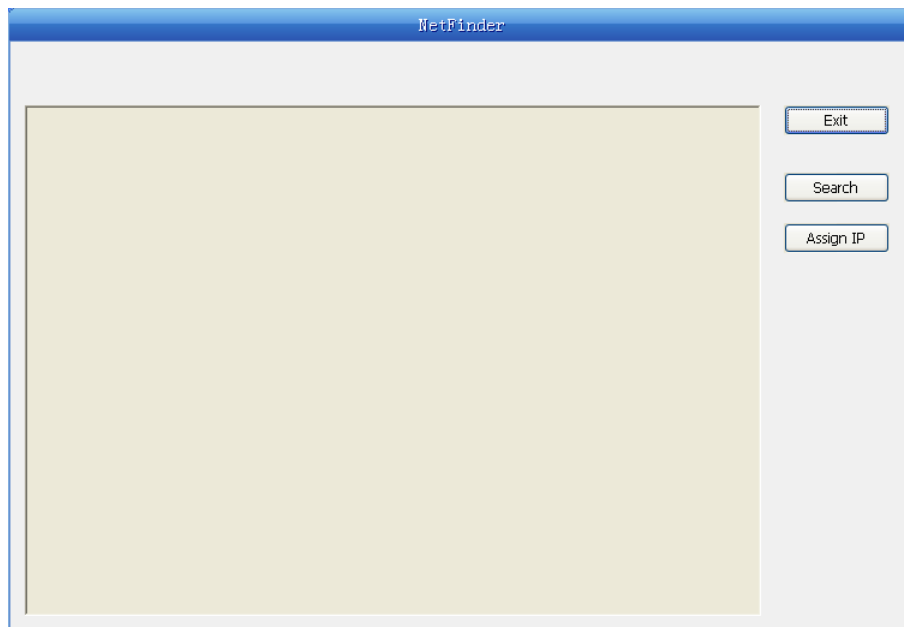

按鈕說明：


Exit —— 退出軟體

Search —— 尋找並列出區域網內的印表機

Assign IP —— 修改指定印表機的 IP 位址及相關設定

2. 搜尋印表機

點選主畫面的“Search”按鈕，在彈出的對話方塊中自動開始搜尋並顯示狀態，如果找到印表機則在主畫面列出。進度條顯示倒計時（共 10 秒），搜尋動作會隨倒計時結束而結束。如需繼續搜尋，請再次點選“Search”按鈕。

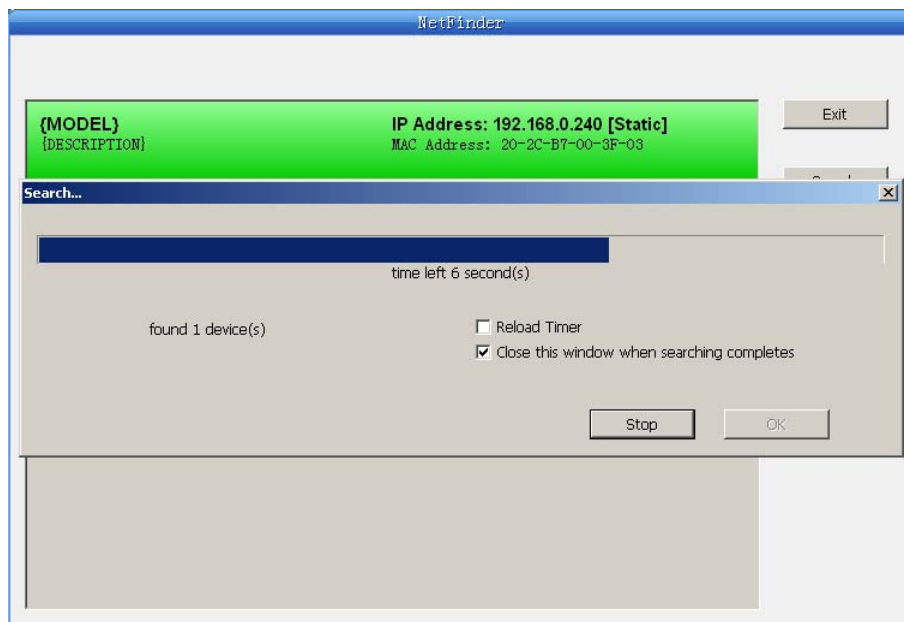


如果印表機連接正常，一般在一個搜尋週期內就能找到。

如果網路連接正確並在同一網域內，但依然搜尋不到印表機，請檢查 PC 上的網路防火牆是否打開。如果已開啓防火牆，請暫時關閉，待搜尋及設定完印表機後再開啓。

3. 設定印表機的 IP 位址

在主畫面列出的印表機資訊中，左一列分別是**型號**、**描述**，右一列分別是**IP 地址**、**MAC 地址**。其中 IP 地址後面注有分配方式（動態/靜態）。

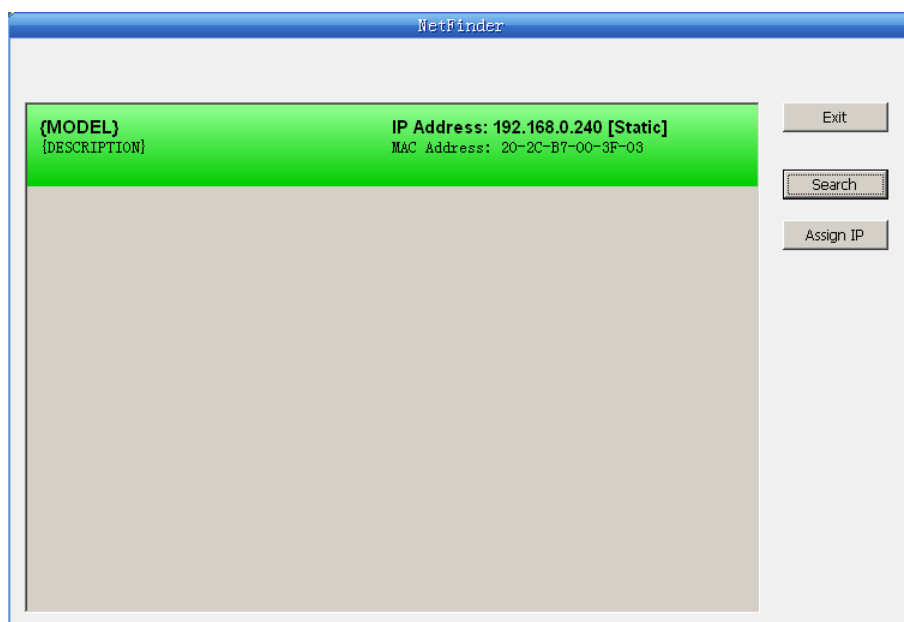

1) IP 位址設定的相關說明


為方便首次搜尋和設定印表機 IP 位址，出廠預設設定為 DHCP 方式，即動態分配 IP 位址。如果印

表機所接入的區域網內沒有 DHCP 伺服器，而印表機設定為 DHCP 方式，則印表機自動使用內部預設的位址（IP：10.0.0.1，子網路遮罩：255.255.255.0）。

在實際使用中建議把印表機設定為使用靜態 IP，這樣可以減少開機初始化網路介面的時間，並且可以避開 IP 衝突（印表機使用動態位址可能會與另一動態位址的 PC 衝突）。IP 位址的網路段部分及子網路遮罩必須與將要連接印表機的 PC 的 IP 設定相同。例如工作 PC 的地址是 192.168.0.1/255.255.255.0（IP/子網路遮罩），則印表機要設定為 192.168.0.x/255.255.255.0（x=2~254 並且要避開已佔用 IP）。NetFinder 搜尋印表機時不受此限制，可以搜尋同一網路內不同網段的印表機（不能跨閘道）。有關 IP 位址的術語請參閱相關資料。

2) 印表機 IP 位址設定

選中要修改位址的印表機資訊（選中後出現黑邊框），點選“修改 IP”按鈕。在彈出的對話方塊中進行設定。

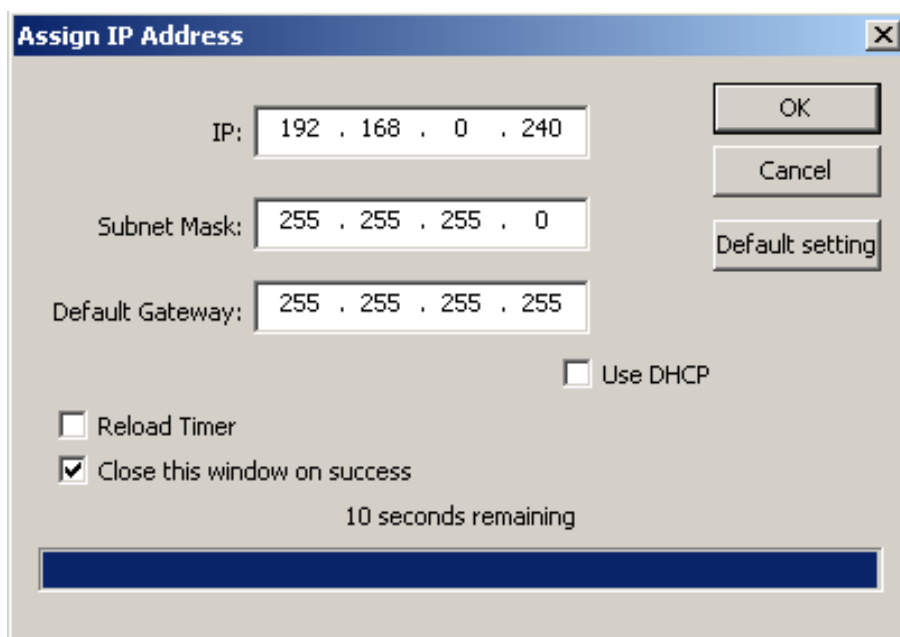

如需動態分配位址則選中“使用 DHCP”，上方設定會自動禁用。請先確認網路中已有 DHCP 伺服器，否則印表機將不能獲得有效 IP 位址。

如需指定靜態位址，留空“使用 DHCP”，填寫好“IP 位址”、“子網路遮罩”和“預設閘道”。若網路內沒有閘道，則“預設閘道”輸入 255.255.255.255。“IP 地址”和“子網路遮罩”請遵從所在區域網（乙太網路）的分配規則，詳細情況請詢問印表機接入網路的網路管理員。

點選“確定”向指定印表機發送位址設定資訊。若要放棄修改，點選“取消”。

修改了印表機的 IP 地址後，重新啟動印表機，在主介面再次點選“Search”以更新印表機資訊。

3) 記錄印表機的 IP 位址

記錄印表機的 IP 位址，此 IP 位址將在後面章節“全新安裝印表機網路驅動程式”或“升級安裝印表機網路驅動程式（設定驅動程式網路埠）”使用。

2.10.3 印表機網路驅動程式安裝


根據主機是否安裝有本印表機驅動程式，安裝方式分為全新安裝方式與升級安裝方式：

如果主機未安裝有本印表機驅動程式，使用全新安裝方式，安裝步驟參照“全新安裝印表機網路驅動程式”。

如果主機已安裝有本印表機驅動程式，使用升級安裝方式，安裝步驟參照“升級安裝印表機網路驅動程式（設定驅動程式網路埠）”。

1. 全新安裝印表機網路驅動程式


- 1) 點選“開始”——“設定”——“裝置、藍牙、印表機、滑鼠”。
- 2) 點選“新增印表機或掃描器”，出現視窗“添加印表機嚮導”，點選“下一步”。
- 3) 出現視窗“新增印表機嚮導”，選擇“連接到此電腦的本機印表機”，點選“下一步”。
- 4) 出現視窗“選擇印表機埠”，選擇“建立新的連接埠”，在埠中選擇“Standard TCP/IP Port”點選“下一步”。

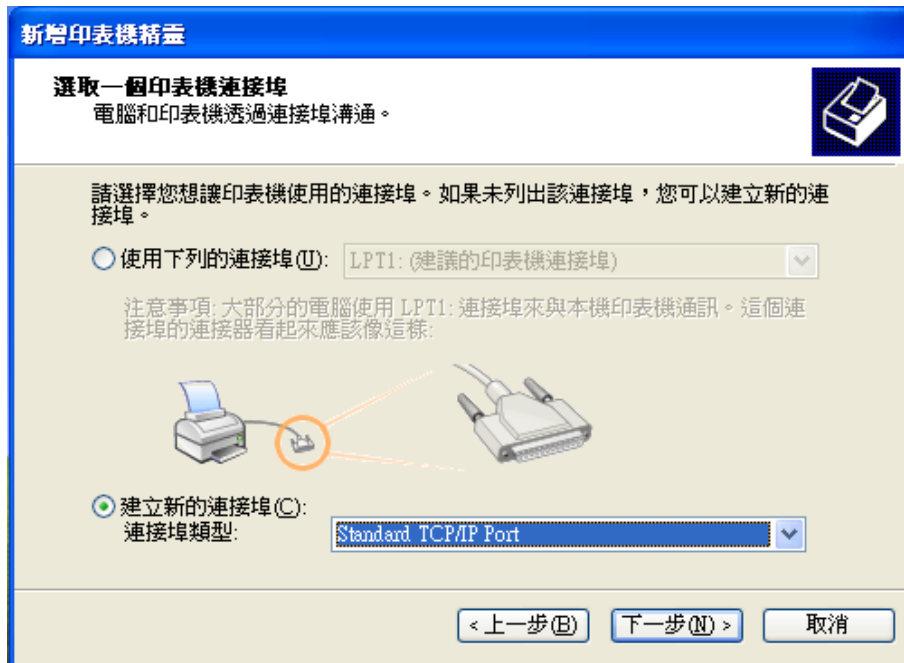

- 5) 出現視窗“添加標準 TCP/IP 列印埠嚮導”，點選“下一步”。
- 6) 出現視窗“新增連接埠”，在視窗“新增連接埠”中的“印表機名稱或 IP 地址”欄輸入“設置印表機的 IP 位址”中記錄的 IP 位址。下圖以 IP 地址為“192.168.0.240”為例說明。IP 位址填寫完成後，“埠名”欄會自動生成。點選“下一步”。



- 7) 出現視窗“需要其他連接埠資訊”。在“裝置類型”中選擇“自訂”，點選“設定”。

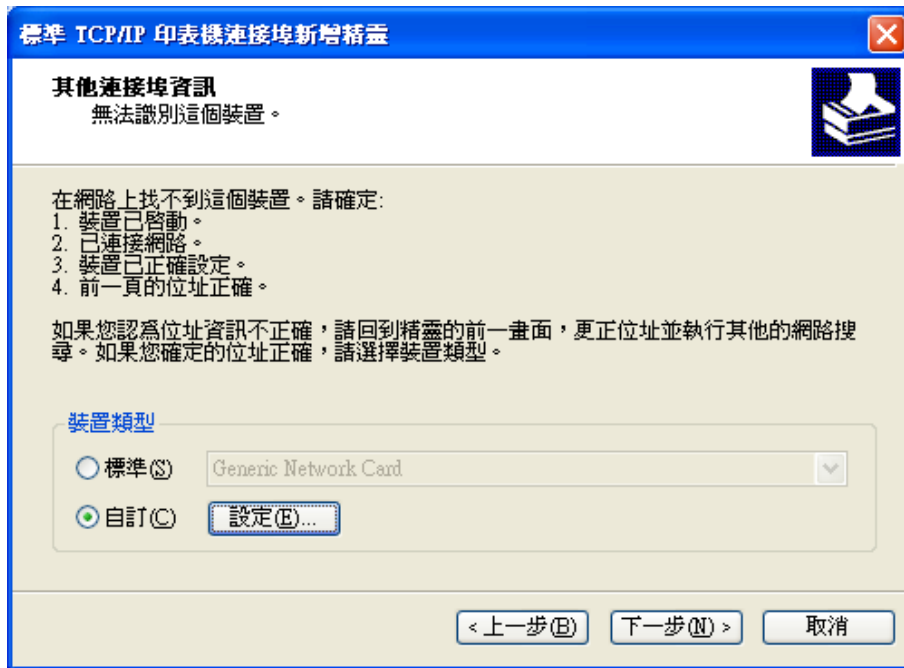

- 8) 出現視窗“設定標準 TCP/IP 連接埠監視器”。確認“連接埠名稱”、“印表機名稱或 IP 位址”的資訊正確，“通訊協定”為“Raw”及“連接埠號碼”為“9100”。點選“確定”。




- 9) 返回視窗“需要其他連接埠資訊”，點選“下一步”。

- 10) 出現視窗“正在完成新增標準 TCP/IP 印表機埠嚮導”，點選“完成”。
- 11) 出現視窗“安裝印表機驅動程式”，點選“從磁片安裝”。
- 12) 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，例如在 Windows 2000/XP/Vista/Win7 下使用，請選擇以下路徑：光碟機路徑 —— “Drivers” —— “WIN 2000 (XP-Vista-Win7)”，點選“開啓”，然後點選“確定”，返回視窗“安裝印表機驅動程式”，點選“下一步”。
- 13) 按照提示逐步點選“下一步”，直至完成。至此，印表機網路驅動程式安裝完成。

2. 升級安裝印表機網路驅動程式（設置驅動程式網路埠）

如果主機已安裝有本印表機驅動程式，可通過設置驅動程式網路埠，實現網路列印，步驟如下：


- 1) 點選“開始”——“設定”——“裝置、藍牙、印表機、滑鼠”。
- 2) 選取本印表機驅動程式，點選右鍵，在彈出視窗中點選“屬性”。
- 3) 出現視窗“屬性”，點選“埠”項，再選“添加埠”。

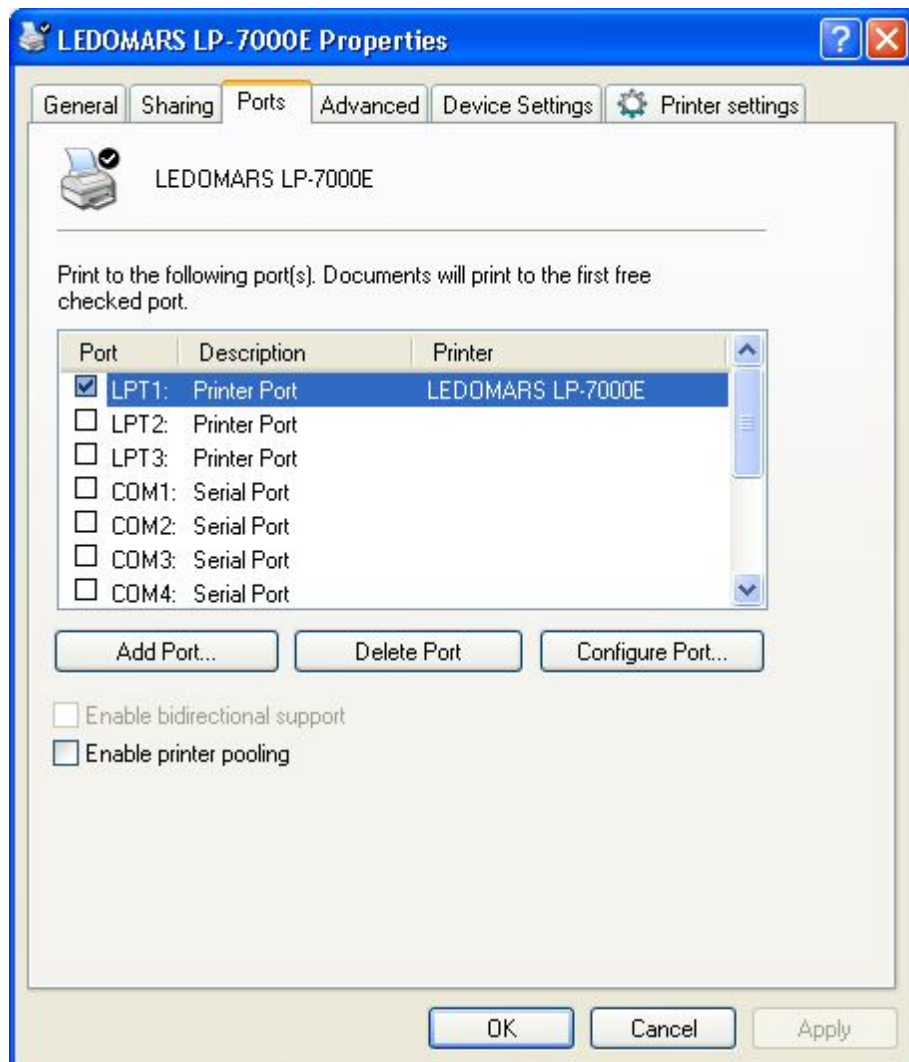


- 4) 出現視窗“印表機埠”，選擇“Standard TCP/IP Port”，點選“新埠”。



- 5) 出現視窗“新增標準 TCP/IP 印表機埠嚮導”，點選下一步。
- 6) 出現視窗“新增連接埠”，在視窗“新增連接埠”中的“印表機名稱或 IP 位址”欄輸入“設置印表機的 IP 位址”中記錄的 IP 位址。下圖以 IP 地址為“192.168.0.240”為例說明。IP 位址填寫完成後，“埠名”欄會自動生成。點選“下一步”。

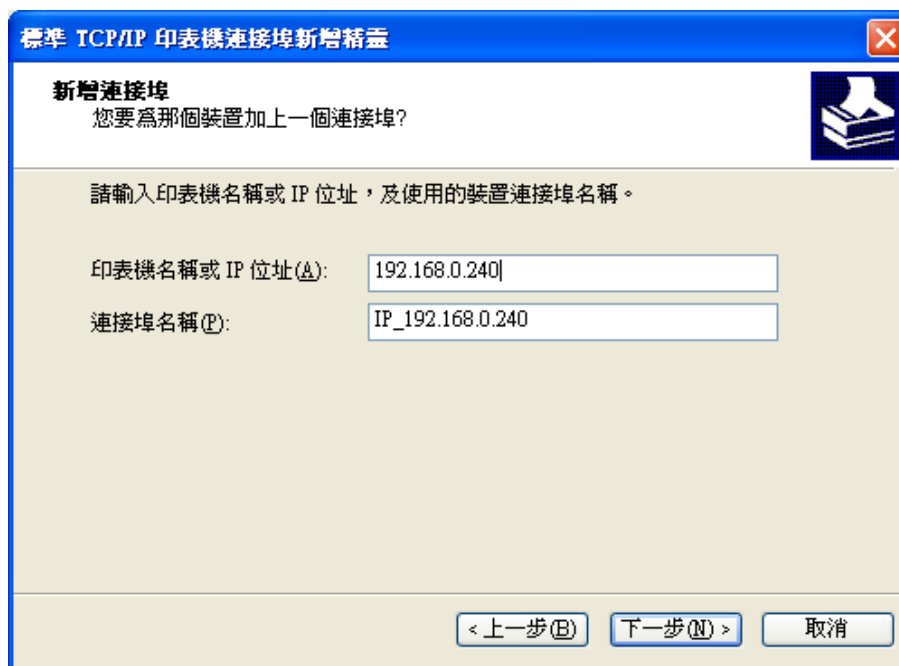

- 7) 出現視窗“需要其他連接埠資訊”。在“裝置類型”中選擇“自訂”，點選“設定”。

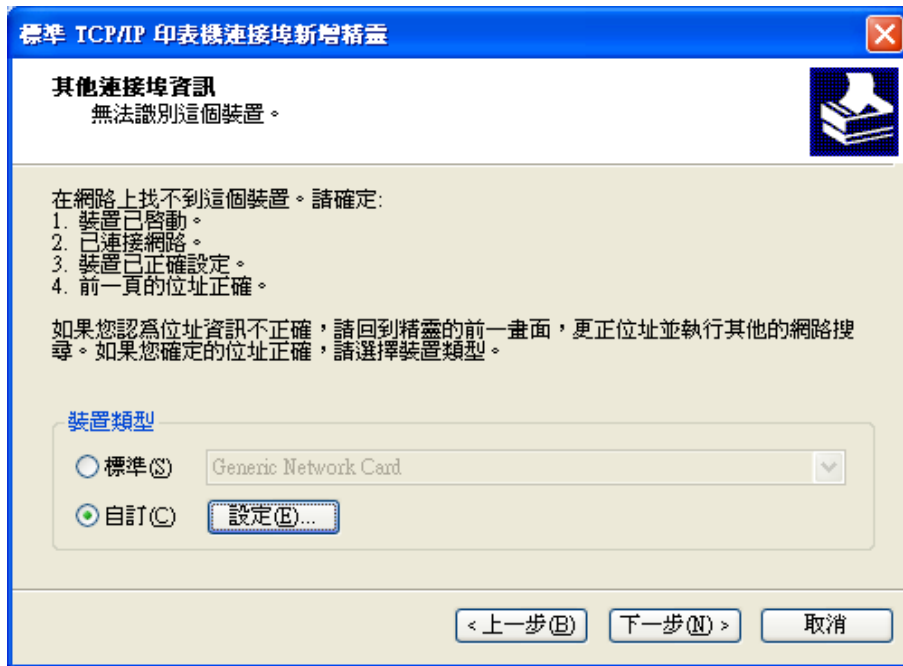

- 8) 出現視窗“設定標準 TCP/IP 連接埠監視器”。確認“連接埠名稱”、“印表機名稱或 IP 位址”的資訊正確，“通訊協定”為“Raw”及“連接埠號碼”為“9100”。點選“確定”。




- 9) 返回視窗“需要其他連接埠資訊”，點選“下一步”。

- 10) 出現視窗“正在完成新增標準 TCP/IP 印表機埠嚮導”，點選“完成”。

11) 返回窗口“印表機連接埠”，點選“關閉”。



12) 返回視窗“屬性”，確認網路印表機埠被選中，點選“套用”，再點選“關閉”。至此，印表機網路埠設置完成。

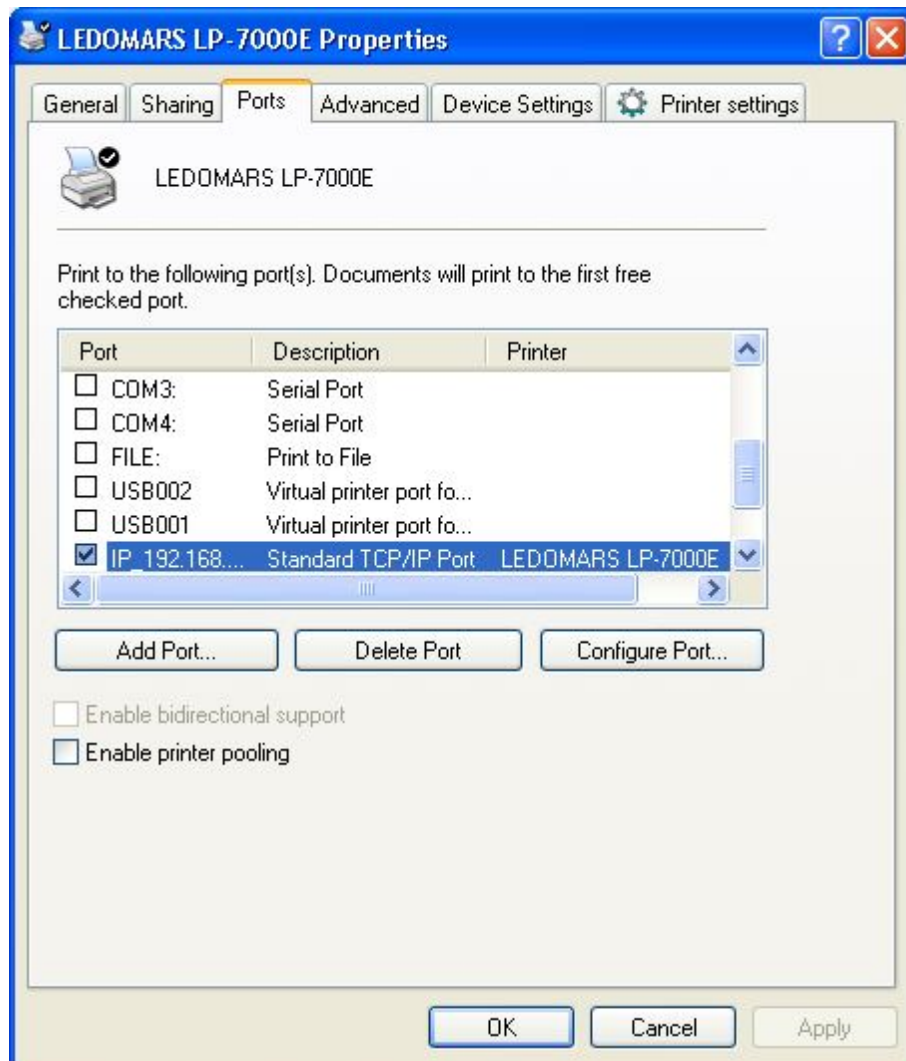

第三章 裝紙程序

3.1 調整紙厚調節桿位置

無論是安裝單張紙還是連續紙，都必須先根據紙厚調整印表機右側的紙厚調節桿。紙厚調節桿可以升高或降低印字頭高度位置，從而適應列印紙的厚度。

為保證實現良好的列印品質及防止出現卡紙現象，請根據所用紙張情況，將紙厚調節桿設定到對應刻度（如圖 3-1 所示）。外殼上的刻度“1”為標準紙張刻度。大部分單張的紙張都可使用刻度“1”。

表 3-1：紙厚設定參考

複寫張數		調整桿位置
0.85mm 厚度		5
0.65mm 厚度		4
複寫紙	7 張	3
	5-6 張	2.5
	4 張	2
	2-3 張	1.5
單張紙		1

請參照上表或實際列印效果調整

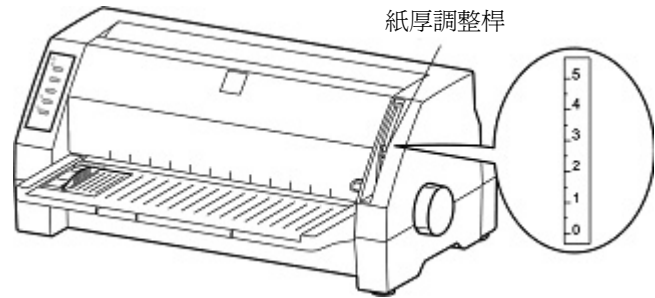


圖 3-1 設定紙張厚度調整桿

調整桿位置	紙張厚度
1	0.06 mm-0.12 mm
1.5	0.12 mm-0.22 mm
2	0.22 mm-0.32 mm
2.5	0.32 mm-0.42 mm
3	0.42 mm-0.52 mm
3.5	0.52 mm-0.62 mm
4	0.62 mm-0.70 mm
4.5	0.70 mm-0.78 mm
5	0.78 mm-0.85 mm

3.2 使用單張紙

1. 開啓印表機電源。
2. 將進紙選擇桿撥到單張紙位置。如圖 3-2 所示，確保單張紙符號對準印表機外殼上的“△”標誌。

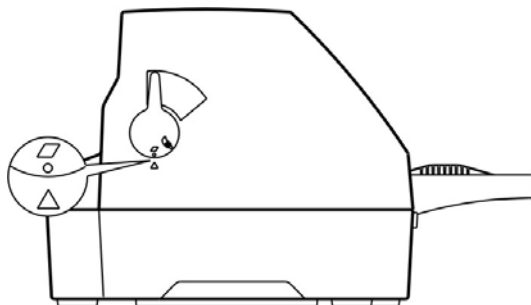


圖 3-2 設定進紙選擇桿位置（單張紙）

3. 將紙厚調節桿設定在“1”刻度位置。
4. 根據印表機前蓋左邊的標示調整檔紙板位置（印表機前蓋上左邊標籤的標示位置，“0”位置表示橫向有效列印起始位置），如圖 3-3 所示。

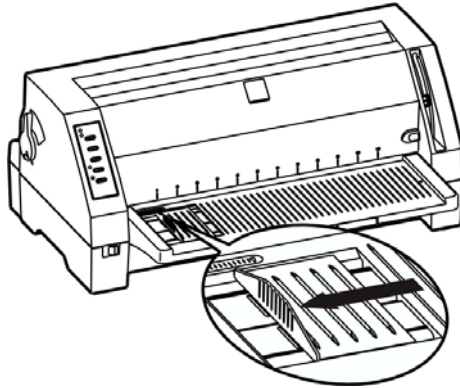


圖 3-3 調整檔紙板位置

5. 如果紙張較長，請拉出小托紙架（如圖 3-4 所示）。

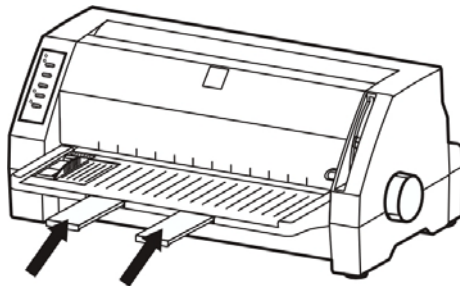


圖 3-4 拉出小托紙架

6. 將列印紙（列印面朝上）緊貼檔紙板邊沿，如圖 3-5 所示，平穩地推入印表機，直至遇到阻力為止。

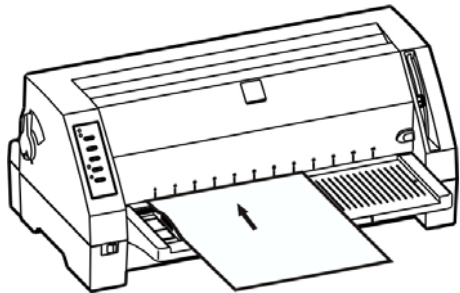


圖 3-5 安裝單張紙

7. 大約 0.5~2 秒後，印表機會自動進紙到起始列印位置。此時可接收資料進行列印。

列印完一張紙後，印表機會將列印過的紙退回到導紙板上，並且缺紙指示燈閃起來，連線指示燈熄滅。如果列印多頁文檔，移除列印完的紙張，從導紙板上重新推進一張列印紙，印表機將自動進紙並繼續列印。

3.3 安裝連續紙

連續紙應安裝在印表機的牽引器上，牽引器將連續紙由後往前送出（如圖 3-6 所示）。

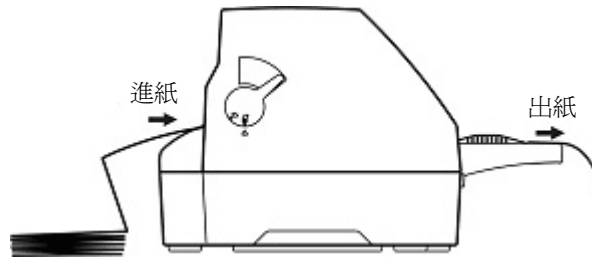


圖 3-6 連續紙進出紙方向

1. 用電源線連接印表機和電源插座。
2. 把進紙選擇桿撥到連續紙位置（如圖 3-7 所示）。

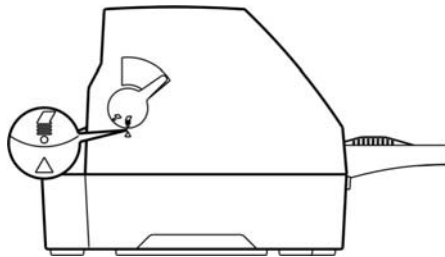


圖 3-7 設定進紙選擇桿位置（連續紙）

3. 將導紙板上的檔紙板移至最左邊，以免阻礙連續紙出紙（如圖 3-8 所示）。

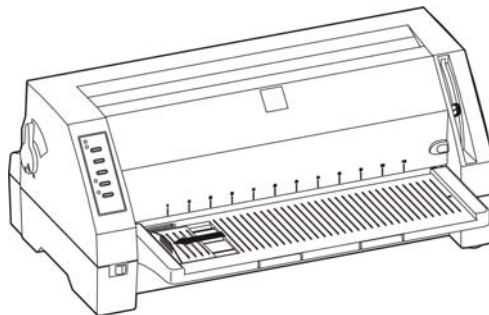


圖 3-8 移動導紙器至最左邊

4. 鬆開左、右牽引器的鎖定桿（如圖 3-9 所示）。

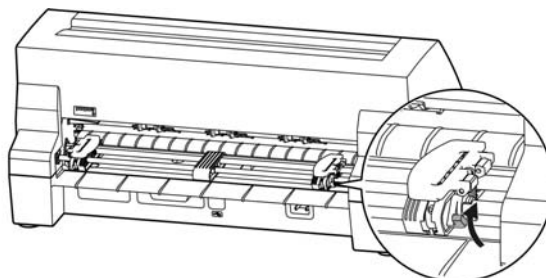


圖 3-9 鬆開牽引器的鎖定桿

5. 將左牽引器移至左邊適當位置（“0”位置表示橫向起始列印位置）。按下左牽引器的鎖定桿以鎖定左牽引器。再將右牽引器移至適當位置，但不要鎖定其位置（如圖 3-10 所示）。

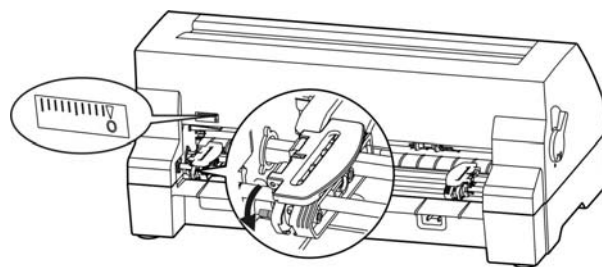


圖 3-10 調整拖紙器位置

6. 移動導紙滑塊到左、右牽引器的中間位置（如圖 3-11 所示）。

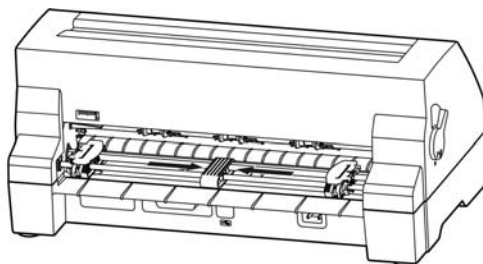


圖 3-11 調整導紙滑塊位置

7. 打開左、右牽引器的壓蓋，將紙裝入牽引齒形皮帶上，連續紙的頂端對齊牽引器的邊沿（如圖 3-12 所示）。

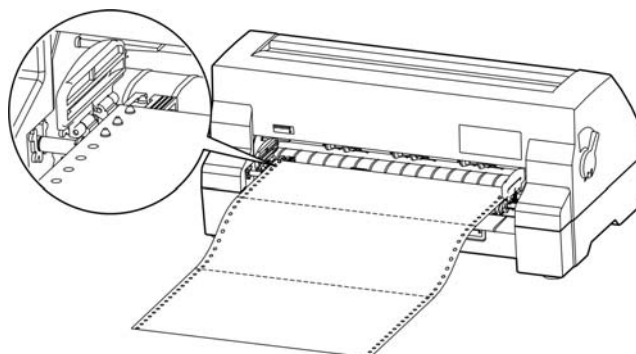


圖 3-12 將連續紙安裝在牽引器皮帶上



請將連續紙的邊沿平直、光滑，以確保進紙平穩。

8. 闔上左、右牽引器的蓋子（如圖 3-13 所示）。

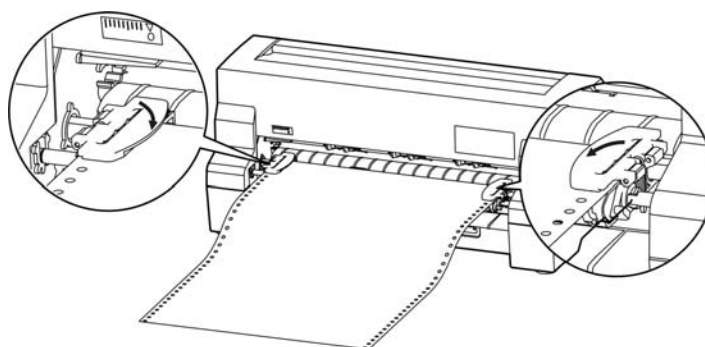


圖 3-13 闔上牽引器蓋

9. 移動右牽引器把紙拉平，再按下鎖定桿將其鎖定（如圖 3-14 所示）。

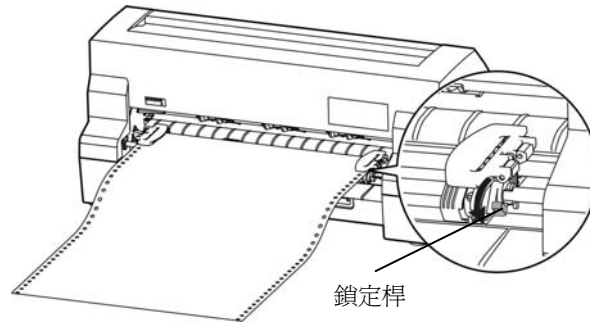


圖 3-14 鎖定右牽引器位置

10. 開啓印表機電源。印表機接收到資料後，自動進紙並開始列印（也可按【進紙/退紙】鍵進紙）。

3.4 使用撕紙功能

1. 印表機的出廠預設設定已開啓進紙至撕紙位功能。列印完畢後，印表機自動將連續紙的撕紙線送至撕紙位置。此時，用手將紙張沿印表機前蓋邊緣（切紙邊）撕開（如圖 3-15 所示）。撕連續紙前，如果紙張的撕紙線未正確對準印表機前蓋邊緣，請調整撕紙位置（參考“第四章 控制面板”中的“調整撕紙位置”部分）。
2. 如果不需要開啓進紙至撕紙位置功能，可透過功能表操作方式或使用連線參數設定功能，將其設為關閉。
3. 當進紙至撕紙位功能設定為關閉而需要撕紙時，可在列印完成後，按【進紙/退紙】鍵將連續紙的撕紙線送至撕紙位置，再手動撕紙。

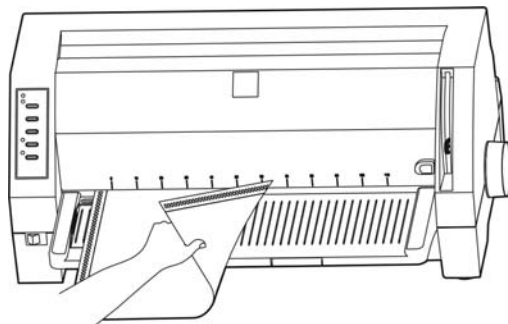


圖 3-15 撕連續紙

第四章 操作說明

4.1 控制面板按鍵和指示燈

控制面板包含五個按鍵和四個指示燈（如圖 4-1 所示）。



圖 4-1 控制面板

表 4-1：控制面板上的指示燈

指示燈	亮	滅
電源/缺紙（綠色）	印表機電源接通時亮，當缺紙或出現故障時閃爍	印表機電源關閉時滅
連線（綠色）	印表機處於連線狀態亮	印表機處於未連線狀態滅
高速度（綠色）	選擇“高速度”燈恆亮	一般列印時燈滅
加重印字（黃色）	選擇“加重 MODE 1”燈恆亮 選擇“加重 MODE 2”燈慢速閃爍 選擇“加重 MODE 3”燈快速閃爍	一般列印時滅

4.2 操作控制面板的基本方法

您可使用控制面板上五個功能鍵來設定印表機：

【連線】	按【連線】鍵，可在連線與未連線狀態之間轉換。
【進紙/退紙】	在未連線狀態下，按【進紙/退紙】鍵可控制送紙。 對於單張紙進紙模式，未連線狀態下按一下【進紙/退紙】鍵，退出列印紙。 對於連續紙進紙模式，未連線狀態下按一下【進紙/退紙】鍵，可控制列印紙在安裝位置、起始列印位置與撕紙位置之間進行切換。
【跳行/跳頁】	在未連線狀態下，按一下【跳行/跳頁】鍵可使單頁/連續紙前進一行；持續按住【跳行/跳頁】鍵，則單張紙進紙模式退出整頁列印紙，連續紙進紙模式進紙一頁。

【高速度】	在未連線狀態下，重複按 【高速度】 鍵，當高速燈亮時，表示進入“英文草稿”和“高速中文”，列印字元的速度會提高；當高速燈滅時，表示進入一般列印，列印字元的速度會降低；高速燈急閃表示正處於超高速列印狀態。
【加重印字】	在未連線狀態下，重覆按下 【加重印字】 鍵，當黃色指示燈常亮，表示進入“加重 MODE 1”列印模式；當黃色指示燈慢速閃爍表示進入“加重 MODE 2”列印模式；當黃色指示燈快速閃爍時表示進入“加重 MODE 3”列印模式；當黃色指示燈滅時，表示進入一般列印模式。

4.3 調整頁面起始列印位置

頁面的起始列印位置，是指頁頂邊界與列印區域頂端之間的距離。

調整頁面起始列印位置的方法：

正確安裝上紙張，在連線狀態下，持續按**【跳行/跳頁】**鍵約 3 秒，此時印表機上的連線指示燈與電源指示燈交替閃爍，表示印表機已進入調整起始列印位置的模式狀態。

使用**【進紙/退紙】**與**【跳行/跳頁】**鍵可改變起始列印位置的設定（改變起始列印位置的最大可移動數值是在出廠設定的零位下測量取得的）：

【進紙/退紙】 每按一次前進 1/60 英寸，最大可移動 60/60 英寸。

【跳行/跳頁】 每按一次倒退 1/60 英寸，最大可移動 10/60 英寸。

調整完畢後，按下**【連線】**鍵，電源指示燈和連線指示燈將同時閃爍三次，並發出“嗶嗶”兩聲，然後電源燈恆亮，表示印表機已保存新設定值並退出“調整頁面的起始列印位置”模式



當起始列印位置已調整到最大時，按**【進紙/退紙】**鍵，印表機不再遞增調整。
當起始列印位置已調整到最小時，按**【跳行/跳頁】**鍵，印表機不再遞減調整。



參考

如果只退出而不保存，直接關閉印表機電源。

4.4 調整撕紙位置

“調整撕紙位置”主要用於調整處於撕紙位置時連續紙的撕紙線與上蓋撕紙邊的距離，讓您更容易將紙張撕開。

調整撕紙位置的方法：

正確安裝上紙張，在連線狀態下，同時按住**【進紙/退紙】**鍵和**【跳行/跳頁】**鍵約 3 秒，則進入撕紙位置調整狀態。此時，連線和電源指示燈會交替閃爍。

使用**【進紙/退紙】**鍵和**【跳行/跳頁】**鍵，可調整撕紙位置（改變撕紙位置的最大可移動數值是在出廠設定的零位下測量取得的）：

【進紙/退紙】 每按一次前進 1/60 英寸，最大可移動 15/60 英寸。

【跳行/跳頁】 每按一次倒退 1/60 英寸，最大可移動 15/60 英寸。

調整完畢後，按**【連線】**鍵，電源指示燈和連線指示燈將同時閃爍三次，並發出“嗶嗶”兩聲，然後電源指示燈恆亮，此時印表機保存新設定值後退出“調整撕紙位置”模式。



當撕紙位置已調整到最大時，按【進紙/退紙】鍵，印表機不再遞增調整。
當撕紙位置已調整到最小時，按【跳行/跳頁】鍵，印表機不再遞減調整。



參考

如果只退出而不保存，直接關閉印表機電源。

4.5 使用功能表設定系統

4.5.1 列印目前設定

如果需要瞭解目前列印設定情況，可按以下步驟列印目前設定。

1. 關閉印表機電源。
2. 如果使用連續紙，在牽引器上安裝連續紙。
3. 同時按住【進紙/退紙】鍵和【跳行/跳頁】鍵，再開啓印表機。印表機自動進紙，並列印目前設定（如圖 4-2、圖 4-3 所示）。



1. 陰影列印的選項為目前設定值。如果“語言”的設定值改英語，則以英文模式列印出目前設定。
2. 若功能表設定系統中選擇了壓縮列印設定，高速/超高速列印模式無效。

4.5.2 修改功能設定

如果需要使用到不同語言的字體，或喜歡用不同的列印格式，可以使用功能表設定系統來改變印表機設定。

修改功能表設定的操作步驟：

1. 開啓印表機。
2. 將紙張進到列印起始位置（請使用足夠長的列印紙）。
3. 確保印表機處於連線狀態（連線指示燈亮），按住【進紙/退紙】鍵約 3 秒。
 - 電源指示燈和連線指示燈同時閃爍三次，表示已進入功能表設定狀態。
 - 首先列印出標題和第一個功能表（如圖 4-3 所示）。帶下劃線的選項是目前的預設選項。印字頭就停留在目前預設選項下方。

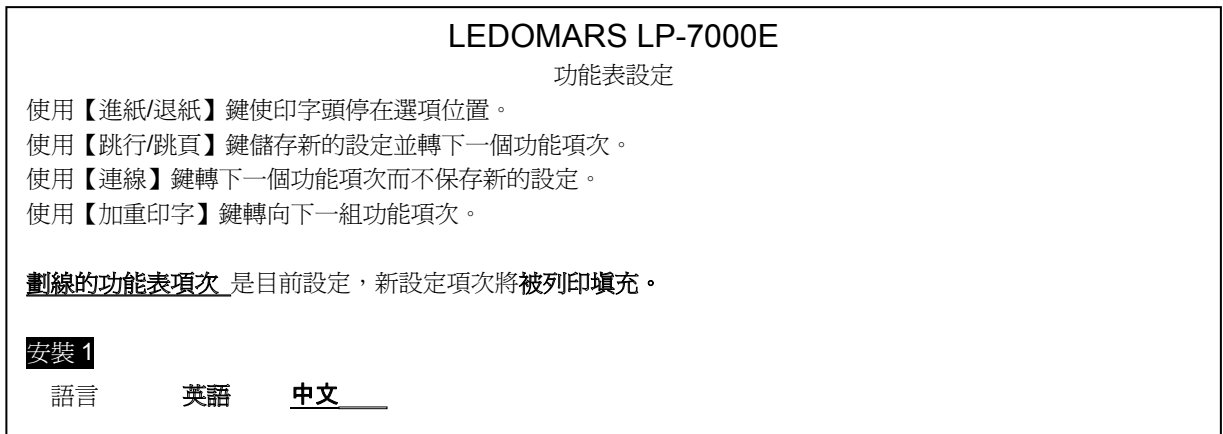


圖 4-2 進入功能表設定系統的列印圖例

4. 按【**連線**】鍵，進入下一個設定功能表項次。
 - 每按一次，列印下一個功能表項次。
5. 當列印出你需要修改的功能表項次後，按【**進紙/退紙**】鍵，挑選功能表中的設定項次。
 - 每按一次，印字頭就移到新的設定位置。
6. 按【**跳行/跳頁**】鍵，保存新設定值，並且新的設定項次將被列印填充為實心字體，如圖 4-5 所示。



圖 4-3 功能表設定的列印圖例

7. 關閉印表機電源，重新開機後新的設定才有效。
 - 新設定值會儲存於系統設定功能表中。

透過功能表修改設定時，操作面板各按鍵功能如下：

- 【**連線**】 直接跳到下一個功能表項次。
- 【**進紙/退紙**】 把印字頭移動到要選擇的設定項次。
- 【**跳行/跳頁**】 保存目前選擇的設定項次。

【加重印字】 轉向下一組設定項次。

4.5.3 恢復出廠設定

恢復出廠設定步驟如下：

1. 確保印表機處於連線狀態。
2. 同時按住控制面板上的【加重印字】鍵和【連線】鍵持續約 3 秒。

控制面板上的電源指示燈和連線指示燈一起閃爍二次，印表機發出“嗶、嗶、嗶”三聲，以確認印表機已被重新設定。

3. 放開按鍵，然後關掉印表機電源，再重啟印表機。
當印表機重新開啓後，便恢復出廠設定。



印表機恢復出廠設定後，網路設定參數也會同時恢復到預設值。

LEDOMARS LP-7000E

功能表設定

使用【進紙/退紙】鍵使印字頭停在選項位置。

使用【跳行/跳頁】鍵儲存新的設定並轉下一個功能項次。

使用【連線】鍵轉下一個功能項次而不保存新的設定。

使用【加重印字】鍵轉下一組功能項次。

劃線的功能表項次是目前設定，新設定項次將**被列印填充**。

安裝 1

語言	英語	中文
列印模式	ASCII	中文
倚天中文	關	開

列印字體

英文	ROMAN	SANS SER	COURIER	PRESTIGE	SCRIPT	OCR-B	OCR-A
英文字距	10 CPI	12 CPI	15 CPI	比例項			
中文字距	5 CPI	6 CPI	6.7 CPI	7.5CPI			

頁面設定

行距	6 LPI	8 LPI					
頁長	3+2/3INCH	5INCH	5.5INCH	6INCH	7INCH	11INCH	12INCH
	14INCH	LETTER	A4				
頁長鎖定	關	開					
頁底位置設定	關	開					
跳頁設定	關	開					
右界換行設定	關	開					
半角點數	12DOT	11DOT					
半角 ASCII	關	開					
壓縮列印	正常	75%					
單張退紙模式	前面退紙	後面退紙					

列印方式

字元方式	雙向	單向
圖形方式	雙向	單向

字元模式

零號加斜線	關	開					
字元設定	斜體	圖形					
國際字元集	美國	法國	德國	英國	丹麥 I	瑞典	義大利
	西班牙 I	日本	挪威	丹麥 II	西班牙 II	拉丁美洲	韓國
	LEGAL						
英文字碼	U.S.A.	MULTI	PORTUGAL	CANADA	NORWAY	LATIN 2	CYRILLIC
	RUSSIAN	HUNGARY	KAMNICKY	TURKEY	ICELAND	WELSH	MAZOVIA
	GRK 437	GRK 851	ELOT 928	GRK ABC	ARAB NLS	ARAB EXT	BR SET1
	BR SET2	ISO LTN1	ISO LTN2	PC 858	ISO LTN9	PC771KBL	LATIN 7

安裝 2

下載字元區	RAM	FLASH					
靜音方式	關	開					
自動換行	關	開					
定位撕紙	關	0.3 秒	0.5 秒	1.0 秒			
撕紙模式	頁長撕紙	列位撕紙					
紙插入等待	按鍵進紙	0.5 秒	1.0 秒	2.0 秒			
傾斜測定	關	開					
傾斜水平	001	002	003	004	005	006	007
	008	009	010				

串列介面

傳輸速率	19200 BPS	9600 BPS	4800 BPS	2400 BPS	1200 BPS		
奇偶校驗	NONE	ODD	EVEN				
資料位元長度	8 位	7 位					
停止位元長度	1 位	2 位					
傳輸模式	XON/XOFF	DTR					

請重新開機啓用剛才的設定。

圖 4-4 列印功能表設定（中文）

LEDOMARS LP-7000E

SETUP MENU SYSTEM

Use the PARK//LOAD key to point the print head to the desired setting.

Use the LF/FF key to save the new setting and go to the next menu.

Use the ONLINE key to go to the next menu without saving a new setting.

Use the COPY key to go to the next menu group.

Current settings are UNDERLINED.

New settings will be **FILLED**.

INSTALL 1

LANGUAGE	<u>ENGLISH</u>	CHINESE
CHAR. MODE	<u>ASCII</u>	<u>CHINESE</u>
YI-TIAN	<u>OFF</u>	ON

PRINT STYLE

FONT	<u>ROMAN</u>	SANS SER	COURIER	PRESTIGE	SCRIPT	OCR-B	OCR-A
ASCII PITCH	<u>10 CPI</u>	12 CPI	15 CPI	PROPORTIONAL			
CHINESE PITCH	<u>5 CPI</u>	6 CPI	6.7 CPI	7.5CPI			

PAGE LAYOUT

LINE SPACING	<u>6 LPI</u>	8 LPI					
FORM LENGTH	<u>3+2/3INCH</u>	5INCH	5.5INCH	6INCH	7INCH	<u>11INCH</u>	12INCH
	14INCH	LETTER	A4				
FORM LOCK	<u>OFF</u>	ON					
SKIP 1 INCH	<u>OFF</u>	ON					
IGNORE 0C	<u>OFF</u>	ON					
RGHTEND	<u>OVR-PRT</u>	WRAP					
DBC DOTS	<u>12DOT</u>	11DOT					
DBC ASCII	<u>OFF</u>	ON					
COMPRESS PRT	<u>NORMAL</u>	75%					
EJECT MODE	<u>FRONT</u>	REAR					

PRINT MODE

TEXT DIR	<u>BI-DIR</u>	UNI-DIR
GRAPHIC DIR	<u>BI-DIR</u>	<u>UNI-DIR</u>

CHARACTER

SLASH ZERO	<u>OFF</u>	ON					
CHARACTER SET	<u>ITALICS</u>	<u>GRAPHICS</u>					
INTL CHAR SET	<u>U.S.A.</u>	FRANCE	GERMANY	U.K.	DENMARK1	SWEDEN	ITALY
	SPAIN 1	JAPAN	NOPWAY	DENMARK2	SPAIN 2	LATIN AM	KOREA
	LEGAL						
CODE PAGE	<u>U.S.A.</u>	MULTI	PORTUGAL	CANADA	NORWAY	LATIN 2	CYRILLIC
	RUSSIAN	HUNGARY	KAMNICKY	TURKEY	ICELAND	WELSH	MAZOVIA
	GRK 437	GRK 851	ELOT 928	GRK ABC	ARAB NLS	ARAB EXT	BR SET1
	BR SET2	ISO LTN1	ISO LTN2	PC 858	ISO LTN9	PC771KBL	LATIN 7

INSTALL 2

DOWNLOAD	<u>RAM</u>	FLASH				
QUIET MODE	<u>OFF</u>	ON				
AUTO LF	<u>OFF</u>	ON				
TEAR OFF	<u>OFF</u>	0.3 SEC.	<u>0.5 SEC.</u>	1.0 SEC.		
T. OFF MODE	<u>FORM LEN.</u>	PRT POS.				
LOADING	<u>PUSH KEY</u>	0.5 SEC.	<u>1.0 SEC.</u>	2.0 SEC.		
SKEW DETECTION	<u>OFF</u>	ON				
SKEW LEVEL	001	002	<u>003</u>	004	005	006
	008	009	010			007

SERIAL I/F

BAUD RATE	19200 BPS	<u>9600 BPS</u>	4800 BPS	2400 BPS	1200 BPS
PARITY	<u>NONE</u>	ODD	EVEN		
DATA BIT	<u>8 BIT</u>	7 BIT			
STOP BIT	<u>1 BIT</u>	2 BIT			
PROTOCOL	<u>XON/XOFF</u>	<u>DTR</u>			

To activate the newly stored settings, please turn on the power again.

圖 4-5 列印功能表設定（英文）

LEDOMARS LP-7000E

功能表設定

功能表設定被填充。

安裝 1

語言	英語	中文
列印模式	ASCII	中文
倚天中文	關	開

列印字體

英文	ROMAN	SANS SER	COURIER	PRESTIGE	SCRIPT	OCR-B	OCR-A
英文字距	10 CPI	12 CPI	15 CPI	比例項			
中文字距	5 CPI	6 CPI	6.7 CPI	7.5CPI			

頁面設定

行距	6 LPI	8 LPI					
頁長	3+2/3INCH 14INCH	5INCH LETTER	5.5INCH A4	6INCH	7INCH	11INCH	12INCH
頁長鎖定	關	開					
頁底位置設定	關	開					
跳頁設定	關	開					
右界換行設定	關	開					
單張起始位置	+00/60						
連續起始位置	+00/60						
BUFFER 緩沖區	132K						
半角點數	12DOT	11DOT					
半角 ASCII	關	開					
壓縮列印	正常	75%					
單張退紙模式	前面退紙	後面退紙					

列印方式

字元方式	雙向	單向
圖形方式	雙向	單向

字元模式

零號加斜線	關	開					
字元設定	斜體	圖形					
國際字元集	美國	法國	德國	英國	丹麥 I	瑞典	義大利
	西班牙 I	日本	挪威	丹麥 II	西班牙 II	拉丁美洲	韓國
	LEGAL						
英文字碼	U.S.A.	MULTI	PORTUGAL	CANADA	NORWAY	LATIN 2	CYRILLIC
	RUSSIAN	HUNGARY	KAMNICKY	TURKEY	ICELAND	WELSH	MAZOVIA
	GRK 437	GRK 851	ELOT 928	GRK ABC	ARAB NLS	ARAB EXT	BR SET1
	BR SET2	ISO LTN1	ISO LTN2	PC 858	ISO LTN9	PC771KBL	LATIN 7

安裝 2

下載字元區	RAM	FLASH					
靜音方式	關	開					
自動換行	關	開					
定位撕紙	關	0.3 秒	0.5 秒	1.0 秒			
撕紙模式	頁長撕紙	列位撕紙					
紙插入等待	按鍵進紙	0.5 秒	1.0 秒	2.0 秒			
傾斜測定	關	開					
傾斜水平	001	002	003	004	005	006	007
	008	009	010				

串列介面

傳輸速率	19200 BPS	9600 BPS	4800 BPS	2400 BPS	1200 BPS		
奇偶校驗	NONE	ODD	EVEN				
資料位元長度	8 位	7 位					
停止位元長度	1 位	2 位					
傳輸模式	XON/XOFF	DTR					

圖 4-6 列印目前功能表設定（中文）

LEDOMARS LP-7000E

Current Setting Report

Current settings are **FILLED**.**INSTALL 1**

LANGUAGE	<u>ENGLISH</u>	CHINESE
CHAR. MODE	<u>ASCII</u>	<u>CHINESE</u>
YI-TIAN	<u>OFF</u>	ON

PRINT STYLE

FONT	<u>ROMAN</u>	SANS SER	COURIER	PRESTIGE	SCRIPT	OCR-B	OCR-A
ASCII PITCH	<u>10 CPI</u>	12 CPI	15 CPI	PROPORTIONAL			
CHINESE PITCH	<u>5 CPI</u>	6 CPI	6.7 CPI	7.5CPI			

PAGE LAYOUT

LINE SPACING	<u>6 LPI</u>	8 LPI					
FORM LENGTH	<u>3+2/3INCH</u>	5INCH	5.5INCH	6INCH	7INCH	<u>11INCH</u>	12INCH
	14INCH	LETTER	A4				
FORM LOCK	<u>OFF</u>	ON					
SKIP 1 INCH	<u>OFF</u>	ON					
IGNORE 0C	<u>OFF</u>	ON					
RGHTEND	<u>OVR-PRT</u>	WRAP					
FRONT TOF	<u>+00/60</u>						
REAR TOF	<u>+00/60</u>						
BUFFER SIZE	<u>132K</u>						
DBC DOTS	<u>12DOT</u>	11DOT					
DBC ASCII	<u>OFF</u>	ON					
COMPRESS PRT	<u>NORMAL</u>	75%					
EJECT MODE	<u>FRONT</u>	REAR					

PRINT MODE

TEXT DIR	<u>BI-DIR</u>	UNI-DIR
GRAPHIC DIR	<u>BI-DIR</u>	<u>UNI-DIR</u>

CHARACTER

SLASH ZERO	<u>OFF</u>	ON					
CHARACTER SET	<u>ITALICS</u>	<u>GRAPHICS</u>					
INTL CHAR SET	<u>U.S.A.</u>	FRANCE	GERMANY	U.K.	DENMARK1	SWEDEN	ITALY
	SPAIN 1	JAPAN	NOPWAY	DENMARK2	SPAIN 2	LATIN AM	KOREA
	LEGAL						
CODE PAGE	<u>U.S.A.</u>	MULTI	PORTUGAL	CANADA	NORWAY	LATIN 2	CYRILLIC
	RUSSIAN	HUNGARY	KAMNICKY	TURKEY	ICELAND	WELSH	MAZOVIA
	GRK 437	GRK 851	ELOT 928	GRK ABC	ARAB NLS	ARAB EXT	BR SET1
	BR SET2	ISO LTN1	ISO LTN2	PC 858	ISO LTN9	PC771KBL	LATIN 7

INSTALL 2

DOWNLOAD	<u>RAM</u>	FLASH					
QUIET MODE	<u>OFF</u>	ON					
AUTO LF	<u>OFF</u>	ON					
TEAR OFF	<u>OFF</u>	0.3 SEC.	<u>0.5 SEC.</u>	1.0 SEC.			
T . OFF MODE	<u>FORM LEN.</u>	PRT POS.					
LOADING	<u>PUSH KEY</u>	0.5 SEC.	<u>1.0 SEC.</u>	2.0 SEC.			
SKEW DETECTION	<u>OFF</u>	ON					
SKEW LEVEL	<u>001</u>	002	<u>003</u>	004	005	006	007
	008	009	010				

SERIAL I/F

BAUD RATE	<u>19200 BPS</u>	<u>9600 BPS</u>	4800 BPS	2400 BPS	1200 BPS
PARITY	<u>NONE</u>	ODD	EVEN		
DATA BIT	<u>8 BIT</u>	7 BIT			
STOP BIT	<u>1 BIT</u>	2 BIT			
PROTOCOL	<u>XON/XOFF</u>	<u>DTR</u>			

圖 4-7 列印目前功能表設定（英文）

4.5.4 功能名詞解釋

表 4-4：命令集功能表系統的功能表名詞解釋

功能	說明
LANGUAGE (語言)	可選擇命令集功能表系統功能表的顯示語言為中文或英文。功能表內容會按您所設定的語言顯示。
CHAR. MODE (列印模式)	選擇 ASCII 碼 (1 位元組) 或中文碼 (2 位元組)。
YI-TIAN (中文倚天)	選擇關閉或開啓中文倚天功能。
FONT (英文)	軟體未指定字型的基本設定。
ENGLISH PITCH (英文字距)	設定列印 ASCII 碼的水平字距。
CHINESE PITCH (中文字距)	設定列印中文碼的水平字距。
LINE SPACING (行距)	設定列印文字的行距，可設行距 1/6 吋 (初始值) 或 1/8 吋。
FORM LENGTH (頁長)	設定列印的單張/連續紙的長度。
FORM LOCK (頁長鎖定)	設定 ESC C 指令是否有效。
SKIP 1 INCH (頁底位置設定)	選用或放棄頁底保留一吋才跳頁的功能。
IGNORE 0C (跳頁設定)	選用或放棄換頁指令 (0C) 功能。
RGHTEND (右界換行設定)	WRAP 指超過右界的資料自動列印到下一行 (印字頭歸位且換行)，OVR-PRT 指超過右界的資料不印。
DBC DOTS (半形點數)	設定印表機單字節代碼字元，默認開：為中文半形字符；關：為西文字元。
DBC ASCII (半形 ASCII)	選擇半形字符的寬度。
COMPRESS PRT (壓縮列印)	選擇為“正常”時，高速模式下無效。
EJECT MODE (單張退紙模式)	單張紙前面退紙或後面退紙。
TEXT DIR (字元方式)	設定列印方向為單向或雙向。雙向列印較快。單向列印方式較慢，但列印品質較雙向列印好。
GRAPHIC DIR (圖形方式)	設定圖形列印方式為雙向列印或單向列印。
SLASH ZERO (零號加斜線)	是否使用零斜線來幫助使用者區分數字 0 與英文字母 O。
CHARACTER SET (字元設定)	選擇斜體或圖形字元表。
INTL CHAR SET (國際字元集)	選擇國際字元集。
CODE PAGE (英文字碼)	選擇內碼表。
DOWNLOAD (下載字元區)	選擇下載到 SRAM 或 FLASH 記憶體。
QUIET MODE (靜音方式)	選擇或關閉靜音方式。
AUTO LF (自動換行)	每當印字頭返程時紙張前進一行。
TEAR OFF (定位撕紙)	選擇 (0.3 秒, 0.5 秒, 或 1.0 秒) 或關閉連續紙自動進至撕紙位置功能。在非關閉狀態，印表機在接收到進紙指令並且沒有任何資料再打出時，

	紙張在等待設定時間過後會自動進到撕紙位置。
LOADING（紙插入等待）	只有在單張紙自動進紙功能開啓後，紙插入等待時間的設定才有效。可選擇單張紙插入等待時間為 0.5 秒、1.0 秒或 2.0 秒。單張紙放入印表機，待紙張插入等待時間過後，才進到起始列印位置。
SKEW DETECTION（傾斜測定）	選擇或關閉檢測紙斜功能。若紙張歪斜度超過設定的傾斜程度，則自動退紙。
SKEW LEVEL（傾斜水平）	只有在傾斜檢測功能開啓時，傾斜程度的設定才會有效。傾斜程度每次可設定左右頁頂垂直誤差值。允許範圍由 0.8mm 至 4.4mm，每隔 0.4mm 為一個等級。
BAUDRATE（傳輸速率）	選擇串列介面資料傳輸速率。
PARITY（奇偶校驗）	選擇串列介面資料傳輸奇偶校驗方式。
DATA BIT（資料位元長度）	選擇串列介面資料位元數。
STOP BIT（停止位元長度）	選擇串列介面資料傳輸停止位元數。
PROTOCOL（傳輸模式）	選擇串列介面資料傳輸控制協定。

4.6 使用印表機測試功能

■ H 自我檢測模式

在關機狀態下按住【連線】鍵和【跳行/跳頁】鍵，再開啓電源，印表機列印出一張“H 字元”樣張。

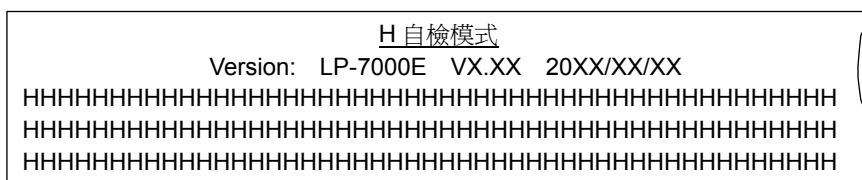


圖 4-8 H 自我檢測印列樣張

■ ASCII 碼自我測試模式

先按住【連線】鍵，再開啓印表機電源，印表機將列印出一張“ASCII 自檢模式”樣張。

若同時按住【連線】鍵和【進紙/退紙】鍵，再開啓印表機電源，印表機就會持續列印“ASCII 自檢模式”樣張。按【連線】鍵可暫停列印，若要中途退出此自檢模式，關機再重啓即可。

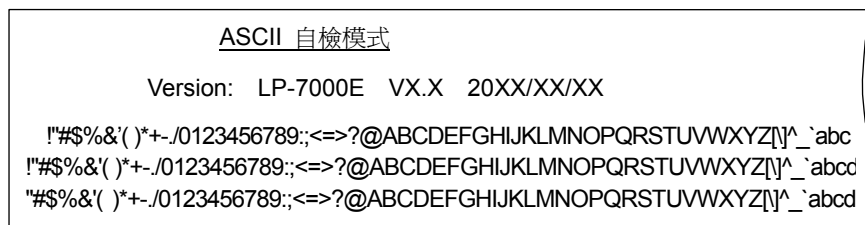


圖 4-9 ASCII 自我測試樣張

■ 中文自我測試模式

按住【跳行/跳頁】鍵，再開啓印表機電源，印表機就會連續列印出中文自我測試模式樣張（此列印樣本只為 BIG-5 中文編碼標準）。按【連線】鍵可暫停列印，若要中途退出此自我測試模式，關機再重啓即可。

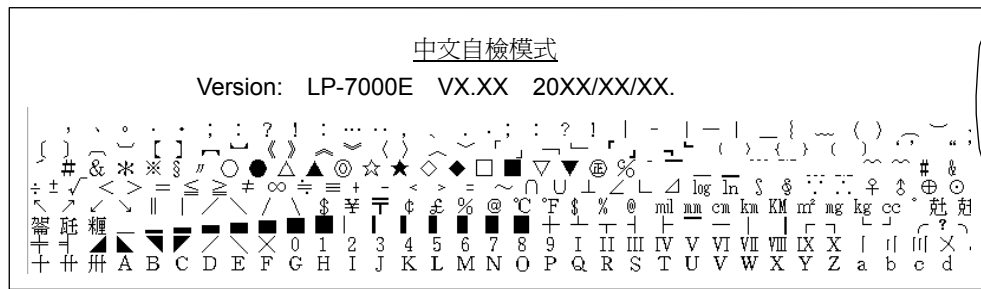


圖 4-10 中文自我測試樣張

■ 十六進位元列印模式

先按住【進紙/退紙】鍵，再開啓印表機電源，印表機就進入十六進位元列印模式。在十六進位元列印模式下，對主機端傳輸來的資料，印表機以十六進位值列印出來，按【連線】鍵可暫停列印，若要中途退出此自檢模式，關機再重啓即可。

```
***** HEXADECIMAL DUMP *****
(0000) 1B 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E , 4ABCDEFGHIJKLMN
(0010) 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 0D 0A 1B 35 0PQRSTUVWXYZ...5
(0020) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 ABCDEFGHIJKLMNOP
(0030) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 0D 0A QQRSTUVWXYZ..
```

圖 4-11 十六進位列印

■ 垂直校正調整模式

個別印表機長時間使用之後，可能會因磨損或其他原因而出現列印位置有所偏移，導致出現上下行之間對不齊的現象。此時需要調整印表機的垂直校正，以提高列印品質。

下面介紹垂直校正的調整方法：

1. 先開啓印表機電源，進紙方式設定為連續紙模式，安裝連續紙。
2. 確保印表機處於連線狀態。
3. 在連線狀態下，若同時按住【進紙/退紙】鍵和【連線】鍵，直到電源指示燈和連線燈一同閃爍，表示已進入整體垂直校正調整模式，接著將分別列印出目前的 **GRAPHIC**（圖形）垂直校正狀態和 **CHARACTER**（字元）垂直校正狀態。此時 **GRAPHIC**（圖形）和 **CHARACTER**（字元）的垂直校正不能分開各自調整。

在連線狀態下，若同時按住【跳行/跳頁】鍵和【連線】鍵，直到電源指示燈和連線燈一同閃爍，表示已進入 **GRAPHIC**（圖形）垂直校正調整模式，接著列印出目前的 **DPI**（解析度）下 **GRAPHIC**（圖形）的垂直校正狀態。

在連線狀態下，若同時按住【跳行/跳頁】鍵和【加重印字】鍵，直到電源指示燈和連線燈一同閃爍，表示已進入 **CHARACTER**（字元）垂直校正調整模式，接著列印出目前的 **DPI**（解析度）下各種 **CHARACTER**（字元）垂直校正狀態。

進入垂直校正調整模式後，按以下按鍵，可調整垂直校正：

- | | |
|---------|---|
| 【進紙/退紙】 | 將偶數行字元向左微移一步（最大可調整 30 步） |
| 【跳行/跳頁】 | 將偶數行字元向右微移一步（最大可調整 30 步） |
| 【高速度】 | 切換到下一種 DPI 進行調整 |
| 【加重印字】 | 切換正常列印和加重 MODE 2 列印（只在圖形垂直調整下有效） |

【連線】

保存目前垂直校正調整值（電源指示燈和連線燈一同閃爍數次）。

4. 調整完成後，重啓印表機，可退出成列度調整模式。



成列度調整會對列印品質產生影響，調整前請慎重考慮，在調整時必須嚴格按照說明進行操作。

附錄A 印表機維護與技術服務

注

1. 在印表機工作過程中，請勿打開印表機蓋或拔下進紙旋鈕。
2. 請勿在印表機外殼上放置重物。
3. 印表機與主機連接時，必須首先將印表機與主機電源均置於“關”的位置，不允許帶電插、拔信號線（USB 除外）或電源線，必須首先將印表機與主機電源均置於“關”的位置，否則會引起晶片燒壞、損壞印表機的介面或電源。

A.1 清理印表機

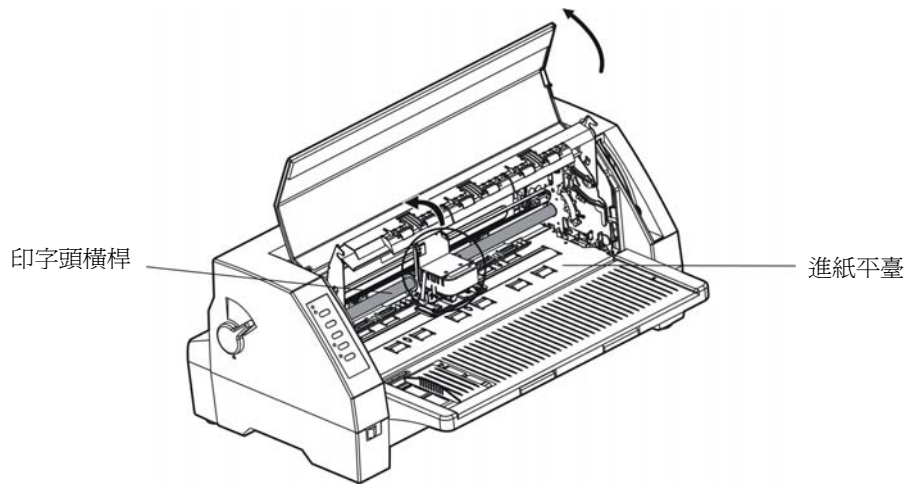


圖 A-1 保養印表機

■ 定期保養及保養工具

定期保養：每 3 個月或 300 個工作小時清理一次。

保養工具：乾布（金屬部分請用軟布）

■ 清理零部件

用乾布清理印表機上有油的零部件。

■ 清理印字頭橫桿

印字頭橫桿上覆蓋著一層油以保證車馬座運行平穩，但容易吸附灰塵，請先用軟布清理這些灰塵，然後添加適量的優質軸承潤滑油（推薦使用 NYE 公司的 180 潤滑油），再將印字頭來回移動幾次，使潤滑油均勻散開。

■ 清理進紙平臺

去除紙屑，擦除污垢和灰塵。

■ 清潔進紙感測器部件

進紙感測器為光電感測器，需定期對其部件進行清潔：

1. 每3個月對吸光片進行一次清潔。
2. 每3個月對進紙感測器的保護蓋進行一次清潔。

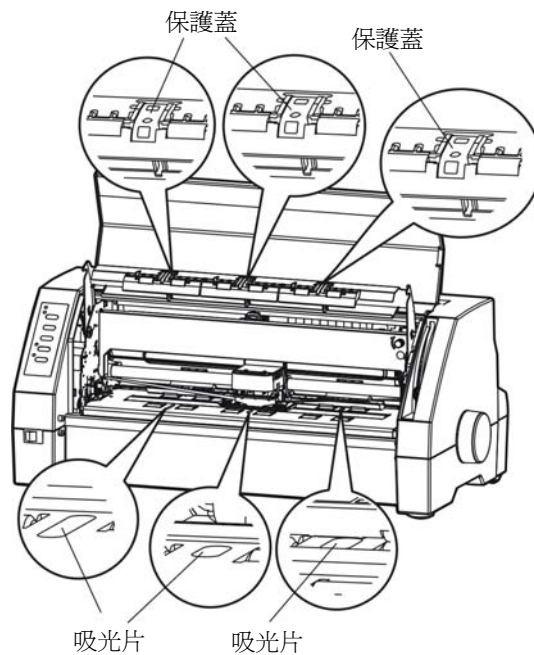


圖 A-2 清除進紙感測器保護蓋和吸光片

注

1. 清潔工作前，請先關閉印表機電源，並拔出電源線插頭。
2. 印表機在多塵的環境下使用，出現污垢堆積可能會影響正常工作，此時請縮短維護週期。
3. 執行列印任務後，印字頭及其周圍部件的溫度可能很高，請避免在此時進行清潔工作。
4. 請不要用硬布及易燃溶劑擦洗設備。

A.2 常見故障及處理方法

No.	常見故障	處理方法	備註
1	列印過程中出現卡紙	關機檢查，取出被卡紙張及紙屑，重新列印。	
2	列印過程中出現色帶不走	停機檢查，色帶是否卡住，色帶匣是否安裝到位。	
3	列印過程中出現噪音太大	停機檢查，各部件是否到位，轉動機械機構是否發生了故障。	
4	列印的字元有缺劃現象	檢查色帶是否安裝到位，然後列印出印表機目前設定表，檢查是否印字頭斷針。	或送檢
5	有列印動作但打不出字元	應查是否安裝了色帶匣；紙厚調節是否恰當。	
6	不進紙或進紙不暢	檢查紙厚調節是否恰當，避免過鬆或過緊，或送檢修。	
7	車馬座帶動吃力，噪音很大	停機檢查，如果印表機內有異物、將異物取出；如果印字頭橫桿積聚灰塵，清潔印字頭橫桿並添加適量的潤滑油（參見 A1 清理印表機）。	或送檢
8	列印字跡太淡	更換色帶匣。	

A.3 控制面板上的錯誤警示內容

當印表機出現故障時，印表機會處於未連線狀態，並通過指示燈閃爍來報警，如下表所示：

指示燈	原因	解決方法
缺紙燈閃爍 連線燈滅	印表機缺紙或卡紙	進紙或取出被卡的列印紙
缺紙燈和連線燈同時快閃	裝入的列印紙傾斜	重新正確地裝入列印紙
缺紙燈和連線燈交替快閃	印字頭沒有回到起始位	關閉電源後再重新接通電源，若故障仍存在，清潔印字頭橫桿並添加適量的潤滑油（參見 A.1 清理印表機）
缺紙燈和連線燈交替閃爍	裝入紙後進紙選擇桿位置改變	將進紙選擇桿撥回正確位置
缺紙燈亮，連線燈閃爍，同時印字頭自動來回移動，但不列印	印字頭過熱	印字頭通過來回移動降低溫度，待印字頭冷卻後，印表機會自動恢復工作

A.4 聯絡技術服務中心

如果產品出現故障且按 A.2 指導的操作方法處理仍無法解決、產品在使用中出現零件損壞或者需要購買耗材，請與技術服務中心聯絡。

附錄B 規格

B.1 介面規格

本印表機可配置並列介面、USB 介面或乙太網路介面。

B.1.1 並列介面

時序及信號電平

時序如圖 B-1

信號電平

輸入：高電平 2 ~ 5 V 低電平 0 ~ 0.8 V

輸出：高電平 2.4 ~ 5 V 低電平 0 ~ 0.4 V

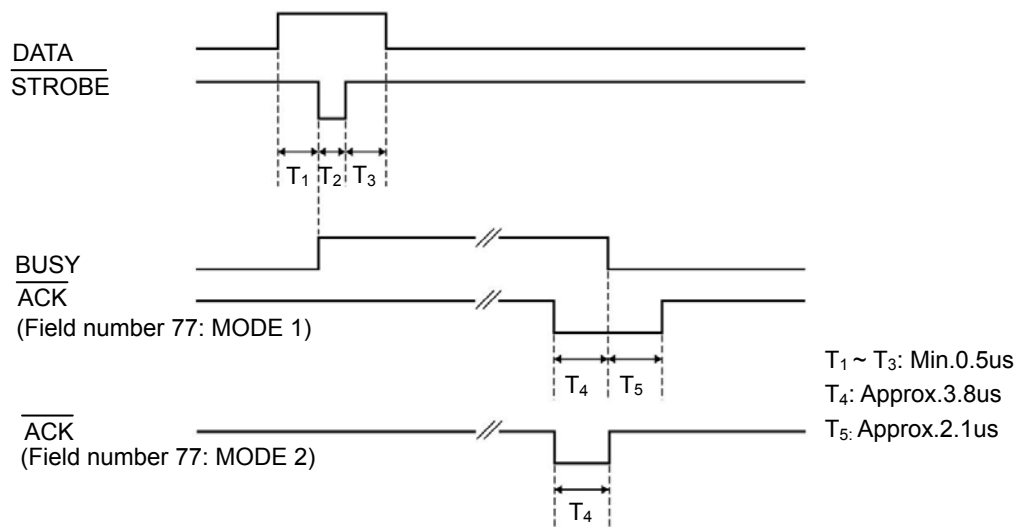


圖 B-1 時序圖

並列介面引腳說明：

管腳號	回傳數據管腳號	信號	資料方向
1	19	STROBE	印表機 ← 主機
2 ~ 9	20 ~ 27	DATA	印表機 ← 主機
10	28	ACK	印表機 → 主機
11	29	BUSY	印表機 → 主機
12	30	PE	印表機 → 主機
13	—	SELECT	印表機 → 主機
14	—	AUTO FEED	印表機 ← 主機
15	—	NC	NC
16	—	SIGNAL GND	印表機 ↔ 主機
17	—	CHASSIS GND	印表機 ↔ 主機
18	—	+5V	印表機 → 主機
31	—	PRIME	印表機 ← 主機
32	—	ERROR	印表機 → 主機

33	—	SIGNAL GND	印表機 ↔ 主機
34	—	NC	印表機 → 主機
35	—	PULLED UP 5V	印表機 → 主機
36	—	SELECTIN	印表機 ← 主機

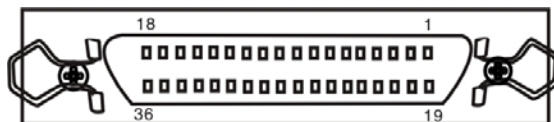


圖 B-2 並列介面插座引腳序號

B.1.2 USB介面

USB 2.0 全速（Full-Speed）介面連接器A及B的信號線標準排布如下表所示：

序號	名稱	顏色
1	VBUS	紅
2	D-	白
3	D+	綠
4	GND	黑

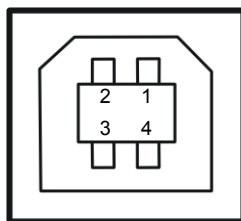


圖 B-3 USB-B 型插座

B.1.3 乙太網路介面

10/100Base-T 乙太網路介面，可接入 10/100M 乙太網。

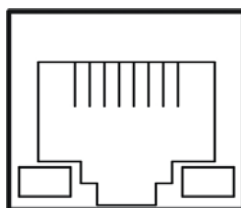


圖 B-4 乙太網路介面


附錄C 紙張規格

C.1 列印紙詳細規格及列印範圍

C.1.1 列印紙相關注意事項

使用以下列印紙，會造成送紙不穩定、卡紙或折紙，甚至會引起斷針，因此請勿使用。

- 極薄或極厚，或厚度不一致的紙（不符合列印紙規格的紙）
- 過小或過大的紙（不符合列印紙規格的紙）
- 不規則的裁剪紙或有洞的紙
- 附帶大頭針、別針、訂書針等金屬的紙
- 塗有漿糊處外露、不平整或剝落的紙
- 凹凸不平的紙
- 連續列印紙的橫向折疊線以外的地方有折痕的紙
- 邊角破損或褶皺的紙
- 貼有郵票、封印等的明信片或信封

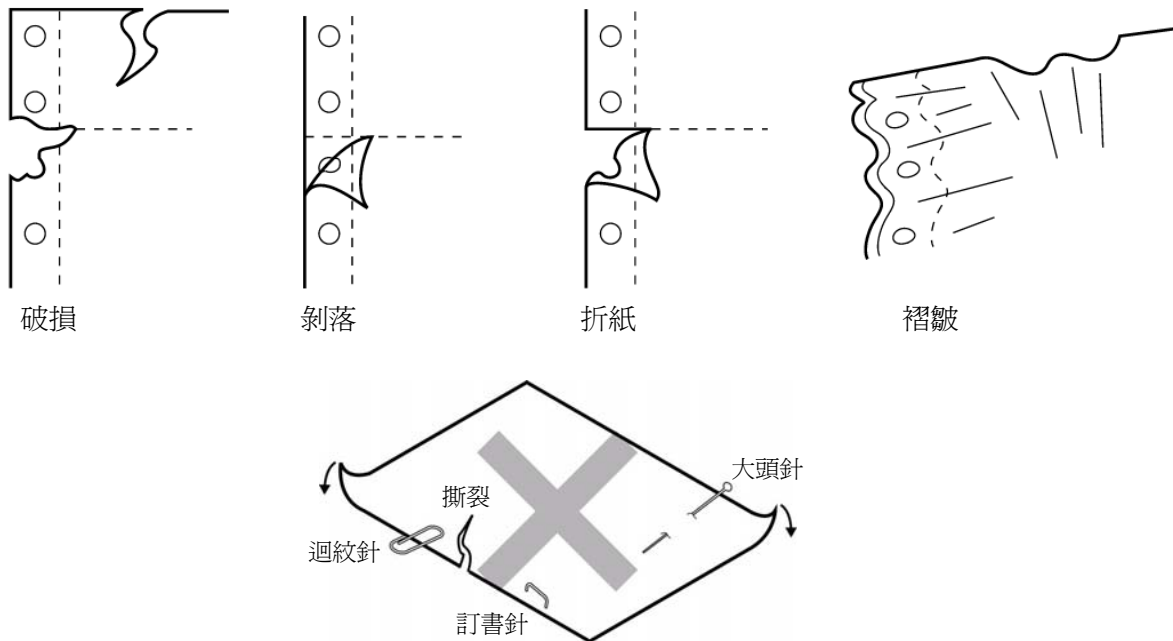

1. 列印紙需在溫度 10 ~ 30℃、相對濕度 30 ~ 70%的環境下儲存。
2. 在儲存環境條件與使用環境條件有差異時，請將列印紙在密封狀態下放置於使用環境中一段時間，待列印紙適應使用環境後再使用。

C.1.2 可以使用的列印紙種類及保證範圍

本印表機保證列印紙種類情況見下表。

列印紙種類	保證等級	其他條件
單張紙	●	
連續紙	●	
明信片	●	
卡片	▲	
信封	▲	
送貨單	▲	
存摺	×	
標籤紙	×	
再生列印紙	●	

注

這裏所說的“保證”是指符合列印規格，噪音規格、印表機送紙性能等設備規格。保證等級欄內的符號如下所示。

- ：保證
 - ▲：某種條件下可以使用，不保證。
 - ×
- 禁止使用。

注

- 為確保列印品質，請將列印內容均列印在列印區域內。
- 如列印內容超出列印區域，可能會導致印字頭斷針。

C.1.3 單張紙

單張紙的要求參見下表。

紙質	單聯紙	白色列印紙、複寫紙
	多聯紙	無碳複寫紙
最大複寫頁數	7 頁（原件+6 份複件），紙張重量以 40 g/m ² 為標準。	
重量	單聯紙：45 ~ 150 g/m ²	
	多聯紙（每聯）：40 ~ 64 g/m ²	
	 詳見多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求表。	
列印紙總厚度	單聯紙	≤0.85 mm（注1）
	多聯紙	≤0.45 mm（注2）


參考

注

1. 此厚度是由多張單聯紙疊加，但只需在上層紙列印顯像時實現（不需要複寫）。
2. 參見多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求，複寫紙的襯紙（底紙）可採用較其他層厚的紙，但因受紙張差異情況影響，此時不保證複寫效果。

◆ 單張紙尺寸以及列印範圍

○ 單聯紙

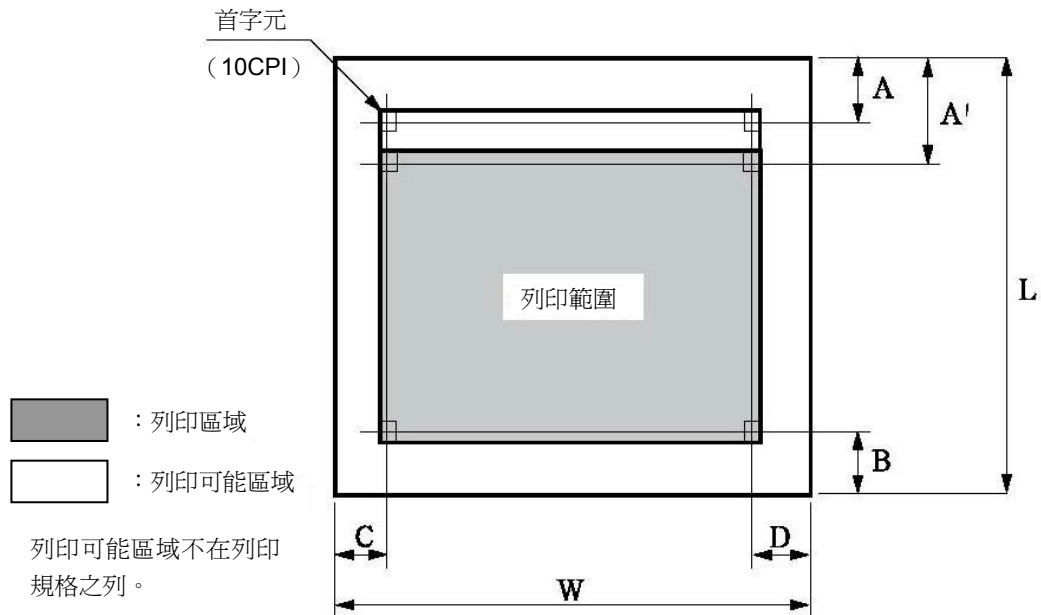


標記	名稱	規格值
W	列印紙寬度	70 ~ 340 mm
L	列印紙長度	56 ~ 536 mm (注1)
A	起始位置	≥2 mm
A'	上端列印非保證區域	≥4 mm
B	下端列印非保證區域	≥6 mm
C	左端列印非保證區域	≥3 mm
D	右端列印非保證區域	≥3 mm

注

1. 小於 52 g/m² 的列印紙挺度不佳，因此不在保證之列。
2. 請使用無折疊，無彎曲的列印紙。
3. 請不要在用紙之外的地方空打，超出用紙範圍列印，可能會導致印字頭損壞及影響印字頭使用壽命。

○ 多聯紙（無碳複寫紙）

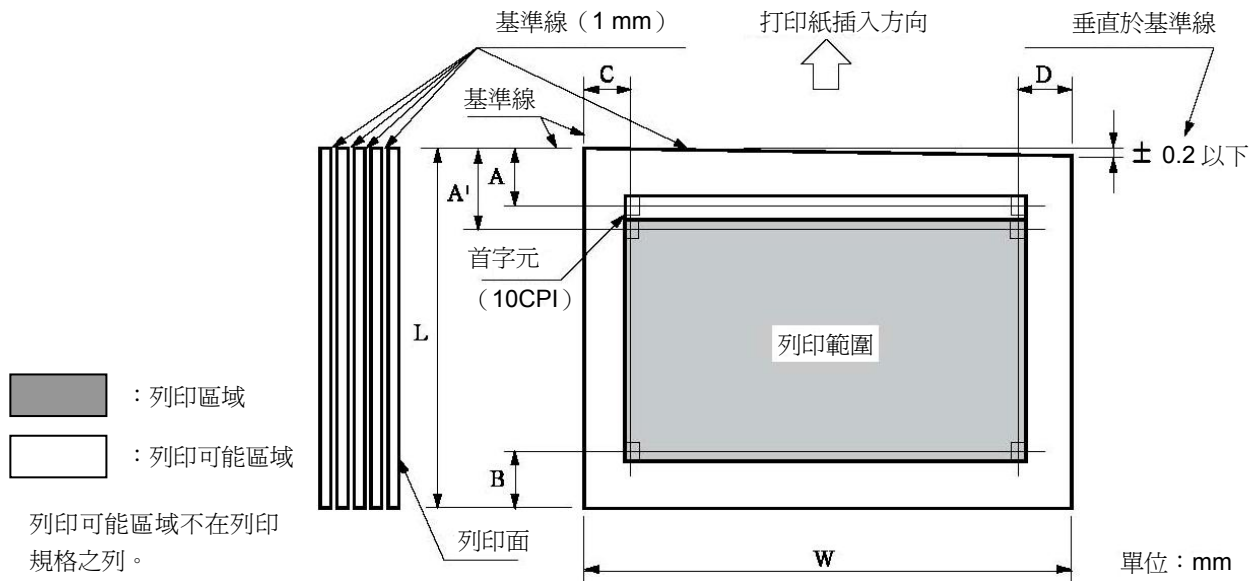

標記	名稱	規格值
W	列印紙寬度	70 ~ 340 mm
L	列印紙長度	56 ~ 536 mm (注 1)
A	起始位置	≥ 2 mm
A'	上端列印非保證區域	≥ 4 mm
B	下端列印非保證區域	≥ 6 mm
C	左端列印非保證區域	≥ 3 mm
D	右端列印非保證區域	≥ 3 mm




1. 請使用無折疊，無彎曲的列印紙。
2. 請在進紙方向的上部上漿。
3. 不能使用帶裝訂孔的列印紙。

◆ 多聯紙（無碳複寫紙）的固定要求

○ 固定方法

- 複寫紙的組合固定方法為在列印紙插入方向前端寬1 mm的線處上漿。
- 上漿處上強漿，必須用力下壓以防翹起。
- 請勿讓膠水露出列印紙邊緣。
- 上漿處不可有明顯的褶皺或毛邊。

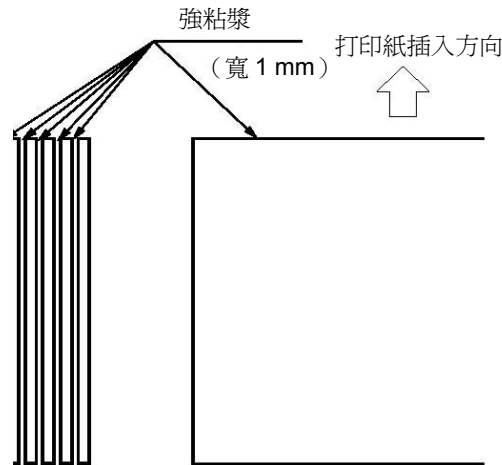

◆ 多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求

多聯紙推薦使用符合紙張標準所規定的一級品或以上級別的紙張。低等級的無碳複寫紙會影響複寫效果及列印壽命。

符合要求的複寫紙組合如下表所示。

複寫紙頁數	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯
第1頁	40~64 g/m ²	40~50 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第2頁	40~80 g/m ²	40~50 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第3頁	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第4頁	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第5頁	----	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第6頁	----	----	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²
第7頁	----	----	----	----	----	40 g/m ²

◆ 裝訂孔、切角

不支援帶有裝訂孔及帶切角的紙張。



1. 帶裝訂孔以及帶切角的列印紙均不在保證之內，因此請勿使用。
2. 使用此類紙張時，不保證設備及性能，若使用後發生問題時，將不保證設備的性能。


◆ 折疊、彎曲和捲曲的有關規定

經過人手的處理、搬運、堆積及根據保存條件不同，列印紙會容易產生折疊、彎曲、捲曲，就這樣加以使用會影響送紙，因此請按照下述規定修正後再使用。不符合規格的列印紙會嚴重影響送紙，因此請勿使用。使用後發生問題時，我們不保證設備及其性能，請注意。


○ 折疊（單張紙連續紙）

- 整頁折疊過的列印紙不可以使用。
（因為即使經過修正紙張的強度也已發生改變）

- 關於角的折疊請修正到2 mm以下。

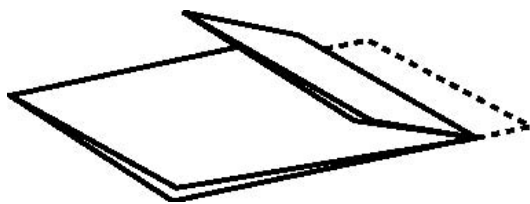


整頁折疊過的打印紙不可以使用

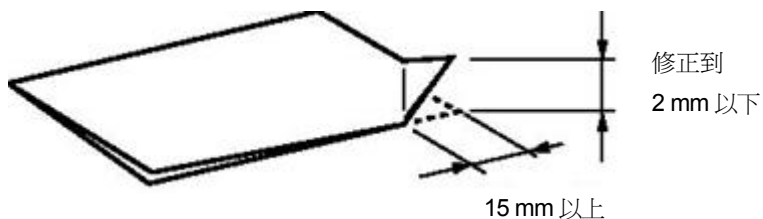


角的折疊

○ 捲曲、彎曲（單頁紙·連續紙）

- 整頁捲曲在2 mm以下時可以使用。
- 起始於彎曲點的彎曲長度在15 mm以內，彎曲高度在2 mm以上時不可以使用。

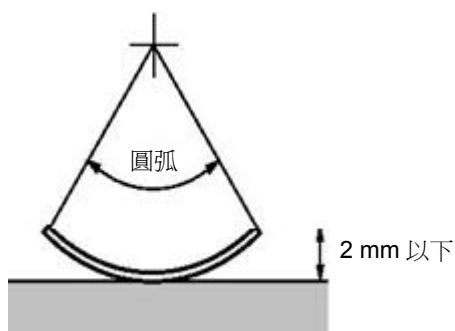

整頁捲曲

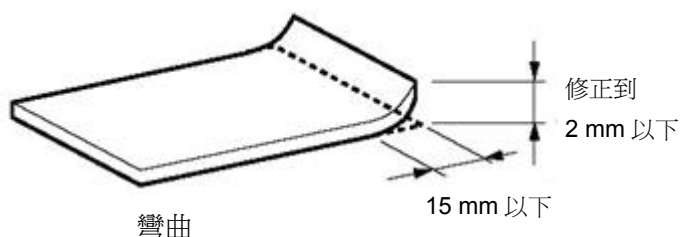

彎曲

C.1.4 連續紙

連續紙是指具有報表孔和橫向撕紙線的連續長度紙張。


連續紙的要求參見下表。

紙質	單聯紙	白色列印紙
	多聯紙	無碳複寫紙
寬度	65 ~ 335 mm	
長度	≥ 115 mm	
最大複寫頁數	7 頁（原件+6 份複件），紙張重量以 40 g/m ² 為標準。	
重量	單聯紙：45 ~ 150 g/m ²	
	多聯紙（每聯）：40 ~ 64 g/m ²	
	 參考	詳見多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求表。

列印紙總厚度	單聯紙	≤0.85 mm (注1)
	多聯紙	≤0.45 mm (注2)



1. 此厚度是由多張單聯紙疊加，但只需在上層紙列印顯像時實現（不需要複寫）。
2. 參見多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求，複寫紙的襯紙（底紙）可採用較其他層厚的紙，但因受紙張差異情況影響，此時不保證複寫效果。

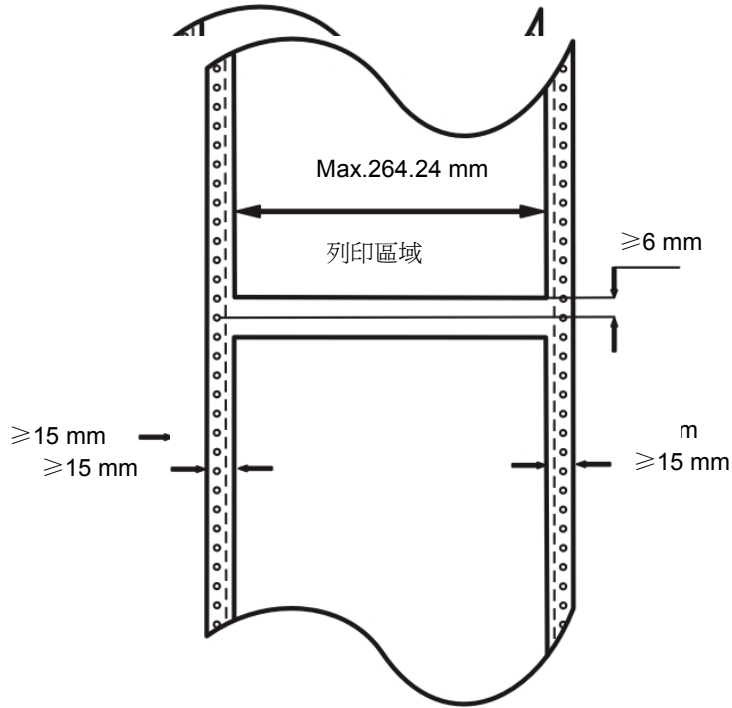


◆ 報表孔的位置及尺寸

連續紙的輸送孔需符合紙張標準要求。

報表孔的位置及尺寸如下所述。這裏所說的中心線是指在連續紙的任一側，任何兩個相距254 mm 報表孔中心的連線。

連續紙格式尺寸和報表孔圖

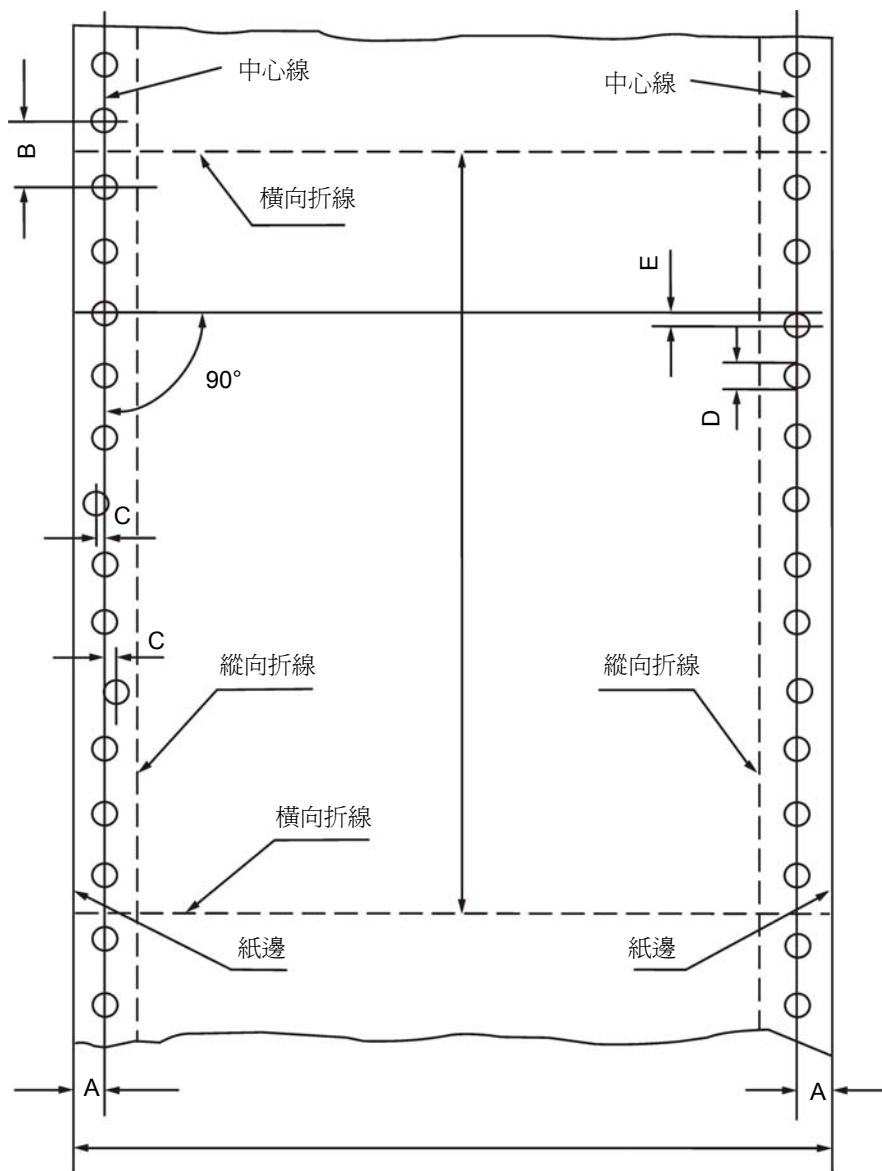

項目	標記	尺寸 (mm)	功能
中心線的位置	A	6.0 ± 0.7	中心線與較近的紙邊的距離，以6.35 mm為標準。
報表孔的直徑	D	4.0 ± 0.1	帶細齒邊緣的報表孔，最小直徑為上述D值，最大直徑 ≤ 4.5 mm。 使用有報表孔的複寫紙時，允許複寫紙上的報表孔直徑 > 4.1 mm。
報表孔中心距	B	12.70 ± 0.05	同側相鄰報表孔的中心距離。
報表孔中心距的累積誤差	—	± 0.3 以下	沿“中心線”任意相距254 mm的兩報表孔的中心距的累積誤差。
報表孔偏離“中心線”的允許公差	C	0.1 以下	同一側內的報表孔偏離其“中心線”的最大允許公差。
左右對應的報表孔的允許公差	E	0.15 以下	過左側任一報表孔中心作其“中心線”的一垂線，與對應的右側報表孔中心線的垂線之間的最大允許偏差。

左右“中心線”的平行度	—	0.15 以下	平行移動左右中心線、與一端端點重合時距另一端點的距離。
-------------	---	---------	-----------------------------

◆ 橫向折線的要求

橫向折線不應穿過報表孔，應位於兩相鄰報表孔之間的中點上，偏差不應超過 0.1mm。


橫向折線上的切口應平直清晰，不允許有斷裂，折縫應與橫向折線重合。

◆ 複寫紙的固定要求

本印表機支援使用點漿、線漿或紙裝訂固定方法的複寫紙。嚴禁使用金屬訂書釘固定方法的複寫紙。

○ 點漿

- 點漿為兩端的點漿，一端的裝訂無法進行。
- 點漿部位均一，大小為 $\Phi 3 \sim \Phi 5\text{mm}$ 。
- 點漿部位必須用力下壓以免翹起。
- 上漿部分不可有明顯的褶皺。
- 點漿列印紙每頁均呈交錯狀。（各層間交錯）
- 點漿的位置如下圖所示。

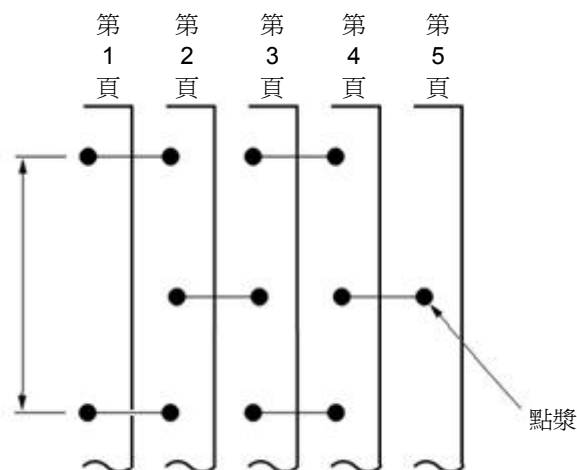


○ 線漿

- 線漿部位均一，寬度為 1~2mm。
- 線漿部位必須用力下壓以免翹起。
- 線漿固定不可使用有明顯褶皺的紙張。
- 在列印紙邊請不要露出漿糊。



如果上漿處較硬，容易使送紙精度不穩定。

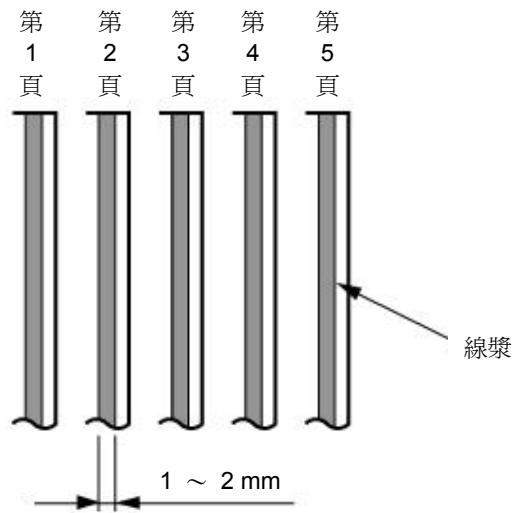


○ 紙裝訂


- 紙裝訂為兩端的紙裝訂，一端的裝訂無法進行。
- 紙狀訂必須在列印紙的表側進行，保持表面平整。
- 雙層的紙裝訂請順著列印紙進紙方向進行。
- 確保紙裝訂部分確實咬合而沒有翹起等。
- 紙裝訂後必須用力下壓以免翹起。



參考

使用與上述紙裝訂要求及下圖規格不符合的打印紙，印表機送紙精度會受影響而不保證其列印性能。

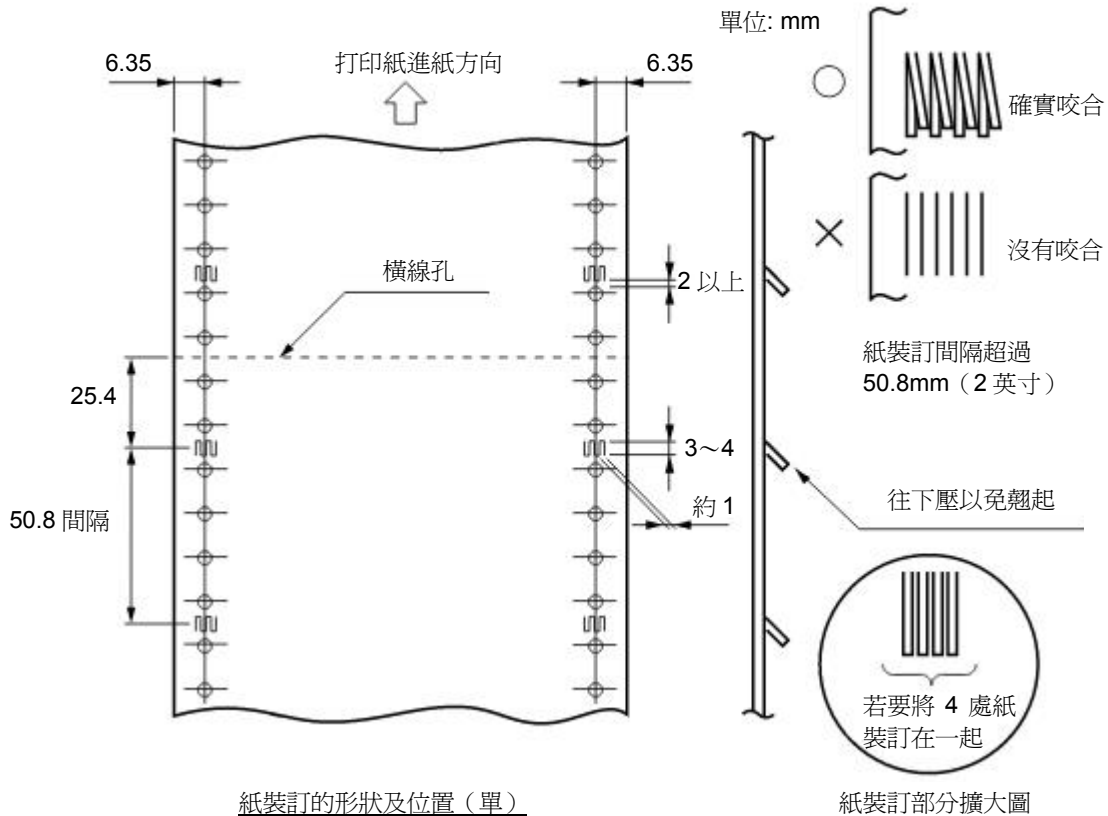

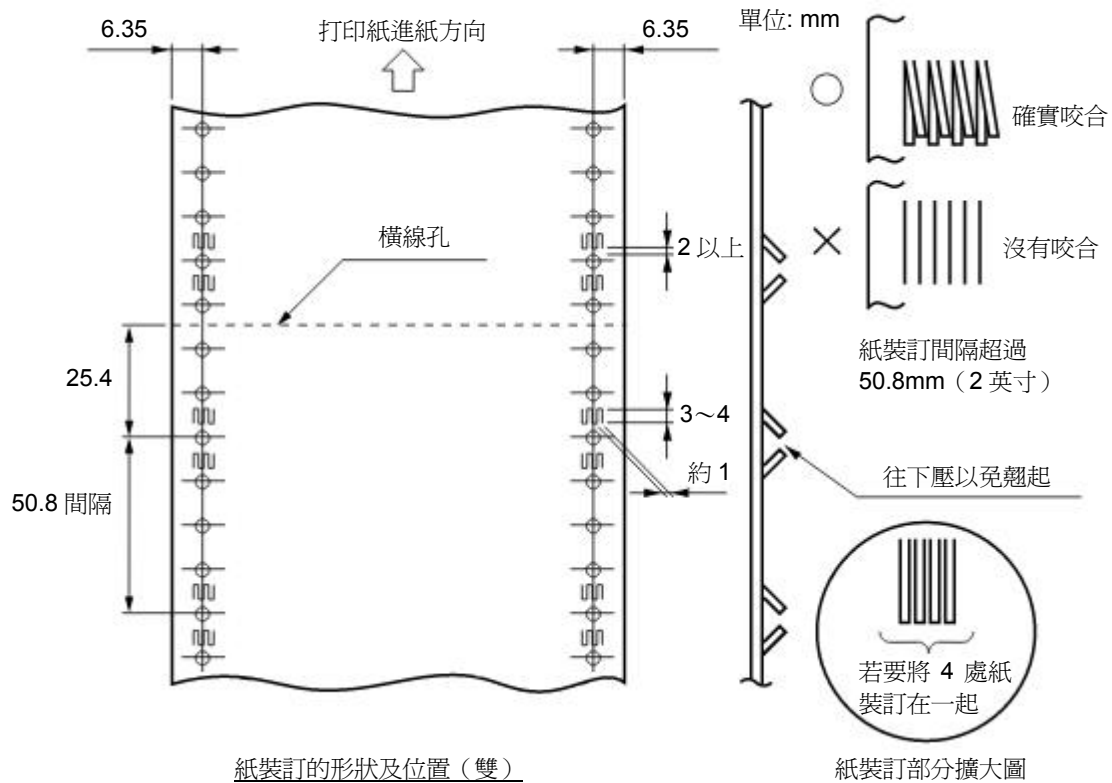

◆ 多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求


多聯紙推薦使用符合紙張標準所規定的一級品或以上級別的紙張。低等級的無碳複寫紙會影響複寫效果及印表機壽命。

符合要求的無碳複寫紙組合如下表所示。

複寫紙頁數	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯
第1頁	40~64 g/m ²	40~50 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第2頁	40~80 g/m ²	40~50 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第3頁	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第4頁	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第5頁	----	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第6頁	----	----	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²
第7頁	----	----	----	----	----	40 g/m ²


◆ 橫線孔部分的突起

複寫紙的橫線孔部分突起時，會造成列印品質下降、送紙不穩定、卡紙等。尤其是複寫紙頁數較多時，會嚴重影響送紙穩定性。請確保突起高度在 1 mm 以下。

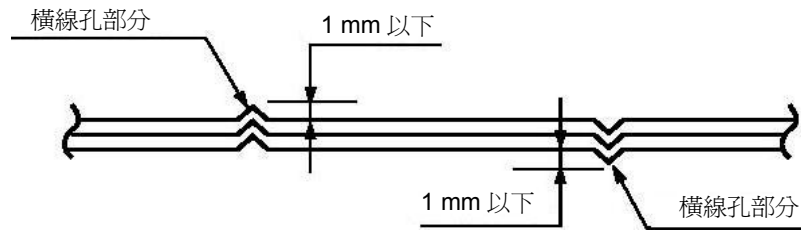

◆ 鋸齒孔的層間偏差

請使用鋸齒孔層間偏差（由複寫紙重合時的偏差引起）為 0.4 mm 以下的列印紙。

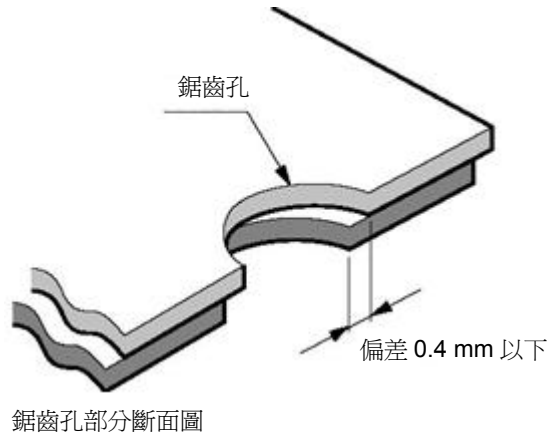

◆ 裝訂孔、切角


不支援帶有裝訂孔及帶切角的紙張。



1. 帶裝訂孔以及帶切角的打印紙均不在保證之列，因此請勿使用。
2. 使用此類紙張時，不保證設備及性能，若使用後發生問題時，將不保證設備的性能。

◆ 褶皺、折痕

列印紙必須沒有褶皺、折痕。尤其是使用新列印紙時，首頁和最後一頁容易產生褶皺或折痕，因此請勿使用。

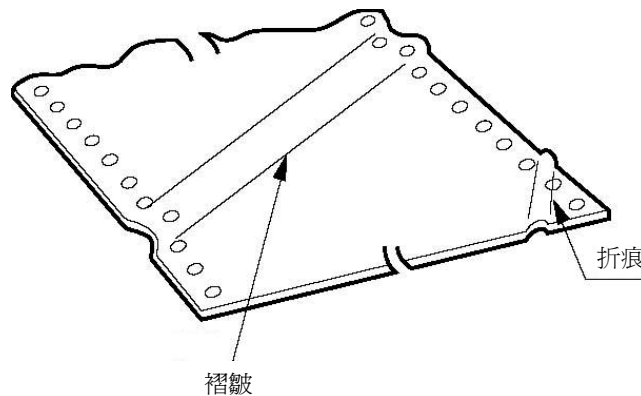


◆ 列印紙上端、下端褶皺、捲曲、折疊、上翻

請勿使用上端、下端褶皺、捲曲、折疊或上翻的列印紙，否則容易造成列印品質低下或卡紙。特別是在使用新的列印紙時，如果從第一頁到後面幾頁都有捲曲，請勿使用。

◆ 列印紙折疊部分

列印紙使用橫線孔，必須相互折疊。列印紙折疊部分如下圖所示突起處會影響列印紙送紙，因此請勿使用。

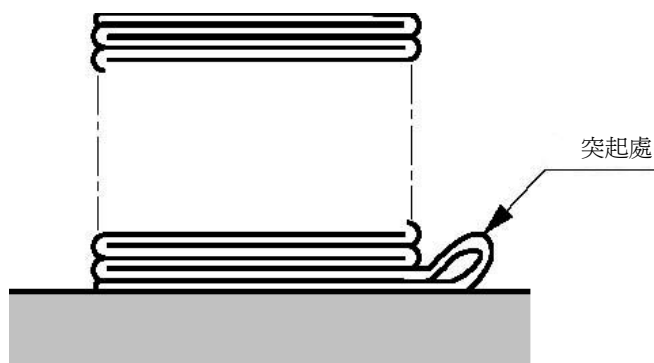


C.1.5 明信片

本印表機支援郵政標準中標準規格的明信片。


◆ 列印尺寸以及列印範圍

尺寸	編號	長 (mm)	寬 (mm)
	1	165	102
	2	148	100
	3	125	78
紙質	B 等或以上白卡紙、銅版紙		
重量	200 ~ 250 g/m ²		
彎曲度	≤2 mm		
列印非保證區域	上端	2 mm	
	下端	2 mm	
	左端	3.2 mm	
	右端	3.2 mm	

明信片列印方向與可列印區域（橫向）

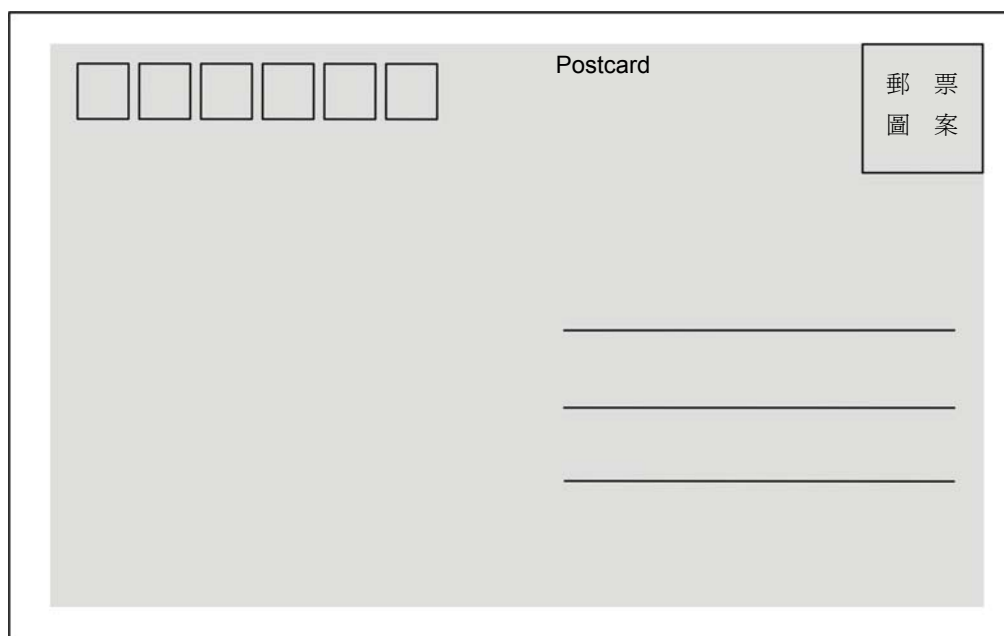

明信片列印方向與可列印區域（豎向）

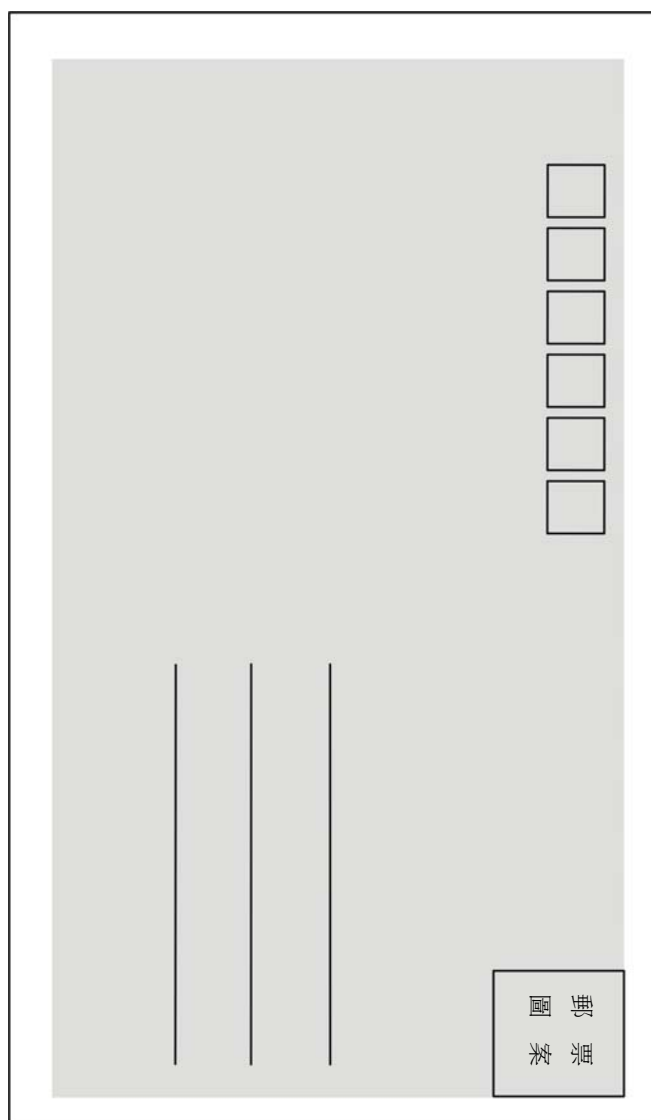

C.1.6 信封

信封規格要符合信封標準的要求，此標準中有部分信封因外形、尺寸等原因超出印表機的支援範圍。


◆ 列印尺寸以及列印範圍

信封品種	長 (mm)	寬 (mm)	支援情況
國內信封	176	125	是
	220	110	是
	230	120	是
	229	162	是 (注 1)
	324	229	否
國際信封	162	114	是 (注 2)
	220	110	是
	229	162	是
	324	229	否
紙質	B 等或以上信封用紙		
重量	80 ~ 120 g/m ²		
列印非保證區域	上端		6.25 mm
	下端		6.25 mm
	左端		6.25 mm
	右端		12 mm (注 3)
	距上漿位置		5 mm




1. 信封不能起牆（在信封兩側及底邊增大的折疊部分）。
2. 國際信封需要豎向列印。
3. 右端邊距不算封舌，且列印內容距離封底的凹陷線 $\geq 5\text{mm}$ 。


國內信封示意圖（正面）

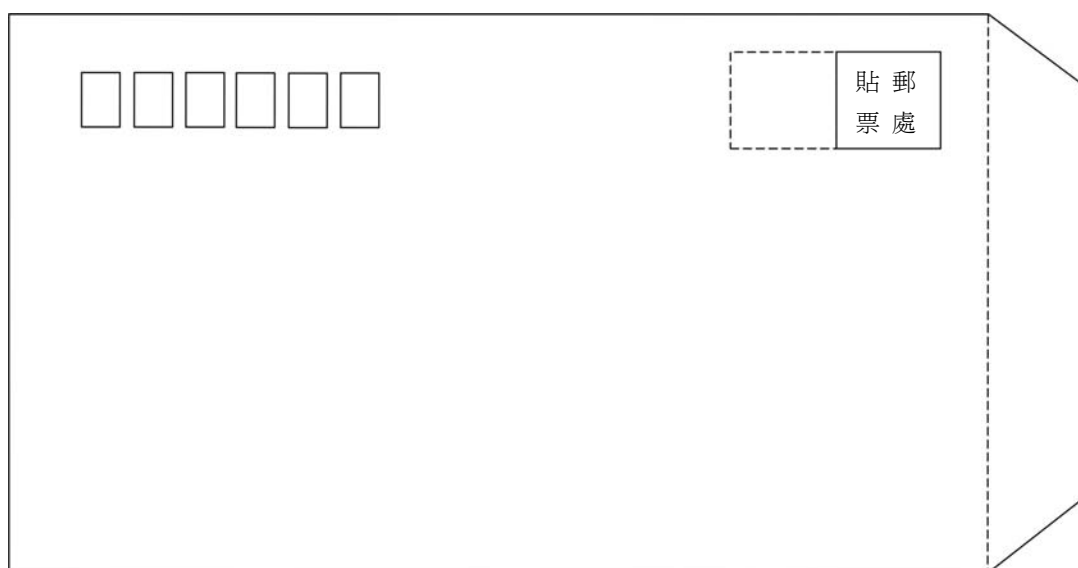


國內信封示意圖（反面）

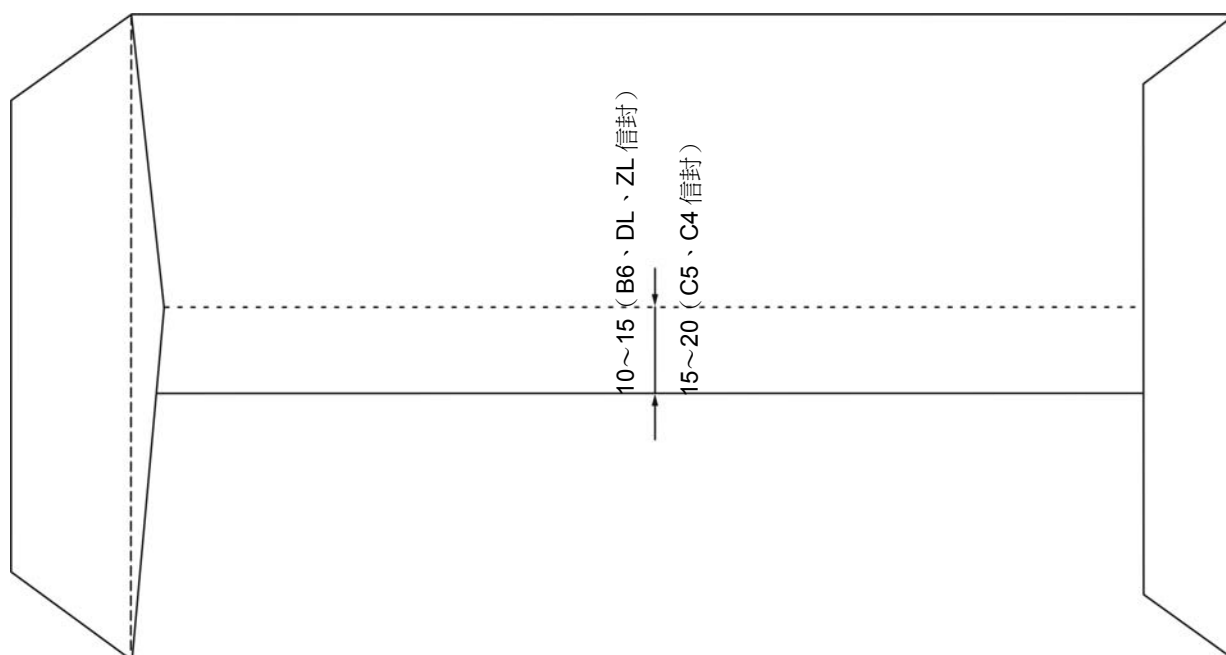


國內信封列印方向與可列印區域

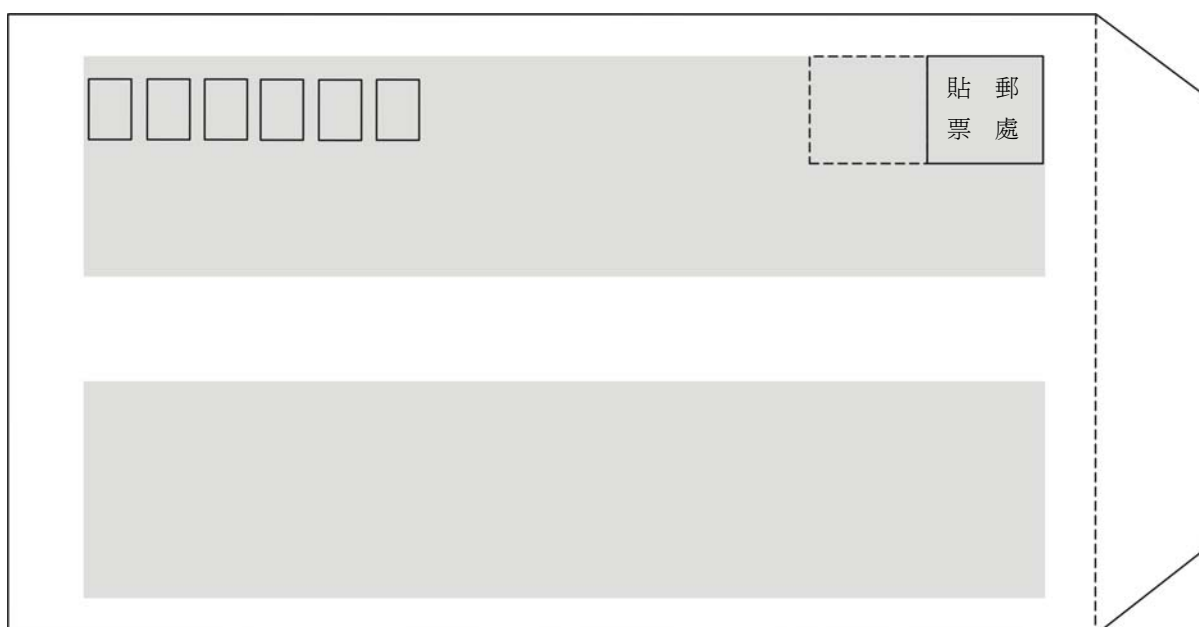


國際信封樣式示意圖（正面）

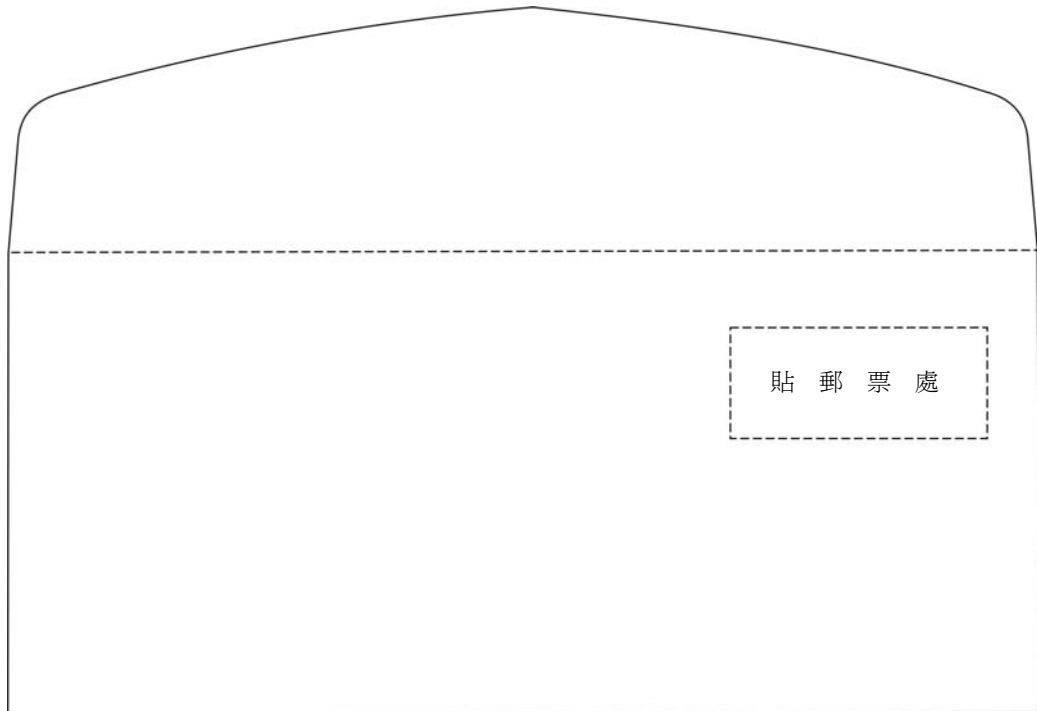

國際信封樣式示意圖（反面）

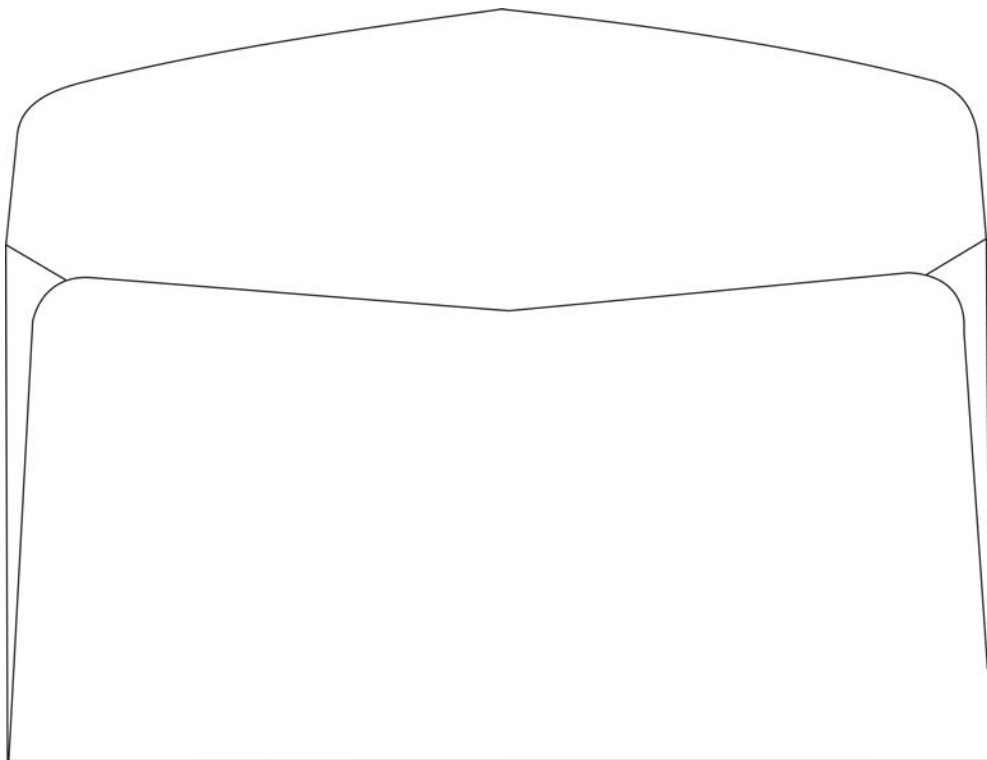

國際信封列印方向與可列印區域

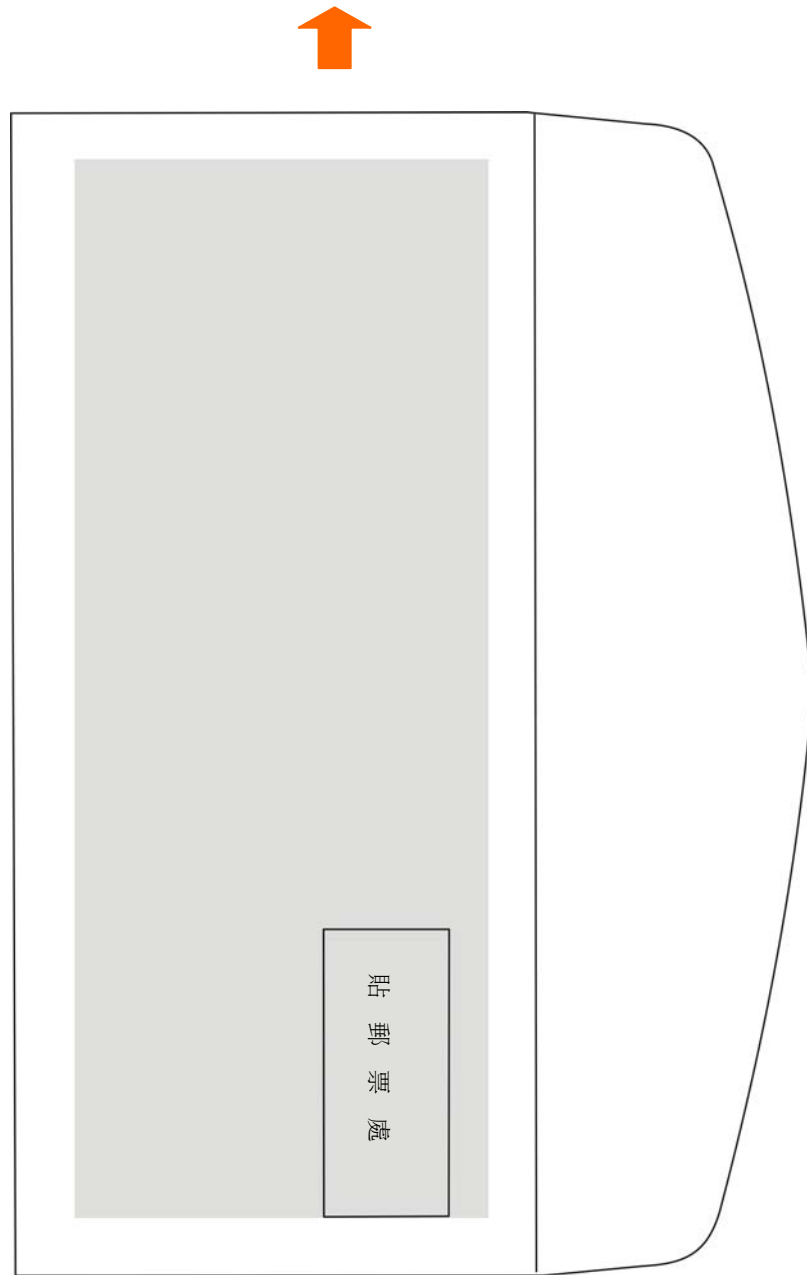

注！

- 信封指單層信封，不支援雙層信封，信封不能折疊、突起。
- 上端或下端過漿時，請勿在該面及前後各 5 mm 內列印。
- 封底的凹陷位元屬於不可列印區域，須確保正常列印位置距離封底的凹陷線 $\geq 5\text{mm}$ 。
- 禁止使用以下信封：
 - 已裝有郵寄物的信封。
 - 帶孔的信封及左右方向中央粘在一起的信封。
 - 封舌部分被折疊的信封。
 - 封舌部分經過信封糊加工處理的信封。
- 如果在信封的黏貼處附近列印，即使屬於列印範圍，也可能由於黏貼處的狀態（特別當邊緣折疊、突起時）而出現列印汙紙等情況。

C.1.7 送貨單

此處所說的送貨單是指2聯 ~ 7聯的複寫單。其列印紙尺寸以及列印範圍按連續紙及單頁紙的規格。此外，關於複寫能力、列印精度，由於受列印紙厚度、內頁的品質（厚度等）影響，因此不屬保證範圍。另外，請勿使用厚薄不均的紙張以免造成列印汙紙或列印傾斜。

C.1.8 存摺

本印表機不支援存摺列印。

C.1.9 標籤紙

本印表機不保證標籤紙的列印。



1. 標籤紙的使用不在保證之列，因此請勿使用。
2. 使用標籤紙發生問題時，我們將不保證設備及性能。

C.1.10 再生紙

為節約資源，提高資源利用率，推薦使用再生紙。再生紙的性能應滿足再生紙紙張標準要求。

附錄D 指令彙編

下表列出印表機所支援的 EPSON ESC/PK2 指令。

功能	代碼（符號）	代碼（十六進位）	代碼（十進位）
列印和送紙			
回車	CR	0D _h	13 _d
換行	LF	0A _h	10 _d
執行 n/180 英寸順方向送紙	ESC J	1B _h 4A _h	27 _d 74 _d
執行 n/180 英寸逆方向送紙	ESC j	1B _h 6A _h	27 _d 106 _d
頁格式設置			
設定 1/8 英寸行間距	ESC 0	1B _h 30 _h	27 _d 48 _d
設定 1/6 英寸行間距	ESC 2	1B _h 32 _h	27 _d 50 _d
設定 n/180 英寸換行量	ESC 3	1B _h 32 _h	27 _d 51 _d
設定 n/60 英寸換行量	ESC A	1B _h 41 _h	27 _d 65 _d
設定 n/360 英寸換行量	ESC +	1B _h 2B _h	27 _d 43 _d
換頁	FF	0C _h	12 _d
以行為單位設定頁長	ESC C	1B _h 43 _h	27 _d 67 _d
以英寸為單位設定頁長	ESC C NUL	1B _h 43 _h 00 _h	27 _d 67 _d 0 _d
以所定義單位設定頁長	ESC (C	1B _h 28 _h 43 _h	27 _d 40 _d 67 _d
選擇“跳過頁縫”功能	ESC N n	1B _h 4E _h	27 _d 78 _d
取消“跳過頁縫”功能	ESC O	1B _h 4F _h	27 _d 79 _d
執行垂直跳格	VT	0B _h	11 _d
設定垂直跳格位置	ESC B	1B _h 42 _h	27 _d 66 _d
選擇垂直跳格通道	ESC /	1B _h 2F _h	27 _d 47 _d
在通道中設定垂直跳格	ESC b	1B _h 62 _h	27 _d 98 _d
設定右邊界	ESC Q	1B _h 51 _h	27 _d 81 _d
設定左邊界	ESC I	1B _h 6C _h	27 _d 108 _d
執行跳位字元	HT	09 _h	9 _d
設定跳位字元位置	ESC D	1B _h 44 _h	27 _d 68 _d
設定字元空格	ESC SP	1B _h 20 _h	27 _d 32 _d
設定絕對水平定位	ESC \$	1B _h 24 _h	27 _d 36 _d
設定相對水平定位	ESC \	1B _h 5C _h	27 _d 92 _d
定義單位	ESC (U	1B _h 28 _h 55 _h	27 _d 40 _d 85 _d
設定絕對垂直列印位置	ESC (V	1B _h 28 _h 56 _h	27 _d 40 _d 86 _d
設定相對垂直列印位置	ESC (v	1B _h 28 _h 76 _h	27 _d 40 _d 118 _d
設定頁格式	ESC (c	1B _h 28 _h 63 _h	27 _d 40 _d 99 _d
設定水準移動距離 (HMI)	ESC c	1B _h 63 _h	27 _d 99 _d
列印			

功能	代碼（符號）	代碼（十六進位）	代碼（十進位）
選擇英文列印品質	ESC x	1B _h 78 _h	27 _d 120 _d
選擇 12CPI 英文字元間距	ESC M	1B _h 4D _h	27 _d 77 _d
選擇 10CPI 英文字元間距	ESC P	1B _h 50 _h	27 _d 80 _d
選擇 15CPI 英文字元間距	ESC g	1B _h 67 _h	27 _d 103 _d
選擇/取消比例間距列印模式	ESC p	1B _h 70 _h	27 _d 112 _d
選擇倍寬列印模式（行內）	SO	0E _h	14 _d
取消倍寬列印模式（行內）	DC4	14 _h	20 _d
選擇/取消倍寬列印模式	ESC W	1B _h 57 _h	27 _d 87 _d
選擇壓縮列印模式	SI	0F _h	15 _d
取消壓縮列印模式	DC2	12 _h	18 _d
選擇粗體列印模式	ESC E	1B _h 45 _h	27 _d 69 _d
取消粗體列印模式	ESC F	1B _h 46 _h	27 _d 70 _d
選擇重疊列印模式	ESC G	1B _h 47 _h	27 _d 71 _d
取消重疊列印模式	ESC H	1B _h 48 _h	27 _d 72 _d
選擇斜體列印模式	ESC 4	1B _h 34 _h	27 _d 52 _d
取消斜體列印模式	ESC 5	1B _h 35 _h	27 _d 53 _d
選擇/取消下劃線列印模式	ESC - n	1B _h 2D _h	27 _d 45 _d
選擇上/下標列印模式	ESC S n	1B _h 53 _h	27 _d 83 _d
取消上/下標列印模式	ESC T	1B _h 54 _h	27 _d 84 _d
選擇綜合列印模式	ESC ! n	1B _h 21 _h	27 _d 33 _d
選擇/取消倍高列印模式	ESC w n	1B _h 77 _h	27 _d 119 _d
選擇/取消靜音列印模式	ESC s n	1B _h 73 _h	27 _d 115 _d
設定對齊狀態	ESC a n	1B _h 61 _h	27 _d 97 _d
特殊字元綜合選擇	ESC q n	1B _h 71 _h	27 _d 113 _d
設定字元劃線	ESC (-	1B _h 28 _h 2D _h	27 _d 40 _d 45 _d
字元方式列印資料	ESC (^	1B _h 28 _h 5E _h	27 _d 40 _d 94 _d
字元設定			
選擇國際字元集	ESC R	1B _h 52 _h	27 _d 82 _d
選擇英文字體	ESC k	1B _h 6B _h	27 _d 107 _d
選擇字元表	ESC t n	1B _h 74 _h	27 _d 116 _d
允許可列印字元	ESC 6	1B _h 36 _h	27 _d 54 _d
取消 ESC 6 指令	ESC 7	1B _h 37 _h	27 _d 55 _d
分配字元表	ESC (t	1B _h 28 _h 74 _h	27 _d 40 _d 116 _d
選擇英文字元的寬度和高度	ESC X	1B _h 58 _h	27 _d 88 _d
自定義字元			
選擇/取消用戶自定義字元集	ESC % n	1B _h 25 _h	27 _d 37 _d
字義自定義字元	ESC &	1B _h 26 _h	27 _d 38 _d

功能	代碼（符號）	代碼（十六進位）	代碼（十進位）
拷貝 ROM 字元集至 RAM	ESC:	1B _h 3A _h	27 _d 58 _d
點陣圖			
設定 8 針單倍密度圖形列印模式	ESC K	1B _h 4B _h	27 _d 75 _d
設定 8 針雙倍密度圖形列印模式	ESC L	1B _h 4C _h	27 _d 76 _d
設定 8 針高速雙倍密度圖形列印模式	ESC Y	1B _h 59 _h	27 _d 89 _d
設定 8 針四倍密度圖形列印模式	ESC Z	1B _h 5A _h	27 _d 90 _d
圖像模式			
選擇圖像模式	ESC *	1B _h 2A _h	27 _d 42 _d
重新指定圖像模式	ESC ?	1B _h 3F _h	27 _d 63 _d
選擇圖形模式	ESC (G	1B _h 28 _h 47 _h	27 _d 40 _d 71 _d
選擇光柵列印模式	ESC .	1B _h 2E _h	27 _d 46 _d
輸入資料控制			
清除行緩衝區	CAN	18 _h	24 _d
刪除字元	DEL	7F _h	127 _d
取消 MSB 控制功能	ESC #	1B _h 23 _h	27 _d 35 _d
將 MSB 置 1	ESC >	1B _h 3E _h	27 _d 62 _d
將 MSB 置 0	ESC =	1B _h 3D _h	27 _d 61 _d
其他			
空指令	NUL	00 _h	0 _d
蜂鳴	BEL	07 _h	7 _d
退格	BS	08 _h	8 _d
初始化印表機	ESC @	1B _h 40 _h	27 _d 64 _d
印字頭歸位	ESC <	1B _h 3C _h	27 _d 60 _d
選擇列印方向	ESC U n	1B _h 55 _h	27 _d 85 _d
中文列印指令			
設定漢字方式	FS &	1C _h 26 _h	28 _d 38 _d
解除漢字方式	FS .	1C _h 2E _h	28 _d 46 _d
設定/解除四倍角列印	FS W	1C _h 57 _h	28 _d 87 _d
設定縱向列印	FS J	1C _h 4A _h	28 _d 74 _d
設定橫向列印	FS K	1C _h 4B _h	28 _d 75 _d
縱向半形兩字元並列列印	FS D	1C _h 44 _h	28 _d 68 _d
設定漢字下劃線	FS -	1C _h 2D _h	28 _d 45 _d
設定全形漢字字間距	FS S	1C _h 53 _h	28 _d 83 _d
設定半形漢字字間距	FS T	1C _h 54 _h	28 _d 84 _d
設定半形漢字對全形漢字的補正	FS U	1C _h 55 _h	28 _d 85 _d
解除半形漢字對全形漢字的補正	FS V	1C _h 56 _h	28 _d 86 _d
設定高速列印	FS x	1C _h 78 _h	28 _d 120 _d

功能	代碼（符號）	代碼（十六進位）	代碼（十進位）
用戶自定義漢字	FS 2	1C _h 32A _h	28 _d 50 _d
設定半形漢字	FS SI	1C _h 0F _h	28 _d 15 _d
解除半形漢字	FS DC2	1C _h 12 _h	28 _d 18 _d
設定 1/4 角漢字	FS r	1C _h 72 _h	28 _d 114 _d
設定綜合選擇	FS !	1C _h 21 _h	28 _d 33 _d
設定/解除封閉表格線	FS v	1C _h 76 _h	28 _d 118 _d
設定網點列印	ESC (X	1B _h 28 _h 58 _h	27 _d 40 _d 88 _d
選擇中文 CC-DOS 列印方式	ESC I	1B _h 49 _h	27 _d 73 _d
設定漢字倍寬列印	FS SO	1C _h 0E _h	28 _d 14 _d
撤銷 FS SO 設定的倍寬列印	FS DC4	1C _h 14 _h	28 _d 20 _d