


LEDOMARS LP-7580

操作手冊

平台式中英文超高速點陣式印表機

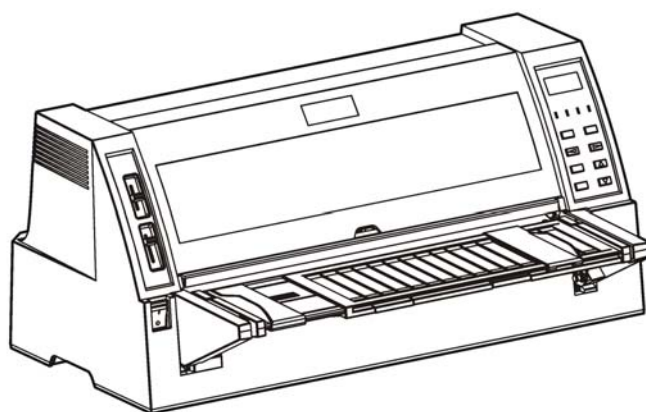

富泰科技股份有限公司

LEDOMARS INTERNATIONAL CORPORATION

[http : // www. ledomars. com. tw](http://www.ledomars.com.tw)

業務部：(04)2263-0805 維修部：(04)2260-6458

聲明

關於商標

各公司名稱、產品名稱是各個公司的註冊商標或者商品名稱。

EPSON、**ESC/PK2** 是 **Seiko Epson Corporation** 的註冊商標。

IBM、**IBM 2391** 是 **International Business Machines Corporation** 的註冊商標。

OKI、**OKI 5530SC** 是 **OKI Data Corporation** 的註冊商標。

Windows 是 **Microsoft Corporation** 的註冊商標。

安全指引

請在使用本產品前仔細閱讀本手冊，請勿執行本手冊中沒有明確說明的操作。未經授權的操作會導致錯誤或意外。製造商對因錯誤操作而導致印表機出現的任何問題均不負責。

- ❑ 請嚴格遵守標示在印表機上的所有警告和指導。
- ❑ 如果您剛使用過印表機，印字頭可能很熱，請勿觸碰它。
- ❑ 安裝連續紙時，請勿把手指放在牽引器蓋的下面。
- ❑ 請勿使用具電或酒精等化學用品清潔印表機。如需清潔，請先將電源插頭拔下，用微濕的柔軟布料擦拭。
- ❑ 請勿將印表機放置在容易被液體濺到的地方。
- ❑ 請勿堵塞機殼上的通風孔。勿將印表機放置在睡床、沙發、地毯或其他類似物品的表面，以防堵塞通風孔。如果印表機被置於比較擁擠的環境中工作，應採取相應的通風措施。
- ❑ 打開包裝之前，應考慮好放置印表機的位置。應選擇一個平穩的臺面或堅固的印表機台架，並要確保印表機周圍有足夠的空間，以便紙張容易進出。
- ❑ 避免與其他大功率電器或容易引起電壓波動的電器設備使用同一交流電源插座。
- ❑ 將整個電腦系統遠離可能引起電磁干擾的器件，例如揚聲器或無線電零件。
- ❑ 請勿把電源線放在容易被踩到的地方。如果電源線或電源插頭已破損或斷裂，請馬上停止使用並更換新電源線。
- ❑ 避免把印表機放置在溫度和濕度變化較大的地方，如：陽光直射、靠近熱源、靠近水源、多塵或多油煙的地方。
- ❑ 為防止觸電或引起短路，請勿把任何物體從印表機通風孔推入機體內。
- ❑ 請勿自行檢修印表機，或打開印表機的外殼，以免觸電或產生其他危險。如需檢修應找專業維修人員。
- ❑ 不用印表機時，應關閉印表機電源並拔掉電源線。外接插座應安裝在接近印表機的地方。
- ❑ 本產品屬於點陣式列印設備，列印時可能會產生較明顯的噪音，建議將本設備放置於相對獨立的區域。
- ❑ 在不通風的房間中長時間使用或大量列印時，建議適時讓空氣流通。
- ❑ 出現以下情況時，請拔掉印表機電源線，並與專業維修人員聯絡：
 - A：當電纜或插頭損壞、磨損時。
 - B：當有液體濺入機內時。
 - C：當印表機被雨淋濕或進水時。
 - D：當遵從操作手冊操作，機器卻不能正常工作時。
 - E：當機器被摔落，造成機殼損壞時。
 - F：當印表機特性明顯變壞，需要維修時。

注：本手冊內容如有更改，恕不另行通知。

* 本產品所有零件均為可回收設計，當使用者需要廢棄本產品時，本公司負責無償回收，具體處理方法請聯絡本公司售後服務部。

目錄

聲明	i
安全指引	ii
第一章 功能特點	1
第二章 準備工作	2
2.1 印表機拆封	2
2.2 拆除包裝物品	2
2.3 認識配件	2
2.4 安裝印表機	3
2.5 安裝色帶	3
2.6 安裝和拆卸左右支撐架的步驟	5
2.6.1 安裝左右支撐架	5
2.6.2 拆卸左右支撐架	5
2.7 安裝和拆卸導紙板的步驟	6
2.7.1 安裝導紙板	6
2.7.2 拆卸導紙板	6
2.8 安裝牽引器	6
2.8.1 安裝後方牽引器	6
2.8.2 安裝前方牽引器	7
2.9 連接電腦	7
2.9.1 連接並列cable線	8
2.9.2 連接USB cable線	8
2.9.3 連接網路cable線	8
2.9.4 連接串列cable線	8
2.10 連接電源	9
2.11 安裝印表機驅動程式	10
2.11.1 自動安裝方式	10
2.11.2 手動安裝方式	10
2.12 網路設定	12
2.12.1 連接印表機	12
2.12.2 印表機設定IP位址	12
2.12.3 印表機網路驅動程式安裝	15
第三章 面板的操作與說明	22
3.1 操作面板	22
3.1.1 操作面板	22
3.1.2 功能鍵	22
3.1.3 LCD液晶面板所出現之訊息	24
3.1.4 選擇進紙方式	24
3.1.5 紙張厚度的調整	25
3.1.6 LCD燈號之狀態	25
3.1.7 印表機的各功能鍵簡表	26
3.2 參數設定的儲存	26
3.2.1 參數設定功能鍵	26
3.2.2 設定範例	27
第四章 印表機的設定	29
4.1 手動進紙模式的設定	29
4.2 牽引器進紙模式的設定	30
第五章 參數設定內容	32
5.1 複寫功能	32
5.2 單張紙 首行	32
5.3 後連續紙首行	32
5.4 前連續紙首行	32
5.5 單張紙 頁長	33
5.6 後連續紙頁長	33

5.7 前連續紙頁長.....	34
5.8 頁寬檢測 右.....	34
5.9 頁寬檢測 左.....	35
5.10 頁頂位置.....	35
5.11 頁底位置.....	35
5.12 左邊界位置.....	35
5.13 英文字型.....	36
5.14 英文字距.....	36
5.15 中文字距.....	36
5.16 行距設定.....	37
5.17 模擬語言.....	37
5.18 EPSON模式選擇.....	37
5.19 IBM模式選擇.....	37
5.20 國際字元集.....	38
5.21 英文字碼.....	38
5.22 IBM繪圖指令.....	39
5.23 自動回車模式.....	39
5.24 自動跳行模式.....	39
5.25 零體字斜線.....	39
5.26 單張出紙方向.....	40
5.27 紙張歪斜設定.....	40
5.28 卡紙偵測設定.....	40
5.29 頁長鎖定.....	40
5.30 印字品質鎖定.....	40
5.31 字元間距鎖定.....	41
5.32 跳頁設定.....	41
5.33 錯誤訊號輸出.....	41
5.34 顯示語言.....	41
5.35 列印模式.....	42
5.36 壓縮設定.....	42
5.37 奇偶校驗.....	42
5.38 資料位元長度.....	42
5.39 停止位元長度.....	43
5.40 傳輸模式.....	43
5.41 傳輸速度.....	43
5.42 列印方向.....	43
5.43 開蓋檢測設定.....	44
5.44 紙張插入等待.....	44
5.45 靜音模式.....	44
5.46 定位撕紙.....	44
5.47 斷針補償.....	45
5.48 針輪換.....	45
5.49 下載字元區.....	45
5.50 DHCP.....	45
5.51 IP 位址.....	46
5.52 子網域.....	46
5.53 出廠網域.....	46
5.54 參數設定列印.....	47
第六章 常見故障及其解決方法.....	48
6.1 故障排除.....	48
6.2 如何解決錯誤資訊.....	50
6.3 維護.....	50
6.3.1 保養印表機.....	50
6.4 聯絡技術服務中心.....	51
第七章 印表機規格.....	52
7.1 介面規格.....	52

7.1.1 並列介面	52
7.1.2 USB介面	53
7.1.3 網路介面	53
7.1.4 串列介面	53
第八章 紙張規格	57
8.1 紙張詳細規格及列印範圍	57
8.1.1 紙張相關注意事項	57
8.1.2 可以使用的紙張種類及列印範圍	58
8.1.3 單張紙	58
8.1.4 連續紙	62
8.1.5 信封	69
8.1.6 出貨單	74
8.1.7 明信片	74
8.1.8 存摺	74
8.1.9 標籤貼紙	74
8.1.10 再生紙	74
附錄A 自我測試和校正功能	75
A.1 自我測試功能	75
A.1.1 中文自我測試模式	75
A.1.2 ASCII自我測試模式	75
A.1.3 水平與垂直自我測試模式	75
A.1.4 十六進位模式 (HEX-Dump)	76
A.1.5 針測試	76
A.2 水平與垂直校正功能	76
附錄B 條碼指令說明	77

第一章 功能特點

- 平台式進紙機構。
- 列印紙張種類、厚度可選：可列印不同厚度（最大 2.0 mm）的單張紙和連續紙（1~7 聯複寫紙）。
- 進紙方式可調：當使用單張紙進行列印時，可選用手動進紙方式；當使用連續紙進行列印時，可選用連續紙進紙方式。
- 具有紙厚、紙張歪斜、紙邊、缺紙等自動檢測功能。
- 命令相容 EPSON ESC/PK2、OKI 5530SC 和 IBM 2391 市場通用的印表機模擬命令集。
- 可配置並列介面、USB 介面、網路介面或串列介面。
- 內建以下標準條碼類型：EAN-13、EAN-8、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128 B、Code 128 C、NW-7。

第二章 準備工作

2.1 印表機拆封

在印表機包裝箱內，應具有以下各項：(1) 印表機；(2) 導紙板左右支撐架；(3) 導紙板；(4) 色帶匣；(5) 驅動程式光碟；(6) 牽引器；(7) 介面 cable 線；(8) 電源線（如圖 2-1 所示）。如有遺漏，請向有關經銷商聯絡。

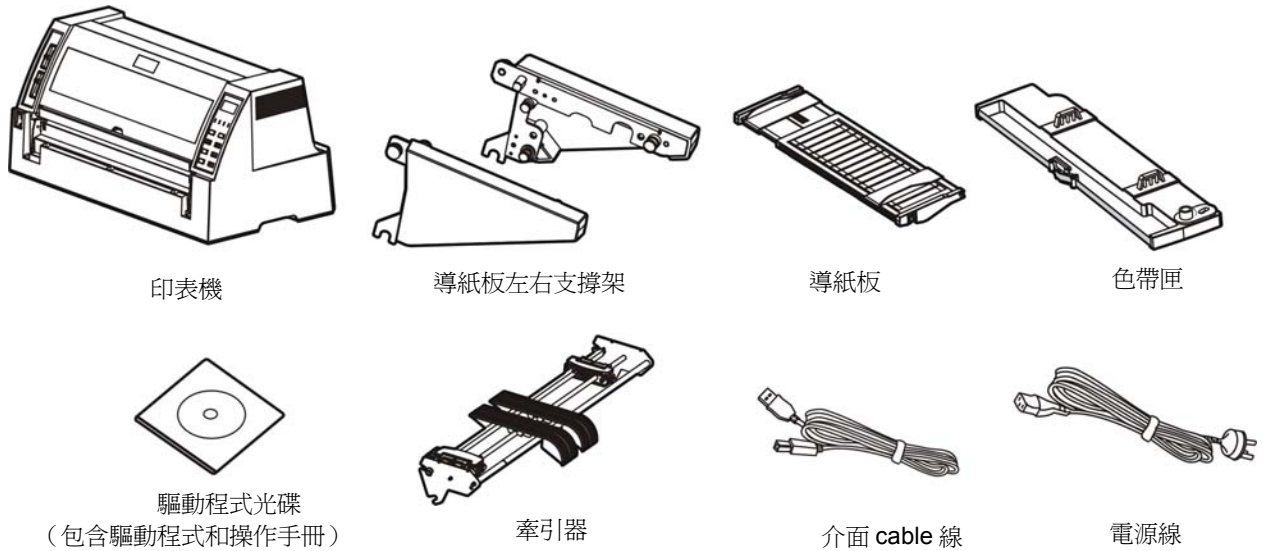


圖 2-1 包裝箱內包裝清單

2.2 拆除包裝物品

1. 打開包裝箱，取出印表機，拆除相關的包裝材料。
2. 保存好所有包裝材料，以便將來運送印表機時使用。

2.3 認識配件

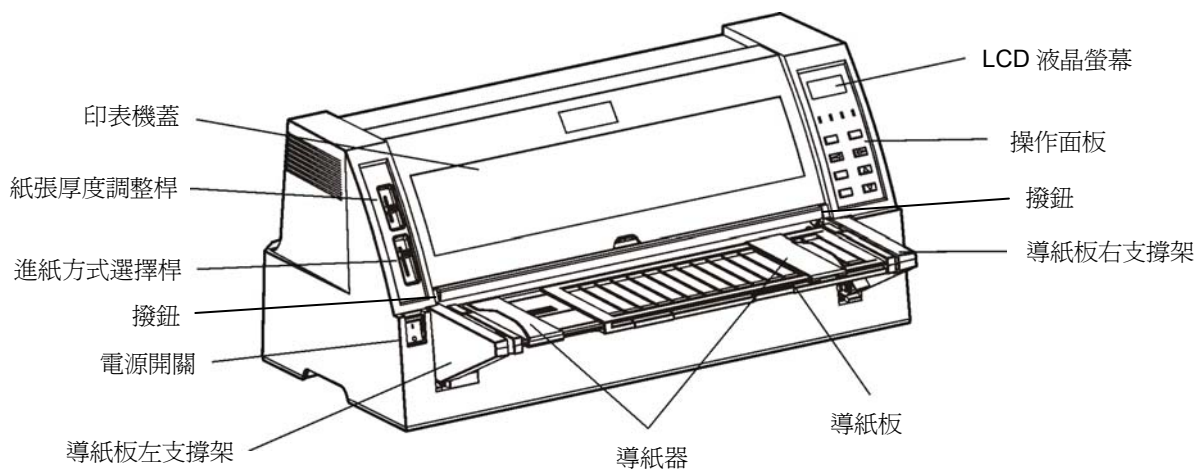


圖 2-2 印表機（正面圖）

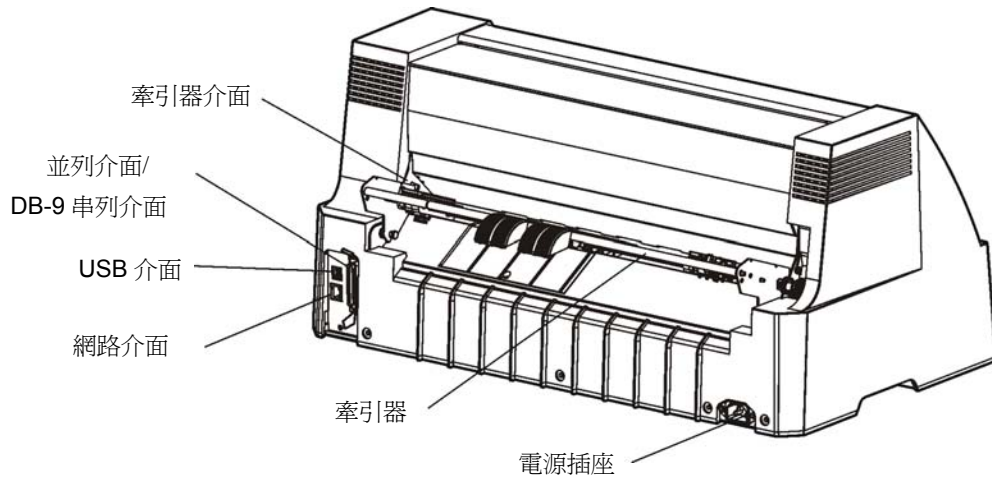


圖 2-3 印表機（背面圖）

注意：1. 產品的具體介面配置，以實物為準。

2. 本產品可配置 DB-25 串列介面，此時介面方式為並列介面 + DB-25 串列介面。

2.4 安裝印表機

安裝印表機前，請先參考下列原則：

1. 請將印表機放在一個平穩的平面上，避免不當安裝色帶。
2. 請勿將印表機安放在下列地方：
 - 高熱、潮濕處；
 - 震動處。
3. 請勿在下列情況下使用印表機：
 - 太多塵埃處；
 - 佈滿油或金屬灰塵處；
 - 陽光直射處；
 - 容易著水處。

2.5 安裝色帶

1. 確保印表機電源處於關閉狀態。
2. 打開印表機蓋，將印字頭移到印表機中間。

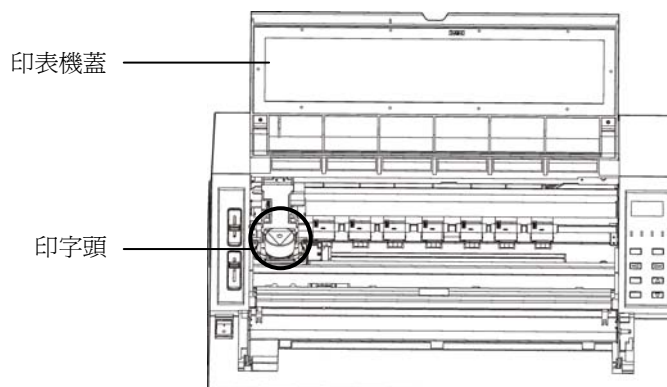


圖 2-4 印字頭移到中間

3. 取出色帶，將有旋鈕的一面朝向自己，按箭頭方向旋轉色帶旋鈕，將色帶轉平（如下圖所示）。

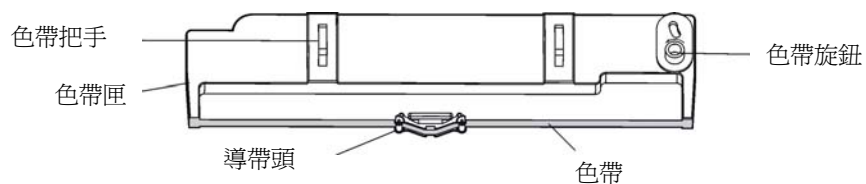


圖 2-5 色帶匣

4. 抓住色帶的把手，將色帶對準色帶安裝位置，向前推進，直到安裝到位（如下圖所示）。

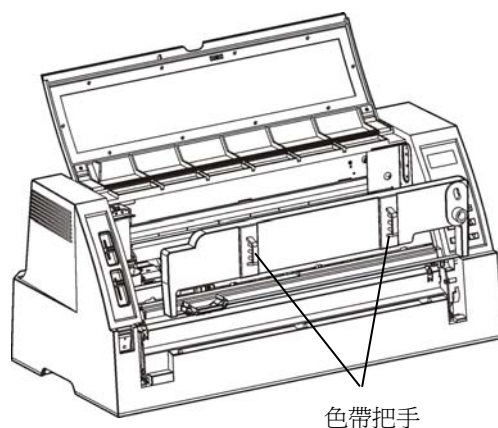


圖 2-6 安裝色帶

5. 將導帶頭上的兩個圓孔對準檔片上的兩個導柱，按壓到位（如下圖所示）。

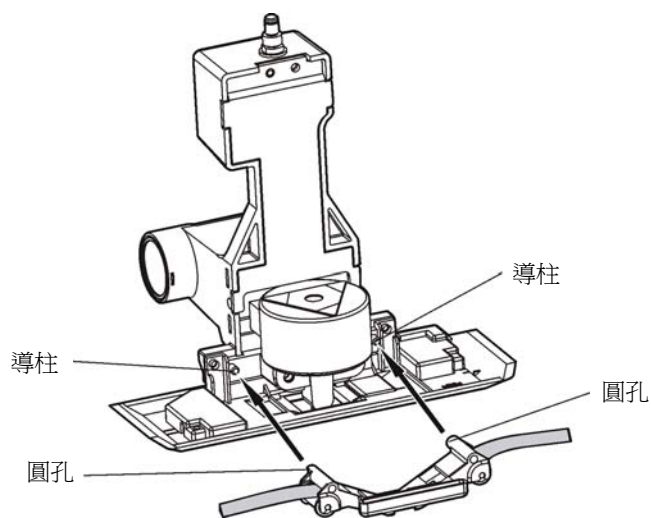


圖 2-7 將導帶頭安裝到檔片上

6. 再按照色帶上箭頭方向，轉動色帶旋鈕，轉平色帶，以便色帶安裝到位。
7. 色帶安裝好後（如下圖所示），請將印表機蓋闔上。

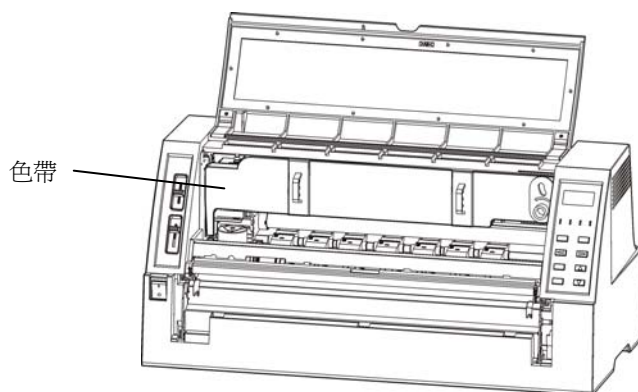


圖 2-8 安裝好色帶

注意：1. 當列印的顏色明顯變淡時，請及時更換新的色帶，否則會影響列印品質，並有可能損壞印字頭。

2. 拆除色帶時，確保印表機電源已關閉，將印字頭移到印表機中間；先將導帶頭取出，然後抓住色帶的把手向外拔，從而將其從印表機取出。再按上述步驟重新安裝新色帶。

3. 在印表機處於開啓狀態時，請不要移動印字頭，否則會損壞印表機。此外，如果剛使用過印表機，印字頭可能很熱，請勿觸碰印字頭。

4. 請使用 LEDOMARS 原裝色帶耗材，否則因此而導致的印表機損壞，將不能享有廠商的保修服務。

2.6 安裝和拆卸左右支撐架的步驟

2.6.1 安裝左右支撐架

安裝支撐架時，先將支撐架下方的安裝槽對準並裝上印表機相應的定位軸，再向上轉動，將上方的安裝槽安裝到位（如下圖所示）。

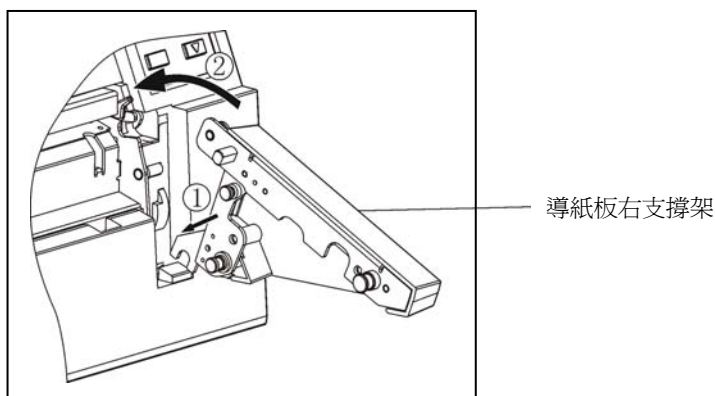


圖 2-9 安裝導紙板右支撐架

2.6.2 拆卸左右支撐架

拆卸支撐架時，先向上撥動撥鈕，再向下按支撐架，即可卸下支撐架（如下圖所示）

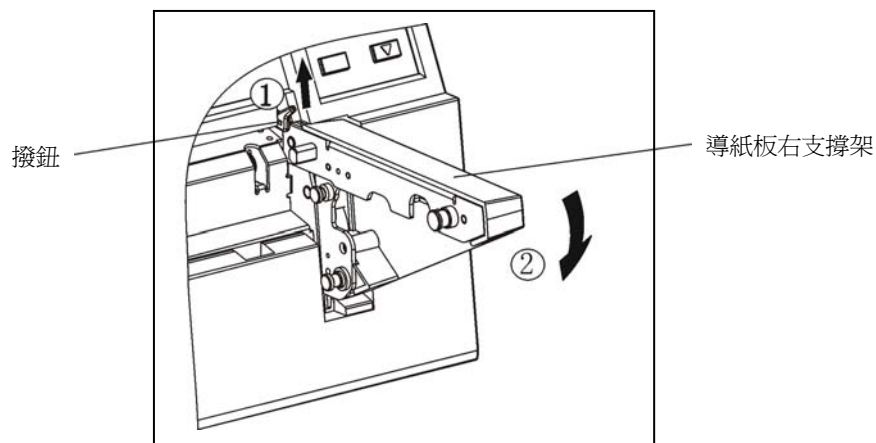


圖 2-10 拆卸導紙板右支撐架

2.7 安裝和拆卸導紙板的步驟

2.7.1 安裝導紙板

先將導紙板前端垂直向下，左右兩端的安裝槽對準左右支撐架上的定位軸，向下按壓裝入，再向外轉動並按壓到位。

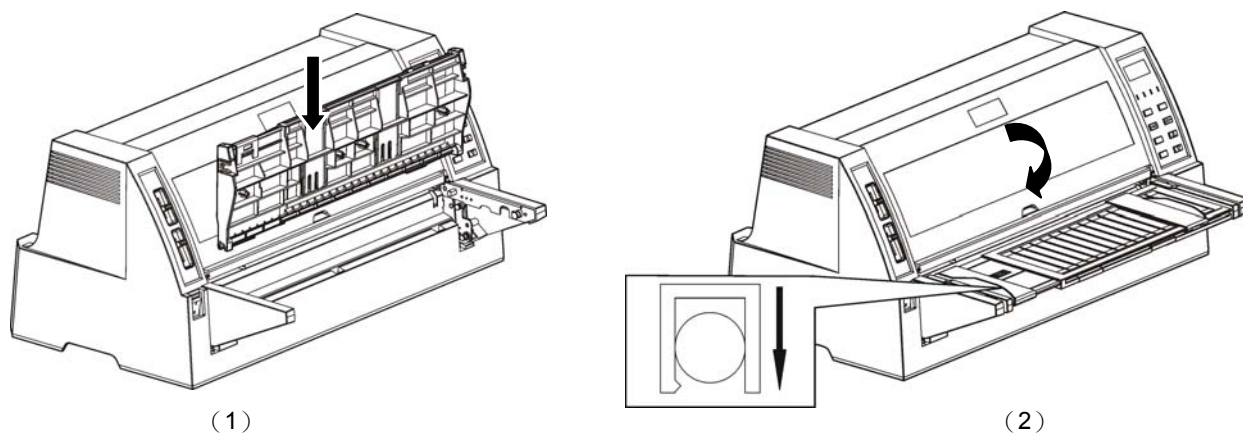


圖 2-11 安裝導紙板

2.7.2 拆卸導紙板

雙手分別壓住左右支撐架，拇指頂住導紙板外沿兩端，向上推起，然後向上轉動導紙板直至垂直狀態，再提起導紙板。

2.8 安裝牽引器

2.8.1 安裝後方牽引器

注意：（如果只列印單張紙的話，可以不安裝牽引器）

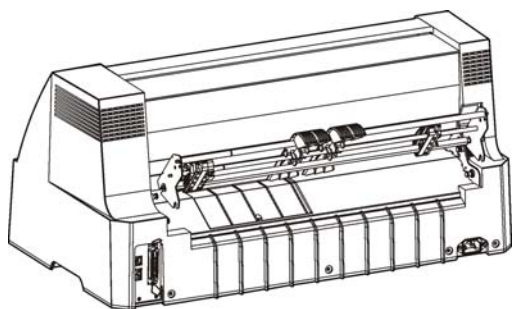


圖 2-12 開始安裝牽引器

1. 將牽引器上的連接線插頭插進印表機上的牽引器介面。
2. 將牽引器左右兩端的安裝槽對準印表機左右牆板上的定位軸，向前推入到位，再放下。

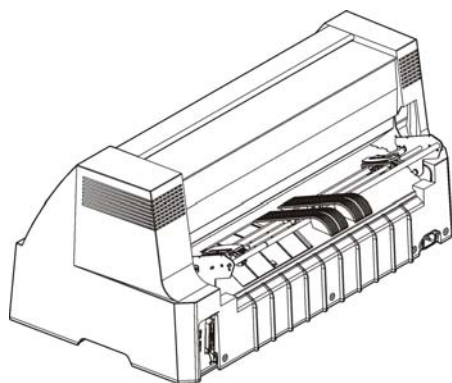


圖 2-13 安裝後方牽引器

2.8.2 安裝前方牽引器

把牽引器左邊的連線插頭插進印表機體相應位置上的連線插座上。然後把牽引器安裝在牽引器左右支撐架上（如圖 2-14 所示）。

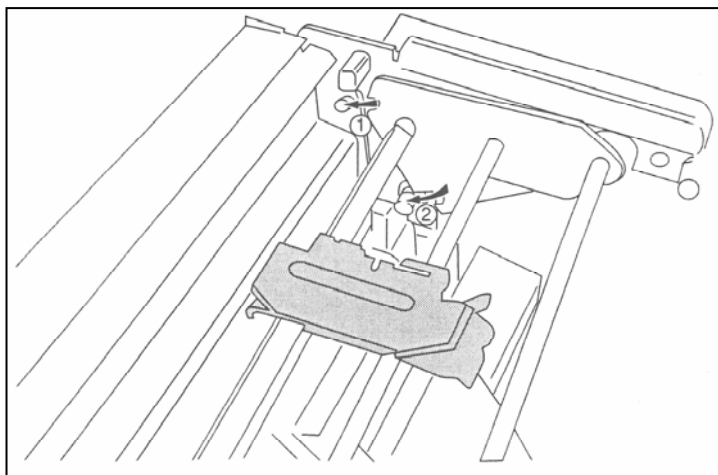


圖 2-14 安裝前方牽引器

2.9 連接電腦

本印表機可配置並列介面、USB 介面、網路介面或串列介面（產品的具體介面配置，以實物為準）。請根據需要，用相應的 cable 線將印表機與電腦相連〔如圖 2-15、圖 2-16、圖 2-17 和圖 2-18 所示〕。

注意：連接並列 cable 線或串列 cable 線前，必須確保印表機為關機狀態，待固定好介面 cable 線後，再開啓印表機電源，否則有可能會損壞印表機。

2.9.1 連接並列cable線

1. 關閉電腦與印表機的電源，將並列 cable 線插頭連接到印表機的並列介面，扣上連接器兩側的鎖簧扣，使插頭固定（如圖 2-15 所示）。
2. 將並列 cable 線的另一端插進電腦的並列介面，擰緊兩側的螺絲，並確保牢固。

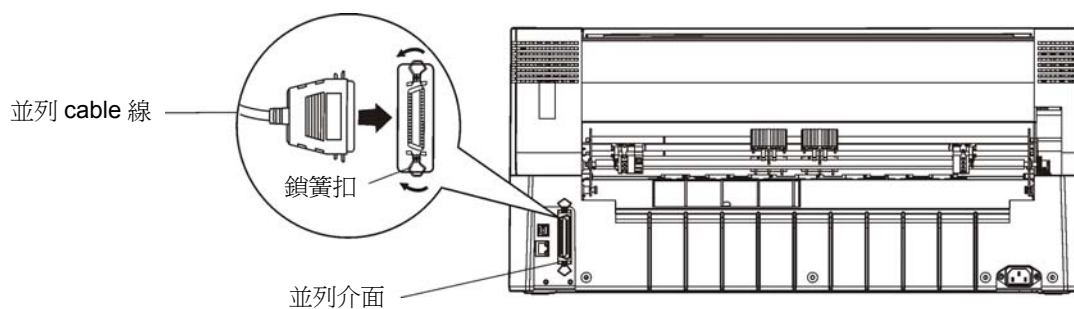


圖 2-15 連接並列 cable 線

2.9.2 連接USB cable線

1. 將 USB cable 線的 A 端插頭（扁型）插進電腦的 USB 介面插座中。
2. 將 USB cable 線的 B 端插頭（方型）插進印表機的 USB 介面插座中（如圖 2-16 所示）。

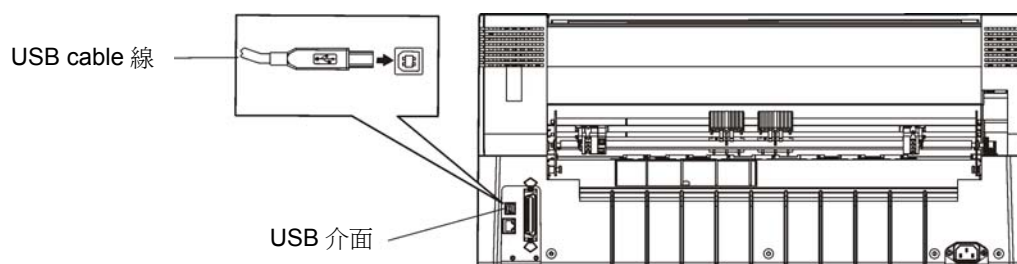


圖 2-16 連接 USB cable 線

注意：在連接 USB cable 線後，須防止對插頭的碰撞。

2.9.3 連接網路cable線

將網路 cable 線的 RJ-45 水晶插頭一端插進印表機的網路介面插座中，另一端插頭連接到區域網的接入端（如圖 2-17 所示）。

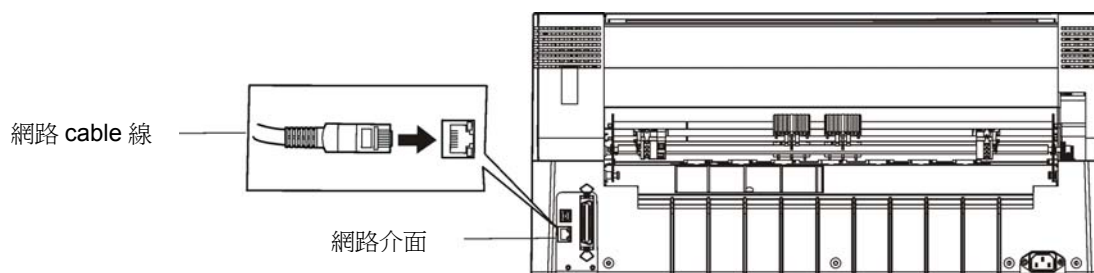




圖 2-17 連接網路 cable 線

注意：網路設定的詳細說明請參考本《操作手冊》的有關內容。

2.9.4 連接串列cable線

備註：因配置的介面方式不同，可配置 DB-9 或 DB-25 串列介面。

1. 關閉電腦與印表機的電源，將串列 **cable** 線插頭連接到印表機的串列介面，擰緊兩側的螺絲，使插頭固定（如圖 2-18 或圖 2-19 所示）。
2. 將串列 **cable** 線的另一端插進電腦的串列介面，擰緊兩側的螺絲，並確保牢固。

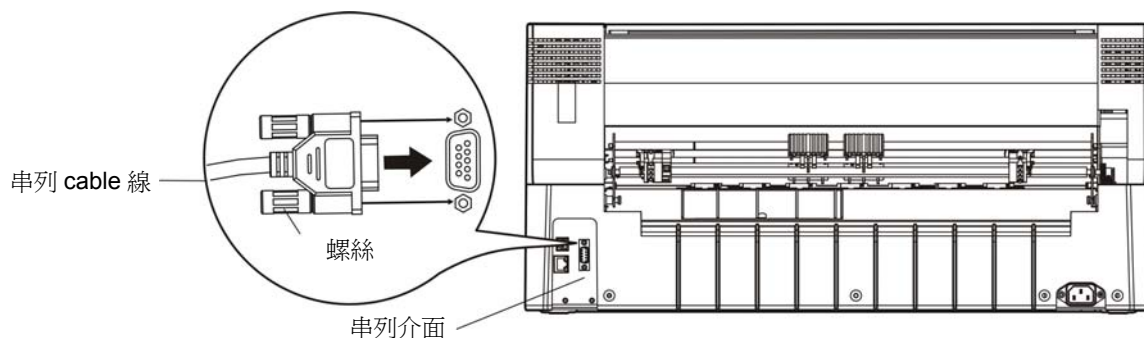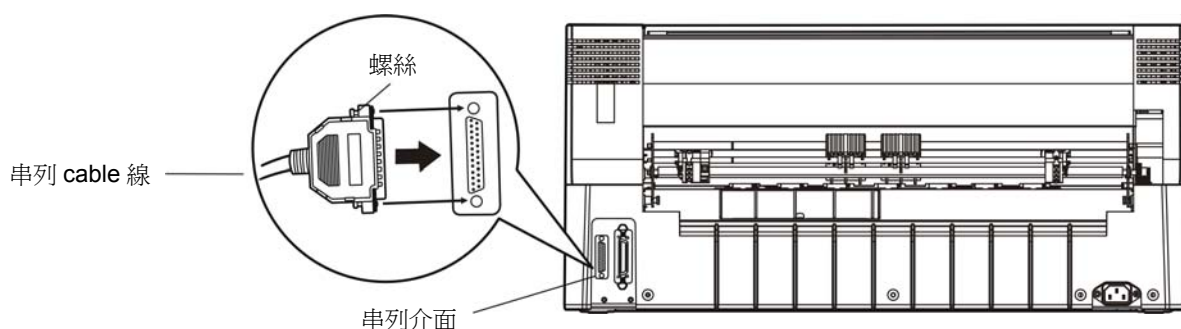圖 2-18 連接串列 **cable** 線（9 針）圖 2-19 連接串列 **cable** 線（25 針）

2.10 連接電源

1. 如圖 2-20 所示，確保印表機為關機狀態（當開關被按下的一側在“O”標註處時為關機狀態）。
2. 檢查印表機後的標籤，確保印表機所需的電壓與交流電源插座的電壓相同。
3. 將電源線的一端插進印表機的電源插座。
4. 將電源線的另一端插進交流電源插座。

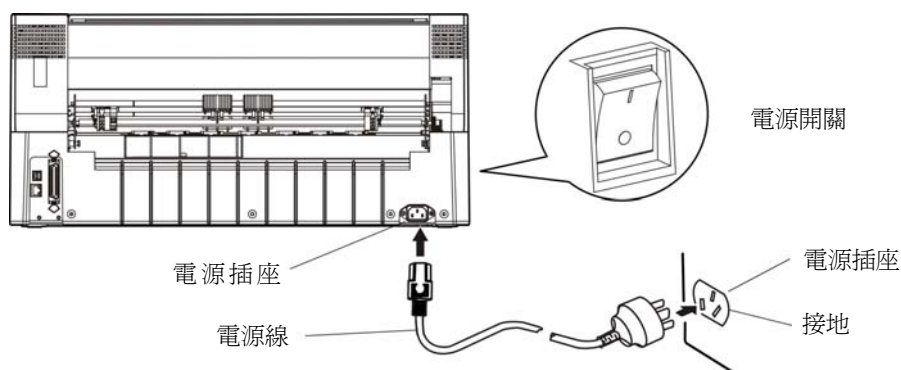


圖 2-20 連接電源

- 按下標誌“**I**”方向，印表機即通電。
- 按下標誌“**O**”方向，印表機即斷電。

注意：1. 如果電源插座的電壓不在印表機銘牌標籤所標示的電壓範圍內，請與您的經銷商協調解決

方案，請勿將電源線插入電源插座。

2. 必須採用帶正確接地的電源插座。

備註：印表機關閉後，需等待 3 秒鐘以上，方可再重新開啓，否則，將導致初始化錯誤。

2.11 安裝印表機驅動程式

請用 cable 線連接好電腦與印表機並打開電源，裝入驅動程式光碟，按以下方式安裝驅動程式。

2.11.1 自動安裝方式

按兩下驅動程式光碟中的“setup.exe”檔，按照提示完成驅動程式安裝。

注：自動安裝方式需要 Windows2000 或以上版本作業系統，不支援 Windows98/ME 或以下版本作業系統。

2.11.2 手動安裝方式

備註：串列 cable 線連接方式的驅動程式手動安裝流程與並列 cable 線連接方式的驅動程式手動安裝流程一樣。

Windows 2000/XP/Vista 並列 cable 線連接方式的驅動程式手動安裝流程如下：

1. 按“開始”→“設定”→“印表機和傳真”。
2. 按“增加印表機”，出現視窗“新增印表機精靈”，按“下一步”，接著，請仔細閱讀選擇指示，例如：選擇“連接到這台電腦的本機印表機”，然後，請按“下一步”。
3. 出現視窗“印表機連接埠”，選擇“LPT1：(推薦的印表機埠)”，如果需要安裝到其他埠，請選擇相應的可用埠)，按“下一步”。
4. 出現視窗“安裝印表機軟體”，按“從磁片安裝”。
5. 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，請選擇以下路徑：光碟機路徑→“驅動程式”→“WIN 2000(XP-Vista-Win7)”，按“打開”，然後按“確定”，返回視窗“安裝印表機軟體”，按“下一步”。
6. 按照提示逐步按“下一步”，直至完成。

Windows 7 並列 cable 線連接方式的驅動程式手動安裝流程如下：

1. 按“開始”→“裝置和印表機”。
2. 按“新增印表機”，出現視窗“新增印表機”，選擇“新增本機印表機”。
3. 出現視窗“選擇一個印表機連接埠”，選擇“LPT1：(印表機埠)”，如果需要安裝到其他埠，請選擇相應的可用埠)，按“下一步”。
4. 出現視窗“安裝印表機驅動程式”，按“從磁片安裝”。
5. 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，請選擇以下路徑：光碟機路徑→“驅動程式”→“WIN 2000(XP-Vista-Win7)”，按“打開”，然後按“確定”，返回視窗“安裝印表機驅動程式”，按“下一步”。
6. 按照提示逐步按“下一步”，直至完成。

Windows 2000/XP/Vista/Win7的USB電纜連接方式的驅動程式安裝方法：

以下安裝步驟以Windows XP作業系統為示例，不同的作業系統之間會有差異，在其他作業系統上的

安裝方法以實際安裝過程為準。

1. 用 USB 介面電纜連接好電腦與印表機並打開電源，系統提示發現新硬體，出現“找到新硬體”視窗——“歡迎使用新硬體嚮導”。
2. 選擇“從列表或指定位置安裝”，按“下一步”。
3. 出現視窗“請選擇您的搜尋和安裝選項”，選擇“不要搜尋，我要自己選擇要安裝的驅動程式（D）”，按“下一步”。
4. 出現視窗“增加印表機精靈”，按“從磁片安裝”。
5. 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，請選擇以下路徑：光碟機路徑——“驅動程式”——“WIN 2000（XP-Vista-Win7）”，按“打開”，然後按“確定”，返回視窗“增加印表機精靈”，按“下一步”。
6. 按照提示逐步按“下一步”，直至完成。

Windows98的驅動程式手動安裝流程如下：

(1) 並列電纜或串列電纜連接方式的驅動程式安裝方法：

1. 按一下“開始”→“設定”→“印表機”。
2. 按兩下“新增印表機”，出現視窗“新增印表機精靈”，選擇“新增本機印表機”，然後，請按一下“下一步”。
3. 出現視窗“請選擇印表機的製造廠商與型號”，按一下“從軟體安裝”，請按一下“瀏覽”，選擇以下路徑：光碟機路徑→“驅動程式”→“WIN98（WINME）”，按一下“確定”。
4. 出現視窗“從磁片安裝”，按一下“確定”，返回視窗“新增印表機精靈”，請按一下“下一步”。
5. 進入視窗“請選擇印表機所使用的埠”，選擇所需的並列“LPT1:印表機埠”，按一下“下一步”，將顯示印表機名，如果系統沒有安裝其他列印驅動程式，Windows98環境中的應用程式會將這台印表機視為預設列印，按一下“下一步”。否則，再根據提示，選擇為預設印表機：“是”，按一下“下一步”，選擇“是 - 建議列印”，按一下“完成”。彈出視窗“印表機測試頁列印完畢”，按一下“正確”。
6. 印表機驅動程式成功安裝完畢。

(2) USB電纜連接方式的安裝印表機驅動程式方法：

注意：1. 由於Windows98/ME系統中，沒有集成USB驅動控制，要使用USB介面列印，需先安裝USB驅動程式，在USB驅動程式安裝完畢後，再安裝USB印表機驅動程式。

2. 如系統中已安裝USB驅動程式，可跳過以下“USB驅動程式安裝”部分，直接參照“USB印表機驅動程式安裝”說明進行安裝USB印表機驅動程式。

USB驅動程式安裝：

1. 連接USB線並打開印表機電源。
2. 電腦發現新硬體，搜尋完成後，出現“增加新硬體精靈”，按一下“下一步”。
3. 出現視窗“增加新硬體設定”→“希望 Windows 進行什麼操作”，選擇“搜尋設備的最新驅動程式（推薦）”，按一下“下一步”。
4. 出現視窗“搜尋新驅動程式”，勾選“指定位置（L）”，按一下“瀏覽”，選擇以下路徑：光碟機路徑→“驅動程式”→“WIN98（WINME）”→“USBdriver”路徑，然後按一下“確定”。

5. 返回視窗“新增新硬體設定”，按一下“下一步”；出現視窗“Windows 驅動程式搜尋設備：”，按一下“下一步”。
6. 系統自動安裝檔，完成後彈出視窗“USB Print Supported”，按一下“完成”。
7. 印表機 USB 驅動程式成功安裝完畢。

USB印表機驅動程式安裝：

1. 按一下“開始” → “設定” → “印表機”。
2. 按兩下“新增印表機”，出現視窗“新增印表機設定”，然後，請按一下“下一步”。
3. 出現視窗“請選擇印表機的製造廠商與型號”，按一下“從軟碟安裝”，請按一下“瀏覽”，選擇以下路徑：光碟機路徑 → “驅動程式” → “WIN98 (WINME)”，按一下“確定”。
4. 出現視窗“從磁片安裝”，按一下“確定”，返回視窗“增加印表機設定”，請按一下“下一步”。
5. 進入視窗“請選擇印表機所使用的埠”，選擇所需的介面；已連接印表機，按一下“下一步”，將顯示印表機名，如果系統沒有安裝其他列印驅動程式，Windows98環境中的應用程式會將這台印表機視為預設印表機，按一下“下一步”。否則，再根據提示，選擇為預設印表機：“是”，按一下“下一步”，選擇“是 - 建議列印”，按一下“完成”。彈出視窗“印表機測試頁列印完畢”，按一下“正確”。
6. 印表機驅動程式成功安裝完畢。

2.12 網路設定

注意：使用網路列印功能需要Windows2000或以上版本作業系統，不支援Windows98/ME或以下版本作業系統。

2.12.1 連接印表機


打開印表機電源，接上已連接區域網的網線，觀察網路介面 LED 指示燈資訊，確認已進入正常連接狀態。

橙色 LED	綠色 LED	說明
亮	閃	正常連接
滅	滅	未連接網路

2.12.2 印表機設定IP位址

1. 運行 NetFinder 軟體

在連接了與印表機網路為同一區域網的 PC 上，按兩下執行驅動程式光碟目錄下的 NetFinder 軟體 (NetFinder.exe)。軟體介面如下圖所示：

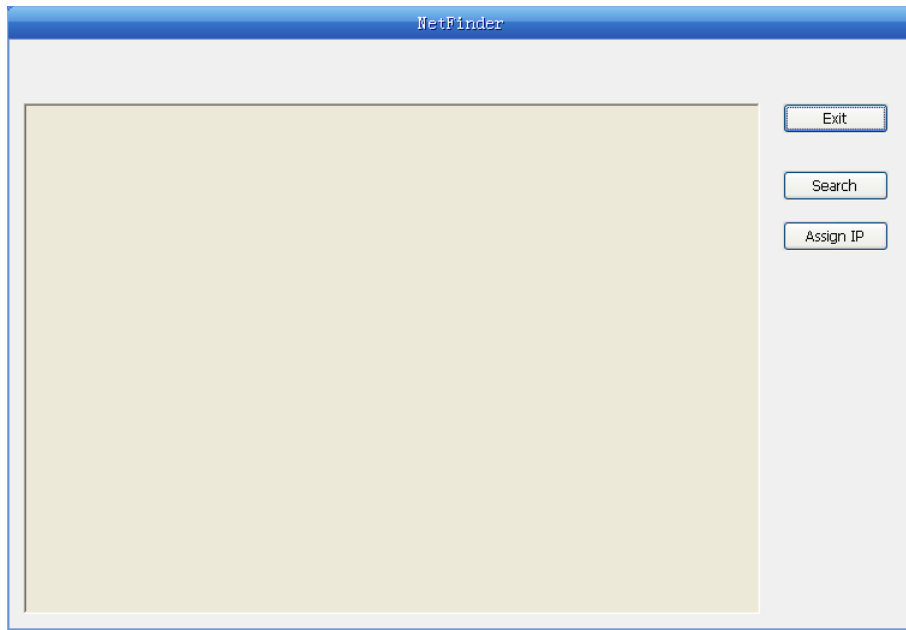

按鈕說明：


退出 —— 退出本軟體

搜尋 —— 尋找並列出局域網內的印表機

修改 IP —— 修改指定印表機的 IP 位址及相關設定

2. 搜尋印表機

按主畫面的“搜尋”按鈕，在彈出的對話方塊中自動開始搜尋並顯示狀態，如果找到印表機則在主畫面列出。進度條顯示倒計時（共 10 秒），搜尋動作會隨倒計時結束而結束。如需繼續搜尋，請再次調用此功能。

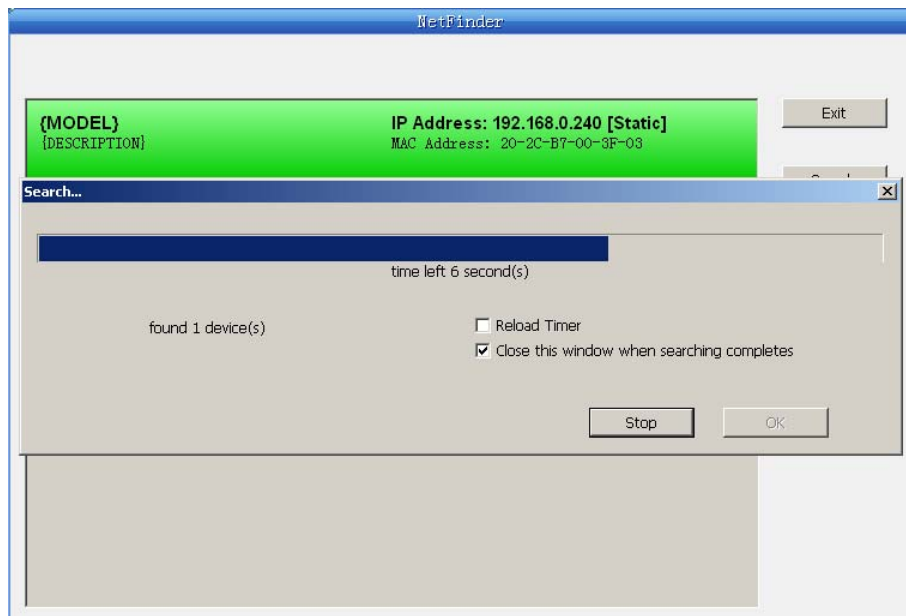


如果印表機連接正常，一般在一個搜尋週期內就能找到。

如果網路連接正確並在同一區網內，但依然搜尋不到印表機，請檢查 PC 上的網路防火牆是否打開。如果有防火牆，請暫時關閉，待搜尋及設定印表機完畢後再開啓。

3. 設定印表機的 IP 位址

在主畫面列出的印表機資訊中，左一列分別是**型號**、**描述**，右一列分別是**IP 位址**、**MAC 位址**。其中 IP 位元元址後面註有分配方式（動態/靜態）。

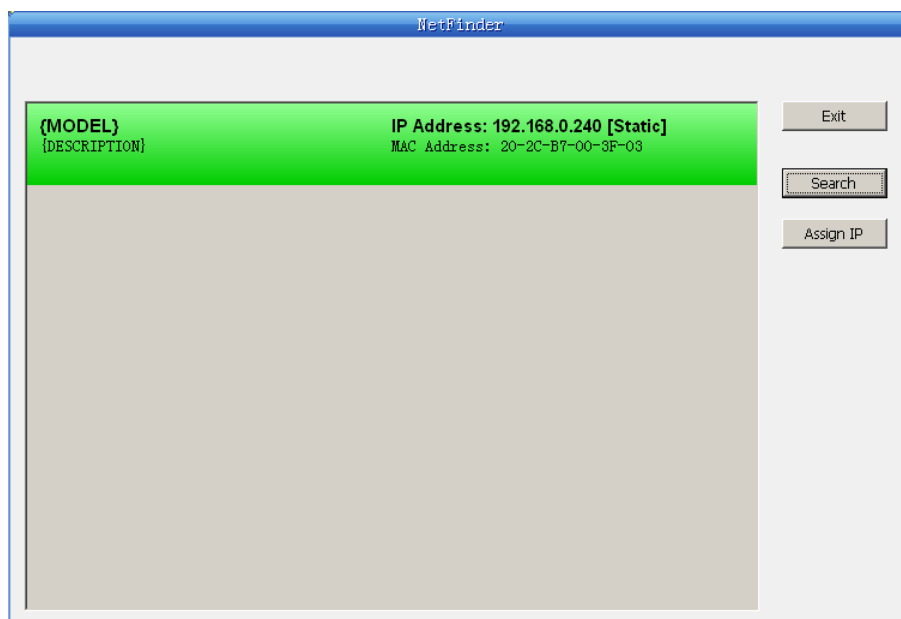


1) IP 位址設定的相關說明

為方便首次搜尋和設定印表機 IP 位址，出廠設定值為 DHCP 方式，即動態分配 IP 位址。如果印表機所接入的區域網內沒有 DHCP 伺服器，而印表機設定為 DHCP 方式，則印表機自動使用內部預設的位址（IP：10.0.0.1，子網路遮罩：255.255.255.0）。

在實際使用中建議把印表機設定為使用靜態 IP，這樣可以減少開機初始化網路介面的時間，並且可以避開 IP 衝突（印表機使用動態位址可能會與另一動態位址的 PC 衝突）。IP 位元址的網路段部分及子網路遮罩必須與將要連接印表機的 PC 的 IP 設定相同。例如工作 PC 的位址是 192.168.0.1/255.255.255.0（IP/子網路遮罩），則印表機要設定為 192.168.0.x/255.255.255.0（x=2~254 並且要避開已佔用 IP）。NetFinder 搜尋印表機時不受此限制，可以搜尋同一網路內不同網段的印表機（不能跨閘道）。有關 IP 位址的術語請參閱相關資料。

2) 印表機 IP 位址設定

選中要修改位址的印表機資訊（選中後出現黑邊框），按“修改 IP”按鈕。在彈出的對話方塊中進行設定。

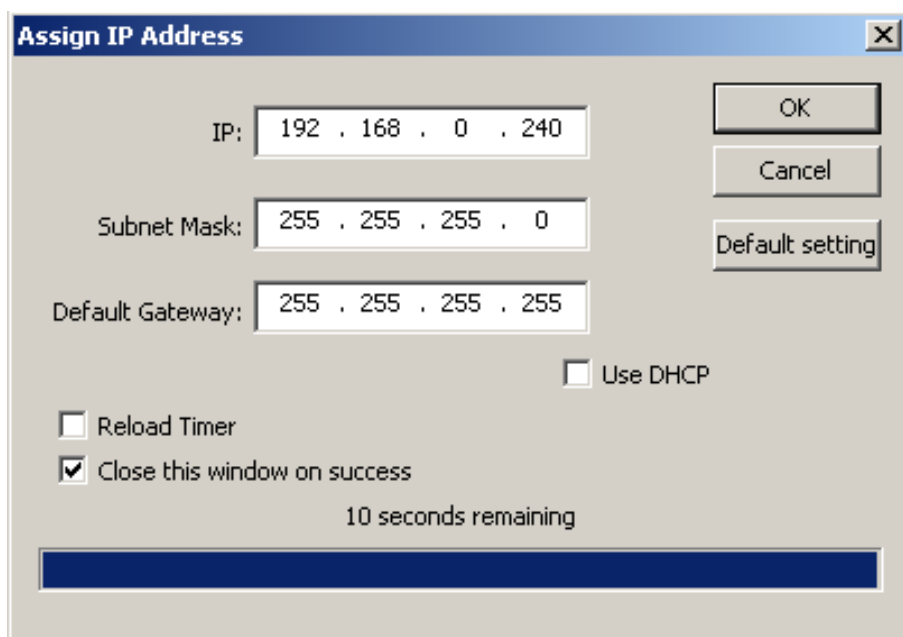

如需動態分配位址則選中“使用 DHCP”，上方設定會自動禁用。請先確認網路中已有 DHCP 伺服器，否則印表機將不能獲得有效 IP 位址。

如需指定靜態位址，則留空“使用 DHCP”，填寫好“IP 位址”、“子網路遮罩”和“預設閘道”。若網路內沒有閘道，則“預設閘道”輸入 255.255.255.255。“IP 位址”和“子網路遮罩”請遵從所在區域網的分配規則，詳細情況請詢問印表機接入網路的網路管理員。

按“確定”向指定印表機發送位址設定資訊。若要放棄修改，按“取消”。

修改了印表機的 IP 位址後，重新啟動印表機，在主介面再次按“搜尋”以更新印表機資訊。

3) 記錄印表機的 IP 位址

記錄印表機的 IP 位址，此 IP 位址將在後面章節“印表機網路驅動程式安裝”使用。

2.12.3 印表機網路驅動程式安裝


根據主機是否安裝有本印表機驅動程式，安裝方式分為**全新安裝方式**與**升級安裝方式**。

如果主機沒有安裝本印表機驅動程式，請使用**全新安裝方式**，安裝步驟參照“**全新安裝印表機網路驅動程式**”。

如果主機已安裝本印表機驅動程式，請使用**升級安裝方式**，安裝步驟參照“**升級安裝印表機網路驅動程式（設定驅動程式網路埠）**”。

1. 全新安裝印表機網路驅動程式

- 1) 按一下“開始”→“設定”→“印表機和傳真”。
- 2) 按一下“新增印表機”，出現視窗“新增印表機精靈”，按一下“下一步”。
- 3) 出現視窗“新增印表機精靈”，選擇“連接到此電腦的本機印表機”，按一下“下一步”。
- 4) 出現視窗“選擇印表機埠”，選擇“建立新的連接埠”，在埠中選擇“Standard TCP/IP Port” 按一下“下一步”。

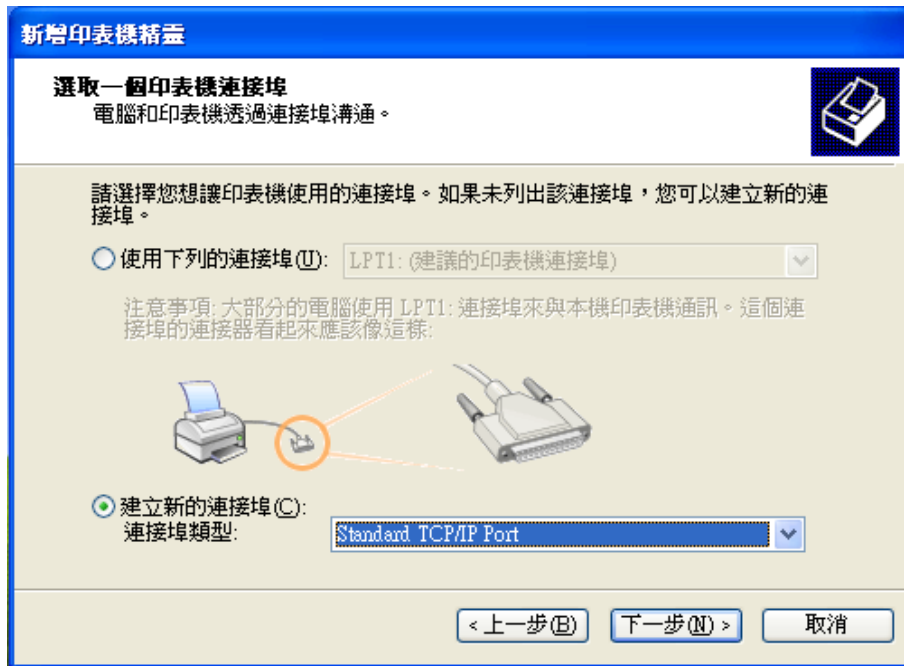

- 5) 出現視窗“標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈”，按一下“下一步”。
- 6) 出現視窗“新增連接埠”，在視窗“新增連接埠”中的“印表機名稱或 IP 位址”欄輸入“設定印表機的 IP 位址”中記錄的 IP 位址。下圖以 IP 位址為“192.168.0.240”為例說明。IP 位址填寫完成後，“連接埠名稱”欄會自動生成。按一下“下一步”。



- 7) 出現視窗“標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈”。在“裝置類型”中選擇“自訂”，按一下“設定”。



- 8) 出現視窗“標準 TCP/IP 連接埠監視器”。確認“連接埠名稱”、“印表機名或 IP 位址”的資訊正確，“通訊協定”為“Raw”及“連接埠號碼”為“9100”。按一下“確定”。




- 9) 返回視窗“標準 TCP/IP 連接埠監視器”，按一下“下一步”。

- 10) 出現視窗“正在完成增加標準 TCP/IP 印表機埠設定”，按一下“完成”。
- 11) 出現視窗“安裝印表機軟體”，按一下“從磁片安裝”。
- 12) 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，例如在 Windows 2000/XP/Vista/Win7 下使用，請選擇以下路徑：光碟機路徑 → “驅動程式” → “WIN2000 (XP-Vista-Win7)”，按一下“打開”，然後按一下“確定”，返回視窗“安裝印表機軟體”，按一下“下一步”。
- 13) 按照提示逐步按一下“下一步”，直至完成。至此，印表機網路驅動程式安裝完成。

2. 升級安裝印表機網路驅動程式（設定驅動程式網路埠）

如果主機已安裝有本印表機驅動程式，可通過設定驅動程式網路埠，實現網路列印，步驟如下：

- 1) 按一下“開始” → “設定” → “印表機和傳真”。
- 2) 選取本印表機驅動程式，按右鍵，在彈出視窗中按一下“內容”。
- 3) 出現視窗“內容”，按一下“連接埠”項，再選“新增連接埠”。

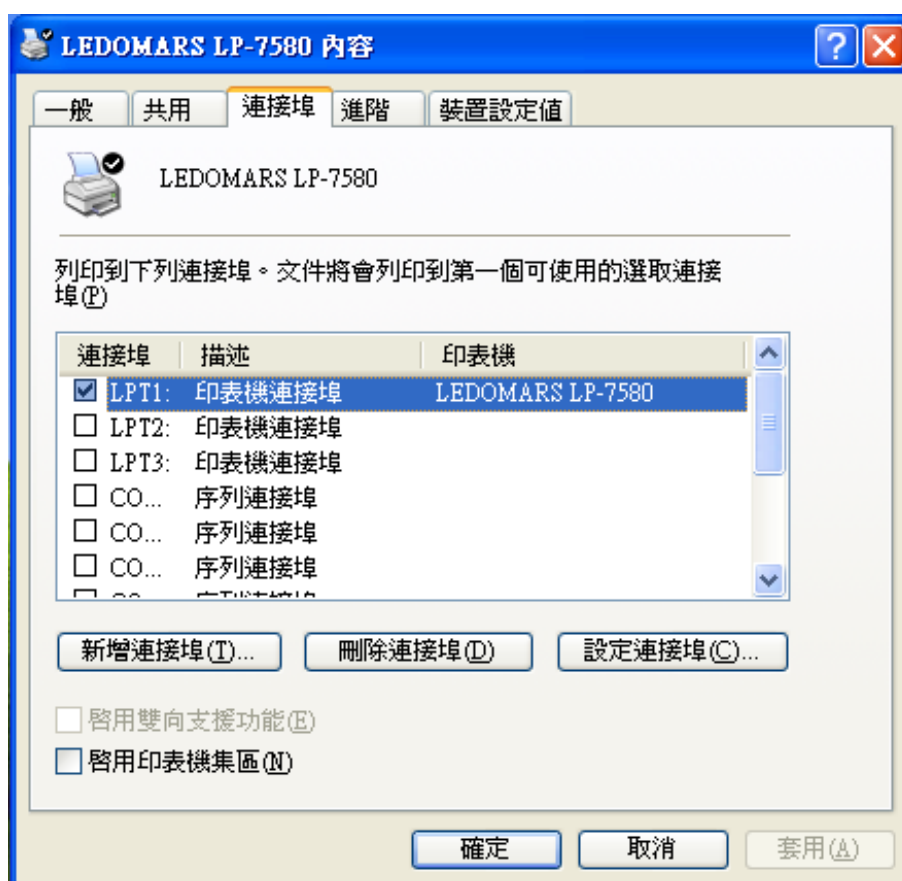


- 4) 出現視窗“印表機埠”，選擇“Standard TCP/IP Port”，按一下“新增連接埠”。



- 5) 出現視窗“標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈”，按一下“下一步”。
- 6) 出現視窗“新增連接埠”，在視窗“新增連接埠”中的“印表機名稱或 IP 位址”欄輸入“設定印表機的 IP 位址”中記錄的 IP 位址。下圖以 IP 位址為“192.168.0.240”為例說明。IP 位址填寫完成後，“連接埠名稱”欄會自動生成。按一下“下一步”。



- 7) 出現視窗“標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈”。在“裝置類型”中選擇“自訂”，按一下“設定”。

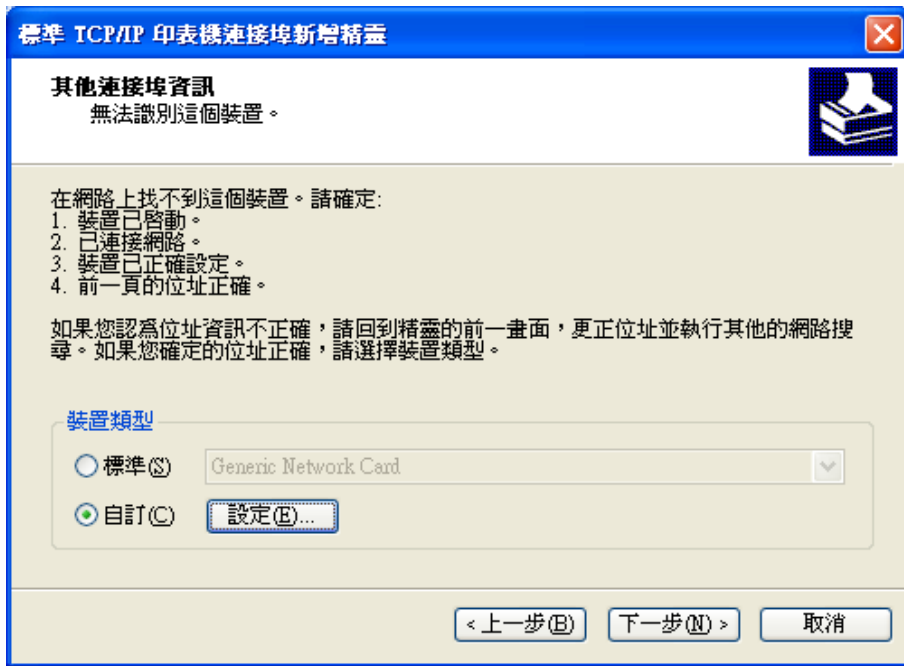


- 8) 出現視窗“連接埠設定”。確認“連接埠名稱”、“印表機名或 IP 位址”的資訊正確，“通訊協定”為“Raw”及“連接埠號碼”為“9100”。按一下“確定”。




- 9) 返回視窗“標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈”，按一下“下一步”。

10) 出現視窗“正在完成增加標準 TCP/IP 印表機埠設定”，按一下“完成”。

11) 返回窗口“印表機連接埠”，按一下“關閉”。

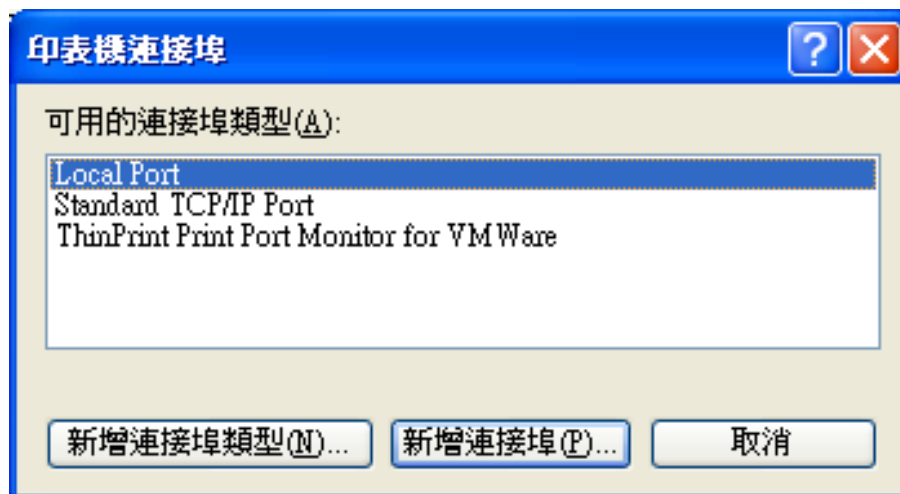

12) 返回視窗“內容”，確認網路印表機埠被選中，按一下“連接埠”，再按一下“關閉”。至此，印表機網路埠設定完成。

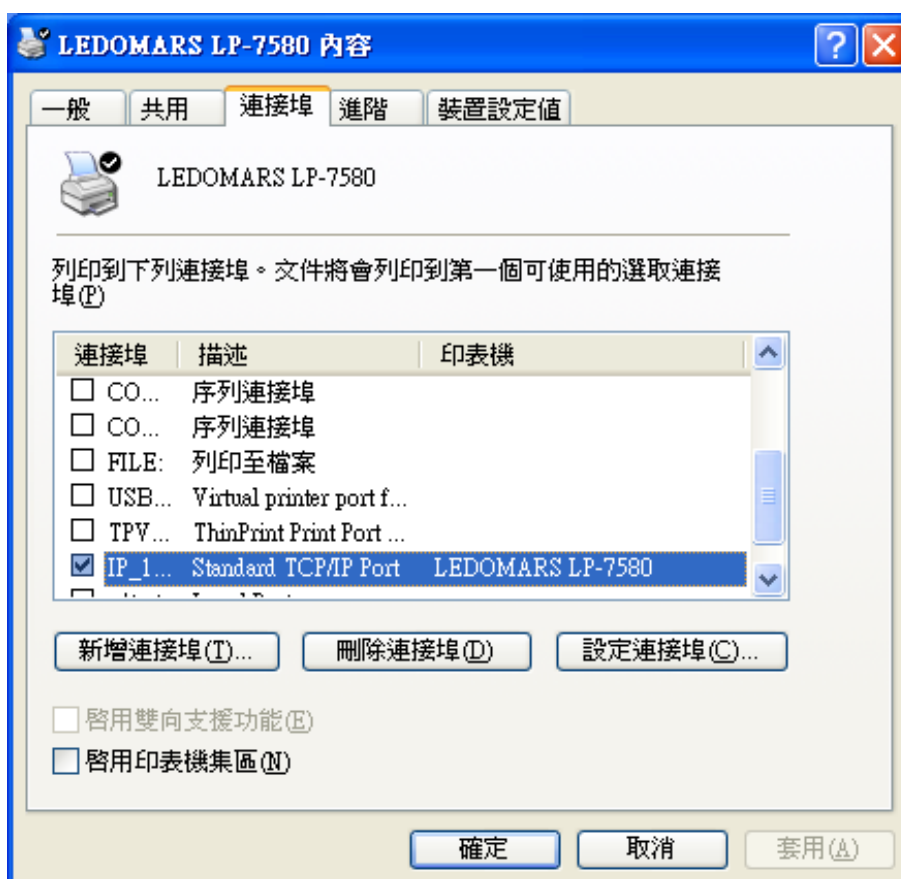


第三章 面板的操作與說明


3.1 操作面板











操作面板上的 LCD 液晶銀幕顯示印表機操作狀態及參數設定。通過面板上的按鍵可實現各種列印功能，進行各種參數設定。


3.1.1 操作面板

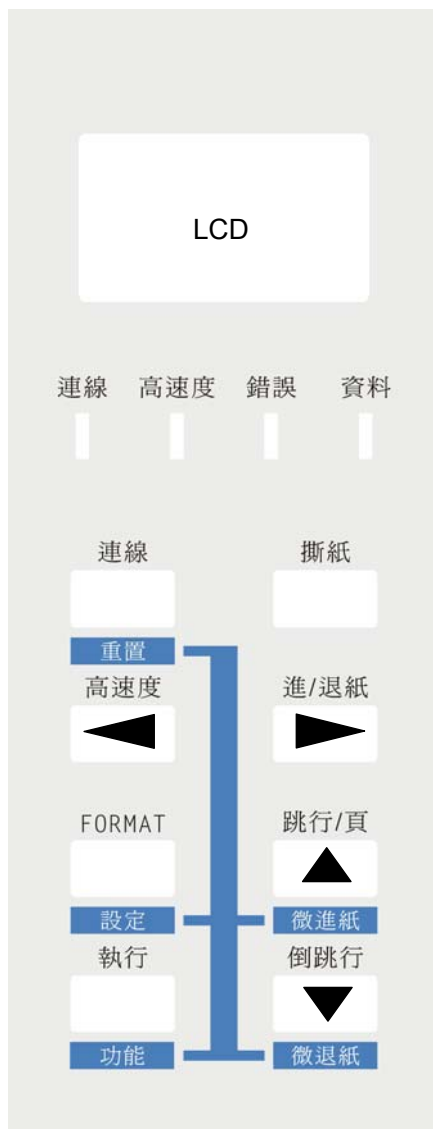

3.1.2 功能鍵

序號	功能鍵名稱	功能描述
1	連線  重置	按“連線”鍵可轉換印表機連線狀態和離線狀態。

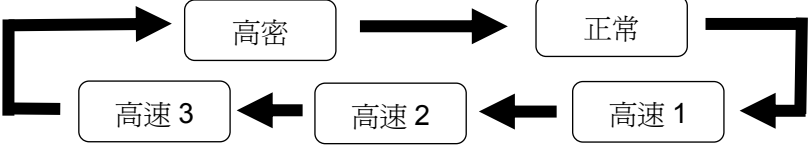2	重置 執行  功能 	長按“功能 + 連線”組合鍵，LCD 顯示“印表機初始化...”，然後印表機重啓進行初始化，此過程會清除列印暫存（每次清除 132K）。 注：在連線與離線狀態下均可進行。
3	高速度 高速度 	1. 按“高速度”鍵一次則可在 LCD 中顯示目前列印速度，再次按此鍵則會依次修改列印速度，鬆開按鍵，可選擇所顯示的列印速度。顯示如下資訊：  2. 在參數設定模式下，按此鍵則退出小項設定值。
4	FORMAT FORMAT  設定 	1. 按“FORMAT”鍵一次則可在 LCD 中顯示目前 FORMAT 狀態，再次按此鍵則會依次修改 FORMAT 狀態。顯示如下資訊：  2. 在參數設定模式下，按此鍵則退出設定值設定。
5	設定 執行  功能 	同時按住“功能 + FORMAT ”組合鍵即可進入參數設定模式。 注：在連線與離線狀態下均可進行。
6	執行 執行  功能 	在參數設定模式下，按此鍵確認並保存選項。
7	功能 執行  功能 	當您按住“功能”鍵同時按相應按鍵，則會執行以下功能。 功能 + 微進紙 → 微順向換行 功能 + 微退紙 → 微逆向換行 功能 + 設定 → 參數設定 功能 + 連線 → 重置（初始化印表機，清除列印暫存。注：需長按） 功能 + 撕紙 → 換頁
8	進/退紙 進/退紙 	1. 連續紙模式，若起始列印位置上無紙時，按此鍵則會進紙；若起始列印位置上有紙時，按此鍵則會退紙至進紙位置。 2. 手動進紙模式，若起始列印位置上無紙時，按此鍵則報缺紙；若起始列印位置上有紙時，按該鍵則會退紙。
9	撕紙 撕紙 	1. 當紙張停在起始列印位置時，按此鍵印表機會自動送紙至撕紙位置（只限於連續紙模式），再按一次此鍵，印表機將撕紙後的列印紙送回起始列印位置。 2. 在參數設定模式下，按此鍵則進入小項設定值。


10	跳行/頁  微進紙	1. 根據參數設定的換行量，每按此鍵一次則順向進紙相應換行量。按住該鍵可連續順向進紙。 2. 在參數設定模式下為功能表向上翻頁鍵。
11	微進紙 執行 + 跳行/頁  +  功能 微進紙	按該組合鍵則會微順向進紙 1/90 英寸。 按住該組合鍵可連續以 1/90 英寸的方式順向進紙。
12	倒跳行  微退紙	1. 根據參數設定的換行量，每按此鍵一次則逆向進紙相應換行量。按住該鍵可連續逆向進紙。 2. 在參數設定模式下為功能表向下翻頁鍵。
13	微退紙 執行 + 倒跳行  +  功能 微退紙	每按該組合鍵一次則會微逆向進紙 1/90 英寸。 按住該組合鍵可連續以 1/90 英寸的方式逆向進紙。

3.1.3 LCD液晶面板所出現之訊息

在待機狀態下，LCD 液晶銀幕顯示目前的進紙路徑和選用的設定模式。


·牽引器進紙模式

（用於連續紙的列印）

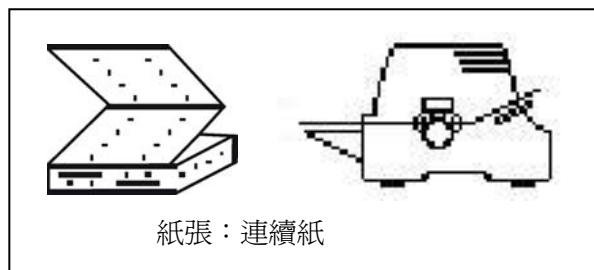




·手動進紙模式

（用於單張紙的列印）

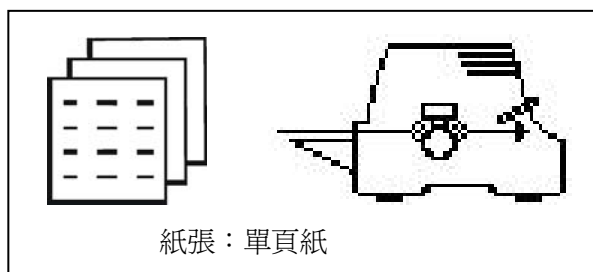

3.1.4 選擇進紙方式

1. 通過對單張/連續紙張切換桿的設定選擇進紙路徑。
2. 在改變進紙路徑前，要退出印表機內的紙張（按“進/退紙”鍵退紙）。

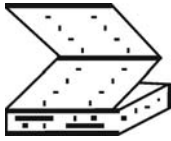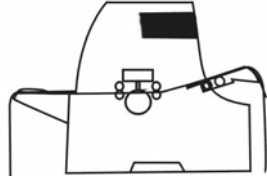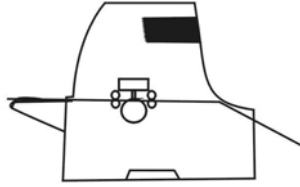	位置	進紙路徑
牽引器進紙		
手動進紙		

3.1.5 紙張厚度的調整

此紙張厚度調整桿可調節印字頭與紙張的間距。



1. 當紙張厚度調整桿選擇了“**AUTO**”檔時，印表機在列印前會測量紙張的厚度，然後自動調整印字頭與紙張的距離。
2. 如果選擇 **1-7** 之間的刻度，則印字頭與紙張的間距是固定的。
3. 以下是選用手動調整紙張厚度時的**最佳刻度選擇**：
 刻度 **1** 對應單張紙的狀態。
 刻度 **7** 對應 **7** 聯複寫紙的狀態。

3.1.6 LCD燈號之狀態

指示燈	狀態說明
連線（綠色）	滅：印表機處於離線狀態。 常亮：印表機處於連線狀態。 慢閃：印表機蓋開啓或印字頭過熱保護。 快閃：印表機接收資料。
高速度（綠色）	滅：高密列印模式。 常亮：正常列印模式。

	慢閃：高速 1 列印模式。 快閃：高速 2 列印模式。
錯誤（琥珀色）	滅：印表機處於正常狀態。 常亮：檢測到缺紙或其他錯誤。 慢閃：出現功能性錯誤。 快閃：出現功能性錯誤。
資料（綠色）	滅：正常列印狀態。 常亮：拷貝列印狀態。

3.1.7 印表機各功能鍵簡表

功能	按鍵
恢復出廠設定值（初始化 1）	FORMAT + 跳行/頁 + 開機
中文自我測試模式	跳行/頁 + 連線 + 開機
英文自我測試模式	跳行/頁 + 開機
十六進位模式（HEX-Dump）	高速度 + 開機
水平與垂直自我測試模式	① 進/退紙 + 開機 注：單頁紙和連續紙均列印一頁 ② 進/退紙 + 撕紙 + 開機 注：單頁紙和連續紙均連續列印。
列印針測試	FORMAT + 開機
調整撕紙位置（針對連續紙狀態）	連線狀態下，長按撕紙”鍵。 “跳行/頁”鍵：前進。 “倒跳行”鍵：後退。 “執行”鍵：確認並保存。 “FORMAT”鍵：如果在調整的過程中不想保存，可按此鍵退出， 印表機會重啓。

3.2 參數設定的儲存

通過對控制面板上功能鍵的設定可實現不同的列印功能，下面分別對各設定模式及功能鍵做詳細介紹。

3.2.1 參數設定功能鍵

1) 進入參數設定模式

按  +  鍵即可進入參數設定模式。

2) 大項設定值選擇鍵

這些鍵通常用作改變所顯示的功能表目錄，但不能改變功能設定。在參數設定模式狀態下按  或  鍵可瀏覽大項設定值（長按可快速進行瀏覽）。

3) 小項設定值選擇鍵

按  鍵可進入小項設定值，按  或  鍵可瀏覽小項設定值（長按可快速進行瀏覽）。

在沒有按“執行”之前，它們只改變顯示的內容，而不改變參數設定。


4) 輸入鍵

要選擇所顯示的參數應按“執行”鍵。按“執行”鍵後，所選的項目便得到確認並在其後以“※”標記。



5) 退出小項設定值

按  鍵可退出小項設定值，返回大項設定值。

6) 退出參數設定模式

在大項設定值或小項設定值設定狀態下，按  鍵則退出參數設定模式。


3.2.2 設定範例

1) 按  +  鍵進入參數設定後，LCD 初始顯示（如下圖所示）。

設定值設定	
1. 複寫功能	▶
2. 單張紙 首行	▶

2) 按  或  鍵對參數項進行選擇（如下圖所示）。

設定值設定	
2. 單張紙 首行	▶
3. 後連續紙首行	▶


LP-7580 共有 54 項功能表選項（大項設定值）：

1	複寫功能	2	單張紙 首行	3	後連續紙首行	4	前連續紙首行
5	單張紙 頁長	6	後連續紙頁長	7	前連續紙頁長	8	頁寬檢測 右
9	頁寬檢測 左	10	頁頂位置	11	頁底位置	12	左邊界位置
13	英文字型	14	英文字距	15	中文字距	16	行距設定

17	模擬語言	18	EPSON 模式選擇	19	IBM 模式選擇	20	國際字元集
21	英文字碼	22	IBM 繪圖指令	23	自動回車模式	24	自動跳行模式
25	零體字斜線	26	單張出紙方向	27	紙張歪斜設定	28	卡紙偵測設定
29	頁長鎖定	30	印字品質鎖定	31	字元間距鎖定	32	跳頁設定
33	錯誤訊號輸出	34	顯示語言	35	列印模式	36	壓縮設定
37	奇偶校驗	38	資料位元長度	39	停止位元長度	40	傳輸模式
41	傳輸速度	42	列印方向	43	開蓋檢測設定	44	紙張插入等待
45	靜音模式	46	定位撕紙	47	斷針補償	48	針輪換
49	下載字元區	50	DHCP	51	IP 位址	52	子網域
53	出廠網域	54	參數設定列印				

3) 按  鍵進入小項設定值。


例如：選擇“串列傳輸速率”後，按  鍵進入“串列傳輸速率”中的具體選項（如下圖所示）：

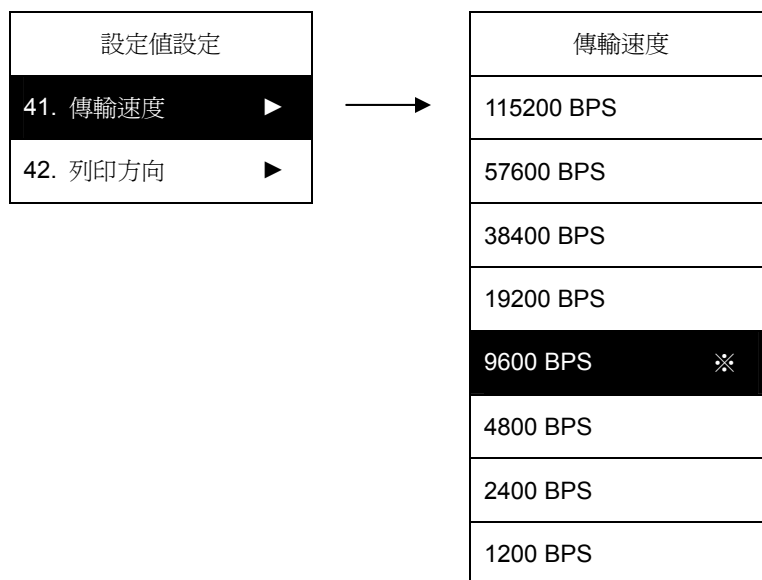

圖右所示為“傳輸速度”中選項，標識“※”項為目前設定。

4) 按  或  鍵可進行小項參數設定值的選擇。

例如：需要將串列傳輸速率改成“19200 BPS”，按  或  鍵選擇“19200 BPS”項，再按“執行”鍵進行保存。新保存的選項後面會以“※”標識。


5) 按  鍵退出設定值設定。



第四章 印表機的設定

4.1 手動進紙模式的設定

1. 調整左右導紙器的位置。

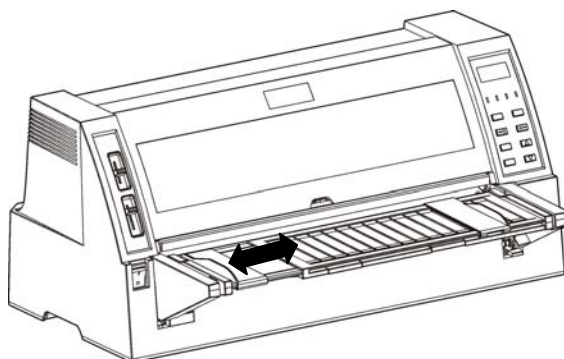

注意：當使用寬行紙時，看是否需要調整右導紙器。

2. 將單張/連續紙張切換桿放在 “” 的位置上。



3. 設定單張紙 頁長
設定模式

設定值設定		單張紙 頁長
5. 單張紙 頁長	▶	自動
6. 後連續紙頁長	▶	B5 縱向
		B5 橫向
		A4 縱向 ※
		A4 橫向
		A3 縱向
		A3 橫向


4. 印表機與電腦連接好後，列印測試頁。

注意：由於進紙偵測器位於進紙位靠左位置，因而進紙時紙張要放在靠左邊（尺規“0”位）才能被檢測到。


如果進紙時紙張傾斜，則紙斜偵測器檢測到後，自動對紙張進行校正（功能表中的“紙張歪斜設定”必須為“開”）。

4.2 牽引器進紙模式的設定

1. 確保印表機已安裝牽引器，調整導紙板上的左右導紙器到適當位置。

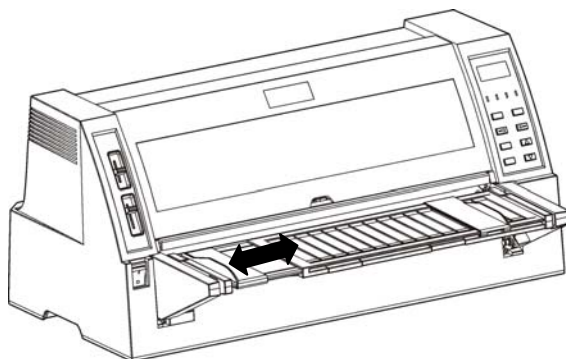


2. 調整牽引器左右鏈齒的位置，以滿足所需要的紙寬要求，調好後請鎖緊牽引器。

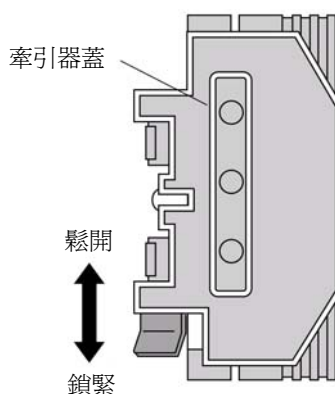

3. 打開牽引器蓋，將連續紙孔位對準鏈齒裝好，再合上牽引器蓋。

4. 將單張/連續紙張切換桿放在 “R” 的位置上。

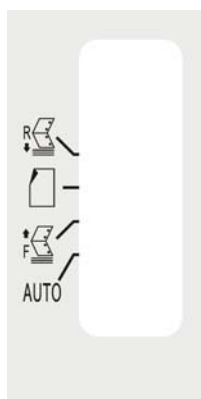

5. 設定連續紙 頁長

設定值設定		後連續紙頁長	
5. 單張紙 頁長	▶	3 英寸	9.5 英寸
6. 後連續紙頁長	▶	3.5 英寸	10 英寸
		11/3 英寸	10.5 英寸
		4 英寸	11 英寸 ※
		4.5 英寸	11.5 英寸
		5 英寸	12 英寸
		5.5 英寸	12.5 英寸
		6 英寸	13 英寸
		6.5 英寸	13.5 英寸
		7 英寸	14 英寸
		7.5 英寸	14.5 英寸
		8 英寸	15 英寸
		8.5 英寸	15.5 英寸
		9 英寸	16 英寸

6. 印表機與電腦連接好後，列印測試頁。


第五章 參數設定內容

本章主要介紹在參數設定狀態下的參數的功能。

5.1 複寫功能

根據客戶實際列印需要，選擇合適的複寫能力。


設定步驟：

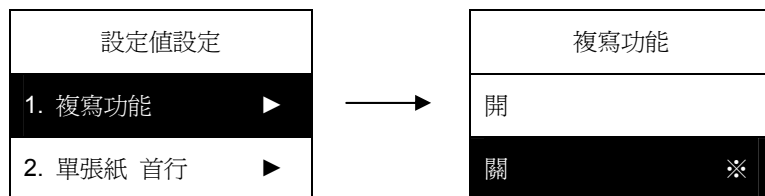

5.2 單張紙 首行

設定單張紙的開始列印位置。當進紙時，印表機檢測紙張頁頂邊緣，然後根據首頁設定的數值決定開始列印位置。


設定步驟：

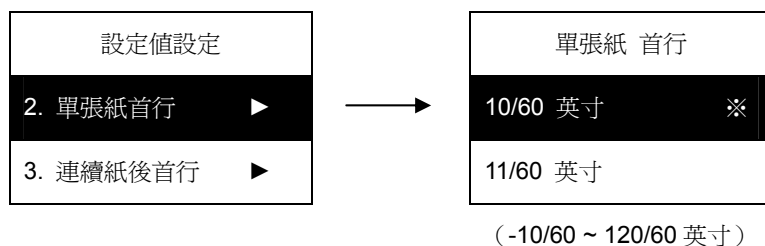

5.3 後連續紙首行

設定後連續紙的開始列印位置。當進紙時，印表機檢測紙張頁頂邊緣，然後根據首頁設定的數值決定開始列印位置。


設定步驟：

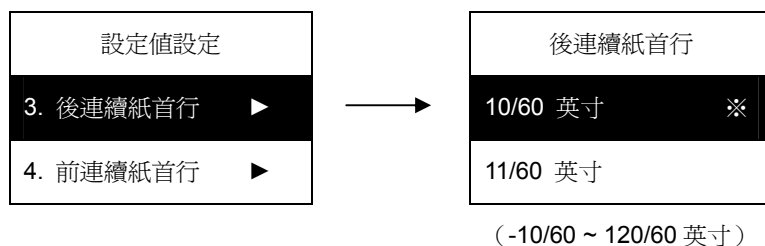

5.4 前連續紙首行

設定前連續紙的開始列印位置。當進紙時，印表機檢測紙張頁頂邊緣，然後根據首頁設定的數值決定開始列印位置。

設定步驟：

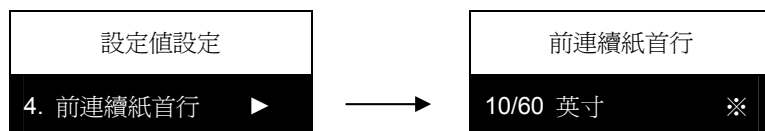

5. 單張紙 頁長




11/60 英寸

(-10/60 ~ 120/60 英寸)

5.5 單張紙 頁長

設定單張紙一頁的長度。印表機會按選定的頁長進行換頁。如果列印資料帶有頁長指令，以列印資料指令為優先。


設定步驟：

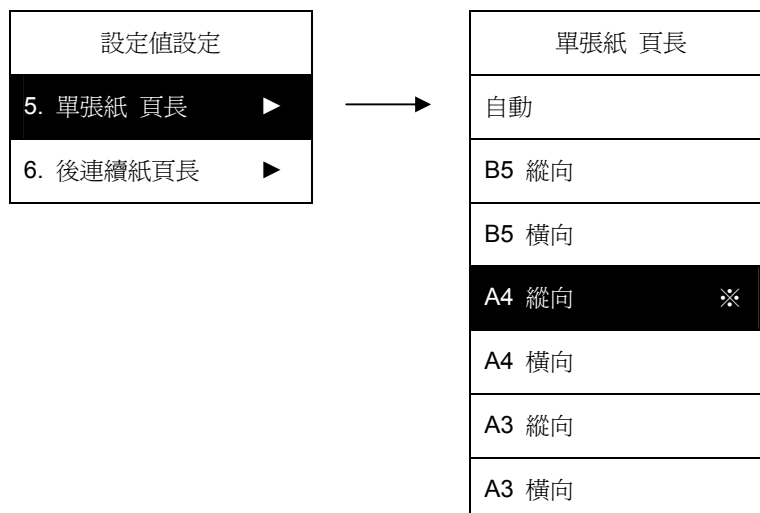

5.6 後連續紙頁長

設定後連續紙一頁的長度。印表機會按選定的頁長進行換頁。如果列印資料帶有頁長指令，以列印資料指令為優先。

設定步驟：

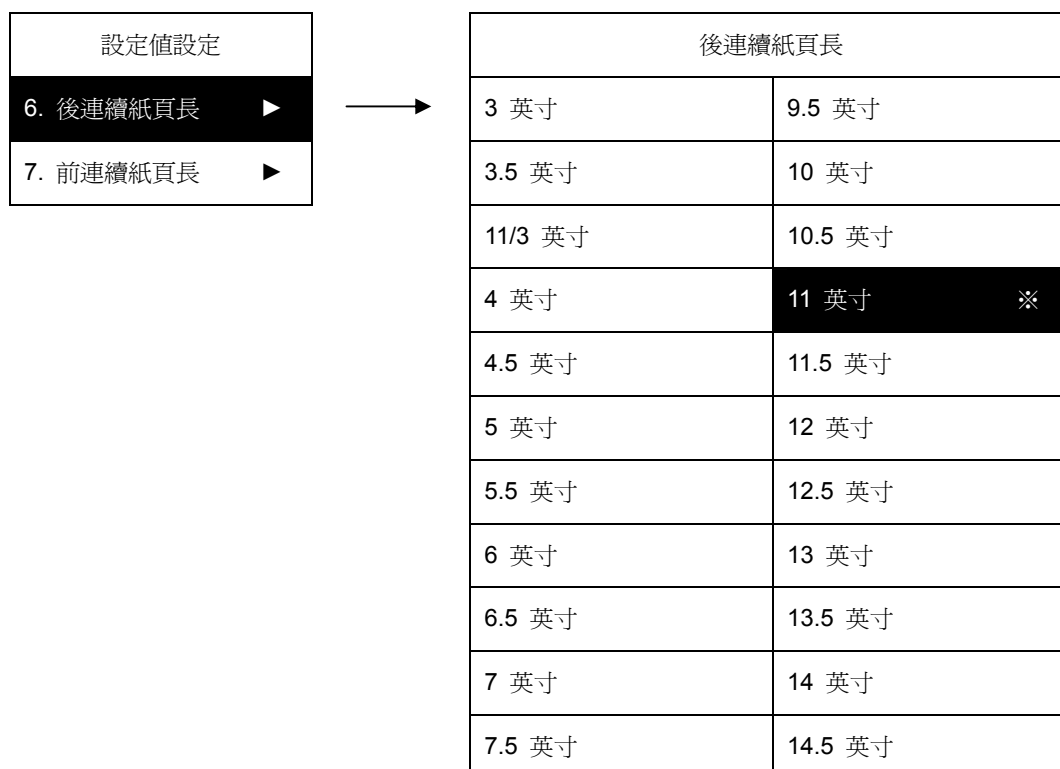


8 英寸	15 英寸
8.5 英寸	15.5 英寸
9 英寸	16 英寸

5.7 前連續紙頁長

設定前連續紙一頁的長度。印表機會按選定的頁長進行換頁。如果列印資料帶有頁長指令，以列印資料指令為優先。


設定步驟：

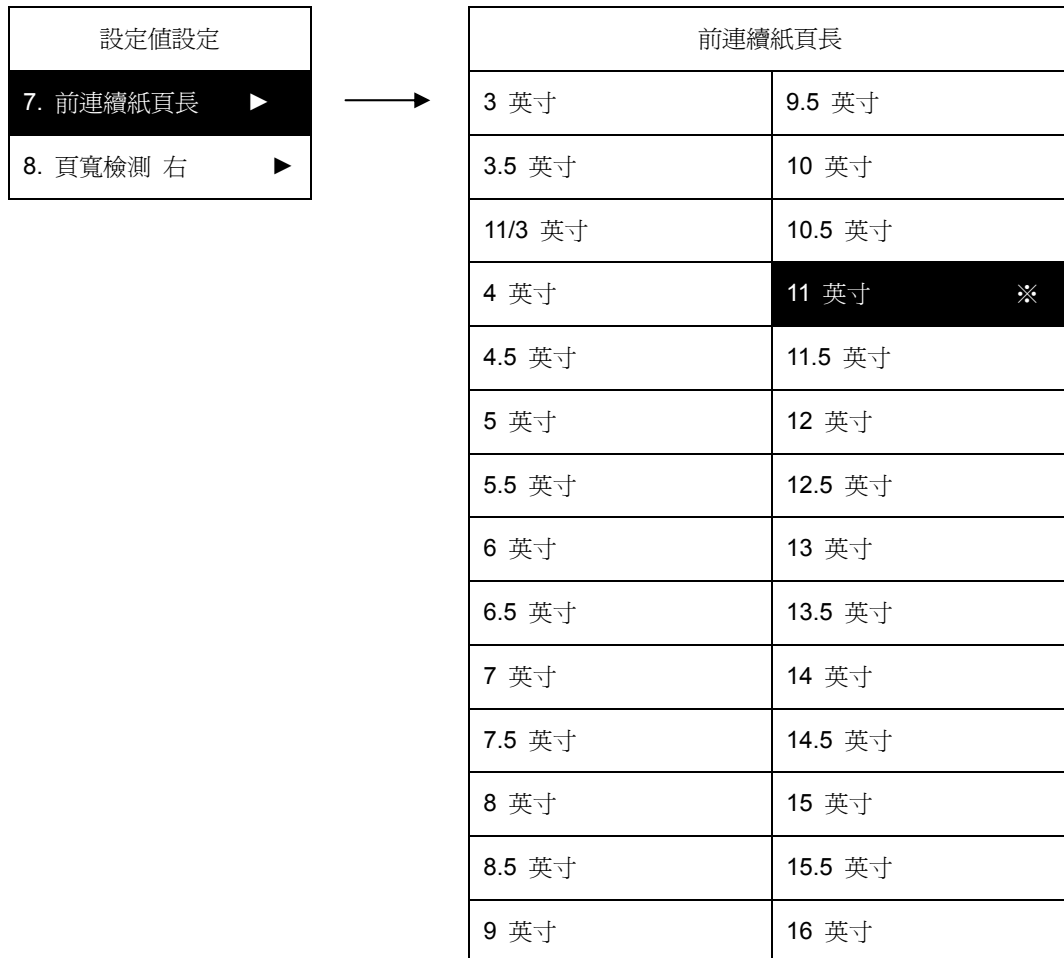

5.8 頁寬檢測 右

此功能設定是否檢測紙張的右邊界（手動進紙方式）

設定步驟：

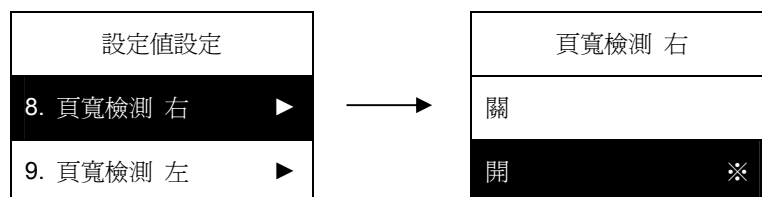


注意：如果選擇“關”時，印表機不再檢測紙張的右邊界，自動列印 136 個字元為一行。並且可能會導致列印內容會超出紙張範圍。

如果選擇“開”時，印表機會檢測紙張右邊界，使原超出紙張右邊界外的字元自動列印在下一行。

5.9 頁寬檢測 左

此功能設定是否檢測紙張的左邊界（手動進紙方式）

設定步驟：

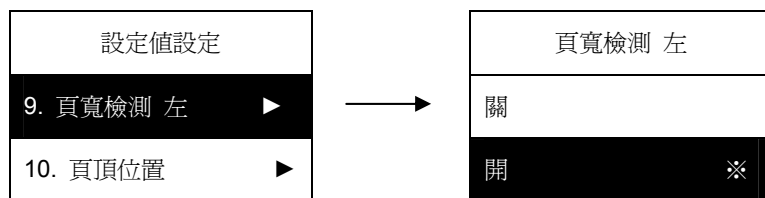


注意：如果選擇“關”時，印表機不會檢測紙張的左邊界，自動在尺規“0”位置開始列印。

如果選擇“開”時，印表機會檢測紙張的左邊界。

5.10 頁頂位置

設定起始列印位置（以“換行間距”為單位）。


設定步驟：

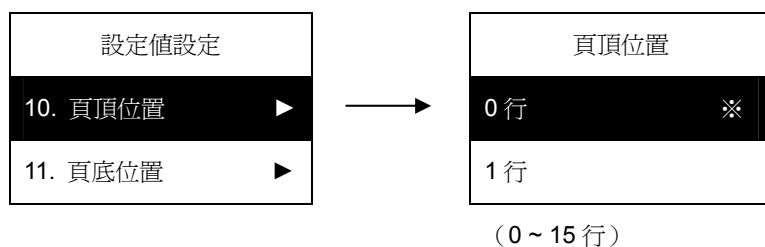

5.11 頁底位置

設定紙張的列印區域底邊離下一頁開始列印位置的距離（以“換行間距”為單位）。


設定步驟：

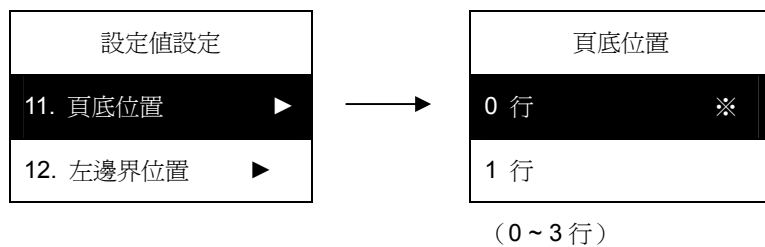

5.12 左邊界位置

此功能指定左邊非列印範圍，即從紙張左頁邊到可列印範圍最左端的距離。

設定步驟：

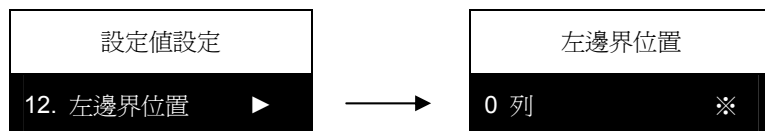

13. 英文字型 ▶


1 列

(0 ~ 63 列)

5.13 英文字型

設定印表機接受到字元列印任務時，按何種西文字體列印。如列印資料帶有字體指令，以列印資料指令為優先。(僅“字元模式”選擇“ASCII”設定時有效。)


設定步驟：

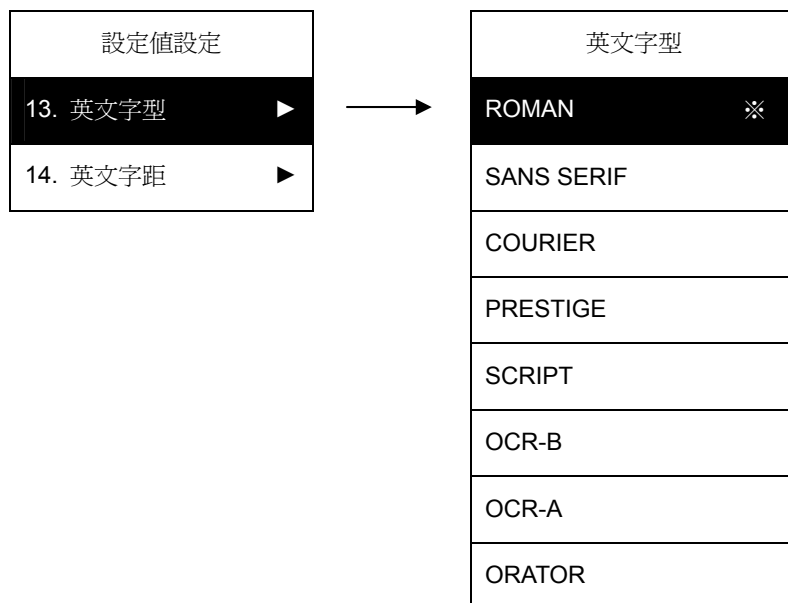

5.14 英文字距

選擇英文字元的字元間距。


設定步驟：

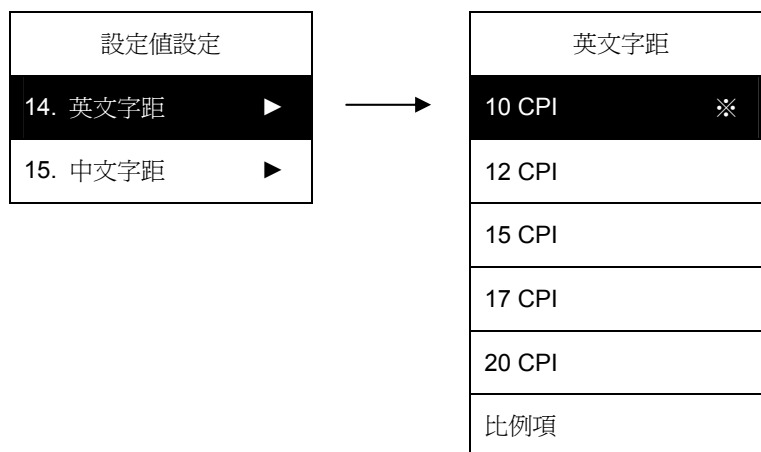

5.15 中文字距

選擇中文字元的字元間距。

設定步驟：

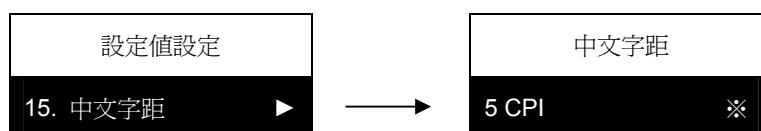

16. 行距設定

6 CPI


6.7 CPI

7.5 CPI

5.16 行距設定

設定列印字元的行距，可設行距為1/3英寸、1/4英寸、1/6 英寸（初始值）、1/8 英寸或1/9英寸。


設定步驟：

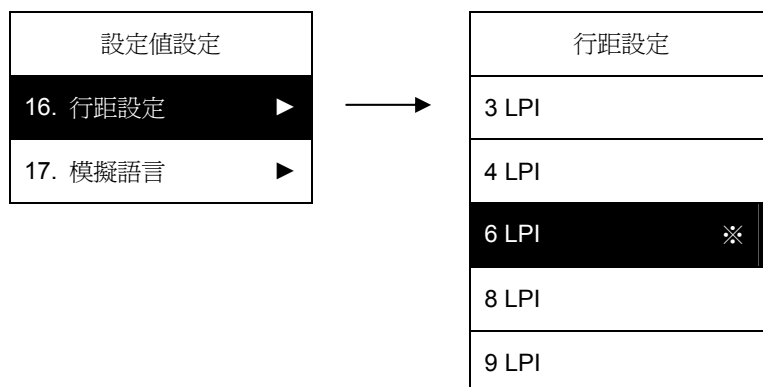

5.17 模擬語言

選擇印表機的控制指令集。


設定步驟：

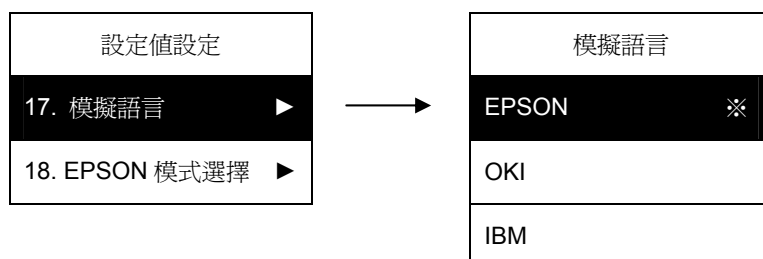

5.18 EPSON模式選擇

選擇使用斜體字元或正常圖形字元。

設定步驟：

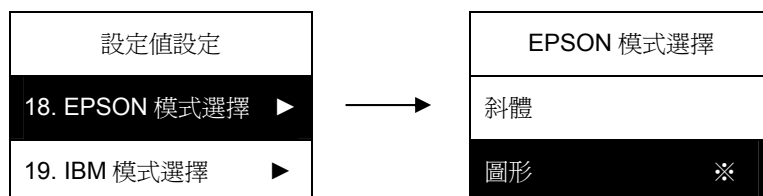

5.19 IBM模式選擇

選擇IBM字元表1或2時，字元表的編碼位置80H至90H為控制碼。

設定步驟：



19 · IBM 模式選擇 ▶	→	字符集 1 ※
20 · 國際字元集 ▶		字符集 2

5.20 國際字元集

根據不同國家的字元使用情況，選擇對應的印表機內部字元集。

設定步驟：

設定值設定	→	國際字元集	
20, 國際字元集 ▶		美國 ※	挪威
21. 英文字碼 ▶		法國	丹麥 II
		德國	西班牙 II
		英國	拉丁美洲
		丹麥 I	韓國
		瑞典	法律字元
		義大利	荷蘭
		西班牙 I	土耳其
		日本	

5.21 英文字碼

根據不同國家的字元使用情況，選擇對應的字元集編碼（內碼表）。

設定步驟：


設定值設定	→	英文字碼		
21. 英文字碼 ▶		U.S.A. ※	TURKEY	WIN LAT1
22. IBN 繪圖指令 ▶		MULTI	ICELAND	WIN LAT2
		PORTUGAL	BULGARIA	ISO LTN1
		CANADA	MAZOVIA	ISO LTN2
		NORWAY	GRK 437	TUR8859-9
		EAST EURO	GRK 851	ISO LTN9
		CYRILLIC	GRK8859-7	KBL
		RUSSIAN	GRK 1253	LATIN 7
		HUNGARY	ARAB NLS	
		KAMENICKY	ARAB EXT	

5.22 IBM繪圖指令

在IBM模擬中列印高密度圖表時，與EPSON模擬中的部分命令使用方式相似。兩者的相關命令如下：

	AGM：關	AGM：開
ESC 3 n	選定 n/216 英寸行間距	選定 n/180 英寸行間距
ESC J n	選定 n/216 英寸行間距	選定 n/180 英寸行間距
ESC A n	選定 n/72 英寸行間距	選定 n/60 英寸行間距
ESC * m n1 n2	不支持	可以設定不同的圖表模式


設定步驟：

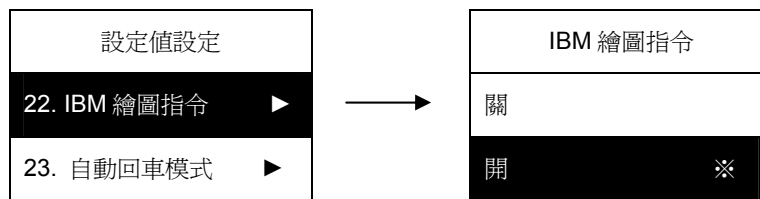

5.23 自動回車模式

設定印表機在收到換行命令（LF）時是否自動回車。


設定步驟：

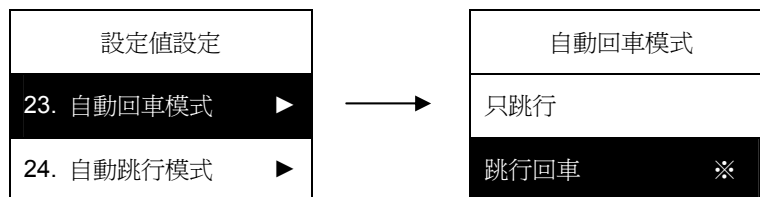

5.24 自動跳行模式

設定印表機在收到回車命令（CR）時是否自動換行。


設定步驟：

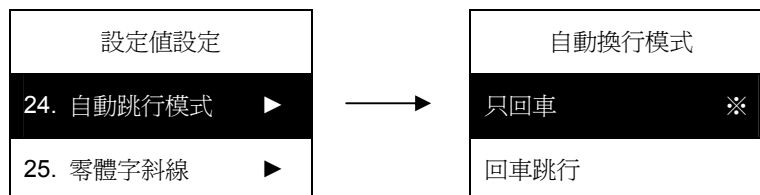

5.25 零體字斜線

功能開啓後，數位0帶有斜線，以區分數位 0 和英文字母O。


設定步驟：

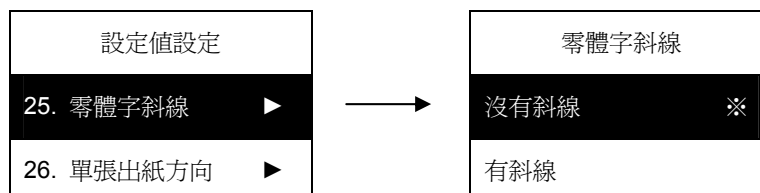

5.26 單張出紙方向

使用手動進紙模式，設定在退紙時，紙張是從前面或者後面退出。


設定步驟：

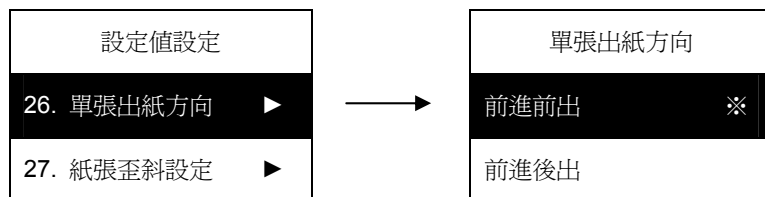

5.27 紙張歪斜設定

功能開啓後，當單頁紙進紙時，印表機自動進行紙斜檢測，如傾斜程度超出設定值，則印表機進行退紙處理。

設定步驟：

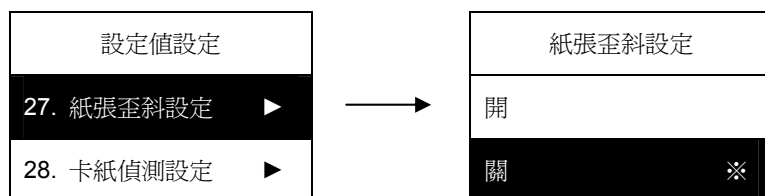


5.28 卡紙偵測設定

此功能設定是否執行卡紙檢測（連續紙方式下）。

如果選擇“開”，在印表機出現卡紙現象時，印表機會自動停止列印。並在 LCD 顯示“卡紙”。


設定步驟：

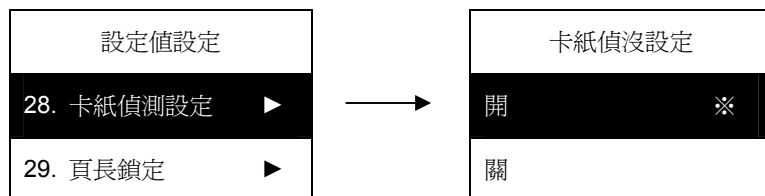

5.29 頁長鎖定

功能開啓後，將鎖定印表機目前頁長設定值，印表機會按目前頁長設定值進行換頁，不受列印資料帶有的頁長指令影響。


設定步驟：

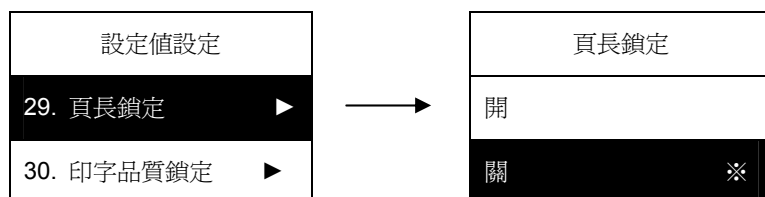

5.30 印字品質鎖定

功能開啓後，將鎖定印表機目前的列印品質，印表機會按目前的設定值進行是否處理列印數據帶有列印品質的指令。


設定步驟：

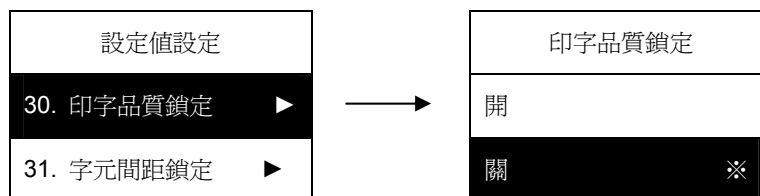

5.31 字元間距鎖定

功能開啓後，將鎖定印表機目前的字元間距，印表機會按目前的設定值進行列印，忽略列印資料帶有字元間距設定的指令。


設定步驟：

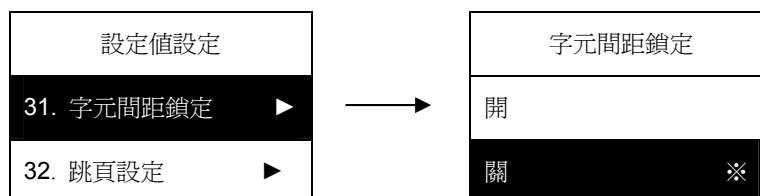

5.32 跳頁設定

目前列印位置在頁首時收到跳頁指令（FF）時，控制其是否執行。


設定步驟：

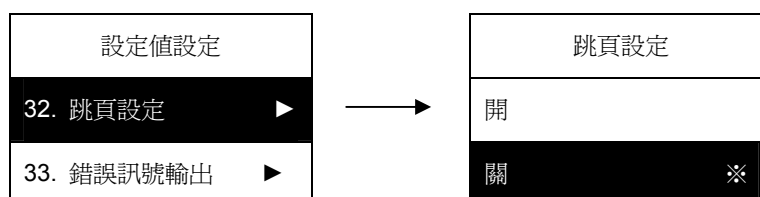

5.33 錯誤訊號輸出

並列時設定印表機錯誤信號腳的輸出。


設定步驟：

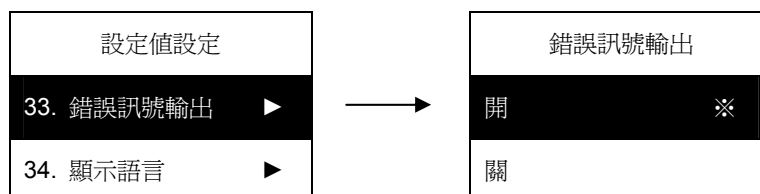

5.34 顯示語言

設定目前功能表顯示的語言。


設定步驟：

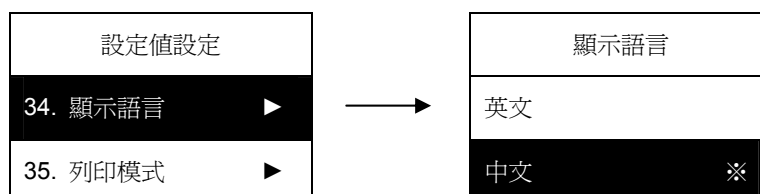

5.35 列印模式

設定印表機接收到字元列印任務時，按英文模式（ASCII）列印或中文模式（漢字）列印。


設定步驟：

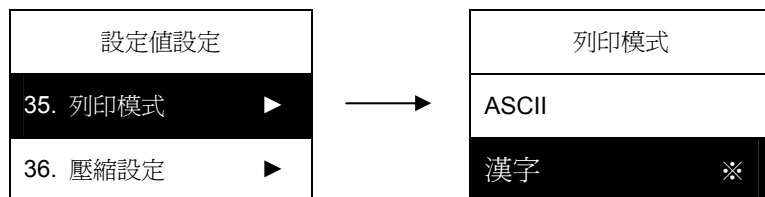

5.36 壓縮設定

功能開啓後，印表機對列印內容按設定的百分比進行橫向壓縮，列印速度自動定為常速。選擇自動壓縮，印表機會自動檢測紙張寬度，選擇適當百分比進行橫向壓縮。


設定步驟：

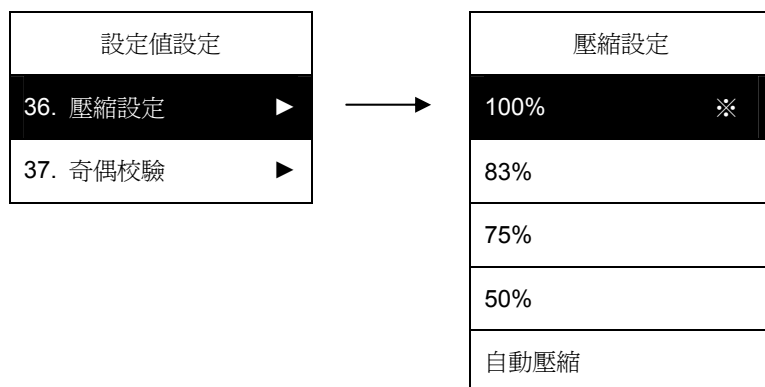

5.37 奇偶校驗

選擇串列資料傳輸的檢錯方法。


設定步驟：

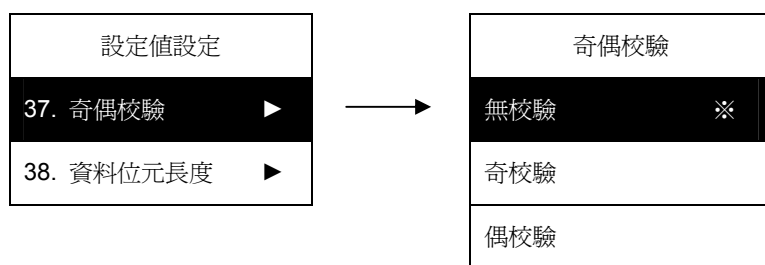

5.38 資料位元長度

選擇串列資料位元數。


設定步驟：

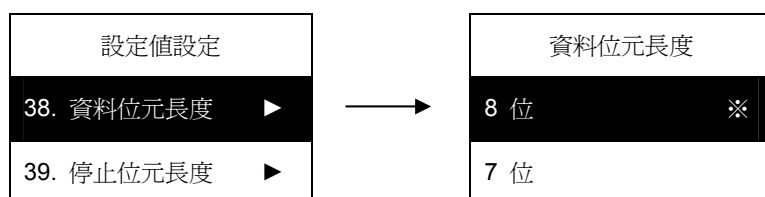

5.39 停止位元長度

選擇串列資料傳輸停止位數。


設定步驟：

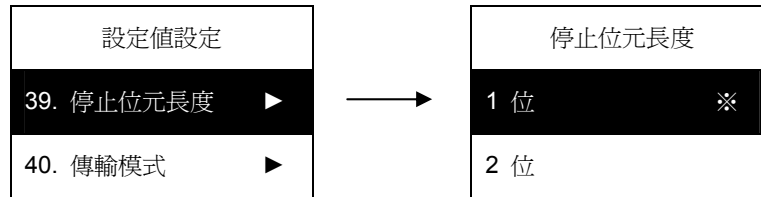

5.40 傳輸模式

選擇串列資料傳輸協定的控制方式為軟體控制（XON/XOFF）或硬體控制（DTR）。


設定步驟：

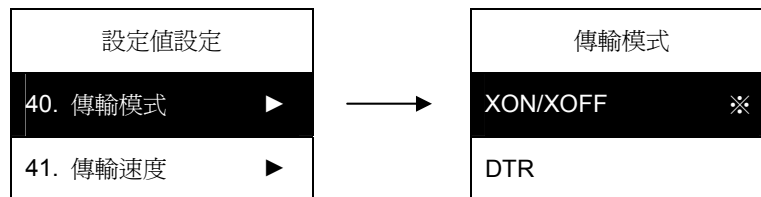

5.41 傳輸速度

選擇串列資料傳輸速率。


設定步驟：

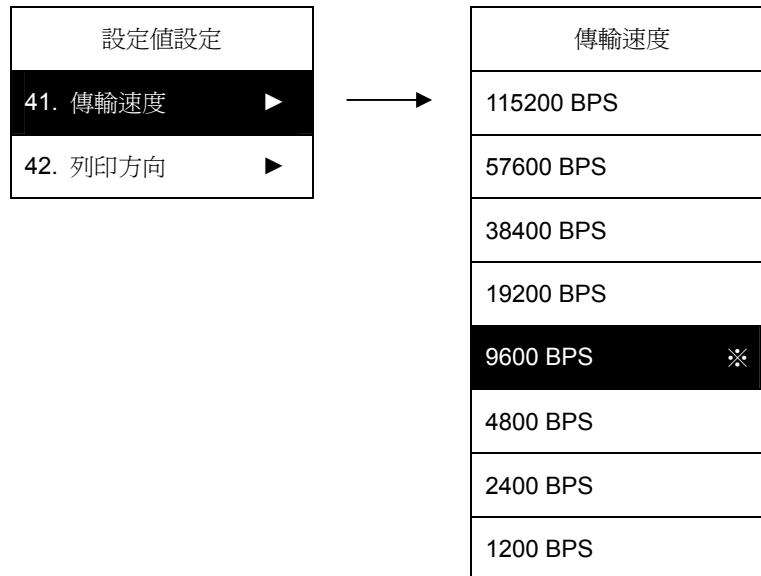

5.42 列印方向

設定列印方向為雙向、單向或按驅程指令自動選擇列印方向。

設定步驟：

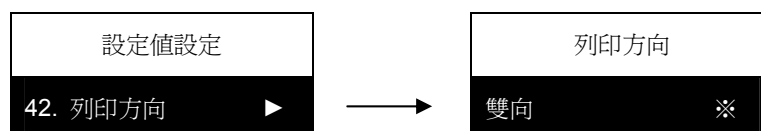


43. 開蓋檢測設定 ▶

單向

5.43 開蓋檢測設定

設定單張列印紙插入導紙板到列印紙進紙之間的等待時間。選擇指定時間或離線狀態下按【進紙\退紙】鍵進紙。


設定步驟：

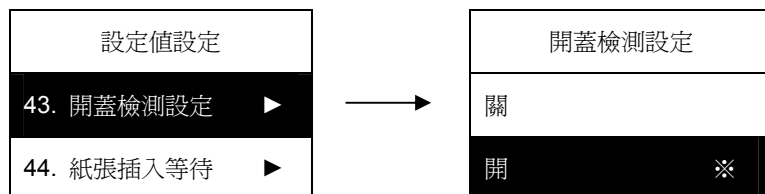

5.44 紙張插入等待

當設定值設定為0.5秒、1.0秒或2.0秒時，在進紙偵測器檢測到紙張後，經過相應時間印表機才會自動進紙到起始列印位置；如果選擇“按鍵進紙”，則需要按【進/退紙】鍵才會進紙。


設定步驟：

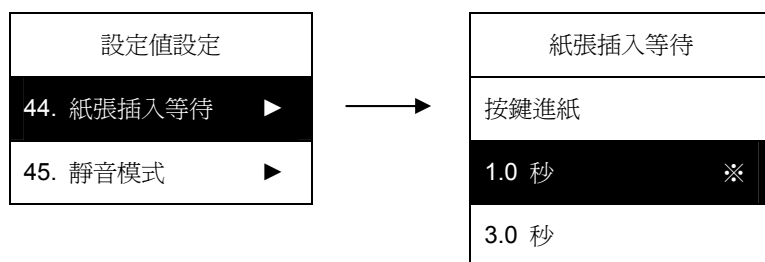

5.45 靜音模式

功能開啓後，列印噪音降低，列印速度下降。

設定步驟：

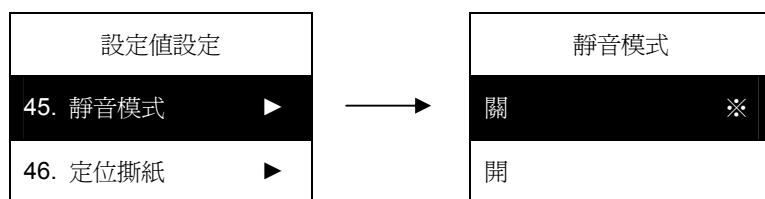


5.46 定位撕紙

當緩衝區內沒有資料時，而印表機在設定的時間內沒有收到新的資料時，印表機則會將紙張自動進至撕紙位置。

印表機在收到新資料後，會自動送紙到新一頁的頁首。

設定步驟：

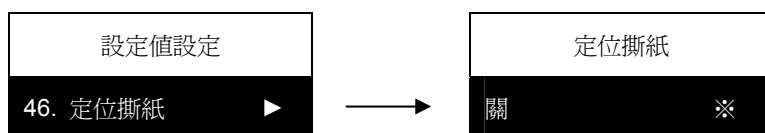

47. 斷針補償

0.3 秒


0.5 秒

1.0 秒

5.47 斷針補償

選中已斷針的列印針號，印表機可以自動用其他的列印針替換斷針進行列印。


設定步驟：

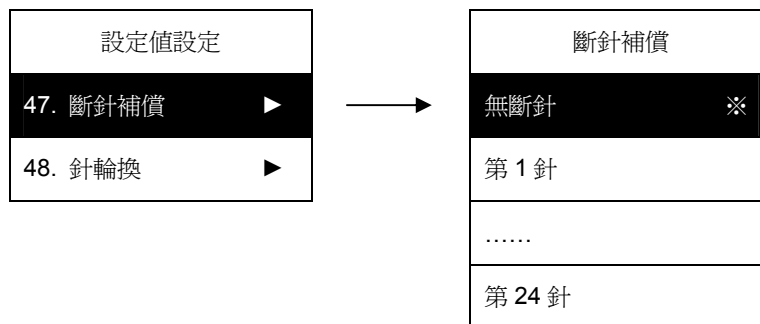

5.48 針輪換

功能開啓後，印表機將自動輪換不同的列印針列印中文跳位字元。


設定步驟：

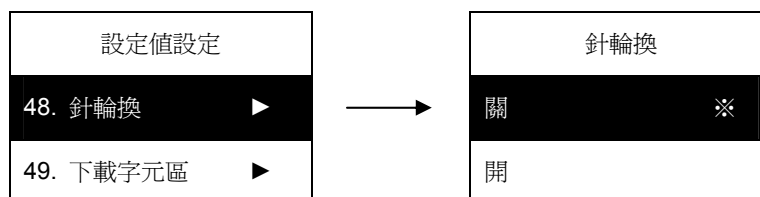

5.49 下載字元區

選擇下載到RAM或FLASH記憶體。


設定步驟：

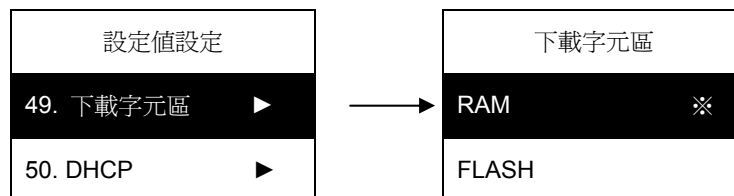

5.50 DHCP

選擇是否使用動態分配IP。

設定步驟：

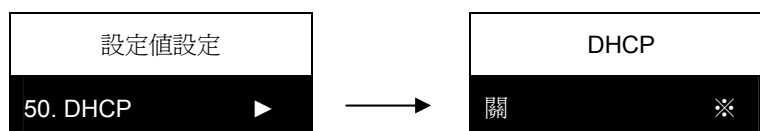

51. IP 位址




開

5.51 IP 位址

印表機網路的IP位址。

設定步驟：

1. 進入此選項後，LCD 會顯示目前設定值，並在第一個運算元下有一下劃線。
2. 根據需要按上下箭頭鍵進行修改，按“執行”鍵保存，按右箭頭鍵可修改下一運算元，如此可根據需要進行修改位址。
3. 修改完成後，按左箭頭返回參數功能表或按“FORMAT”鍵退出設定值畫面。

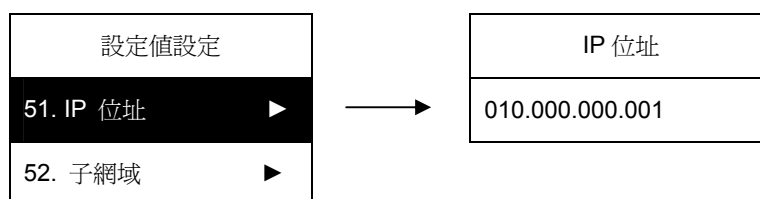


5.52 子網域

印表機網路的子網域。

設定步驟：

1. 進入此選項後，LCD 會顯示目前設定值，並在第一個運算元下有一下劃線。
2. 根據需要按上下箭頭鍵進行修改，按“執行”鍵保存，按右箭頭鍵可修改下一運算元，如此可根據需要進行修改位址。
3. 修改完成後，按左箭頭返回參數功能表或按“FORMAT”鍵退出設定值畫面。

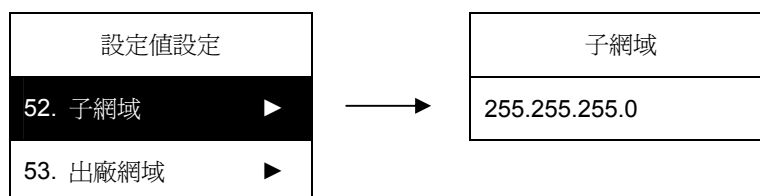


5.53 出廠網域

印表機網路的預設閘道。

設定步驟：

1. 進入此選項後，LCD 會顯示目前設定值，並在第一個運算元下有一下劃線。
2. 根據需要按上下箭頭鍵進行修改，按“執行”鍵保存，按右箭頭鍵可修改下一運算元，如此可根據需要進行修改位址。
3. 修改完成後，按左箭頭返回參數功能表或按“FORMAT”鍵退出設定值畫面。




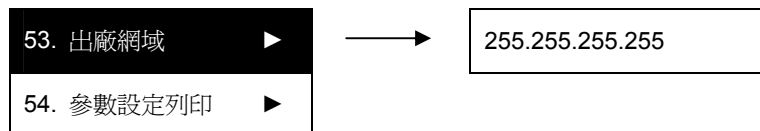

5.54 參數設定列印

列印參數設定的設定值內容。

設定步驟：

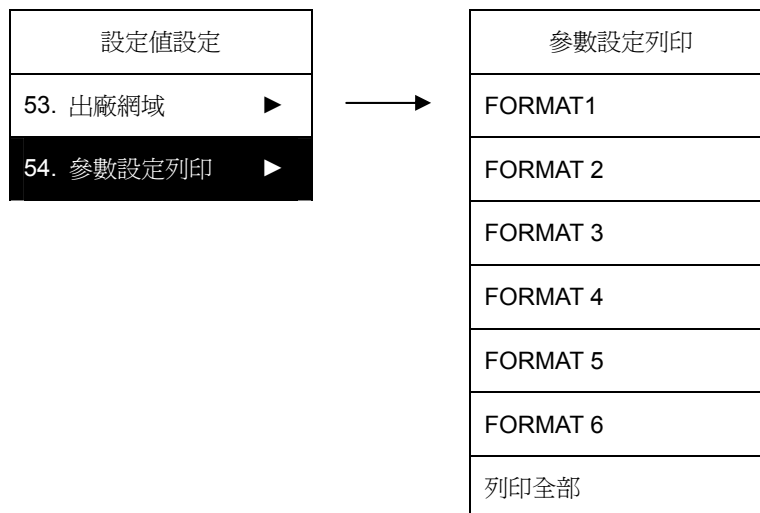


第六章 常見故障及其解決方法

6.1 故障排除

1. 列印速度慢

按“高速度”鍵選擇“速度模式”。

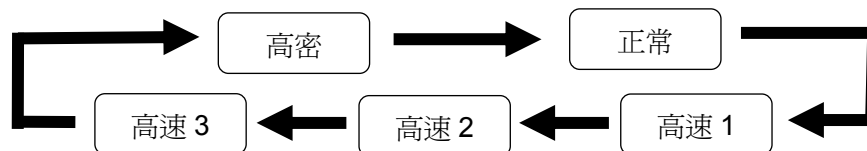

“高密”列印速度最慢，但列印品質最好；“高速 2”列印速度最快，但列印品質最差。列印速度與列印品質成反比。“高速 3”在“高速 2”基礎上使用 15CPI 進行列印。

2. 列印效果顏色偏淡

檢查色帶的情況

—— 如果色帶表面開始發白，請更換新的色帶。

紙張厚度調整桿可能不適合

—— 選擇印字頭間距位置可能不正確，請調整紙張厚度調整桿。

當列印多聯複寫紙時

—— 選擇拷貝列印，具體操作是：按“拷貝”鍵選擇“拷貝：開”即可。

3. 提示卡紙

紙張厚度調整桿位置可能不合適

—— 選擇印字頭間距位置可能不正確，請調整紙張厚度調整桿。

連續紙模式

—— 請檢查牽引器上的卡紙感測器是否有紙屑或灰塵，如有請清潔。

4. 進紙時儘管紙張放置正確，但仍出現紙斜錯誤

檢查列印紙上是否有黑色骯髒物。

—— 在參數設定模式的“紙張歪斜設定”項中，選擇“關”。

5. 印表機進紙感測器未能檢測到紙張或開始列印的位置不當

進紙感測器或紙張邊緣感測器的設定值不當。

—— 請聯絡供應商進行檢測

6. 印表機檢測不到缺紙狀態

印表機缺紙時出現繼續列印的情況，可能是由於其他參數的設定不當。

—— 通過參數設定修改紙張的大小、長度，並保存該設定。

7. 列印出的直線或橫線有間隙

—— 在設定值中修改對應的“列印方向”。

—— 調整印表機的垂直與水平（詳見附錄 A.2）。

8. 列印錯誤字元

電腦的通訊傳輸可能不正確

—— 檢查列印 cable 線的連接是否正確或損壞。

電腦方面的控制系統和資料代碼是否與印表機設定一致

—— 在參數設定中，根據需要設定正確的模擬。

列印驅動程式不正確

—— 重新安裝正確的印表機驅動程式。

9. 列印結果不一致

頁頂邊距與頁底邊距不一致。

—— 通過參數設定，改變“首頁設定”的參數。

頁左邊距與頁右邊距不一致。

—— 調整牽引器上的導紙器位置。

—— 通過設定功能表，改變左頁邊距參數。

連續紙由第二頁開始出現不能對齊的列印現象。

—— 紙的長度設定不正確，更改功能表設定“頁長 連續紙”，重新選擇正確的頁長。電腦端的頁長設定也需確認。

10. 將參數設定恢復為出廠時的預設值

執行 EEPROM 初始化 1 —— 恢復出廠時的預設值

[步驟]

按住“**FORMAT**”+“**跳行/頁**”鍵開啓印表機。

LCD 顯示如下資訊，初始化完成後回到正常顯示狀態。

EEPROM 初始化 1

6.2 如何解決錯誤資訊

錯誤資訊	功能說明
印字頭過熱保護	印字頭過熱，需要冷卻，防止印字頭過熱而造成損壞。 連線燈閃爍。在高密度列印過程中，印字頭容易過熱。 當過熱時，印表機會自動減慢速度（雙向變成單向列印）或停止列印（空轉，印字頭左右快速移動而不出針）。當印字頭溫度降低時，再重新列印。
缺紙	將連續紙安裝到牽引器上，按“ 進/退紙 ”鍵。 將單張紙放到導紙板上，並送進印表機。
重定感測器錯誤	印表機自動檢測複位感測器時出錯。 1. 先退出紙張，重啓印表機。 2. 如果故障問題無法解決，請聯絡供應商。
前蓋打開	開機狀態下，將前蓋打開，LCD 會顯示此資訊，同時連線燈會閃爍，印表機進入停止狀態。 請將前蓋重新關閉，即可恢復原來狀態。

6.3 維護

6.3.1 保養印表機

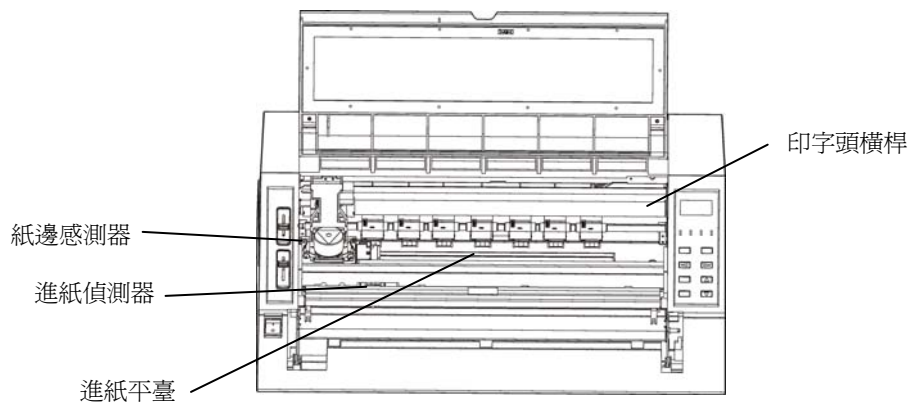


圖 6-1 保養印表機

■ 定期保養及保養工具

定期保養：每 3 個月或 300 個工作小時保養一次

保養工具：乾布（金屬部分請用軟布）

■ 保養零件

用乾布保養印表機上有油的零件。

■ 保養進紙平臺

去除紙屑，擦除污垢和灰塵。

■ 保養印字頭橫桿

印字頭橫桿上覆蓋著一層油以確保印字頭列印平穩，但容易吸附灰塵，請先用軟布清理這些灰塵，然後添加適量的優質軸承潤滑油，再將印字頭來回移動幾次，使潤滑油均勻散開。

■ 清潔光電感測器部件

進紙感測器及紙張邊緣感測器為光電感測器，需定期對其零件進行保養：

每3個月對感測器及保護蓋進行一次保養。

當因進紙感測器或紙邊感測紙張邊緣感測器檢測不到紙張，出現異常情況時，應採取以下措施：

1. 清除感測器上的灰塵。
2. 如果故障依舊，請聯絡供銷商。

注意：1. 在多塵的環境下使用，印字頭橫桿可能有塵土堆積現象而影響印表機的正常列印。

2. 清潔工作前，請先關閉印表機電源，並拔出電源線插頭。

3. 執行列印後，印字頭及其周圍零件的溫度可能很高，請避免在此時進行清潔工作。

4. 請不要用硬布及易燃溶劑擦洗印表機設備。

6.4 聯絡技術服務中心

如果產品出現故障且按 6.2 指導的操作方法處理仍無法解決、產品在使用中出現部件損壞或者需要購買耗材，請與技術服務中心聯絡。

第七章 印表機規格

7.1 介面規格

本印表機可配置 Centronics(IEEE1284 NIBBLE 並列介面、USB 介面(2.0 Full-Speed)、10/100Base-T 網路介面或 RS-232C 串列介面(產品的具體介面配置,以實物為準)。使用者可根據自己所需的介面與電腦連接。

7.1.1 並列介面

標準的 Parallel (IEEE1284 NIBBLE) 並列介面,介面插座為 DB-36 針型插座,其引腳序號如圖 7-1 所示:

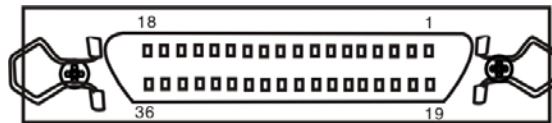


圖 7-1 並列介面插座引腳序號

時序及信號電平

時序如圖 7-2

信號電平

輸入: 高電平 2 ~ 5 V 低電平 0 ~ 0.8 V

輸出: 高電平 2.4 ~ 5 V 低電平 0 ~ 0.4 V

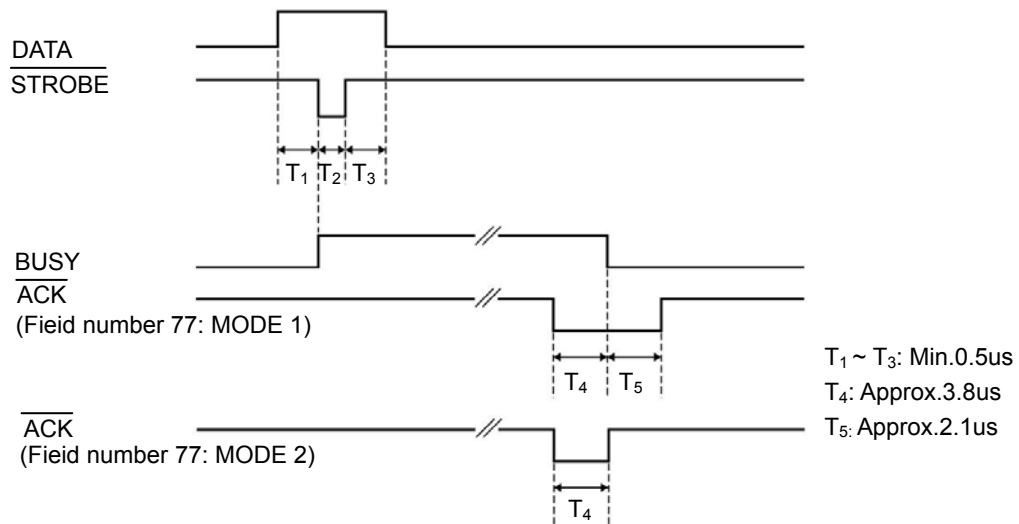


圖 7-2 時序圖

並列介面引腳說明:

管腳號	回傳數據管腳號	信號	資料方向
1	19	STROBE	印表機 ← 主機
2 ~ 9	20 ~ 27	DATA	印表機 ← 主機
10	28	ACK	印表機 → 主機
11	29	BUSY	印表機 → 主機
12	30	PE	印表機 → 主機

13	—	SELECT	印表機 → 主機
14	—	$\overline{\text{AUTO FEED}}$	印表機 ← 主機
15	—	NC	NC
16	—	SIGNAL GND	印表機 ↔ 主機
17	—	CHASSIS GND	印表機 ↔ 主機
18	—	+5V	印表機 → 主機
31	—	$\overline{\text{PRIME}}$	印表機 ← 主機
32	—	$\overline{\text{ERROR}}$	印表機 → 主機
33	—	SIGNAL GND	印表機 ↔ 主機
34	—	NC	印表機 → 主機
35	—	PULLED UP 5V	印表機 → 主機
36	—	$\overline{\text{SELECTIN}}$	印表機 ← 主機

7.1.2 USB介面

USB 2.0 全速 (Full-Speed) 介面連接器A及B的信號線標準排布如下表所示：

序號	名稱	顏色
1	VBUS	紅
2	D-	白
3	D+	綠
4	GND	黑

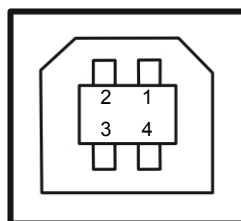


圖 7-3 USB-B 型插座

7.1.3 網路介面

10/100Base-T 網路介面，可接入 10/100M 乙太網。

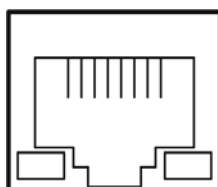


圖 7-4 乙太網介面

7.1.4 串列介面

LP-7580 印表機串列介面與 RS-232C 相容，支援 RTS/CTS 及 X-ON/X-OFF 握手協定，其介面插座為 DB-9 和 DB-25 孔型插座兩種。

7.1.4.1 串列介面 (DB-9)

DB-9 串列介面插座的引腳序號如圖 7-5 所示：

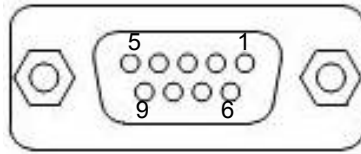


圖 7-5 DB-9 串列介面插座引腳序號

各引腳信號定義如表 7-5 所示：

引腳號	信號名稱	信號源	說明
2	RXD	主機	印表機從主機接收資料
3	TXD	印表機	印表機向主電腦發送控制碼X-ON/X-OFF和資料
7	RTS	印表機	該信號為“MARK”狀態時，表示印表機“忙”不能接收資料，而該信號為“SPACE”狀態時，表示印表機“準備好”，可以接收資料。
8	CTS	主機	該信號為“MARK”狀態時，表示主機“忙”不能接收資料，而該信號為“SPACE”狀態時，表示主機“準備好”，可以接收資料。
5	GND	—	信號地
4	DTR	印表機	資料終端準備好

表 7-5 串列介面引腳信號

注：信號邏輯電平為 EIA 電平。

串列連接方式下的串列傳輸速率和資料結構出廠時已設定為 9600 bps、8 位元資料位元、無校驗和 1 位停止位。

在與 PC 機連接時可按圖 7-6 接線。

串列介面的連接關係如下：



圖 7-6 主機 9PIN 與印表機的連接示意圖

7.1.4.2 串列介面 (DB-25)

DB-25 串列介面插座的引腳序號如圖 7-7 所示：

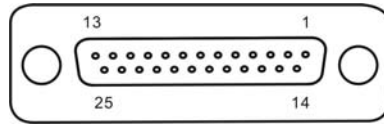


圖 7-7 DB-25 串列介面插座引腳序號

資料登錄/出方式 7-bit 或 8-bit 串列介面

資料登錄碼 ASCII，JIS 7-bit 或 8-bit，國際字元碼，CG，以圖形符號碼為基礎的點陣圖型碼（8-bit）

資料緩衝器 最大 132K Bytes

信號電平 RS-232C：±12V

資料轉換速度（串列傳輸速率） RS-232 C：1200 bps，2400 bps，4800 bps，9600 bps，19200 bps

資料傳送協定 RS-232C：READY/BUSY（DTR）或 X-ON/X-OFF

同步系統 起始位元：1 位 停止位：1 ~ 2 位

字元長度 7 ~ 8 位

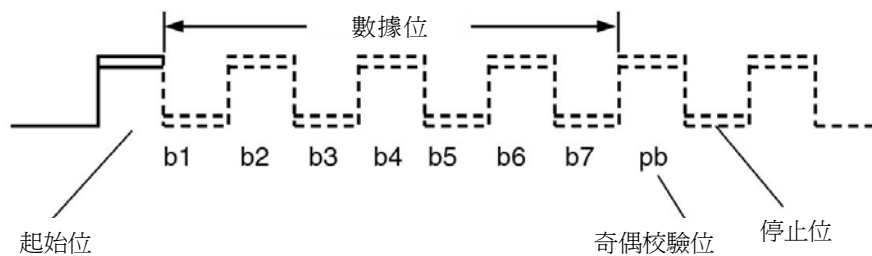


圖 7-8 串列資料格式

引腳信號分配

RS-232C 出廠配置

管腳	縮寫	名稱	方向	RDY/BSY	X-ON/X-OFF
1	FG	安全地	——	O	O
2	SD	資料發送端	OUT	X	O
3	RD	資料接收端	IN	O	O
4	RTS	請求發送端	OUT	*	*
7	SG	信號地	——	O	O
20	DTR	資料終端就緒	OUT	O	O

O：使用 X：不使用 *：高電平

信號描述

對 RS-232C 上的信號電平有如下規定：

1=低（Mark）：- 25 ~ - 3 V

0=高（Space）：+ 3 ~ + 25 V

RDY/BSY 協議（RS-232C）

引腳 1 FG（安全地——接印表機機架）

連接電路安全地

引腳 3 RD (資料接收端)

通過此引腳從電腦接收串列資料。在沒有資料傳輸時此引腳信號為低電平。

引腳 7 SG (信號地)

連接信號地

引腳 20 DTR (資料終端就緒)

當印表機準備接收資料時此引腳為高電平，不準備接收資料時為低電平。

X-ON/X-OFF 協議 (RS-232C)

引腳 1 FG (安全地——接印表機機架)

連接電路安全地

引腳 2 SD (資料發送端)

通過此引腳發送串列資料到電腦。在沒有資料傳輸時此引腳信號為低電平。

引腳 3 RD (資料接收端)

通過此引腳從電腦接收串列資料。在沒有資料傳輸時此引腳信號為低電平。

引腳 4 RTS (請求發送端)

從印表機輸出發送請求信號。印表機處於開啓狀態時此引腳為高電平。

引腳 7 SG (信號地)

連接信號地

引腳 20 DTR (資料終端就緒)

從印表機輸出信號，印表機處於開啓狀態時此引腳為高電平。


第八章 紙張規格

8.1 紙張詳細規格及列印範圍

8.1.1 紙張相關注意事項

使用以下紙張，會造成送紙不穩定、卡紙或折紙，甚至會引起斷針，因此請勿使用。

- 極薄或極厚，或厚度不一致的紙（不符合列紙張規格的紙）
- 過小或過大的紙（不符合紙張規格的紙）
- 不規則的裁剪紙或有洞的紙
- 附有大頭針、別針、訂書針等金屬的紙
- 塗有漿糊處外露、不平整或剝落的紙
- 凹凸不平的紙
- 連續列印紙的橫向齊縫線以外的地方有折痕的紙
- 邊角破損或皺摺的紙
- 貼有郵票、封印等的明信片或信封

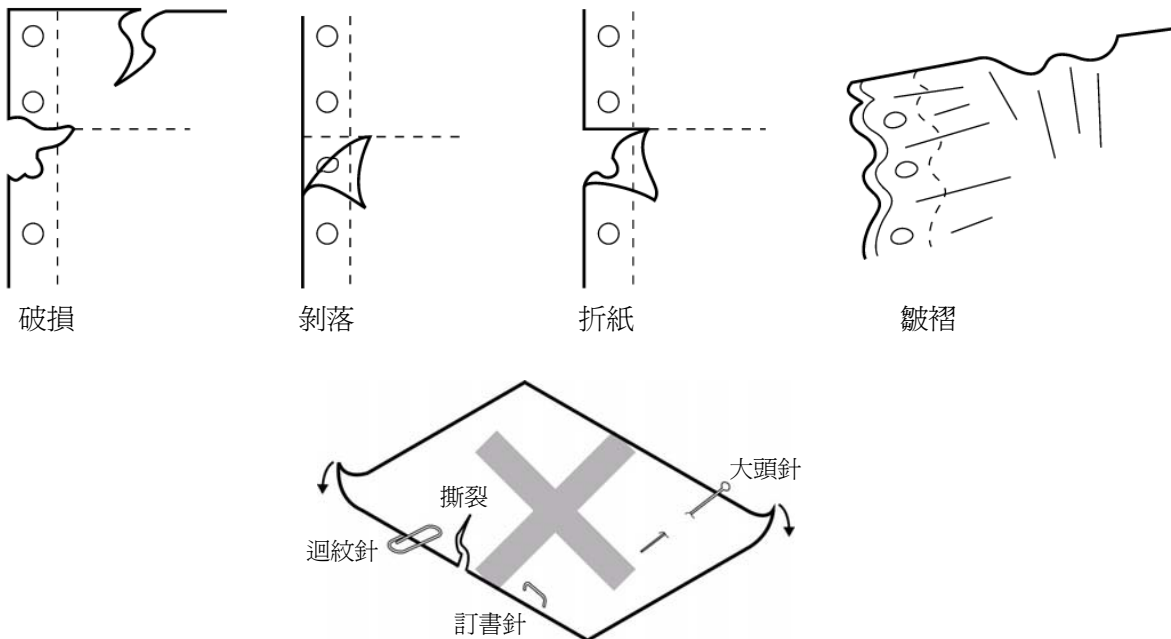

注意：1. 紙張需在溫度 10 ~ 30℃、相對濕度 30 ~ 70%的環境下存放。

2. 在儲存環境條件與使用環境條件有差異時，請將列印紙在密封狀態下放置於使用環境中一段時間，待紙張適應使用環境後再使用。

8.1.2 可以使用的紙張種類及列印範圍

本印表機可列印紙張種類情況見下表。

紙張種類	保證等級	其他條件
單張紙	●	
連續紙	●	
明信片	×	
卡片	▲	
信封	▲	
出貨單	▲	
存摺	×	
標籤貼紙	×	
再生列印紙	●	

注意：這裏所說的“保證”是指符合列印規格、噪音規格、印表機送紙性能等設備規格。保證等級欄內的符號如下所示。

- ：保證
- ▲：某種條件下可以使用，不保證。
- ×

注意：1. 為保證列印品質，請確保列印內容均在列印範圍內。

2. 如列印內容超出列印範圍，可能會導致印字頭斷針。

8.1.3 單張紙

單張紙的要求參見下表。


紙質	單張紙	白色列印紙、複寫紙
	多聯紙	無碳複寫紙
最大複寫頁數	7 頁（原本 + 6 份複件），紙張重量以 40 g/m ² 為標準。	
重量	單張紙：60 ~ 105 g/m ²	
	多聯紙（每聯）：40 ~ 64 g/m ² 〔注：詳見多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求表〕	
列印紙總厚度	單張紙	≤0.08 ~ 2.0 mm（注1）
	多聯紙	≤0.12 ~ 0.52 mm（注2）

注意：1. 此厚度是由多張單張紙疊加，但只需在上層紙列印顯像時實現（不需要複寫）。

2. 參見多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求，複寫紙的襯紙（底紙）可採用較其他層厚的紙，但因受紙張差異情況影響，此時不保證複寫效果。

◆ 單張紙尺寸以及列印範圍

○ 單張紙

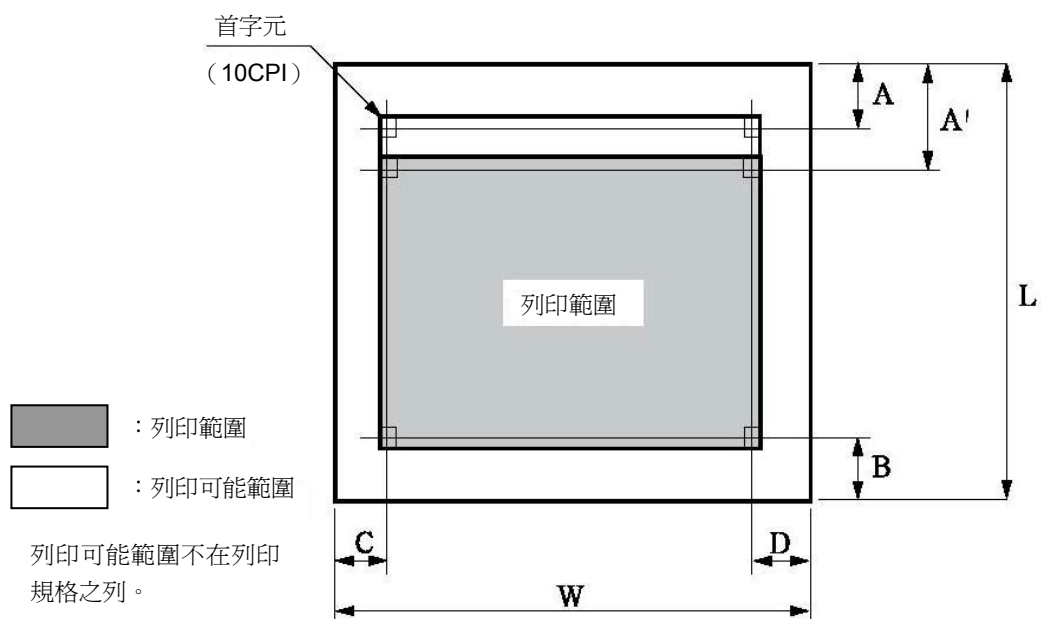


標記	名稱	規格值
W	紙張寬度	127 ~ 430 mm
L	紙張長度	127 ~ 430 mm (注1)
A	起始位置	≥2 mm
A'	上端列印非保證範圍	≥2 mm
B	下端列印非保證範圍	≥2 mm
C	左端列印非保證範圍	≥3 mm
D	右端列印非保證範圍	≥3 mm

注意：1. 小於 52 g/m² 的紙張磅數不佳，因此不在保證之列。

2. 請使用無折疊，無彎曲的紙張。

3. 請不要在紙張之外的地方空打，超出紙張範圍列印，可能會導致印字頭損壞及影響印字頭使用壽命。

○ 多聯紙（無碳複寫紙）

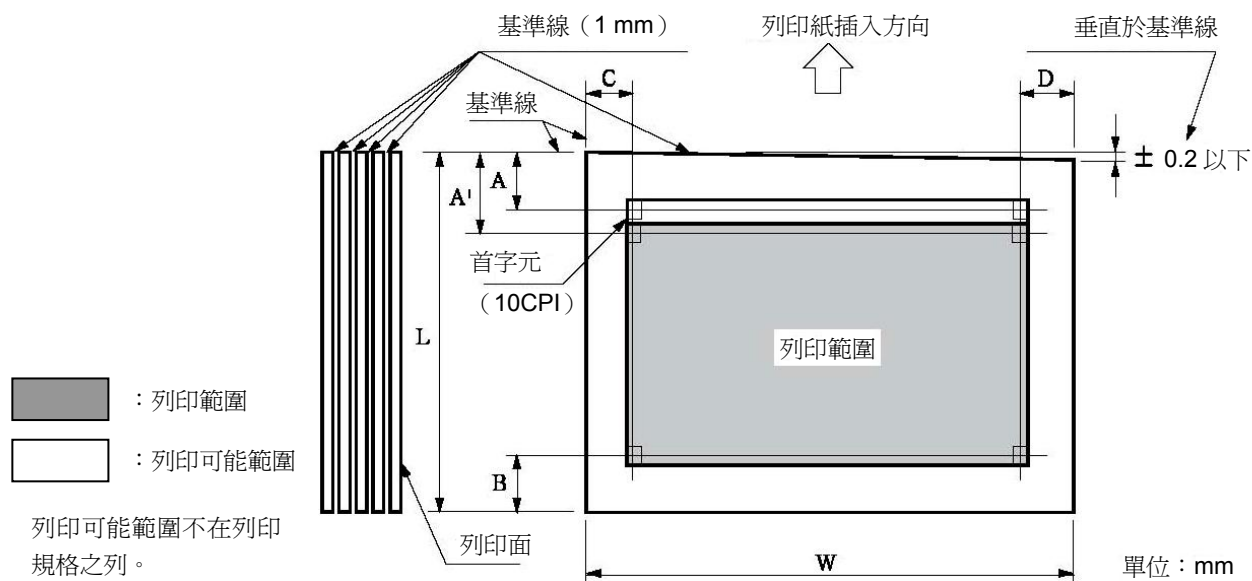

標記	名稱	規格值
W	紙張寬度	127 ~ 430 mm
L	紙張長度	127 ~ 430 mm（注 1）
A	起始位置	≥ 2 mm
A'	上端列印非保證範圍	≥ 2 mm
B	下端列印非保證範圍	≥ 2 mm
C	左端列印非保證範圍	≥ 3 mm
D	右端列印非保證範圍	≥ 3 mm

注意：1. 請使用無折疊，無彎曲的紙張。


2. 請在進紙方向的上部上漿。

3. 不能使用帶裝訂孔的紙張。

◆ 多聯紙（無碳複寫紙）的固定要求

○ 固定方法

- 複寫紙的組合固定方法為在列印紙插入方向前端寬1 mm的線處上漿。
- 上漿處上強漿，必須用力下壓以防翹起。
- 請勿讓膠水露出紙張邊緣。
- 上漿處不可有明顯的皺摺等。

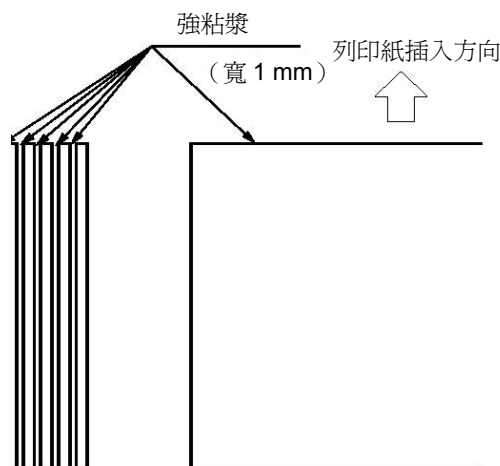

◆ 多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求

多聯紙推薦使用符合規定的等級一或以上的紙張。低等級的無碳複寫紙會影響複寫效果及列印壽命。

符合要求的複寫紙組合如下表所示。

複寫紙頁數	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯
第1頁	40~64 g/m ²	40~50 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第2頁	40~80 g/m ²	40~50 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第3頁	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第4頁	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第5頁	----	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第6頁	----	----	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²
第7頁	----	----	----	----	----	40 g/m ²

◆ 裝訂孔、切角

不支援帶有裝訂孔及帶切角的紙張。

注意：1. 帶裝訂孔以及帶切角的列印紙均不在保證之列，因此請勿使用。

2. 使用此類紙張時，不保證設備及性能，使用後發生問題時，不保證設備的性能。

◆ 折疊、彎曲和捲曲的有關規定


經過人手的處理、搬運、堆積及根據保存條件不同，紙張會容易產生折疊、彎曲、捲曲，就這樣加以使用會影響送紙，因此請按照下述規定修正後再使用。不符合規格的紙張會嚴重影響送紙，因此請勿使用。使用後發生問題時，我們不保證機器設備及其性能，請注意。

○ 折疊（單張紙·連續紙）


- 整頁折疊過的列印紙不可以使用。

(因為即使經過修正紙張的強度也已發生改變)

- 關於角的折疊請修正到2 mm以下。

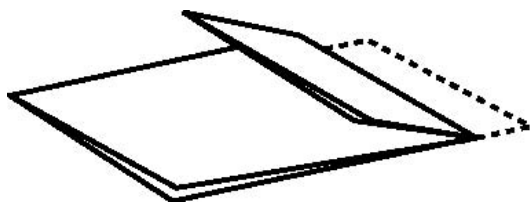


整頁折疊過的列印紙不可以使用

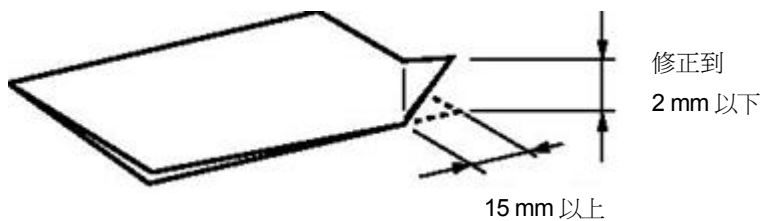


角的折疊

○ 捲曲、彎曲 (單頁紙·連續紙)

- 整頁捲曲在2 mm以下時可以使用。
- 起始於彎曲點的彎曲長度在15 mm以內，彎曲高度在2 mm以上時不可以使用。

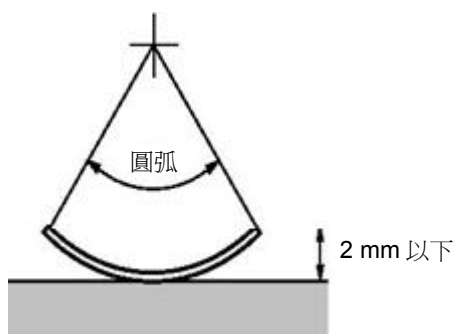

整頁捲曲

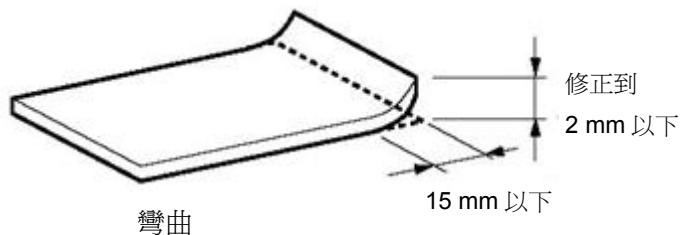

彎曲

8.1.4 連續紙


連續紙是指具有報表孔和橫向齊縫線的連續長度紙張。

連續紙的要求參見下表。

紙質	單張紙	白色列印紙
	多聯紙	無碳複寫紙
寬度	127 ~ 406 mm	
長度	≥ 140 mm	
最大複寫頁數	7 頁（原本+6 份複件），紙張磅數以 40 g/m ² 為標準。	
重量	單張紙：60 ~ 105 g/m ²	
	多聯紙（每聯）：40 ~ 64 g/m ² 〔注：詳見多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求表〕	
列印紙總厚度	單張紙	$\leq 0.08 \sim 2.0$ mm（注1）
	多聯紙	$\leq 0.12 \sim 0.52$ mm（注2）

注意：1. 此厚度是由多張單張紙疊加，但只需在上層紙列印顯像時實現（不需要複寫）。

2. 參見多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求，複寫紙的襯紙（底紙）可採用較其他層厚的紙，但因受紙張差異情況影響，此時不保證複寫效果。

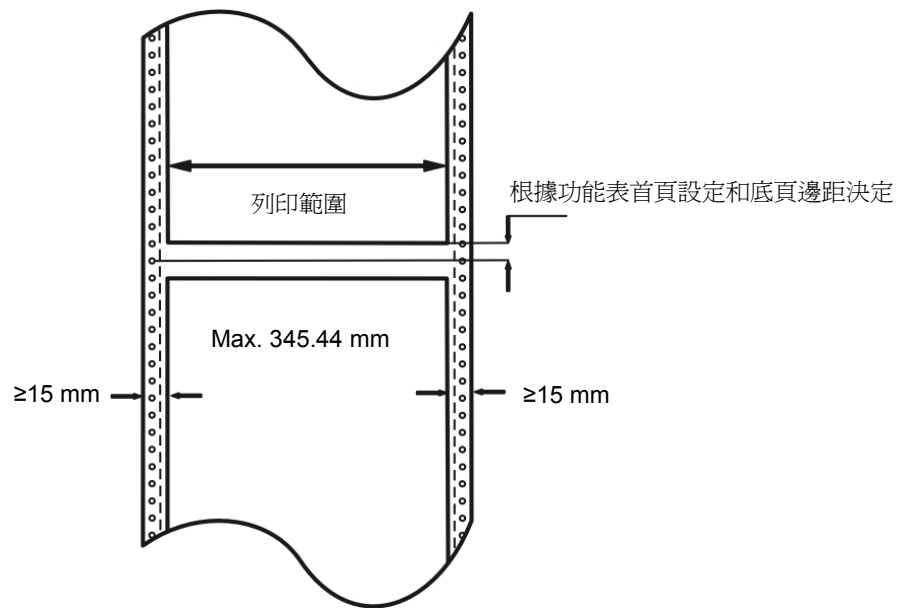


◆ 報表孔的位置及尺寸

連續紙的報表孔需符合規定的要求。

報表孔的位置及尺寸如下所述。這裏所說的中心線是指在連續紙的任一側，任何兩個相距254 mm 報表孔中心的連線。

連續紙格式尺寸和報表孔圖

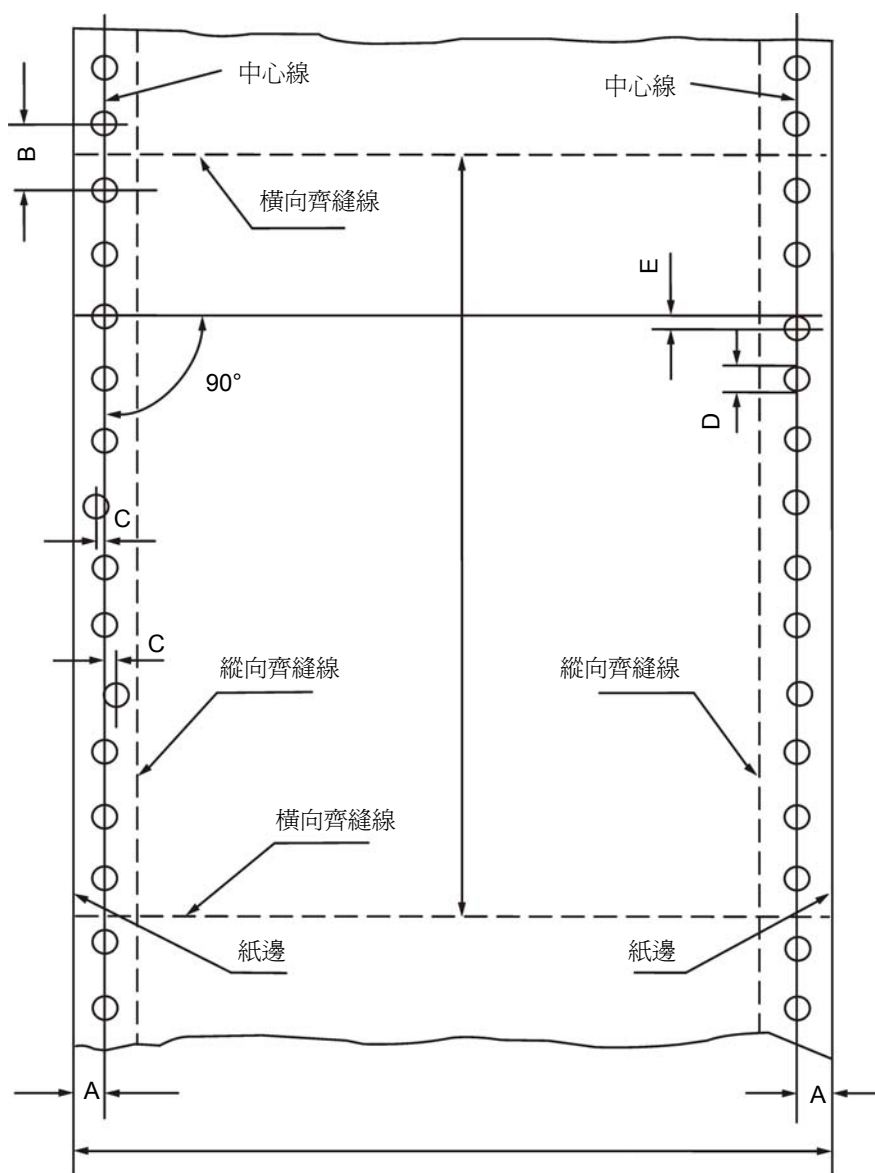

項目	標記	尺寸 (mm)	功能
中心線的位置	A	6.0 ± 0.7	中心線與較近的紙邊的距離，以6.35 mm為標準。
報表孔的直徑	D	4.0 ± 0.1	帶細齒邊緣的報表孔，最小直徑為上述D值，最大直徑 ≤ 4.5 mm。 使用有報表孔的複寫紙時，允許複寫紙上的報表孔直徑 > 4.1 mm。
報表孔中心距	B	12.70 ± 0.05	同側相鄰報表孔的中心距離。
報表孔中心距的累積誤差	—	± 0.3 以下	沿“中心線”任意相距254 mm的兩報表孔的中心距的累積誤差。
報表孔偏離“中心線”的允許偏差	C	0.1 以下	同一側內的報表孔偏離其“中心線”的最大允許偏差。
左右對應的報表孔的允許偏差	E	0.15 以下	過左側任一報表孔中心作其“中心線”的一垂線，與對應的右側報表孔中心線的垂線之間的最大允許偏差。

左右“中心線”的 平行度	—	0.15 以下	平行移動左右中心線、與一端端點重合時距另一端點的 距離。
-----------------	---	---------	---------------------------------

◆ 橫向齊縫線的要求

橫向齊縫線不應穿過報表孔，應位於兩相鄰報表孔之間的中點上，偏差不應超過 0.1mm。


橫向齊縫線上的切口應平直清晰，不允許有斷裂，折縫應與橫向齊縫線重合。

◆ 複寫紙的固定要求

本印表機支援使用點漿、線漿或紙裝訂固定方法的複寫紙。嚴禁使用金屬訂書針固定方法的複寫紙。

○ 點漿


- 點漿為兩端的點漿，一端的裝訂無法進行。
- 點漿部位均一，大小為 $\Phi 3 \sim \Phi 5\text{mm}$ 。
- 點漿部位必須用力下壓以免翹起。
- 上漿部分不可有明顯的褶皺。
- 點漿列印紙每頁均呈交錯狀。（各層間交錯）
- 點漿的位置如下圖所示。

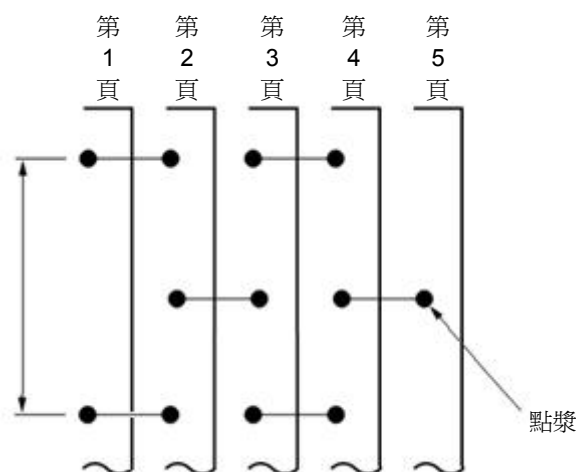

○ 線漿

- 線漿部位均一，寬度為 1~2mm。
- 線漿部位必須用力下壓以免翹起。
- 線漿固定不可使用有明顯褶皺的紙張。
- 在列印紙邊請不要露出漿糊。


注意：如果上漿處較硬，容易使送紙精度不穩定。

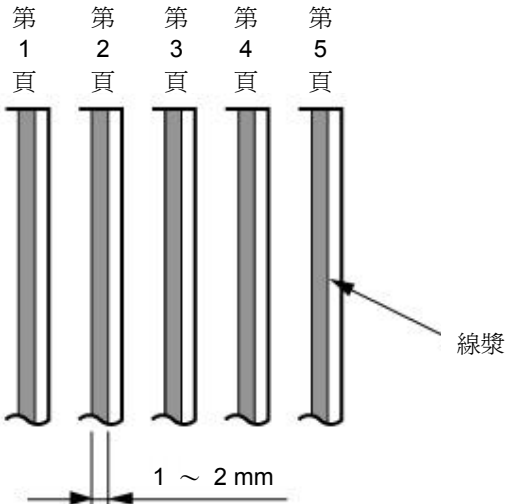


○ 紙裝訂

- 紙裝訂為兩端的紙裝訂，一端的裝訂無法進行。
- 紙狀訂必須在列印紙的表側進行，保持表面平整。
- 雙層的紙裝訂請順著列印紙進紙方向進行。
- 確保紙裝訂部分確實咬合而沒有翹起等。
- 紙裝訂後必須用力下壓以免翹起。

注意：使用與上述紙裝訂要求及下圖規格不符合的紙張，印表機送紙精準度會受影響而不保證其列印性能。

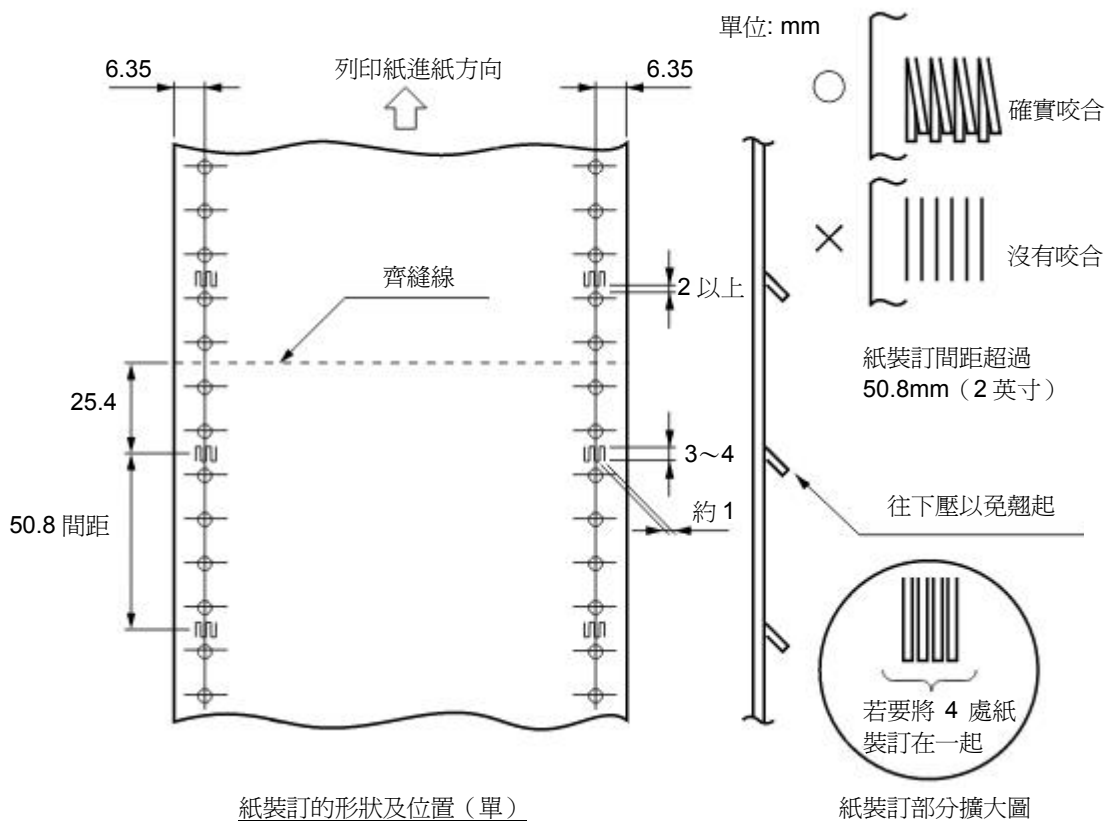

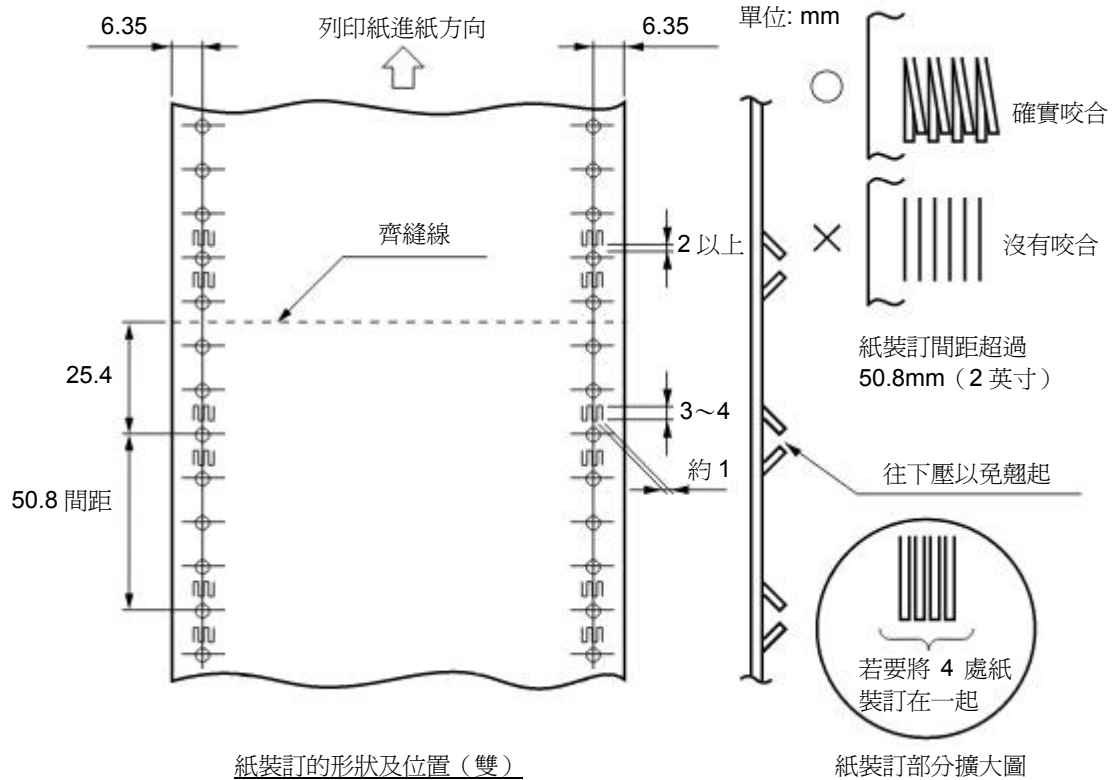

◆ 多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求


多聯紙推薦使用符合規定的等級一或以上別的紙張。低等級的無碳複寫紙會影響複寫效果及印表機壽命。

符合要求的無碳複寫紙組合如下表所示。

複寫紙頁數	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯
第1頁	40~64 g/m ²	40~50 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第2頁	40~80 g/m ²	40~50 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第3頁	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第4頁	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第5頁	----	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第6頁	----	----	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²
第7頁	----	----	----	----	----	40 g/m ²


◆ 齊縫線部分的突起

複寫紙的橫線孔部分突起時，會造成列印品質下降、送紙不穩定、卡紙等。尤其是複寫紙頁數較多時，會嚴重影響送紙穩定性。請確保突起高度在 1 mm 以下。

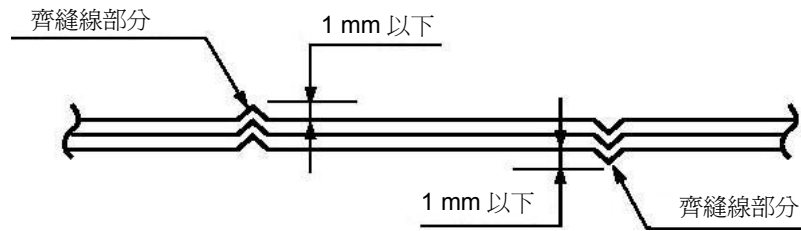

◆ 鋸齒孔的層間偏差

請使用鋸齒孔層間偏差（由複寫紙重合時的偏差引起）為 0.4 mm 以下的列印紙。

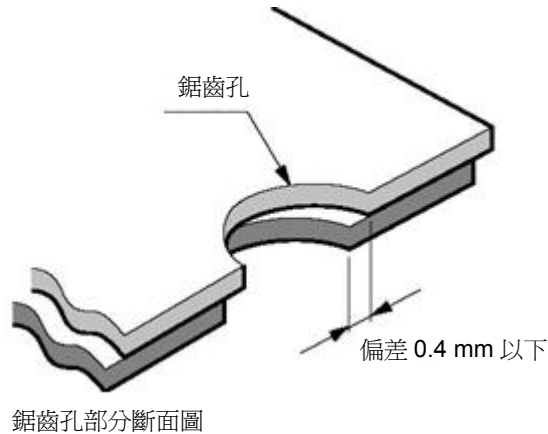


◆ 裝訂孔、切角

不支持帶有裝訂孔及帶切角的紙張。

注意：1. 帶裝訂孔以及帶切角的紙張均不在保證之列，因此請勿使用。
2. 使用此類紙張時，不保證設備及性能，使用後發生問題時，不保證設備的性能。

◆ 褶皺、折痕

紙張必須沒有褶皺、折痕。尤其是使用新紙張時，首頁和最後一頁容易產生褶皺或折痕，因此請勿使用。

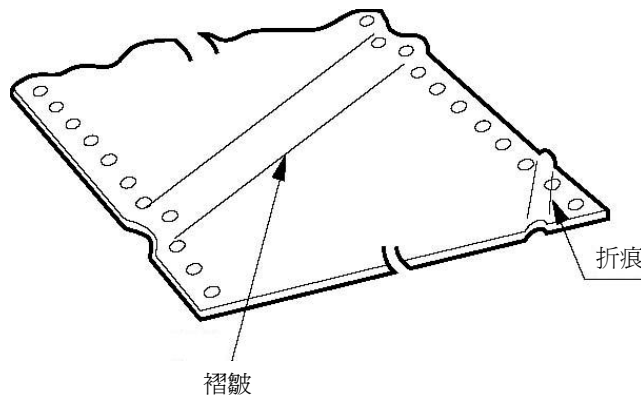


◆ 列印紙上端、下端褶皺、捲曲、折疊、上翻

請勿使用上端、下端褶皺、捲曲、折疊或上翻的紙張，否則容易造成列印品質低下或卡紙。特別是在使用新的紙張時，如果從第一頁到後面幾頁都有捲曲，請勿使用。

◆ 紙張折疊部分

紙張使用齊縫線，必須相互折疊。紙張折疊部分如下圖所示突起處會影響紙張送紙，因此請勿使用。

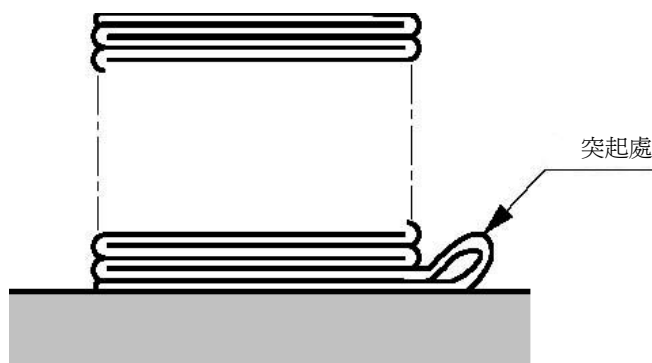

8.1.5 信封

信封規格要符合以下表格的要求，此標準中有部分信封因外形、尺寸等原因超出印表機的支援範圍。

◆ 列印尺寸以及列印範圍


信封品種	代號	長 (mm)	寬 (mm)	支援情況
樣式 1 信封	B6	176	125	否
	DL	220	110	否
	ZL	230	120	否
	C5	229	162	是 (注 1)
	C4	324	229	是
樣式 2 信封	C6	162	114	否
	DL	220	110	否
	C5	229	162	是 (注 2)
	C4	324	229	是
紙質	B 等或以上信封用紙			
重量	80 ~ 120 g/m ²			
列印非保證範圍	上端		6.25 mm	
	下端		6.25 mm	
	左端		6.25 mm	
	右端		12 mm (注 3)	
	距上漿位置		5 mm	

注：1. 信封不能起牆（在信封兩側及底邊增大的折疊部分）。


2. 樣式 2 信封需要直向列印。

3. 右端邊距不算封舌，且列印內容距離封底的凹陷線 $\geq 5\text{mm}$ 。


樣式 1 信封示意圖（正面）

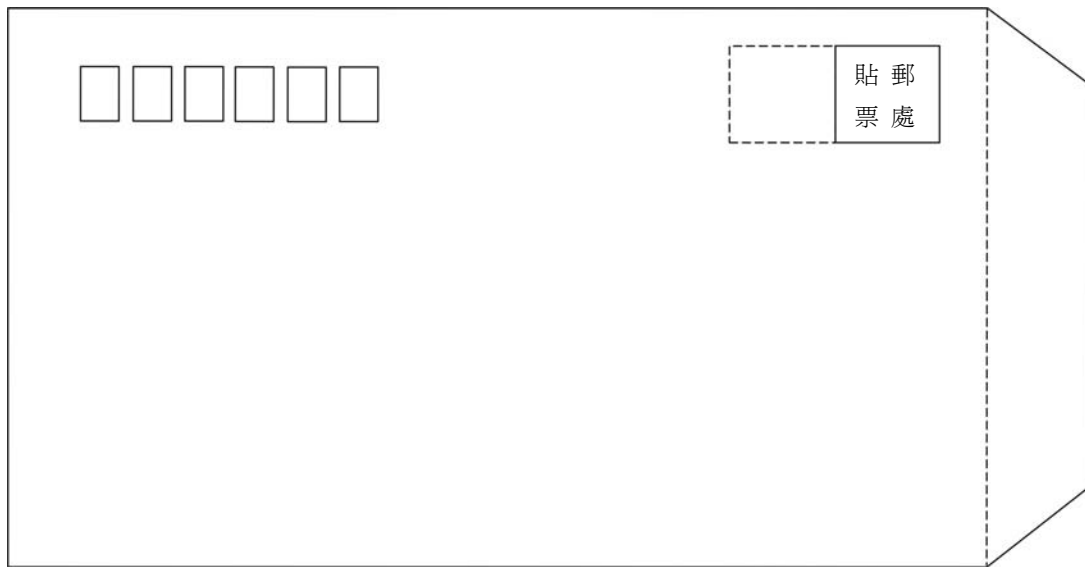


樣式 1 信封示意圖（背面）

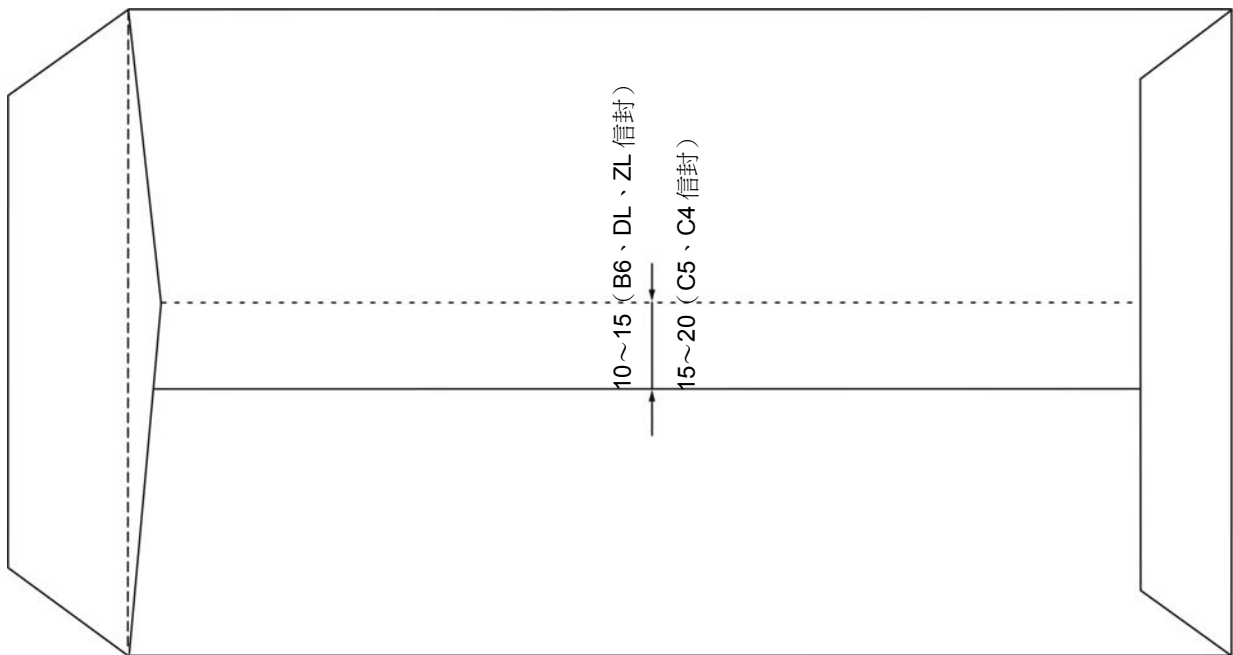


樣式 1 信封列印方向與可列印區域

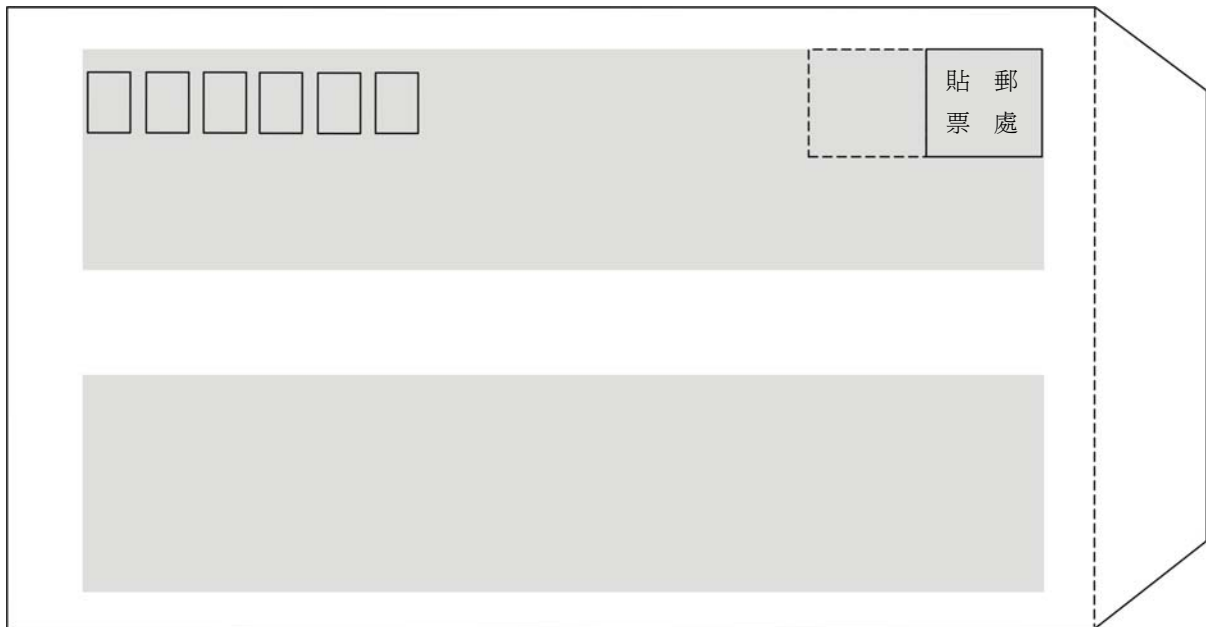


樣式 2 信封樣式示意圖（正面）

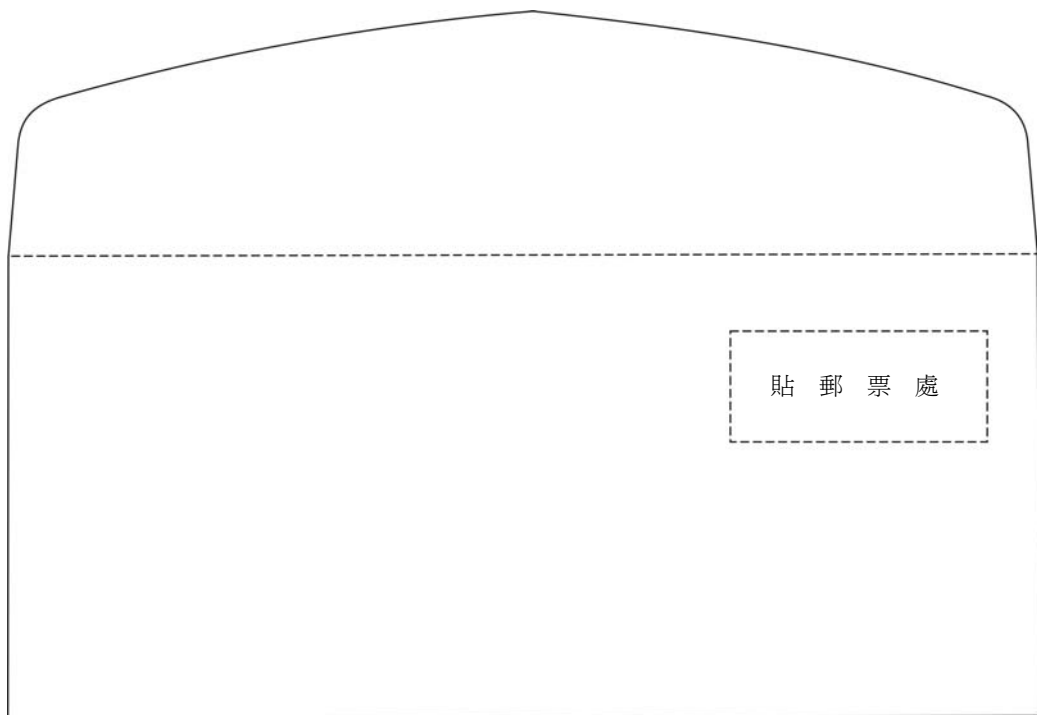

樣式 2 信封樣式示意圖（背面）

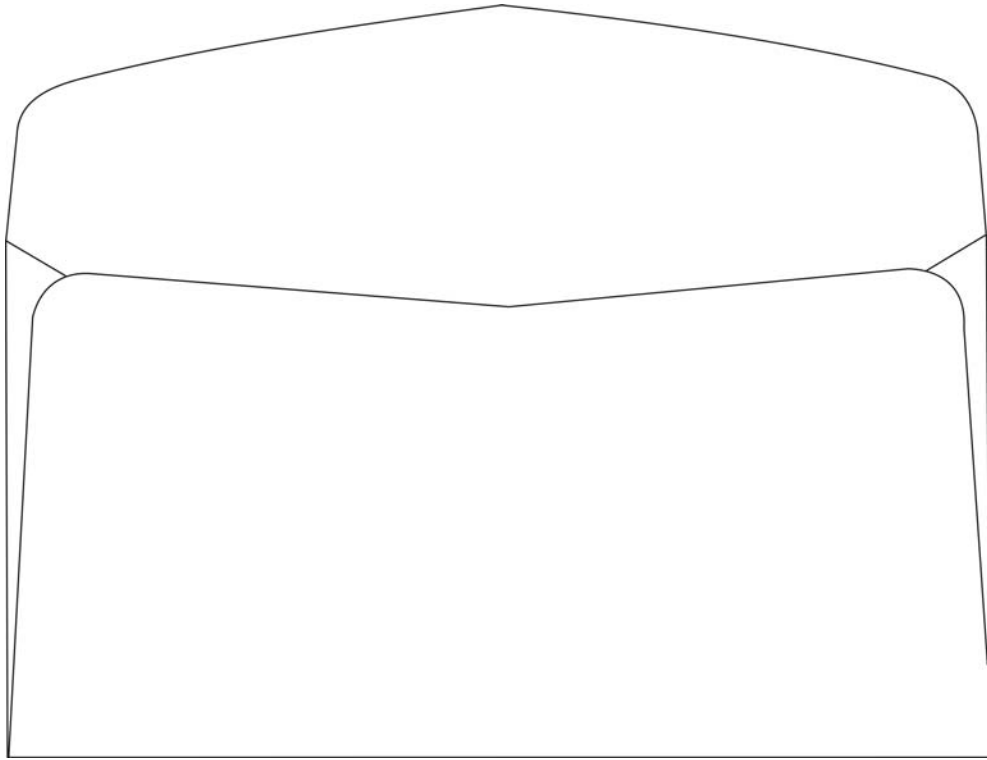

樣式 2 信封列印方向與可列印區域

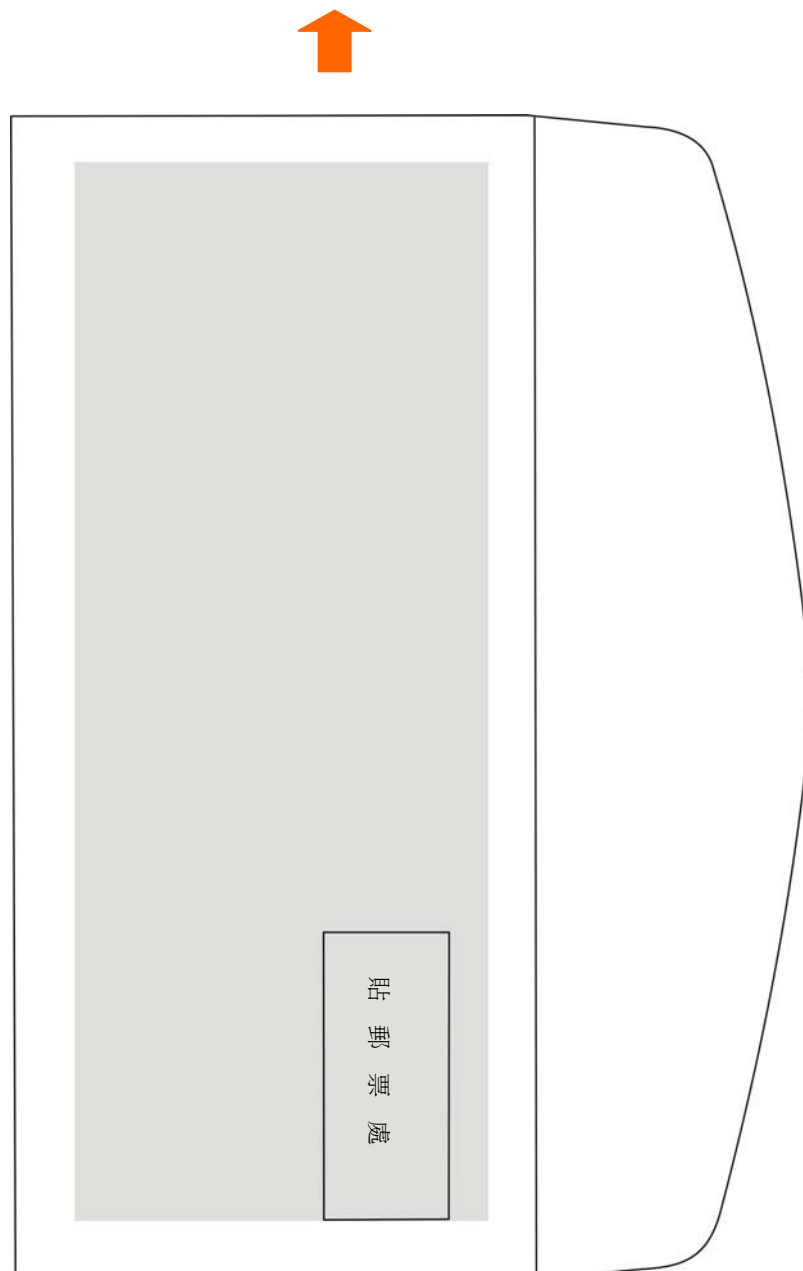

- 注意：
- 信封指單層信封，不支持雙層信封，信封不能起牆。
 - 上端或下端過漿時，請勿在該面及前後各 5 mm 內列印。
 - 封底的凹陷位元屬於不可列印範圍，須確保正常列印位置距離封底的凹陷線 $\geq 5\text{mm}$ 。
 - 禁止使用以下信封：
 - 已裝有郵寄物的信封。
 - 帶孔的信封及左右方向中央粘在一起的信封。
 - 封舌部分被折疊的信封。
 - 封舌部分經過上漿加工處理的信封。
 - 如果在信封的上漿處附近列印，即使屬於列印範圍，也可能由於上漿處的狀態（特別當邊緣折疊、突起時）而出現列印汙紙等情況。

8.1.6 出貨單

此處所說的出貨單是指2聯 ~ 7聯的複寫單。其列印紙尺寸以及列印範圍按連續紙及單張紙的規格。此外，關於複寫能力、列印精度，由於受紙張厚度、內頁的品質（厚度等）影響，因此不屬保證範圍。另外，請勿使用厚薄不均的紙張以免造成列印汙紙或列印傾斜。

8.1.7 明信片

因標準規格的明信片已超出本印表機的保障規格範圍，本印表機不支援標準明信片列印。

8.1.8 存摺

本印表機不支援存摺列印。

8.1.9 標籤貼紙

本印表機不保證標籤紙的列印。

注意：1. 標籤貼紙的使用不在保證之列，因此請勿使用。 2. 使用標籤貼紙發生問題時，我們將不保證設備及性能。

8.1.10 再生紙

為節約資源，提高資源利用率，推薦使用再生紙。再生紙的性能應滿足所需的標準要求。

附錄A 自我測試和校正功能

A.1 自我測試功能


LP-7580 印表機提供了幾種列印測試功能，可使您在不同狀態下對印表機進行自我測試。

A.1.1 中文自我測試模式

裝入紙張（連續紙方式：136 列，手動進紙方式：A4 紙）後，可使用以下方式進行中文自我測試。

- 在開機狀態下，先按 **功能** + **“高速度”** 鍵，進行初始化，初始化過程中，再按 **“跳行/頁”** + **“連線”** 鍵。
- 在關機狀態下，按住 **“跳行/頁”** + **“連線”** 鍵開啓印表機電源。

印表機會列印出以下連續的各種符號和中文字元：

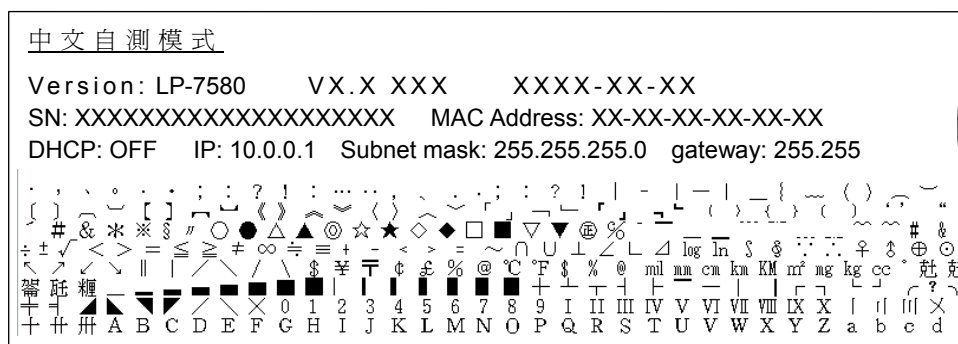


A.1.2 ASCII自我測試模式

裝入紙張（連續紙方式：136 列，手動進紙方式：A4 紙）後，可使用以下方式進行 ASCII 碼自我測試。

- 在開機狀態下，先按 **“功能”** + **“連線”** 鍵，進行初始化，初始化過程中，再按 **“跳行/頁”** 鍵。
- 在關機狀態下，按住 **“跳行/頁”** 鍵開啓印表機電源。

印表機會連續循環列印出的 ASCII 碼字元。

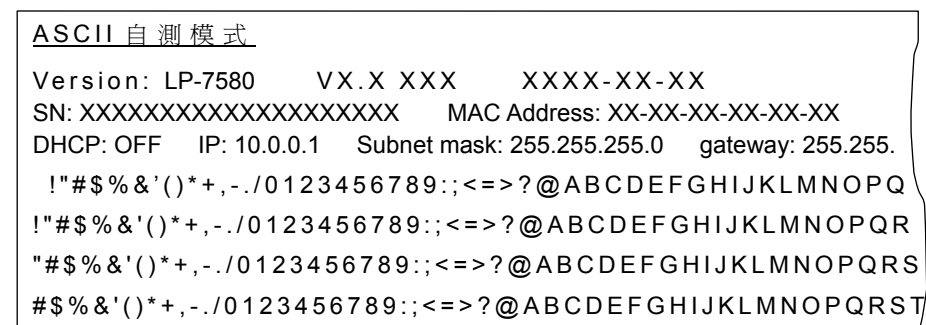

A.1.3 水平與垂直自我測試模式

先按住 **“撕紙”** 鍵，再開啓印表機電源，印表機列印出一張 **“H 自我測試模式”** 樣板。

先按住 **“撕紙”** + **“進/退紙”** 鍵，再開啓印表機電源，印表機就會連續列印出 **H 自我測試模式** 樣板。按 **“連線”** 鍵可暫停列印，若要中途退出此自我測試模式，關機再重啓即可。

[illegible]

A.1.4 十六進位模式 (HEX-Dump)

十六進位列印方式，可以分析印表機與電腦的介面是否有故障。

- 開機狀態下，先按“**功能**”+“**連線**”鍵，進行初始化，初始化過程中，再按“**高速度**”鍵，印表機將進入十六進制列印模式。
- 關機狀態下，按住“**高速度**”鍵開啓印表機電源，印表機將進入十六進制列印模式。

這時，印表機對電腦傳來的資料，將以十六進位列印出來。

***** HEXADECIMAL DUMP *****																
(0000)	1B	40	A9	A6	29	29	A9	A6	2A	2A	A9	A6	2B	2B	A9	A6
(0010)	2C	2C	A9	A6	2D	2D	A9	A6	2E	2E	A9	A6	2F	2F	A9	A6
(0020)	30	30	A9	A6	31	31	A9	A6	32	32	A9	A6	33	33	A9	A6
(0030)	34	34	A9	A6	35	35	A9	A6	36	36	A9	A6	37	37	A9	A6

注意：進紙時紙張要放在靠左邊（尺規“0”位）位置。

A.1.5 針測試

關機狀態下，先按住“**FORMAT**”鍵，再開啓印表機電源，印表機就會列印出橫線，判斷印字頭是否有斷針現象。

A.2 水平與垂直校正功能

印表機長時間使用之後，可能會因磨損或其他原因而出現列印位置有所改變，導致列印字體上下兩部分錯位元，或表格直線不對齊的現象。

進入方式：按住“執行”+“倒跳行”鍵開機。

“撕紙”鍵： 進入下一種模式水平與垂直的調整

“高速度”鍵：第2行H向左調整（數值減小）

“進/退紙”鍵：第2行H向右調整（數值增加）

“執行” 鍵：列印並保存

“FORMAT” 鍵：調整完成後可按此鍵退出，印表機會重啓。

注：共有 5 種模式調整狀態（模式 0 ~ 4）。

注意：水平與垂直調整會對列印品質產生影響，調整前請慎重考慮，在調整時必須嚴格按照說明進行操作。

附錄B 條碼指令說明

	ESC	}	n	R	k	m1	m2	v1	v2	c	data (i)
HEX.	1B	7D	n	52	k	m1	m2	v1	v2	c	data (i)

n	數據長度	包括資料的總長度（除去 ESC }外）								
R	R	字元 R								
k	條碼類型	選擇條碼類型： 0xB1: NW 7 B2: EAN 13 B3: EAN 8 B4: Code 39 B5: Industrial 2of5 B6: Interleaved 2of5 B7: Matrix 2of5 BE: Code 128 Type B BF: Code 128 Type C								
m1, m2	條碼寬度	設定條碼寬度： m1*256+m2 0D: 2/180inch（預設值） 8D: 2/180inch 16D: 2/180inch 24D: 3/180inch 32D: 4/180inch								
v1, v2	條碼高度	設定條碼高度（取值範圍:192~4095）： v1*256+v2								
c	校驗	c: 選項： <table><tr><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> 0：校驗碼 1：不列印校驗碼（只適用於39條碼和三種25條碼） 0：列印字元，1：不列印字元（所有條碼都適用） EAN13校驗碼的處理（0：中間位置，1：底部） 0：條碼（如果為1，則不列印條碼。）	7	6	5	4	3	2	1	0
7	6	5	4	3	2	1	0			
data (i)	條碼資料	data								