


LEDOMARS LP-7800IV

(LP-7800V、LP-5577、LP-9000II、PR-938)

操作手冊

中英文高速印表機

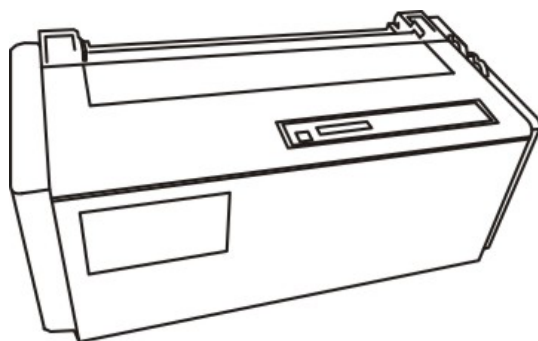

富泰科技股份有限公司

LEDOMARS INTERNATIONAL CORPORATION

<http://www.ledomars.com.tw>

業務部：(04)2263-0805 維修部：(04)2260-6458

ADD：台中市南區五權南路 581 號 1F

聲明

關於商標

各公司名稱、產品名稱是各個公司的註冊商標或者商品名稱。

EPSON、**ESC/PK2** 是 **Seiko Epson Corporation** 的註冊商標。

IBM、**IBM 2391** 是 **International Business Machines Corporation** 的註冊商標。

Windows 是 **Microsoft Corporation** 的註冊商標。

關於報驗義務人資訊在操作手冊封面。

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

安全指引

請在使用本產品前仔細閱讀本手冊，請勿執行本手冊中沒有明確說明的操作。未經授權的操作會導致錯誤或意外。製造商對因錯誤操作而導致印表機出現的任何問題均不負責。

- ❑ 請嚴格遵守標示在印表機上的所有警告和指導。
- ❑ 如果您剛使用過印表機，印字頭可能很熱，請勿觸碰它。
- ❑ 安裝連續紙時，請勿把手指放在牽引器蓋的下面。
- ❑ 請勿使用具電或酒精等化學用品清潔印表機。如需清潔，請先將電源插頭拔下，用微濕的柔軟布料擦拭。
- ❑ 請勿將印表機放置在容易被液體濺到的地方。
- ❑ 請勿堵塞機殼上的通風孔。勿將印表機放置在睡床、沙發、地毯或其他類似物品的表面，以防堵塞通風孔。如果印表機被置於比較擁擠的環境中工作，應採取相應的通風措施。
- ❑ 打開包裝之前，應考慮好放置印表機的位置。應選擇一個平穩的臺面或堅固的印表機台架，並要確保印表機周圍有足夠的空間，以便紙張容易進出。
- ❑ 避免與其他大功率電器或容易引起電壓波動的電器設備使用同一交流電源插座。
- ❑ 將整個電腦系統遠離可能引起電磁干擾的器件，例如揚聲器或無線電元件。
- ❑ 請勿把電源線放在容易被踩到的地方。如果電源線或電源插頭已破損或斷裂，請馬上停止使用並更換新電源線。
- ❑ 避免把印表機放置在溫度和濕度變化較大的地方，如：陽光直射、靠近熱源、靠近水源、多塵或多油煙的地方。
- ❑ 為防止觸電或引起短路，請勿把任何物體從印表機通風孔推入機體內。
- ❑ 請勿自行檢修印表機，或打開印表機的外殼，以免觸電或產生其他危險。如需檢修應找專業維修人員。
- ❑ 不用印表機時，應關閉印表機電源並拔掉電源線。外接插座應安裝在接近印表機的地方。
- ❑ 本產品屬於點陣式列印設備，列印時可能會產生較明顯的噪音，建議將本設備放置於相對獨立的區域。
- ❑ 在不通風的房間中長時間使用或大量列印時，建議適時讓空氣流通。
- ❑ 出現以下情況時，請拔掉印表機電源線，並與專業維修人員聯繫：
 - A：當 cable 或插頭損壞、磨損時。
 - B：當有液體濺入機內時。
 - C：當印表機被雨淋濕或進水時。
 - D：當遵從操作手冊操作，機器卻不能正常工作時。
 - E：當機器被摔落，造成機殼損壞時。
 - F：當印表機特性明顯變壞，需要維修時。
- ❑ 操作室溫 35 度。

注：本手冊內容如有更改，恕不另行通知。

* 本產品所有零件均為可回收設計，當用戶需要廢棄本產品時，本公司負責無償回收，具體處理方法請聯絡本公司售後服務部。

目錄

聲明	i
安全指引	ii
第一章 功能特點	1
第二章 準備工作	2
2.1 印表機拆封	2
2.2 拆除包裝物品	2
2.3 認識配件	2
2.4 安裝印表機	3
2.5 安裝導紙板	4
2.6 安裝隔音板	4
2.7 安裝色帶	5
2.8 連接電腦	6
2.8.1 並列介面cable線的連接	6
2.8.2 串列介面cable線的連接	6
2.8.3 USB線的連接	7
2.8.4 網路的連接	7
2.9 連接電源	8
2.10 安裝驅動程式	8
2.10.1 自動安裝方式（推薦使用）	8
2.10.2 手動安裝方式	8
2.11 網路設定	11
2.11.1 連接印表機	11
2.11.2 對印表機進行IP位址設定	11
2.11.3 印表機網路驅動程式安裝	13
第三章 面板的操作與說明	20
3.1 操作面板	20
3.1.1 操作面板	20
3.1.2 功能鍵	20
3.1.3 液晶顯示幕資訊	21
3.1.4 LCD燈號之狀態	22
3.1.5 單張/連續紙切換桿	22
3.1.6 紙張厚度調整桿	22
3.1.7 自我測試	22
3.1.8 撕紙	23
3.1.9 印表機的各功能鍵簡表	23
3.2 參數設定的儲存	24
3.2.1 參數設定功能鍵	24
3.2.2 設定範例	25
第四章 印表機的設定	27
4.1 單張紙進紙模式的設定	27
4.2 連續紙進紙模式的設定	27
4.3 列印位置	28
4.4 紙張厚度調整桿設定	29
第五章 參數設定的內容	30
5.1 複寫功能	30
5.2 連續紙頁長	30
5.3 單張紙頁長	30

5.4 英文字型	31
5.5 英文字距	31
5.6 中文字距	31
5.7 壓縮設定	32
5.8 連續紙首行	32
5.9 單張紙首行	32
5.10 選擇參數組別	32
5.11 模擬語言	32
5.12 英文字碼	33
5.13 EPSON模式選擇	33
5.14 IBM模式選擇	33
5.15 IBM繪圖指令	33
5.16 自動跳行模式	34
5.17 自動回車模式	34
5.18 跳頁設定	34
5.19 行距設定	34
5.20 零體字斜線	34
5.21 國際字元集	35
5.22 列印模式	35
5.23 英文字型鎖定	35
5.24 字距鎖定	35
5.25 列印品質鎖定	35
5.26 頁長鎖定	36
5.27 頁頂位置	36
5.28 頁底位置	36
5.29 左邊界位置	36
5.30 右邊界位置	36
5.31 奇偶校驗	37
5.32 資料位元長度	37
5.33 停止位元長度	37
5.34 傳輸模式	37
5.35 傳輸速度	37
5.36 列印方向	38
5.37 開蓋檢測設定	38
5.38 靜音模式	38
5.39 定位撕紙	38
5.40 顯示語言	38
5.41 液晶面板方向	39
5.42 倚天中文	39
5.43 下載字元區	39
5.44 DHCP	39
5.45 IP 位址	39
5.46 子網域	40
5.47 出廠網域	40
5.48 參數組別列印	40
第六章 常見故障及其解決方法	41
6.1 故障排除	41
6.2 如何解決錯誤資訊	42
6.3 維護	43

6.3.1 保養印表機.....	43
6.3.2 潤滑油.....	44
6.3.3 如何拆除印表機上蓋.....	45
6.4 聯絡技術服務中心.....	46
第七章 印表機介面規格.....	47
7.1 介面規格.....	47
7.1.1 並列介面.....	47
7.1.2 USB 介面.....	48
7.1.3 網路介面.....	48
7.1.4 串列介面.....	49
第八章 紙張規格.....	51
8.1 紙張詳細規格及列印範圍.....	51
8.1.1 紙張相關注意事項.....	51
8.1.2 可以使用的紙張種類及列印範圍.....	52
8.1.3 單張紙.....	52
8.1.4 連續紙.....	56
8.1.5 信封.....	63
8.1.6 出貨單.....	68
8.1.7 明信片.....	68
8.1.8 標籤貼紙.....	68
8.1.9 存摺.....	68
8.1.10 再生紙.....	68
附錄A 自我測試和水平與垂直校正功能.....	69
A.1 自我測試功能.....	69
A.1.1 中文自我測試模式.....	69
A.1.2 ASCII 自我測試模式.....	69
A.1.3 十六進位模式 (HEX-Dump).....	70
A.2 印表機的水平與垂直校正功能.....	70
附錄B 條碼指令說明.....	71
附錄C RoHS 限用物質含有情況標示聲明書.....	72

第一章 功能特點

- 寬行滾筒式進紙機構。
- 紙張類型、厚度可選：可列印不同厚度（最大 0.9 mm）的單張紙和連續紙（1~9 聯複寫紙）。
- 進紙方式可調：當使用單張紙進行列印時，可選用摩擦進紙方式；當使用連續紙進行列印時，可選用推動式牽引器進紙方式。
- 支援 50%、75%、83%和 100%壓縮率縮放列印。
- 命令相容 EPSON ESC/PK2 和 IBM 2391 市場通用的印表機模擬語言。
- 可配置並列介面、串列介面、USB 介面或網路介面。
- 內建以下標準條碼類型：EAN-13、EAN-8、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128 B、Code 128 C、NW-7。

第二章 準備工作

2.1 印表機拆封

在印表機包裝箱內，應具有以下各項：(1) 印表機；(2) 導紙板；(3) 電源線；(4) cable 線；(5) 驅動程式光碟；(如圖 2-1 所示)。如有遺漏，請聯絡經銷商。

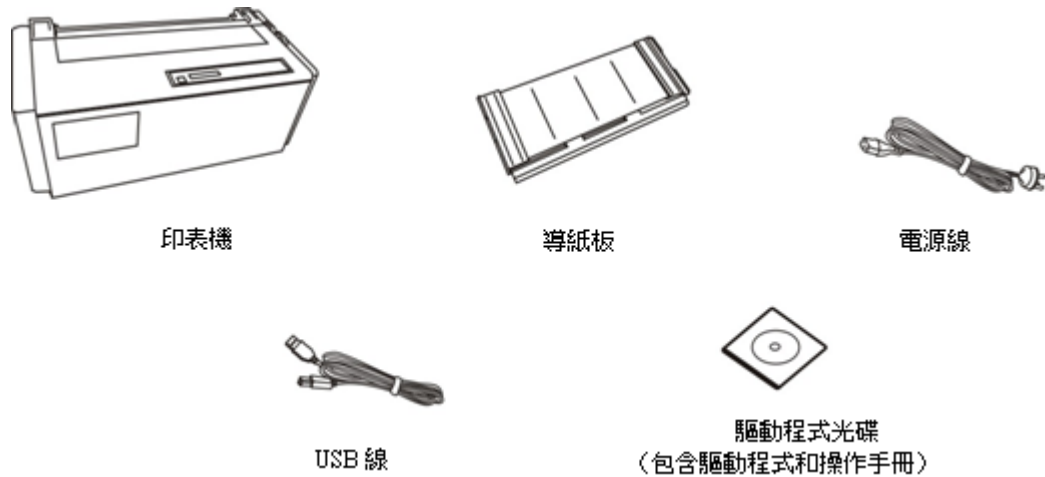


圖 2-1 包裝箱內包裝清單

2.2 拆除包裝物品

1. 打開包裝箱，取出印表機，拆除相關的包裝材料。
2. 保存好所有包裝材料，以便將來運輸印表機時使用。

2.3 認識配件

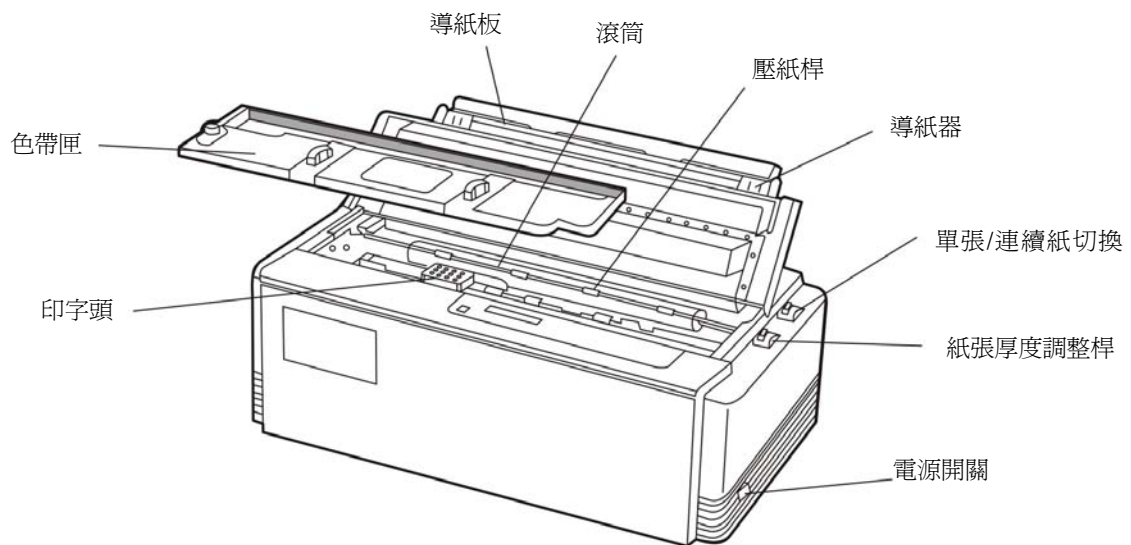


圖 2-2 印表機主要零件 (正面圖)

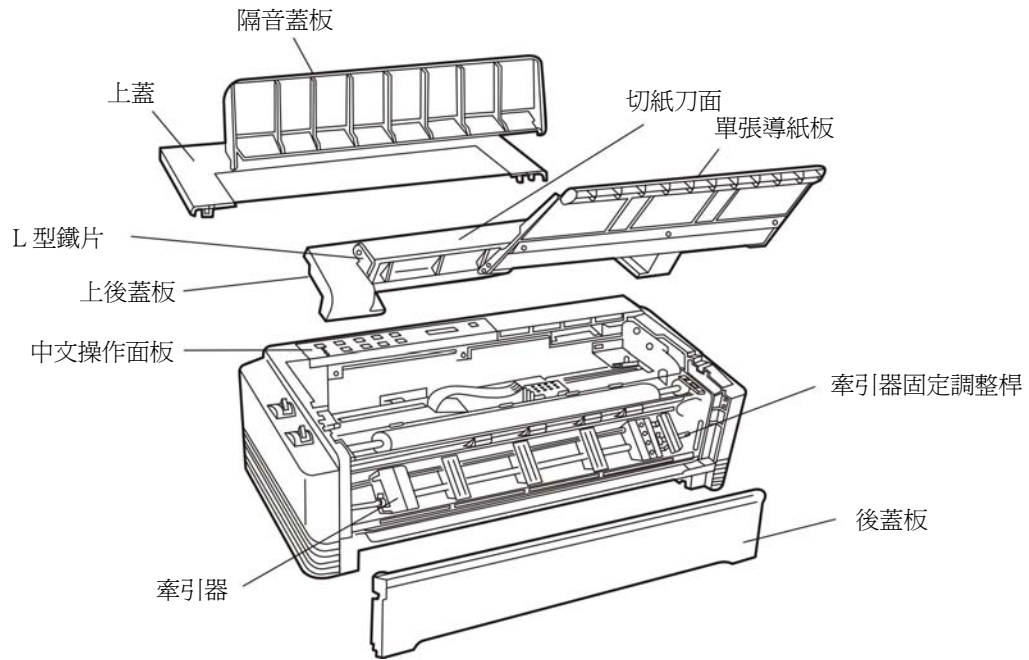


圖 2-3 (1) 印表機主要零件 (背面圖)

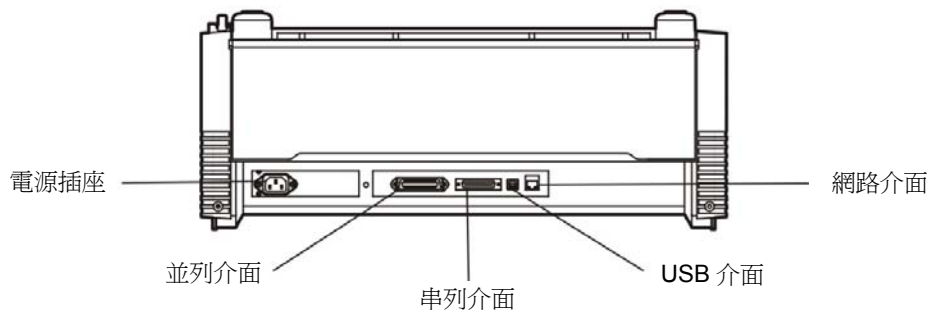


圖 2-3 (2) 印表機主要零件 (背面圖)

注意：產品的具體介面配置，以實物為準。

2.4 安裝印表機

安裝印表機前，請先參考下列原則：

1. 請將印表機放在一個平穩的平面上，避免不當安裝色帶。
2. 請勿將印表機放置在下列地方：
 - 高熱、潮濕處；
 - 震動處。
3. 請勿在下列情況下使用印表機：
 - 太多灰塵處；
 - 佈滿油或金屬灰塵處；
 - 陽光直射處；
 - 容易著水處。

2.5 安裝導紙板

1. 把左右導紙器推至導紙板左右兩側邊。
2. 將導紙板之兩側斜溝槽邊垂直地安裝在印表機上後蓋板的凹形溝槽內（如圖 2-4 所示）。

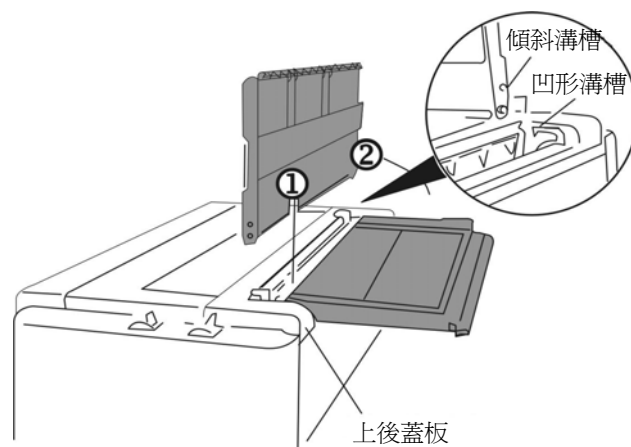


圖 2-4 安裝導紙板

注意：安裝或拆卸導紙板時應將左右導紙固定板推移到左右兩側邊。

3. 使用單張時，把導紙板豎起；而在使用連續紙時，則把它平放（如圖 2-5 所示）。

注意：由於多聯紙張較硬，因而在列印過程中較易發生卡紙現象。使用這類紙張時，請把導紙器斜放。

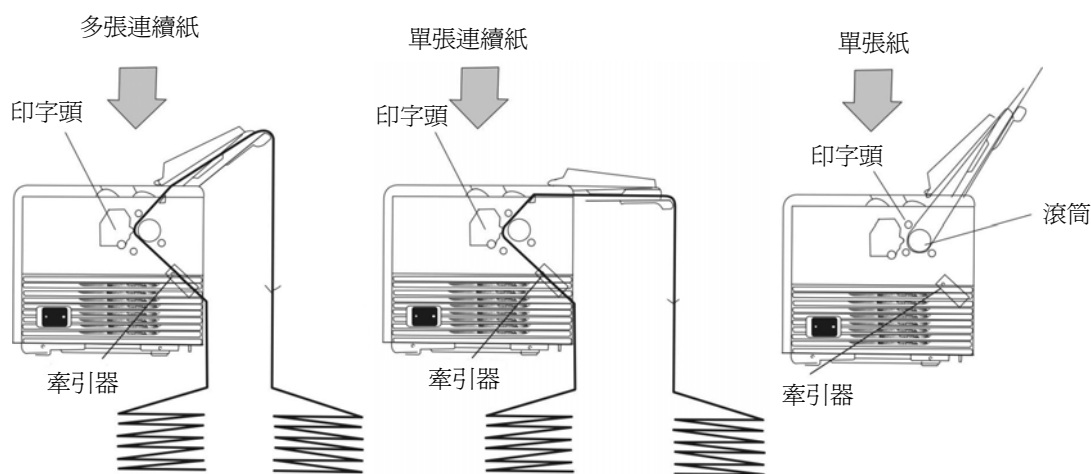


圖 2-5 放置導紙板

2.6 安裝隔音板

1. 將隔音板倒轉平放在印表機上。
2. 把隔音板的其中一孔套進印表機一側的 L 型鐵片的固定器內。
3. 再輕輕向內按住另一側的 L 型鐵片，把隔音板的另一孔套進固定器，然後鬆開（如圖 2-6 所示）。

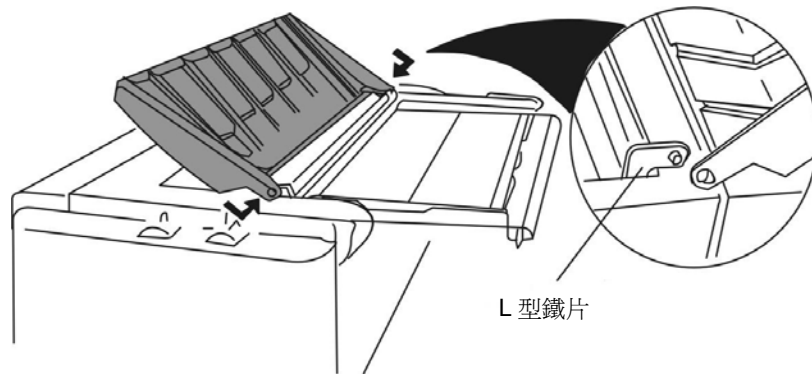


圖 2-6 安裝隔音板

注意：確定兩顆固定器完全套進隔音蓋的孔內，否則隔音蓋會被卡住不動。

2.7 安裝色帶

1. 確保印表機電源處於關閉狀態。

注意：請勿在接通電源的狀態下更換色帶。印表機可能會突然啟動，導致受傷。

2. 打開印表機的上蓋。
3. 取出色帶匣，將色帶旋鈕按箭頭方向旋轉，將色帶轉平以便安裝（如圖 2-7 所示）。

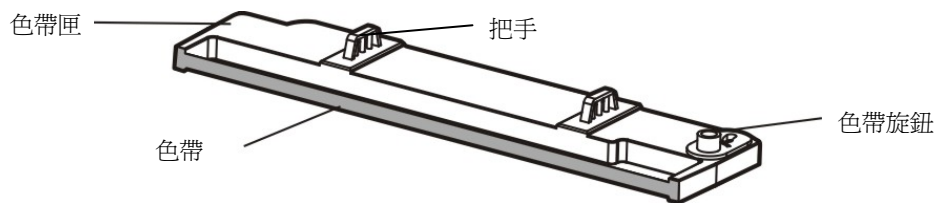


圖 2-7 色帶匣

4. 將色帶放進左右側的色帶座中，色帶需放在印字頭跟檔片中間的凹槽上。檢查以確定左邊色帶座的色帶轉軸已插進色帶底部的孔內（如圖 2-8 所示）。
5. 將色帶匣旋鈕按箭頭方向旋轉，接著轉緊色帶。
6. 蓋上印表機的上蓋，把紙張厚度調整桿調至適當位置，以便得出最佳的列印效果。

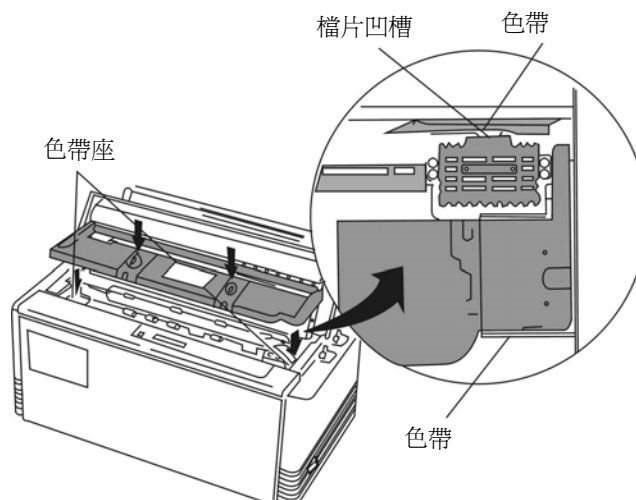


圖 2-8 安裝色帶

注意 1. 當列印的顏色明顯變淡時，請及時更換新的色帶，否則會影響列印品質，並有可能損壞印字頭。

2. 拆除色帶時，確保印表機電源已關閉，將印字頭移到印表機中間；先將色帶從印字頭與檔片中間取出，然後抓住色帶的把手向外拔，接著將其從印表機取出。再按上述步驟重新安裝新色帶。

3. 在印表機處於開機狀態時，請不要移動印字頭，否則會損壞印表機。此外，如果剛使用過印表機，印字頭可能很熱，請勿觸碰印字頭。

4. 請使用 LEDOMARS 原廠色帶，否則因此而引致的印表機損壞，將不能享有廠商的保固服務。

5. 在印表機處於待機狀態時，請不要移動印字頭，否則會損壞印表機。此外，如果剛使用過印表機，印字頭可能會很燙，請勿觸碰印字頭。

2.8 連接電腦

本印表機可配置並列介面、串列介面、USB 介面、網路介面（產品的具體介面配置，以實物為準）。請根據需要，用相應的 cable 線把印表機與電腦相連（如圖 2-9、圖 2-10、圖 2-11 和圖 2-12 所示）。

注意：連接並列 cable 線或串列 cable 線前，必須確保印表機為關機狀態，待固定好 cable 線後，再開啓印表機電源，否則有可能會損壞印表機。

2.8.1 並列介面cable線的連接

1. 關閉電腦與印表機的電源，將並列 cable 線插頭連接到印表機的並列介面，扣上連接器兩側的鎖簧扣，使插頭固定（如圖 2-9 所示）。
2. 將並列 cable 線的另一端插進電腦的並列介面，轉緊兩側的螺絲，並確保牢固。

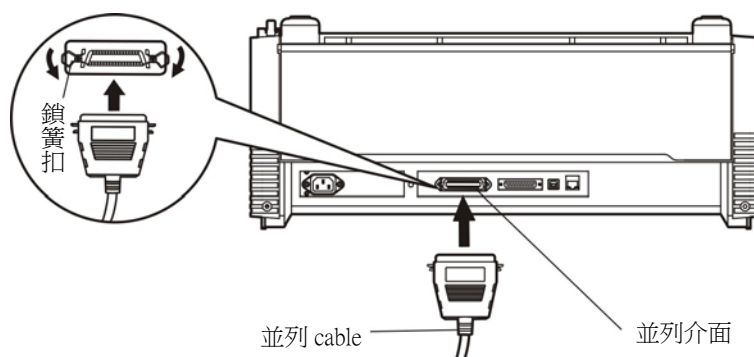


圖 2-9 並列 cable 線的連接

2.8.2 串列介面cable線的連接

1. 關閉電腦與印表機的電源，將串列 cable 線插頭連接到印表機的串列介面，轉緊兩側的螺絲，固定串列 cable 線。（如圖 2-10 所示）
2. 將串列 cable 線的另一端插進電腦的串列介面，轉緊兩側的螺絲，固定串列 cable 線。

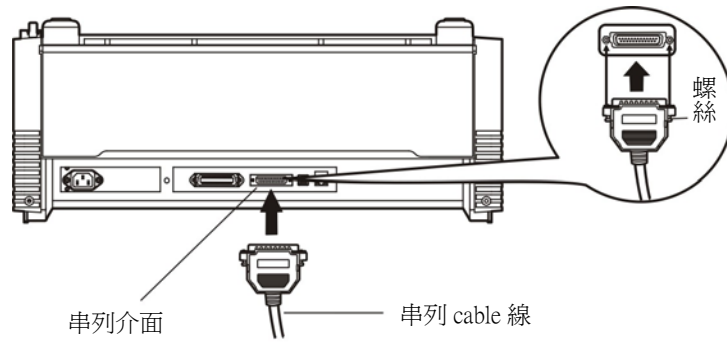


圖 2-10 串列 cable 線的連接

2.8.3 USB線的連接

1. 將 USB 線的 A 端插頭（扁型）插進電腦的 USB 介面插座中。
2. 將 USB 線的 B 端插頭（方型）插進印表機的 USB 介面插座中（如圖 2-11 所示）。

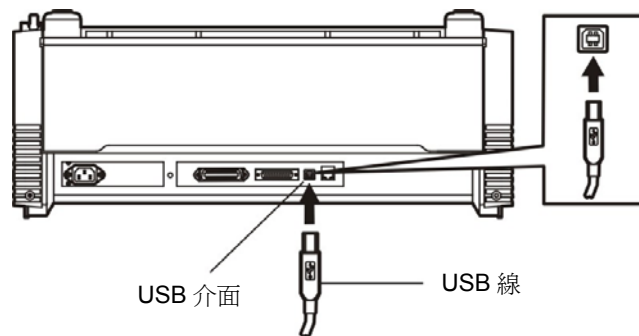


圖 2-11 USB 線的連接

注意：在連接 USB 線後，須防止對插頭的碰撞。

2.8.4 網路的連接

將網路線的 RJ-45 插頭一端插進印表機的網路介面插座中（如圖 2-12 所示），另一端插頭連接到區域網的接入端。

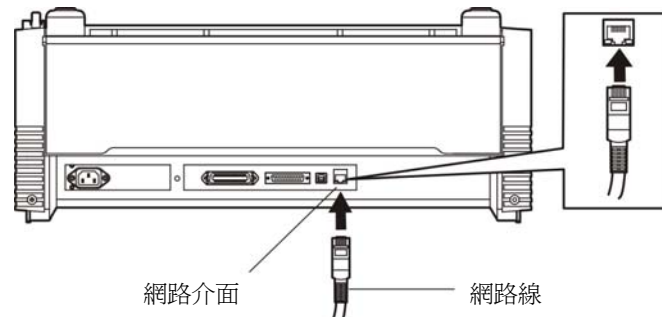


圖 2-12 網路線的連接

注意：網路設定的詳細說明請參考本《操作手冊》的有關內容。

2.9 連接電源

1. 確保印表機為關機狀態（當開關被按下的一側在“O”標注處時為關機狀態），如圖 2-13 所示。
2. 檢查印表機後面的標籤，確保印表機所需的電壓與交流電源插座的電壓相同。
3. 將電源線的一端插入印表機的電源插座。
4. 將電源線的另一端插進交流的電源插座。

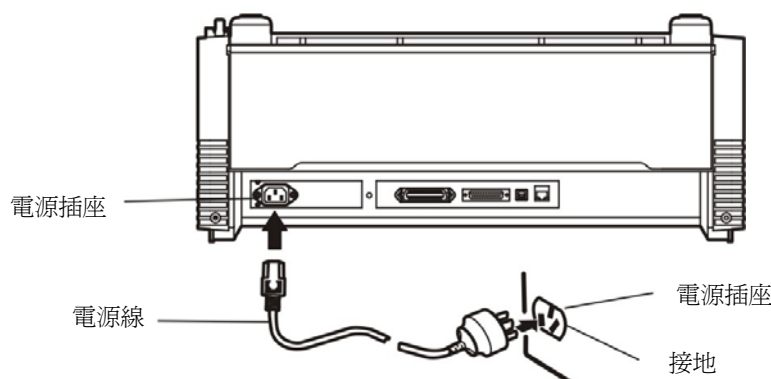


圖 2-13 連接電源

- 按下標誌“|”方向，印表機即通電。
- 按下標誌“O”方向，印表機即斷電。
- Power 輸入 120V~ 60Hz 2.8A / 220-240V~ 50Hz 1.6A

注意：1. 如果標示的電壓與交流插座的電壓不相同，請與您的經銷商協調解決方案，切勿將電源線插入電源插座。

2. 必須採用帶接地良好的電源插座。

備註：印表機關閉後，需等待 3 秒鐘以上，才可再重新開啓，否則，有可能會導致初始化錯誤。

2.10 安裝驅動程式

請用介面連接線連接好電腦與印表機，並打開電源，放入隨機光碟，按以下方式安裝驅動程式。

2.10.1 自動安裝方式（推薦使用）

點選隨機光碟中的“setup.exe”檔，按照提示完成驅動程式安裝。

注：自動安裝方式支援 Windows2000 及更高版本作業系統，不支援 Windows98/ME 及更低版本作業系統。

2.10.2 手動安裝方式

注：“適合對操作手動及設備應用有一定基礎的人員使用。

2.10.2.1 Windows 2000/XP/Vista/Win7 作業系統

（1）並列連接線或串列連接線連接方式的驅動程式手動安裝流程：

以下安裝步驟以 Windows XP 作業系統為示例，不同的作業系統之間會稍有差異，在其他作業系統上

的安裝方法以實際安裝過程為準。

1. 點選“開始”——“設定”——“印表機和傳真”。
2. 點選“新增印表機”，出現視窗“新增印表機精靈”，點選“下一步”，接著，請仔細閱讀選擇指示，例如：選擇“連接到這台電腦的本機印表機”，然後，請點選“下一步”。
3. 出現視窗“選擇印表機埠”，根據需要，選擇“LPT1:(推薦的印表機埠)”、“COM1:(串列埠)”或其他介面，點選“下一步”。
4. 出現視窗“安裝印表機軟體”，點選“從磁片安裝”。
5. 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，請選擇以下路徑：光碟機路徑——“Drivers”——“WIN 2000(XP-Vista-Win7)”，點選“開啓”，然後點選“確定”，返回視窗“安裝印表機軟體”，點選“下一步”。
6. 按照提示逐步點選“下一步”，直至完成。

(2) USB連接線連接方式的驅動程式手動安裝流程：

以下安裝步驟以Windows XP作業系統為例，不同的作業系統之間會稍有差異，在其他作業系統上的安裝方法以實際安裝過程為準。

1. 用USB連接線連接好電腦與印表機並打開電源，系統提示發現新硬體，出現“找到新硬體”視窗——“歡迎使用新硬體嚮導”。
2. 選擇“從列表或指定位置安裝”，點選“下一步”。
3. 出現視窗“請選擇您的搜索和安裝選項”，選擇“不要搜索，我要自己選擇要安裝的驅動程式(D)”，點選“下一步”。
4. 出現視窗“新增印表機嚮導”，點選“從磁片安裝”。
5. 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，請選擇以下路徑：光碟機路徑——“Drivers”——“WIN 2000(XP-Vista-Win7)”，點選“開啓”，然後點選“確定”，返回視窗“新增印表機嚮導”，點選“下一步”。
6. 按照提示逐步點選“下一步”，直至完成。

2.10.2.2 Windows 8/Windows 10 作業系統

並列連接線、串列連接線或USB連接線連接方式的驅動程式手動安裝流程：

1. 進入“控制台”——“查看設備和印表機”。
2. 點選“新增印表機”，出現視窗“新增印表機”，選擇“通過手動設定新增本地印表機或網路印表機”。
3. 出現視窗“選擇印表機埠”，根據需要，點選“使用現有的埠”，選擇“LPT1:(推薦的印表機埠)”、“COM1:(串列埠)”、“USB 介面”或其他介面，點選“下一步”。
4. 出現視窗“安裝印表機驅動程式”，點選“從磁片安裝”。
5. 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，請選擇以下路徑：光碟機路徑——“Drivers”——“WIN8(WIN10)”，點選“開啓”，然後點選“確定”，返回視窗“安裝印表機驅動程式”，點選“下一步”。
6. 按照提示逐步點選“下一步”，直至完成。

2.10.2.3 Windows 98 作業系統

(1) 並列連接線或串列連接線連接方式的驅動程式安裝流程：

1. 點選“開始”——“設定”——“印表機”。

2. 點選“新增印表機”，出現視窗“新增印表機嚮導”，選擇“本地印表機”，然後，請點選“下一步”。
3. 出現視窗“請選擇印表機的製造廠商與型號”，點選“從磁碟安裝”，請點選“瀏覽”，選擇以下路徑：光碟機路徑——“Drivers”——“WIN98 (WINME)”，點選“確定”。
4. 出現視窗“從磁片安裝”，點選“確定”，返回視窗“新增印表機嚮導”，請點選“下一步”。
5. 進入視窗“請選擇印表機所使用的埠”，根據需要，選擇“LPT1:(推薦的印表機埠)”、“COM1:(串列埠)”或其他介面，點選“下一步”，將顯示印表機名，如果系統沒有安裝其他列印驅動程式，Windows98環境中的應用程式會將這台印表機視為默認列印，點選“下一步”。否則，再根據提示，選擇為默認印表機：“是”，點選“下一步”，選擇“是 - 建議列印”，點選“完成”。彈出視窗“印表機測試頁列印完畢”，點選“正確”。
6. 印表機驅動程式成功安裝完畢。

(2) USB連接線連接方式的安裝印表機驅動程式流程：

注意：1. 由於Windows98/ME系統中，沒有集成USB驅動控制，要使用USB介面列印，需先安裝USB驅動程式，在USB驅動程式安裝完畢後，再安裝USB印表機驅動程式。

2. 如系統中已安裝 USB 驅動程式，可跳過以下“USB 驅動程式安裝”部分，直接參照“USB 印表機驅動程式安裝”說明進行安裝 USB 印表機驅動程式。

USB驅動程式安裝：

1. 連接USB連接線並打開印表機電源。
2. 電腦發現新硬體，搜索完成後，出現“新增新硬體嚮導”，點選“下一步”。
3. 出現視窗“新增新硬體嚮導”——“希望Windows 進行什麼操作”，選擇“搜索設備的最新驅動程式(推薦)”，點選“下一步”。
4. 出現視窗“新增新硬體嚮導”，勾選“指定位置(L)”，點選“瀏覽”，選擇以下路徑：光碟機路徑——“Drivers”——“WIN98 (WINME)”——“USBdriver”路徑，然後點選“確定”。
5. 返回視窗“新增新硬體嚮導”，點選“下一步”；出現視窗“Windows 驅動程式搜索設備：”，點選“下一步”。
6. 系統自動安裝檔，完成後彈出視窗“USB Print Supported”，點選“完成”。
7. 印表機 USB 驅動程式成功安裝完畢。

USB印表機驅動程式安裝：

1. 點選“開始”——“設定”——“印表機”。
2. 點選“新增印表機”，出現視窗“增加新硬體精靈”，然後，請點選“下一步”。
3. 出現視窗“請選擇印表機的製造廠商與型號”，點選“從磁碟安裝”，請點選“瀏覽”，選擇以下路徑：光碟機路徑——“Drivers”——“WIN98 (WINME)”，點選“確定”。
4. 出現視窗“從磁片安裝”，點選“確定”，返回視窗“新增印表機嚮導”，請點選“下一步”。
5. 進入視窗“請選擇印表機所使用的埠”，選擇所需的介面“JMUSB”：已連接印表機，點選“下一步”，將顯示印表機名，如果系統沒有安裝其他列印驅動程式，Windows98環境中的應用程式會將這台印表機視為默認印表機，點選“下一步”。否則，再根據提示，選擇為默認印表機：“是”，點選“下一步”，選擇“是 - 建議列印”，點選“完成”。彈出視窗“印表機測試頁列印完畢”，點選“正確”。

6. 印表機驅動程式成功安裝完畢。

2.11 網路設定

注意：使用網路列印功能需要Windows2000或以上版本作業系統，不支援Windows98/ME或以下版本作業系統。

2.11.1 連接印表機


打開印表機電源，接上已連接區域網的網線，觀察網路介面 LED 指示燈資訊，確認已進入正常連接狀態。

橙色 LED	綠色 LED	說明
亮	閃	正常連接
滅	滅	未連接網路

2.11.2 對印表機進行IP位址設定

1. 運行 NetFinder 軟體

在連接了與印表機網路為同一區域網的 PC 上，點兩下執行驅動程式光碟目錄下的 NetFinder 軟體 (NetFinder.exe)。軟體介面如下圖所示：

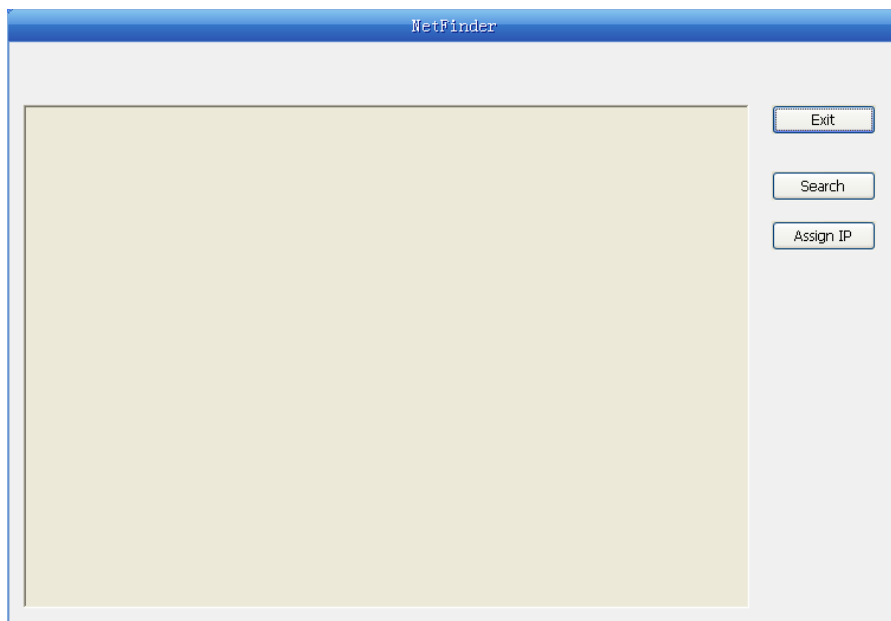

按鈕說明：


退出 → 退出本軟體

搜尋 → 尋找並列出區域網路內的印表機

修改 IP → 修改指定印表機的 IP 位址及相關設定

2. 搜尋印表機

點主畫面的“搜尋”按鈕，在彈出的對話方塊中自動開始搜尋並顯示狀態，如果找到印表機則在主畫面列出。進度條顯示倒計時（共 10 秒），搜尋動作會隨倒計時結束而結束。如需繼續搜尋，請再次調用此功能。

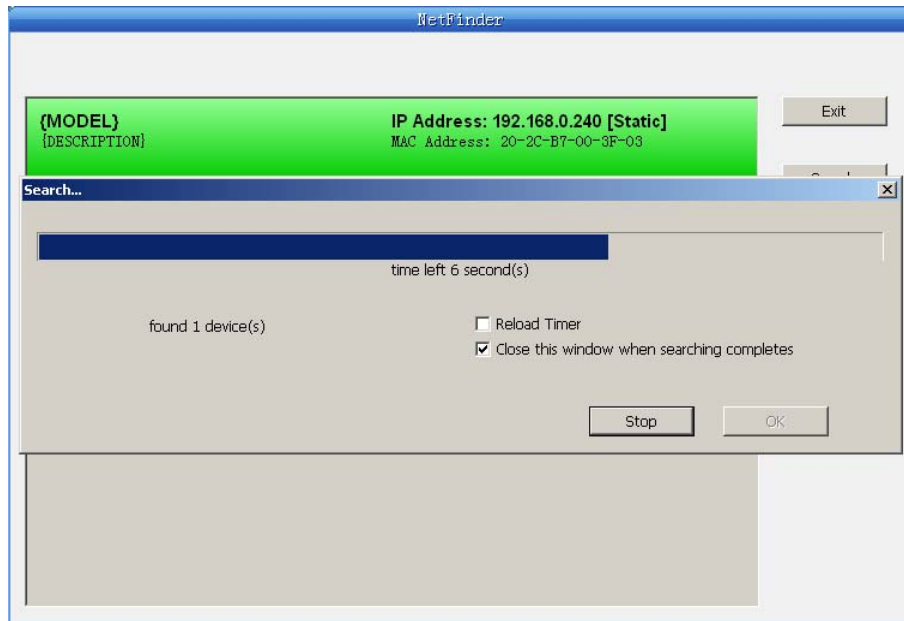


如果印表機連接正常，一般在一個搜尋週期內就能找到。

如果網路連接正確並在同一網路內，但依然搜尋不到印表機，請檢查 PC 上的網路防火牆是否打開。如果有防火牆，請暫時關閉，待搜尋及設定印表機完畢後再開啓。

3. 設定印表機的 IP 位址

在主畫面列出的印表機資訊中，左一列分別是**型號**、**描述**，右一列分別是**IP 地址**、**MAC 地址**。其中 IP 位址後面注有分配方式（動態/靜態）。

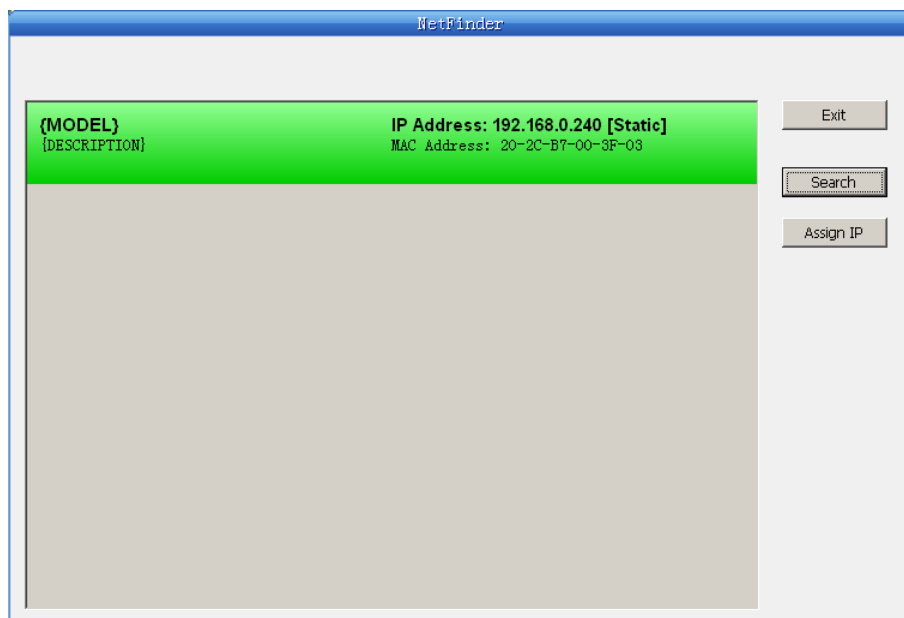

1) IP 位址設定的相關說明

為方便首次搜尋和設定印表機 IP 位址，預設開道為 DHCP 方式，即動態分配 IP 位址。如果印表機所接入的區域網域內沒有 DHCP 伺服器，而印表機設定為 DHCP 方式，則印表機自動使用內部預設的位址（IP：10.0.0.1，子網路遮罩：255.255.255.0）。

在實際使用中建議把印表機設定為使用靜態 IP，這樣可以減少開機初始化網路介面的時間，並

且可以避開 IP 衝突（印表機使用動態位址可能會與另一動態位址的 PC 衝突）。IP 位址的網路段部分及子網路遮罩必須與將要連接印表機的 PC 的 IP 設定相同。例如工作 PC 的地址是 192.168.0.1/255.255.255.0（IP/子網路遮罩），則印表機要設定為 192.168.0.x/255.255.255.0（x=2~254 並且要避開已佔用 IP）。NetFinder 搜尋印表機時不受此限制，可以搜尋同一網路內不同網段的印表機（不能跨閘道）。有關 IP 位址的術語請參閱相關資料。

2) 印表機 IP 位址設定

選中要修改位址的印表機資訊（選中後出現黑邊框），按一下“修改 IP”按鈕。在彈出的視窗中進行設定。

The image shows a dialog box titled "Assign IP Address". It contains three input fields: "IP:" with the value "192 . 168 . 0 . 240", "Subnet Mask:" with the value "255 . 255 . 255 . 0", and "Default Gateway:" with the value "255 . 255 . 255 . 255". To the right of these fields are three buttons: "OK", "Cancel", and "Default setting". Below the input fields, there are three checkboxes: "Use DHCP" (unchecked), "Reload Timer" (unchecked), and "Close this window on success" (checked). At the bottom, there is a progress bar and the text "10 seconds remaining".

如需動態分配位址則選中“使用 DHCP”，上方設定會自動禁用。請先確認網路中已有 DHCP 伺服器，否則印表機將不能獲得有效 IP 地址。

如需指定靜態位址，則留空“使用 DHCP”，填寫好“IP 位址”、“子網路遮罩”和“預設閘道”。若網路內沒有閘道，則“預設閘道”輸入 255.255.255.255。“IP 地址”和“子網路遮罩”請遵從所在區域網的分配規則，詳細情況請詢問印表機接入網路的網路管理員。

按一下“確定”向指定印表機發送位址設定資訊。若要放棄修改，按一下“取消”。

修改了印表機的 IP 地址後，重新啟動印表機，在主介面再次按一下“搜尋”以更新印表機資訊。

3) 記錄印表機的 IP 位址

記錄印表機的 IP 位址，此 IP 位址將在後面章節“印表機網路驅動程式安裝”使用。

2.11.3 印表機網路驅動程式安裝


根據主機是否安裝有本印表機驅動程式，安裝方式分為全新安裝方式與升級安裝方式。

如果主機沒有安裝本印表機驅動程式，請使用全新安裝方式，安裝步驟參照“全新安裝印表機網路驅動程式”。


如果主機已安裝本印表機驅動程式，請使用升級安裝方式，安裝步驟參照“升級安裝印表機網路驅動程式（設定驅動程式網路埠）”。

1. 全新安裝印表機網路驅動程式

- 1) 按一下“開始”→“設定”→“印表機和傳真”。
- 2) 按一下“新增印表機”，出現視窗“新增印表機精靈”，按一下“下一步”。
- 3) 出現視窗“新增印表機精靈”，選擇“連接到此電腦的本機印表機”，按一下“下一步”。
- 4) 出現視窗“選擇印表機埠”，選擇“建立新的連接埠”，在埠中選擇“Standard TCP/IP Port”按一下“下一步”。

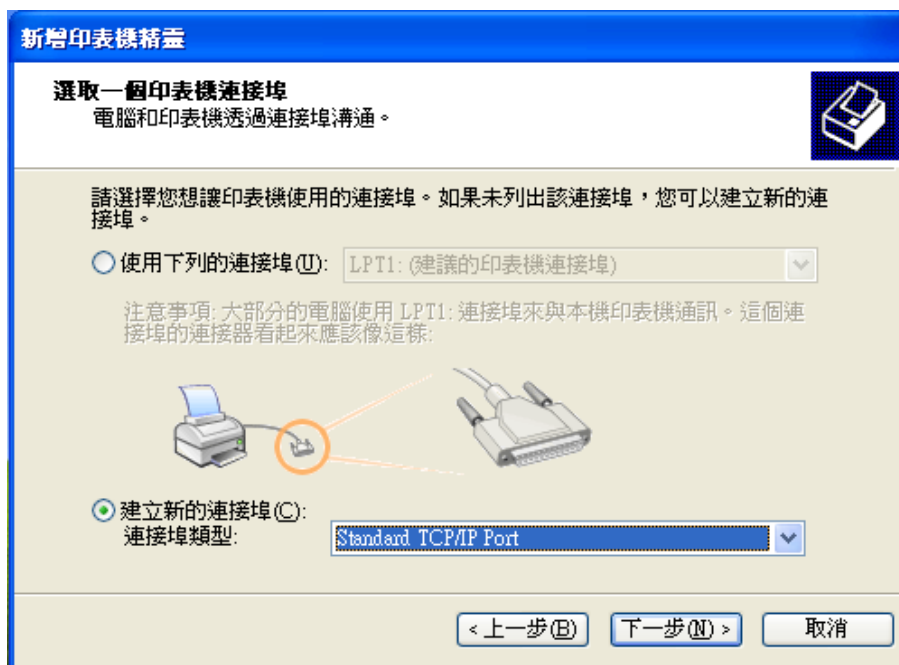

- 5) 出現視窗“標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈”，按一下“下一步”。
- 6) 出現視窗“新增連接埠”，在視窗“新增連接埠”中的“印表機名稱或 IP 地址”欄輸入“設定印表機的 IP 位址”中記錄的 IP 位址。下圖以 IP 地址為“192.168.0.240”為例說明。IP 位址填寫完成後，“連接埠名稱”欄會自動生成。按一下“下一步”。

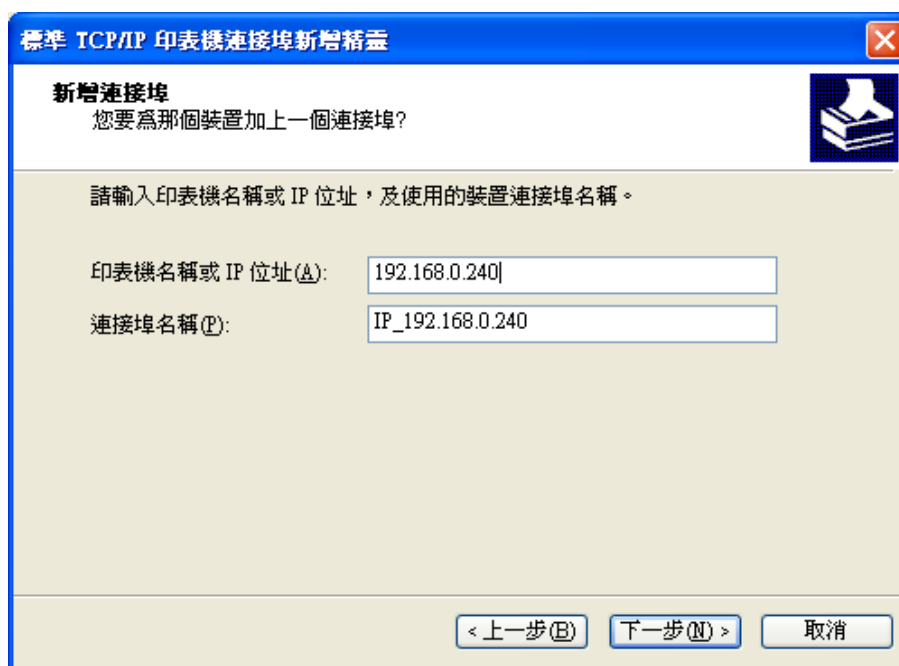

- 7) 出現視窗“標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈”。在“裝置類型”中選擇“自訂”，按一下“設定”。



- 8) 出現視窗“標準 TCP/IP 連接埠監視器”。確認“連接埠名稱”、“印表機名或 IP 位址”的資訊正確，“通訊協定”為“Raw”及“連接埠號碼”為“9100”。按一下“確定”。




- 9) 返回視窗“標準 TCP/IP 連接埠監視器”，按一下“下一步”。
- 10) 出現視窗“正在完成增加標準 TCP/IP 印表機埠設定”，按一下“完成”。
- 11) 出現視窗“安裝印表機軟體”，按一下“從磁片安裝”。
- 12) 出現視窗“從磁片安裝”，根據作業系統環境，例如在 Windows 2000/XP/Vista/Win7 下使用，請選擇以下路徑：光碟機路徑 → “驅動程式” → “WIN2000 (XP-Vista-Win7)”，按一下“開啓”，然後按一下“確定”，返回視窗“安裝印表機軟體”，選擇相對應的機型，按一下“下一步”。
- 13) 按照提示逐步按一下“下一步”，直至完成。至此，印表機網路驅動程式安裝完成。


2. 升級安裝印表機網路驅動程式（設定驅動程式網路埠）

如果主機已安裝有本印表機驅動程式，可通過設定驅動程式網路埠，實現網路列印，步驟如下：

- 1) 按一下“開始” → “設定” → “印表機和傳真”。
- 2) 選取本印表機驅動程式，按右鍵，在彈出視窗中按一下“內容”。
- 3) 出現視窗“內容”，按一下“連接埠”項，再選“新增連接埠”。

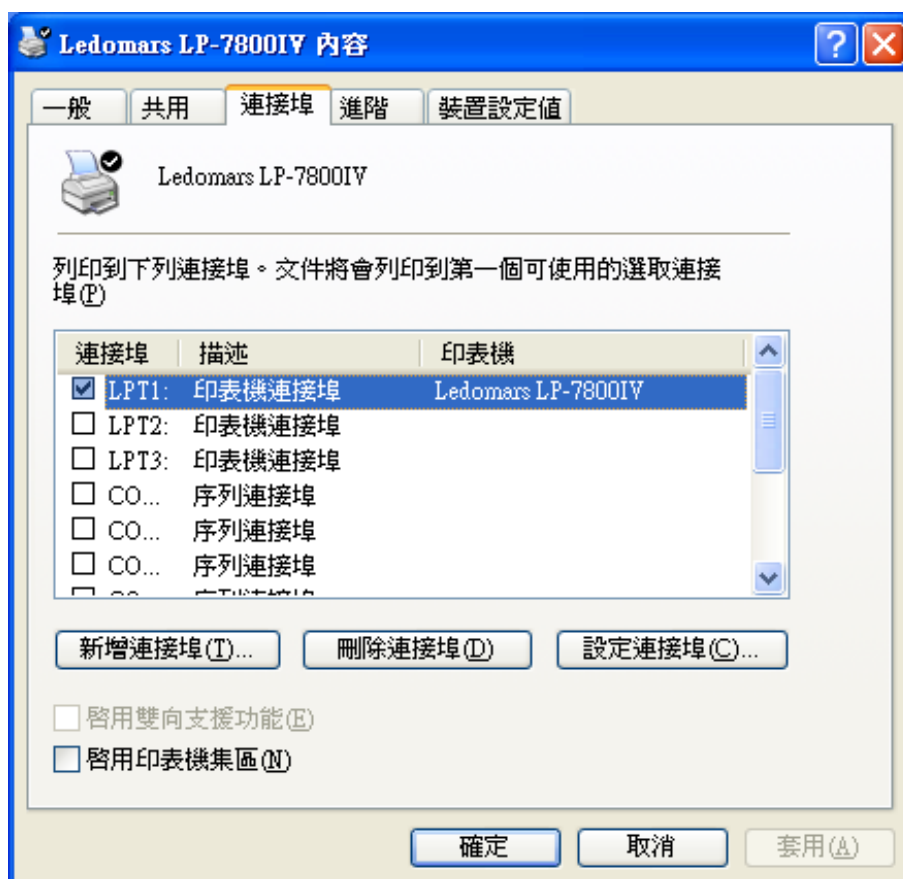

- 4) 出現視窗“印表機埠”，選擇“Standard TCP/IP Port”，按一下“新增連接埠”。

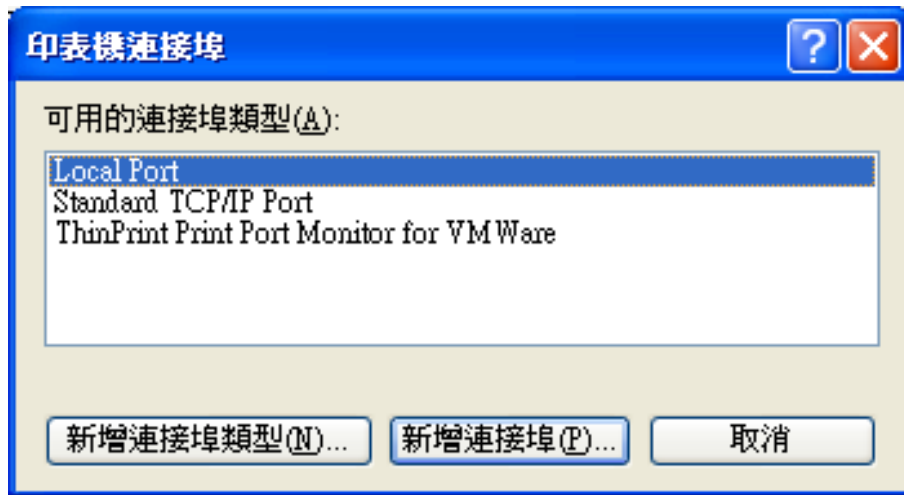

- 5) 出現視窗“標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈”，按一下“下一步”。
- 6) 出現視窗“新增連接埠”，在視窗“新增連接埠”中的“印表機名稱或 IP 地址”欄輸入“設定印表機的 IP 位址”中記錄的 IP 位址。下圖以 IP 地址為“192.168.0.240”為例說明。IP 位址填寫完成後，“連接埠名稱”欄會自動生成。按一下“下一步”。



- 7) 出現視窗“標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈”。在“裝置類型”中選擇“自訂”，按一下“設定”。




- 8) 出現視窗“連接埠設定”。確認“連接埠名稱 4”、“印表機名或 IP 位址”的資訊正確，“通訊協定”為“Raw”及“連接埠號碼”為“9100”。按一下“確定”。




- 9) 返回視窗“標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈”，按一下“下一步”。

10) 出現視窗“正在完成增加標準 TCP/IP 印表機埠設定”，按一下“完成”。

11) 返回窗口“印表機連接埠”，按一下“關閉”。

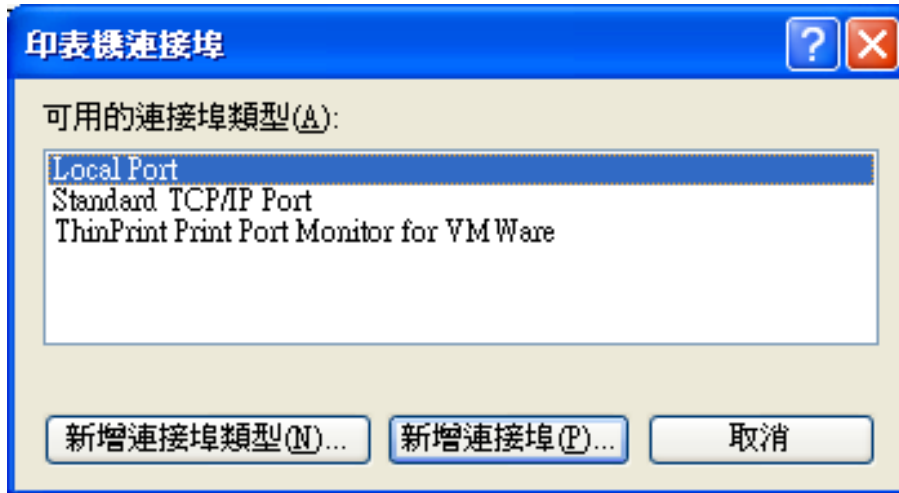

12) 返回視窗“內容”，確認網路印表機埠被選中，按一下“連接埠”，再按一下“關閉”。至此，印表機網路埠設定完成。

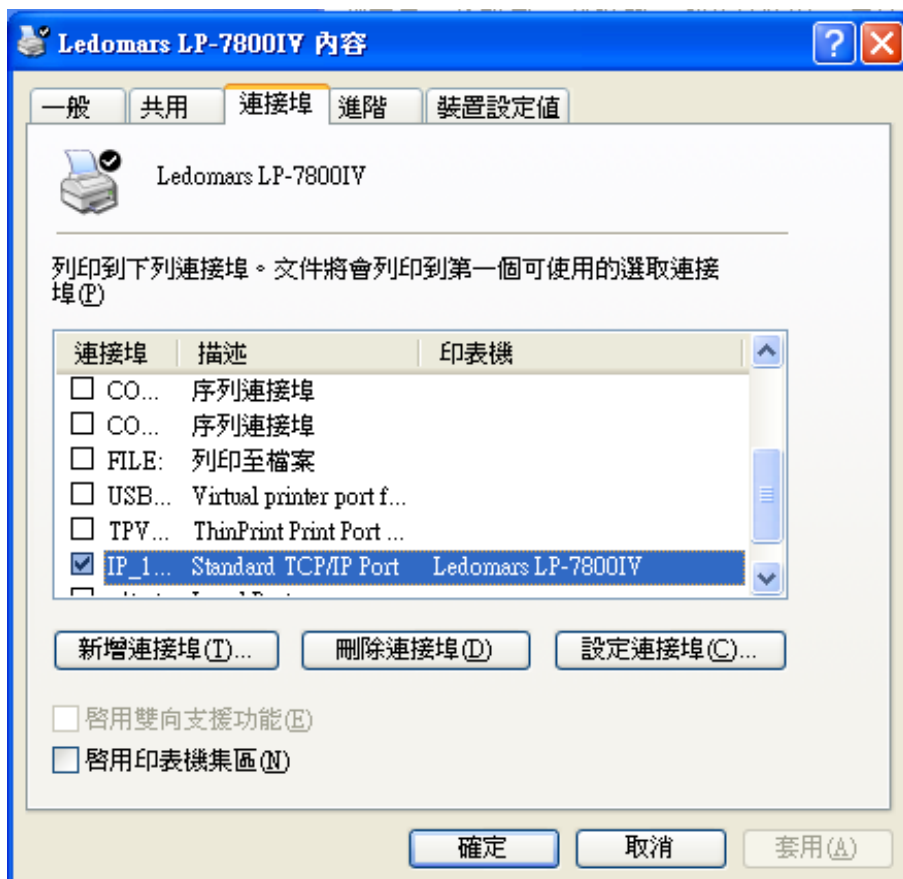

第三章 面板的操作與說明

3.1 操作面板

操作面板上的 LCD 液晶面板顯示印表機操作狀態及功能的設定。通過面板上的按鍵可實現各種列印功能，進行各種列印設定。

3.1.1 操作面板

標準操作面板



3.1.2 功能鍵

序號	功能鍵名稱	功能描述
1	重置 重置 	按“ 重置 ”鍵，LCD 顯示“印表機初始化”，然後印表機重啓進行初始化，此過程會清除列印暫存檔（每次清除 132K）。 注：在 連線 與 離線 狀態下均可進行。
2	連線 	按“ 連線 ”鍵可轉換印表機連線狀態和離線狀態。
3	跳頁 	連續紙方式時，按“ 跳頁 ”鍵可使紙張進至下一頁的頁首位置；單張紙方式時，則會退紙。
4	撕紙 	按“ 撕紙 ”鍵，當紙張停在起始列印位置時，印表機會自動送紙至撕紙位置（只限於連續紙模式），再按一次“ 撕紙 ”鍵，印表機將撕紙後的紙張送回起始列印位置。
5	跳行 	在離線狀態下，根據功能表設定的換行量，每按此按一次則順向送紙相應換行量。按住該鍵可連續順向送紙。
6	倒跳行 	在離線狀態下，根據功能表設定的換行量，每按此按一次則逆向送紙相應換行量。按住該鍵可連續逆向送紙。
7	微進紙 	在離線狀態下，按該鍵一次會微順向送紙 1/90 英寸。 在離線狀態下，按住該鍵可連續以 1/90 英寸的方式順向送紙。

8	微退紙 ↓ 微退紙	在離線狀態下，按該鍵一次會微逆向送紙 1/90 英寸。 在離線狀態下，按住該鍵可連續以 1/90 英寸的方式逆向送紙。
9	高速印字 → 高速印字	在離線狀態下，按“ 高速印字 ”鍵一次則可在 LCD 中顯示當前列印速度，再次按此鍵則會修改列印速度。可選擇的列印速度如下： 常速（NORMAL LQ）、高速（HI1 HLQ1）、超高速 1（HI2 HLQ2）、超高速 2（HI3 DRFT）、超高速草體 1（HI3 SD）或超高速草體 2（HI3 SSD）。
10	功能 SAVE 選擇 功能	有紙並離線狀態下，按“ 功能 + 進退紙 ”組合鍵，則重置 TOF 位置為頁面最頂端處（即設定 TOF 為 0/60 英寸）。 ※TOF：頁頂位置
11	進退紙 ← 進退紙 頁頂設定	連續紙方式： 在離線狀態下，有紙狀態下按此鍵，印表機會執行退紙動作（每按一次最多退紙 22 英寸），直到紙張完全退出印表機為止；無紙狀態下按此鍵，安裝在牽引器上的紙張便會自動進紙到起始列印位置，距離視功能表選項而定。 單張紙方式： 在離線狀態下，有紙狀態下按此鍵，印表機中的紙張會自動退出；無紙狀態下按此鍵，則執行進紙動作。
12	參數設定 EXIT 參數設定 單張紙選擇	印表機無列印工作且在離線狀態下，按“ 參數設定 ”鍵可進入功能表設定模式。

3.1.3 液晶顯示幕資訊

1. LCD 液晶面板顯示目前的工作狀態（待機狀態）。

紙張：連續紙

速度：常速

複寫：正常

2. LCD 液晶面板顯示相關錯誤資訊。

上蓋打開


缺紙 連續紙

3.1.4 LCD燈號之狀態

指示燈	狀態說明
電源（綠色）	恆亮：印表機電源處於接通狀態。 滅：印表機處於電源關閉狀態。
連線（綠色）	滅：印表機處於離線狀態。 恆亮：印表機處於連線狀態。 慢閃：印表機上蓋打開或印字頭過熱保護。 快閃：接收資料。
缺紙（橙色）	滅：印表機處於正常狀態。 恆亮：檢測到缺紙或其他錯誤。 閃：出現功能性錯誤。

3.1.5 單張/連續紙切換桿


此單張/連續紙切換桿可用於設定紙張的進紙方式。

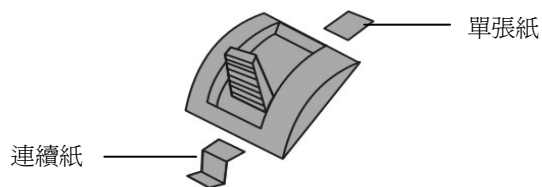

1. 透過對單張/連續紙切換桿的設定，選擇紙張為單頁紙或連續紙。
2. 在改變進紙路徑前，要到印表機內的紙張（按“**進退紙**”鍵退紙）。

3.1.6 紙張厚度調整桿

此紙張厚度調整桿可用於調整印字頭與紙張的間距。

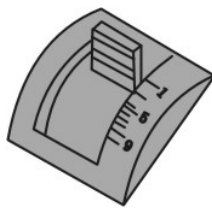

紙張厚度調整桿可選擇 1-13 刻度的紙張厚度方式，來對應不同厚度的紙張。

3.1.7 自我測試

進行自我測試前，請先確認已安裝好色帶並已進紙。自我測試分中文及英文字元方式。

進行自我測試時，LCD 顯示目前自我測試方式。

中文自測

□ 進行英文自我測試

1. 信函自測模式：關機狀態下，按“跳行”鍵 + “連線”鍵開機；開機狀態下同時按“跳行”鍵 + “連線”鍵 + “重置”鍵，再放開“重置”鍵，按著“跳行”鍵 + “連線”鍵不放，直到開始自測為止。
2. 草體自測模式：關機狀態下，按“跳行”鍵開機；開機狀態下同時按“跳行”鍵 + “重置”鍵，再放開“重置”鍵，按著“跳行”鍵不放，直至開始自我測試為止。

□ 進行中文自我測試

關機狀態下，按“跳行”鍵 + “跳頁”鍵開機；開機狀態下同時按“跳行”鍵 + “跳頁”鍵 + “重置”鍵，再放開“重置”鍵，按著“跳行”鍵 + “跳頁”鍵不放，直至開始自我測試為止。

□ 暫停自我測試

按“連線”鍵，自我測試列印會暫停。

□ 繼續自我測試

自我測試暫停後，按“連線”鍵，則自我測試便會繼續進行。


□ 終止自我測試

在自我測試的過程中，按下“重置”鍵或關閉電源，則終止自我測試。

3.1.8 撕紙

撕紙功能只針對連續紙方式。

按“撕紙”鍵後，紙張會走到撕紙位置，便於撕開紙張。

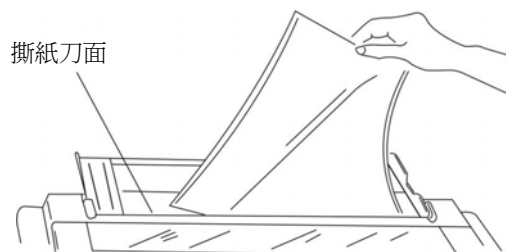

注意：首次撕紙操作時，如果頁首位置不超於撕紙位置，再次按“撕紙”鍵令紙張返回原先的列印位置。

3.1.9 印表機各功能鍵簡表

功能	按鍵
恢復出廠設定（初始化 1）	進退紙 + 高速印字 + 微退紙 + 跳行 + 開機
中文自我測試模式	跳行 + 跳頁 + 開機
英文信函自我測試模式	跳行 + 連線 + 開機
英文草體自檢模式	跳行 + 開機
信函模式下十六進位列印	跳頁 + 連線 + 開機
草體模式下十六進位列印	跳頁 + 開機

調整撕紙位置（連續紙狀態）	有紙且連線狀態下，長按“撕紙”鍵。 “微進紙”鍵：前進。 “微退紙”鍵：後退。 “選擇”鍵：確認並保存。 “EXIT”鍵：如果在調整的過程中不想保存，可按此鍵退出，印表機會重啓。
選擇參數組別	•Format1：重置 + 進退紙 •Format2：重置 + 高速印字 •Format3：重置 + 微進紙 •Format4：重置 + 微退紙 •Format5：重置 + 倒跳行 •Format6：重置 + 撕紙

3.2 參數設定的儲存

通過對參數的不同設定可實現不同的列印功能，下面分別對各參數設定模式及功能鍵做詳細介紹。

3.2.1 參數設定功能鍵

1) 進入參數設定模式

離線狀態下，按  鍵即可進入參數設定模式。


2) 大項功能表選擇鍵

進入參數設定模式後，即處於大項設定值狀態。

按 ← 或 → 鍵可瀏覽大項設定值（長按可快速進行瀏覽）。

3) 小項功能表選擇鍵

按 ↓ 鍵可進入小項設定值，按 ↑ 或 ↓ 鍵可瀏覽小項功能表（長按可快速進行瀏覽）。

4) 選擇鍵





要選擇所顯示的功能請按“選擇”鍵。按“選擇”鍵後，所選的項目便得到確認並在其後以“※”標記。

5) 退出小項設定值

按 ← 鍵或 → 鍵可退出小項設定值，返回大項設定值。

6) 退出參數設定模式

EXIT

在大項設定值或小項設定值設定狀態下，按

參數設定

鍵則退出參數設定模式。

單張紙選擇

3.2.2 設定範例

EXIT

1) 離線狀態下，按

參數設定

鍵進入參數設定模式後，LCD 初始顯示如下資訊：

單張紙選擇

1. 複寫功能

2) 按 ← 或 → 鍵對參數設定進行選擇（如下圖所示）。

2. 連續紙頁長

LP-7800IV 共有 48 項功能表選項（大項設定值）：

1	複寫功能	2	連續紙頁長	3	單張紙頁長	4	英文字型
5	英文字距	6	中文字距	7	壓縮設定	8	連續紙首行
9	單張紙首行	10	選擇參數組別	11	模擬語言	12	英文字碼
13	EPSON 模式選擇	14	IBM 模式選擇	15	IBM 繪圖指令	16	自動跳行模式
17	自動回車模式	18	跳頁設定	19	行距設定	20	零體字斜線
21	國際字元集	22	列印模式	23	英文字型鎖定	24	字距鎖定
25	列印品質鎖定	26	頁長鎖定	27	頁頂位置	28	頁底位置
29	左邊界位置	30	右邊界位置	31	奇偶校驗	32	資料位元長度
33	停止位元長度	34	傳輸模式	35	傳輸速度	36	列印方向
37	開蓋檢測設定	38	靜音模式	39	定位撕紙	40	顯示語言
41	液晶面板方向	42	倚天中文	43	下載字元區	44	DHCP
45	IP 地址	46	子網域	47	出廠網域	48	參數組別列印

3) 按 ↓ 鍵進入小項設定值。

例如：選擇 “35 傳輸速度” 後，按 ↓ 鍵進入 “傳輸速度” 中的具體選項（如下圖所示）：

35. 傳輸速度



速度： 115200 B
速度： 57600 B
速度： 38400 B
速度： 19200 B
速度： 9600 B ※
速度： 4800 B
速度： 2400 B
速度： 1200 B

上圖中右邊所示為 “傳輸速度” 中選項，標示 “※” 項為目前設定。

4) 按 ↑ 或 ↓ 鍵可進行小項設定值的選擇。

例如：需要將傳輸速度改成“19200 BPS”，按 ↑ 或 ↓ 鍵選擇“19200 B”項，再按“選擇”鍵進行保存。新保存的選項後面會以“※”標示。

EXIT


5) 按  鍵退設定值設定。




第四章 印表機的設定

4.1 單張紙進紙模式的設定

1. 切換單張/連續紙切換桿①至單張紙位置。

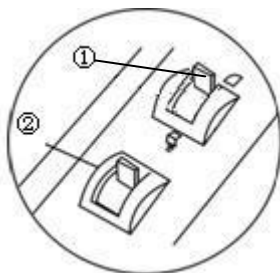

2. 紙張厚度調整桿②的位置。在大多數情況下，單張紙可選用刻度 1 位置。
3. 將導紙板安裝放好，移動左導紙器③至單頁紙定位位置。

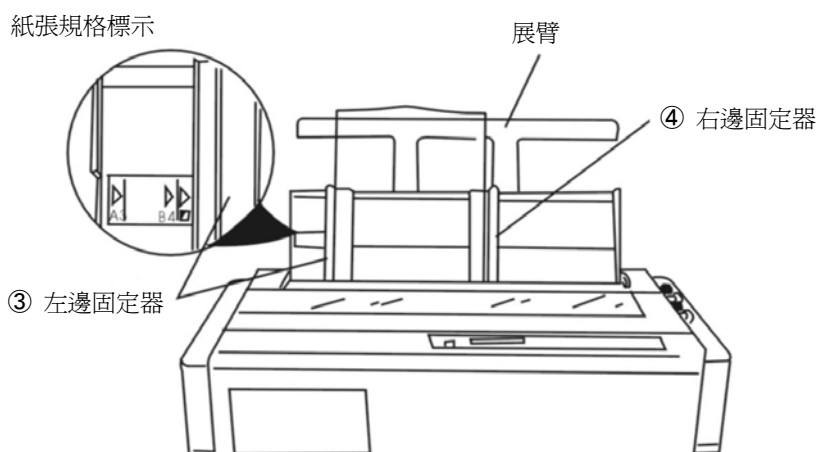

注意：如果紙張沒有放在正確的位置內，印表機可能會檢測不到紙張，並發出“缺紙（PAPER OUT）”錯誤訊息。


4. 把一張紙放在導紙板上，並讓它滑進滾筒。
5. 移動右導紙器④，使紙張放置在兩導紙器之間。
6. 按“進退紙”鍵進紙。

注意：如果紙張沒有完全裝入，請把它輕輕推下，要是紙張還未能裝入，請參閱“故障及解決方法”部分內容嘗試解決。

7. 當列印位置距離紙邊 7 行時，壓紙桿便會自動落下，並把紙張壓住。

4.2 連續紙進紙模式的設定


1. 切換單張/連續紙切換桿①至連續紙位置。

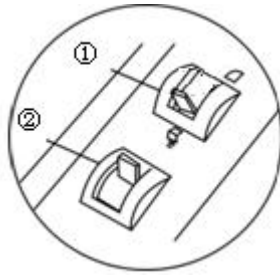

2. 紙張厚度調整桿②的位置。在大多數情況下，單張紙可選用刻度 1 位置。
3. 拆出或打開後蓋板③，使其卡在打開的位置上。
4. 鬆開牽引器鎖定桿④（向上），把右邊牽引器推移到圖示的位置。
5. 打開牽引器蓋子⑤，放置連續紙，小心合上兩個牽引器蓋子。

注意：關上牽引器蓋子時，小心夾住手指。


6. 把紙張裝妥後，調整左邊的牽引器，使紙張平直（但不要讓紙張繃得太緊）。
7. 按“進退紙”鍵或“跳頁”鍵進紙。
8. 當列印位置距離上紙邊 7 行時，壓紙桿便會自動落下，並把紙張壓住。

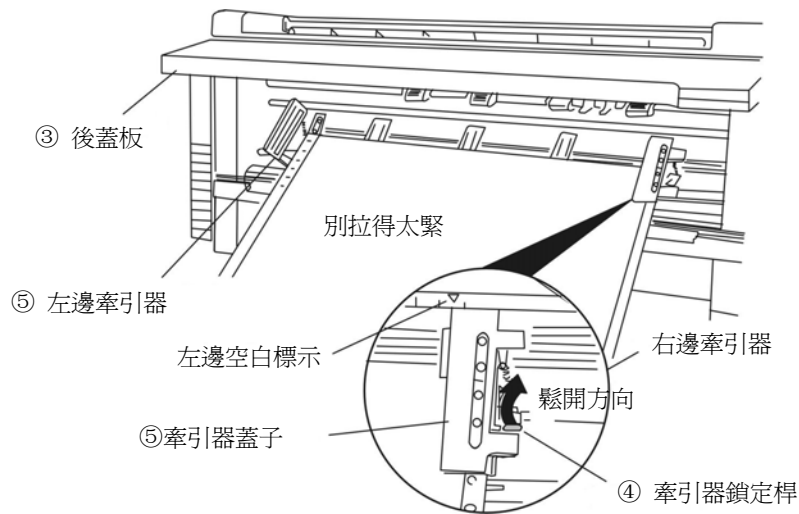

4.3 列印位置

目前列印位置

目前列印的內容（DDD...）是在檔片上面算起的第三行（行距為 6LPI）。

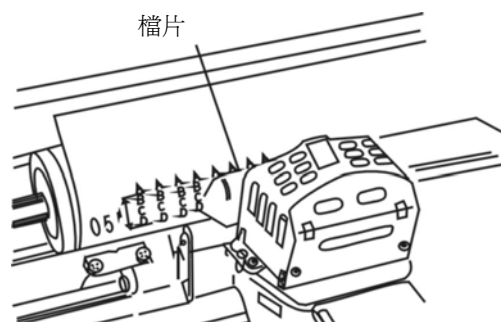


4.4 紙張厚度調整桿設定

使用不同的紙張類型，需調整紙張厚度調整桿至合適的位置，以得到最佳的列印效果。當使用多聯紙時，請將紙張厚度調整桿推向多聯紙檔，印字頭與滾筒的間距便會增加。

在一般情況下，單張紙可用刻度“1”。若將紙張厚度調整桿推移增加一格，印字頭與滾筒之間的距離便會增加一頁紙的厚度。用戶可視實際列印品質調整紙張厚度調整桿。

- 如果紙張出現墨漬，距離便是太近了。
- 如果列印出的字太淺色，距離便是太遠了。

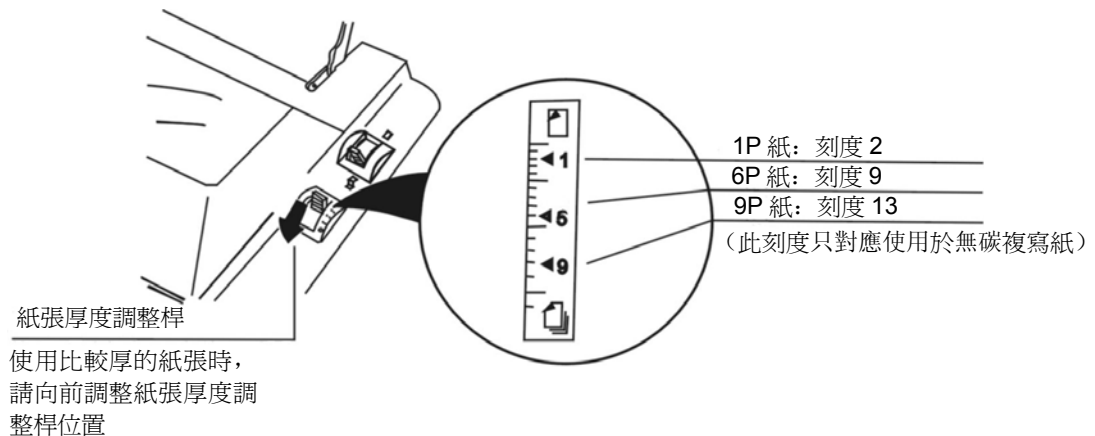

注意： 1. 請在進紙前先調整好紙張厚度調整桿的位置，以免發生卡紙。

2. 如果多聯紙最後一聯列印效果差且模糊不清，請將功能表選項“複寫功能”設為“複寫 1”或“複寫 2”。

第五章 參數設定的內容

本章主要介紹在參數設定狀態下的各參數項的功能。

5.1 複寫功能

列印時選擇是否打開複寫功能。

設定步驟：

1. 複寫功能	→	複寫： 正常 ※
		複寫： 複寫 1
		複寫： 複寫 2

5.2 連續紙頁長

設定連續紙一頁的長度。印表機會根據設定的頁長進行操作。如果列印資料帶有頁長指令，則列印資料指令優先。

設定步驟：

2. 連續紙頁長	→	頁長： 2 英寸	頁長： 9.5 英寸
		頁長： 2.5 英寸	頁長： 10 英寸
		頁長： 3 英寸	頁長： 10.5 英寸
		頁長： 3.5 英寸	頁長： 11 英寸 ※
		頁長： 11/3 英寸	頁長： 11.67 英寸
		頁長： 4 英寸	頁長： 12 英寸
		頁長： 4.5 英寸	頁長： 12.5 英寸
		頁長： 5 英寸	頁長： 13 英寸
		頁長： 5.5 英寸	頁長： 13.5 英寸
		頁長： 6 英寸	頁長： 14 英寸
		頁長： 6.5 英寸	頁長： 14.5 英寸
		頁長： 7 英寸	頁長： 15 英寸
		頁長： 7.5 英寸	頁長： 15.5 英寸
		頁長： 8 英寸	頁長： 16 英寸
		頁長： 8.5 英寸	頁長： 16.5 英寸
		頁長： 9 英寸	

5.3 單張紙頁長

設定單張紙一頁的長度。印表機會根據設定的頁長進行操作。如果列印資料帶有頁長指令，則列印資料指令優先。

設定步驟：

3. 單張紙頁長	→	頁長： B5 p
		頁長： B5 l
		頁長： A4 p ※
		頁長： A4 l
		頁長： B4 p

		頁長：	B4 l
		頁長：	LETTER p
		頁長：	LETTER l
		頁長：	LEGAL p
		頁長：	LEGAL l
		頁長：	A3 p
		頁長：	A3 l

注：“p”代表縱向，“l”代表橫向。出廠值為縱向 A4 紙。

5.4 英文字型

設定印表機接收到列印任務時，按何種字體列印。如列印資料帶有字體設定指令，則列印資料指令優先。
(僅“列印模式”選擇“ASCII”設定時有效)。

設定步驟：

4. 英文字型	→	字型： ROMAN
		字型： S. SERIF
		字型： COURIER ※
		字型： PRESTIGE
		字型： SCRIPT
		字型： OCR-B
		字型： OCR-A
		字型： ORATOR

5.5 英文字距

選擇英文字元方式時的字元間距。

設定步驟：

5. 英文字距	→	字距： 10 CPI ※
		字距： 12 CPI
		字距： 15 CPI
		字距： 17 CPI
		字距： 20 CPI
		字距： 比例項

5.6 中文字距

選擇中文字元方式時的字元間距。

設定步驟：

6. 中文字距	→	字距： 5 CPI ※
		字距： 6 CPI
		字距： 6.7 CPI
		字距： 7.5 CPI

5.7 壓縮設定

功能開啓後，印表機對列印內容按設定的百分比進行橫向壓縮，列印速度自動定爲常速。

設定步驟：

7. 壓縮設定	→	壓縮： 100% ※
		壓縮： 83%
		壓縮： 75%
		壓縮： 50%

5.8 連續紙首行

設定連續紙的開始列印位置。進紙後，根據首行設定的數值決定開始列印位置。

設定步驟：

8. 連續紙首行	→	首行： 14/60 IN ※
		...
		首行： 480/60 IN
		(-10/60 ~ 480/60 英寸)

5.9 單張紙首行

設定單張紙的開始列印位置。進紙後，根據首行設定的數值決定開始列印位置。

設定步驟：

9. 單張紙首行	→	首行： 14/60 IN ※
		...
		首行： 480/60 IN
		(-10/60 ~ 480/60 英寸)

5.10 選擇參數組別

本印表機支援6種參數組別，在選擇相應的參數組別後，可對此參數組別的各种參數進行調整、儲存。

設定步驟：

10. 選擇參數組別	→	組別： FORMAT 1 ※
		組別： FORMAT 2
		組別： FORMAT 3
		組別： FORMAT 4
		組別： FORMAT 5
		組別： FORMAT 6

5.11 模擬語言

選擇印表機的控制指令集。

設定步驟：

11. 模擬語言

模擬語言： EPSON ※

模擬語言： IBM

5.12 英文字碼

根據不同國家的使用情況，選擇對應的字元集編碼（內碼表）。

設定步驟：

12. 英文字碼

字碼： U.S.A. ※	字碼： TURKEY	字碼： WIN LAT1
字碼： MULTI	字碼： ICELAND	字碼： WIN LAT2
字碼： PORTUGAL	字碼： BULGARIA	字碼： ISO LTN1
字碼： CANADA	字碼： MAZOVIA	字碼： ISO LTN2
字碼： NORWAY	字碼： GRK 437	字碼： TUR8859-9
字碼： EAST EURO	字碼： GRK 851	字碼： ISO LTN9
字碼： CYRILLIC	字碼： GRK8859-7	字碼： KBL
字碼： RUSSIAN	字碼： GRK 1253	字碼： LATIN 7
字碼： HUNGARY	字碼： ARAB NLS	
字碼： KAMENICKY	字碼： ARAB EXT	

5.13 EPSON模式選擇

選擇使用斜體字元或正常圖形字元。

設定步驟：

13. EPSON 模式選擇

模式： 斜體

模式： 圖形 ※

5.14 IBM模式選擇

選擇IBM字元集1或字元集2。

設定步驟：

14. IBM 模式選擇

模式： 字元集 1 ※

模式： 字元集 2

5.15 IBM繪圖指令

在模擬IBM中，當繪圖指令為開，列印高密度圖表時，與EPSON模擬中的部分命令使用方式相似。兩者的相關命令如下：

	繪圖指令：關	繪圖指令：開
ESC 3 n	選定 n/216 英寸行間距	選定 n/180 英寸行間距
ESC J n	選定 n/216 英寸行間距	選定 n/180 英寸行間距
ESC A n	選定 n/72 英寸行間距	選定 n/60 英寸行間距
ESC * m n1 n2	不支持	可以設定不同的圖表模式

設定步驟：

15. IBM 繪圖指令

繪圖指令： 關

繪圖指令： 開 ※

5.16 自動跳行模式

設定印表機在收到回車命令（CR）時是否自動執行跳行。

設定步驟：

16. 自動跳行模式

回車： 只回車 ※

回車： 回車換行

5.17 自動回車模式

設定印表機在收到換行命令（LF）時是否自動執行回車。

設定步驟：

17. 自動回車模式

跳行： 只換行

跳行： 換行回車 ※

5.18 跳頁設定

目前列印位置在頁首時收到跳頁指令（FF）時，控制其是否執行。

設定步驟：

18. 跳頁設定

跳頁設定： 開

跳頁設定： 關 ※

5.19 行距設定

設定列印字元的行距，可設行距為1/3英寸、1/4英寸、1/6英寸（初始值）、1/8英寸或1/9英寸。

設定步驟：

19. 行距設定

行距： 3 LPI

行距： 4 LPI

行距： 6 LPI ※

行距： 8 LPI

行距： 9 LPI

5.20 零體字斜線

設定數位0是否帶有斜線，以區分數位0和英文字母O。

設定步驟：

20. 零體字斜線

零斜線： 沒有斜線 ※

零斜線： 有斜線

5.21 國際字元集

根據不同國家的使用情況，選擇對應的印表機內部字元集。

設定步驟：

21. 國際字元集

→

字元：	美國	※	字元：	挪威
字元：	法國		字元：	丹麥Ⅱ
字元：	德國		字元：	西班牙Ⅱ
字元：	英國		字元：	拉丁美洲
字元：	丹麥Ⅰ		字元：	韓國
字元：	瑞典		字元：	法律字元
字元：	義大利		字元：	荷蘭
字元：	西班牙Ⅰ		字元：	土耳其
字元：	日本			

5.22 列印模式

設定印表機接收到字元列印任務時，按英文模式（ASCII）列印或中文模式（漢字）列印。

設定步驟：

22. 列印模式	→	模式： ASCII
		模式： 中文 ※

5.23 英文字型鎖定

鎖定“英文字型”選項所設定的選項，忽略列印資料中的相關指令設定。

設定步驟：

23. 英文字型鎖定	→	<table> <tr> <td>鎖定：</td><td>關</td><td>※</td></tr> <tr> <td>鎖定：</td><td>開</td><td></td></tr> </table>	鎖定：	關	※	鎖定：	開	
鎖定：	關	※						
鎖定：	開							

5.24 字距鎖定

鎖定“英文字距”選項所設定的選項，忽略列印資料中的相關指令設定。

設定步驟：

24. 字距鎖定	→	<table> <tr> <td>鎖定：</td><td>關</td><td>※</td></tr> <tr> <td>鎖定：</td><td>開</td><td></td></tr> </table>	鎖定：	關	※	鎖定：	開	
鎖定：	關	※						
鎖定：	開							

5.25 列印品質鎖定

鎖定列印速度，忽略列印資料中的相關指令設定。

設定步驟：

25. 列印品質鎖定	→	<table> <tr> <td>鎖定：</td><td>關</td><td>※</td></tr> <tr> <td>鎖定：</td><td>開</td><td></td></tr> </table>	鎖定：	關	※	鎖定：	開	
鎖定：	關	※						
鎖定：	開							

5.26 頁長鎖定

功能開啓後，將鎖定印表機當前頁長設定值，印表機會按當前頁長設定值進行換頁，不受列印資料帶有的頁長指令影響。

設定步驟：

26. 鎖定頁長	→	<table> <tr> <td>鎖定：</td><td>關</td><td>※</td></tr> <tr> <td>鎖定：</td><td>開</td><td></td></tr> </table>	鎖定：	關	※	鎖定：	開	
鎖定：	關	※						
鎖定：	開							

5.27 頁頂位置

設定紙張的列印區域頂邊離紙張頂端的距離（以功能表選項“行距設定”設定值為單位）。

設定步驟：

27. 頁頂位置	→	<table> <tr> <td>頁頂：</td><td>0 行</td><td>※</td></tr> <tr> <td></td><td>...</td><td></td></tr> <tr> <td>頁頂：</td><td>15 行</td><td></td></tr> </table> (0 ~ 15 行)	頁頂：	0 行	※		...		頁頂：	15 行	
頁頂：	0 行	※									
	...										
頁頂：	15 行										

5.28 頁底位置

設定紙張的列印區域頁底離下一頁開始列印位置的距離（以功能表選項“行距設定”設定值為單位）。

設定步驟：

28. 頁底位置	→	<table> <tr> <td>頁底：</td><td>0 行</td><td>※</td></tr> <tr> <td>頁底：</td><td>1 行</td><td></td></tr> <tr> <td>頁底：</td><td>2 行</td><td></td></tr> <tr> <td>頁底：</td><td>3 行</td><td></td></tr> </table> (0 ~ 3 行)	頁底：	0 行	※	頁底：	1 行		頁底：	2 行		頁底：	3 行	
頁底：	0 行	※												
頁底：	1 行													
頁底：	2 行													
頁底：	3 行													

5.29 左邊界位置

設定左邊非列印範圍，即從紙張起始列印位置到設定的起始列印位置（左邊界）的距離。

設定步驟：

29. 左邊界位置	→	<table> <tr> <td>左邊界：</td><td>0 列</td><td>※</td></tr> <tr> <td></td><td>...</td><td></td></tr> <tr> <td>左邊界：</td><td>63 列</td><td></td></tr> </table> (0 ~ 63 列)	左邊界：	0 列	※		...		左邊界：	63 列	
左邊界：	0 列	※									
	...										
左邊界：	63 列										

5.30 右邊界位置

設定右邊非列印範圍，即從設定的最右邊列印位置（右邊界）到紙張印表機最大的列印位置（136 列/10CPI）的距離。

設定步驟：

30. 右邊界位置



右邊界：	0 列	※
	...	
右邊界：	63 列	
(0 ~ 63 列)		

5.31 奇偶校驗

選擇串列資料傳輸的檢錯方法。

設定步驟：

28. 奇偶校驗



校驗：	無校驗	※
校驗：	奇校驗	
校驗：	偶校驗	

5.32 資料位元長度

選擇串列資料位元數。

設定步驟：

31. 資料位元長度



資料長度：	8 位	※
資料長度：	7 位	

5.33 停止位元長度

選擇串列資料傳輸停止位數。

設定步驟：

33. 停止位元長度



停止長度：	1 位	※
停止長度：	2 位	

5.34 傳輸模式

選擇串列資料傳輸協定的控制方式為軟體控制（XON/XOFF）或硬體控制（DTR）。

設定步驟：

34. 傳輸模式



模式：	XON/XOFF	
模式：	DTR	※

5.35 傳輸速度

選擇串列資料傳輸速率。

設定步驟：

35. 傳輸速度



速度：	115200 B
速度：	57600 B
速度：	38400 B
速度：	19200 B

速度：	9600 B	※
速度：	4800 B	
速度：	2400 B	
速度：	1200 B	

5.36 列印方向

設定列印機的字印方向。

設定步驟：

36. 列印方向	→	<table> <tr> <td>列印方向：</td><td>雙向</td><td>※</td></tr> <tr> <td>列印方向：</td><td>單向</td><td></td></tr> </table>	列印方向：	雙向	※	列印方向：	單向	
列印方向：	雙向	※						
列印方向：	單向							

5.37 開蓋檢測設定

設定是否檢測上蓋打開。

設定步驟：

34. 開蓋檢測設定	→	<table> <tr> <td>開蓋檢測：</td><td>關</td><td></td></tr> <tr> <td>開蓋檢測：</td><td>開</td><td>※</td></tr> </table>	開蓋檢測：	關		開蓋檢測：	開	※
開蓋檢測：	關							
開蓋檢測：	開	※						

5.38 靜音模式

設定是否打開靜音模式。當開啟後，列印噪音降低，列印速度下降。

設定步驟：

38. 靜音模式	→	<table> <tr> <td>靜音模式：</td><td>關</td><td>※</td></tr> <tr> <td>靜音模式：</td><td>開</td><td></td></tr> </table>	靜音模式：	關	※	靜音模式：	開	
靜音模式：	關	※						
靜音模式：	開							

5.39 定位撕紙

當緩衝區內沒有資料時，而印表機在設定的時間內沒有收到新的資料時，印表機則會將紙張自動進至撕紙位置。

印表機在收到新資料後，會自動送紙到新一頁的頁首。

設定步驟：

39. 定位撕紙	→	<table> <tr> <td>撕紙：</td><td>關</td><td>※</td></tr> <tr> <td>撕紙：</td><td>0.5 秒</td><td></td></tr> <tr> <td>撕紙：</td><td>5 秒</td><td></td></tr> <tr> <td>撕紙：</td><td>10 秒</td><td></td></tr> <tr> <td>撕紙：</td><td>15 秒</td><td></td></tr> </table>	撕紙：	關	※	撕紙：	0.5 秒		撕紙：	5 秒		撕紙：	10 秒		撕紙：	15 秒	
撕紙：	關	※															
撕紙：	0.5 秒																
撕紙：	5 秒																
撕紙：	10 秒																
撕紙：	15 秒																

5.40 顯示語言

設定當前功能表顯示的語言方式。

設定步驟：

40. 顯示語言

語言： 英文

語言： 中文 ※

5.41 液晶面板方向

設定LCD液晶銀幕的文字是正向顯示或反向顯示。

設定步驟：

41. 液晶面板方向

面板方向： 正向 ※

面板方向： 反向

5.42 倚天中文

選擇關閉或開啓倚天中文功能。

設定步驟：

42. 倚天中文

倚天中文： 關 ※

倚天中文： 開

5.43 下載字元區

選擇下載到RAM或FLASH記憶體。

設定步驟：

43. 下載字元區

下載區： RAM ※

下載區： FLASH

5.44 DHCP

選擇是否使用動態分配IP功能。

設定步驟：

44. DHCP

DHCP： 關

DHCP： 開 ※

5.45 IP 位址

設定印表機網路的IP位址。

設定步驟：

1. 進入此選項後，LCD 會顯示目前設定值，並在第一個運算元下有一下劃線。
2. 根據需要按上下箭頭鍵進行修改，按“選擇”鍵保存，按右箭頭鍵可修改下一運算元，如此可根據需要進行修改位址。
3. 修改完成後，按左箭頭返回大項設定值或按“參數設定”鍵退出設定值。

45. IP 位址


010.000.000.001

5.46 子網域

設定印表機網路的子網路遮罩。

設定步驟：

1. 進入此選項後，LCD 會顯示目前設定值，並在第一個運算元下有一下劃線。
2. 根據需要按上下箭頭鍵進行修改，按“選擇”鍵保存，按右箭頭鍵可修改下一運算元，如此可根據需要進行修改位址。
3. 修改完成後，按左箭頭返回大項設定值或按“參數設定”鍵退出設定值。




5.47 出廠網域

設定印表機網路的開道。

設定步驟：


1. 進入此選項後，LCD 會顯示目前設定值，並在第一個運算元下有一下劃線。
2. 根據需要按上下箭頭鍵進行修改，按“選擇”鍵保存，按右箭頭鍵可修改下一運算元，如此可根據需要進行修改位址。
3. 修改完成後，按左箭頭返回大項設定值或按“參數設定”鍵退出設定值。



5.48 參數組別列印

列印功能表設定方法。

設定步驟：

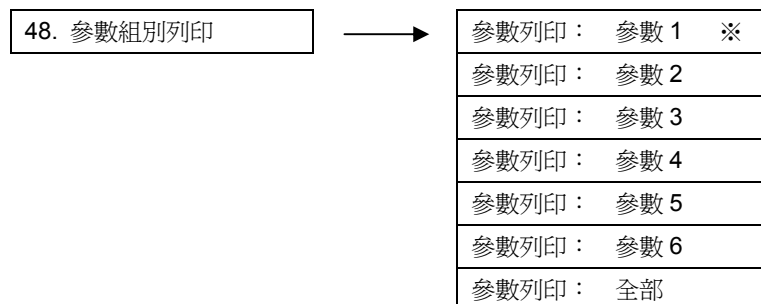


第六章 常見故障及其解決方法

6.1 故障排除

1. 列印速度慢

按“**高速印字**”鍵選擇“速度模式”。

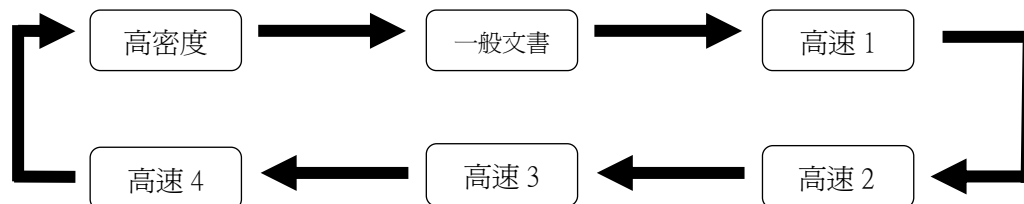

“高密度”列印速度最慢，但列印品質最好；“高速 4”列印速度最快，但列印品質最差。列印速度與列印品質成反比。

2. 列印效果顏色偏淡

檢查色帶的情況

→ 如果色帶表面開始發白，請更換新的色帶。

紙張厚度調整可能不適合

→ 選擇印字頭間距位置可能不正確，請調整紙張厚度調整桿。

當列印多聯複寫紙時

→ 請選擇複寫列印，具體操作是：將參數設定選項“複寫功能”設為“複寫 1”或“複寫 2”。

3. 提示卡紙

紙張厚度調整桿位置可能不合適

→ 選擇印字頭間距位置可能不正確，請調整紙張厚度調整桿。

4. 印表機進紙感測器未能檢測到紙張或開始列印的位置不當

進紙感測器的設定值不當。

→ 請聯絡經銷商進行檢測

5. 印表機檢測不到缺紙狀態

印表機缺紙時出現繼續列印的情況，可能是由於其他參數設定值的設定不當。

→ 通過參數設定修改紙張的大小、長度，並保存該設定。

6. 列印出的直線或橫線有間隙

→ 在設定值中修改對應的“列印方向”。

→ 調整印表機的垂直與水平（詳見附錄 A.2）。

7. 列印錯誤字元

電腦的通訊傳輸可能不正確

→ 檢查列印 cable 線的連接是否正確或損壞。

電腦方面的控制系統和資料代碼是否與印表機設定一致

→ 在參數設定中，根據需要設定正確的模擬。

列印驅動程式不正確

→ 重新安裝正確的印表機驅動程式。

8. 列印結果未對準

頁頂邊距與頁底邊距不一致。

→ 通過參數設定，改變“頁首設定”的參數。

頁左邊距與頁右邊距不一致。

→ 調整牽引器上的導紙器位置。

→ 通過參數設定，改變左頁邊距參數。

連續紙由第二頁開始出現不能對齊的列印現象。

→ 紙張的長度設定不正確，更改參數設定“連續紙頁長”，重新選擇正確的頁長。電腦端的頁長設定也需確認。

9. 將設定值設定恢復為出廠時的出廠值

執行印表機初始化 → 恢復出廠時的出廠值

[步驟]

按住“進退紙” + “高速印字” + “微退紙” + “跳行” 鍵開啓印表機。

LCD 顯示如下資訊，初始化完成後回到正常顯示狀態。

初始化 1

6.2 如何解決錯誤資訊

錯誤資訊	功能說明
印字頭過熱保護	印字頭過熱，需要冷卻，防止印字頭過熱而造成損壞。 連線燈閃爍。在高密度列印過程中，印字頭容易過熱。 當過熱時，印表機會自動減慢速度（雙向變成單向列印）或停止列印（空轉，印字頭左右快速移動而不出針）。當印字頭溫度降低時，再重新列印。
缺紙	連續紙模式時，請將紙張安裝到牽引器上，按“進退紙”鍵進紙。 單張紙模式時，請將紙張放到導紙板上，按“進退紙”鍵進紙。
復位傳感器錯誤	印表機檢測復位感測器時出錯。 1. 先移除紙張，重啓印表機。 2. 如果故障問題無法解決，請聯絡經銷商。
上蓋打開	開機狀態下，將上蓋打開，LCD 會顯示此資訊，同時連線燈會閃爍，印表機進入停止狀態。 請將上蓋重新關閉，即可恢復原來狀態。

6.3 維護

6.3.1 保養印表機

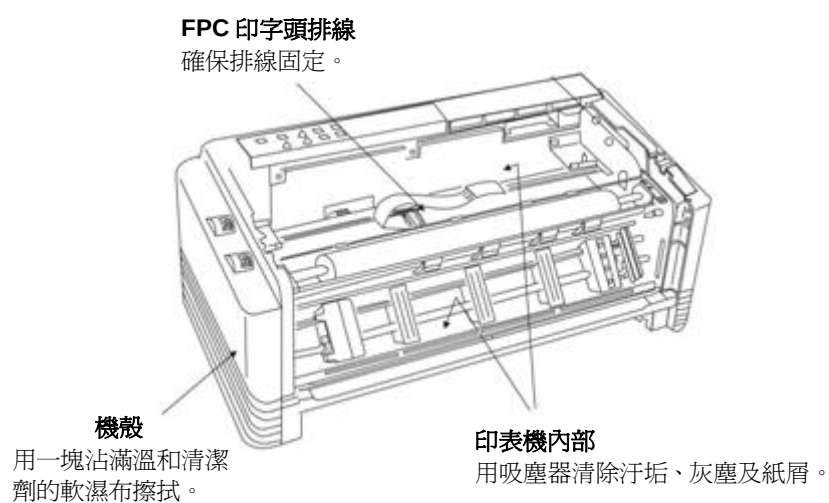


圖 6-1

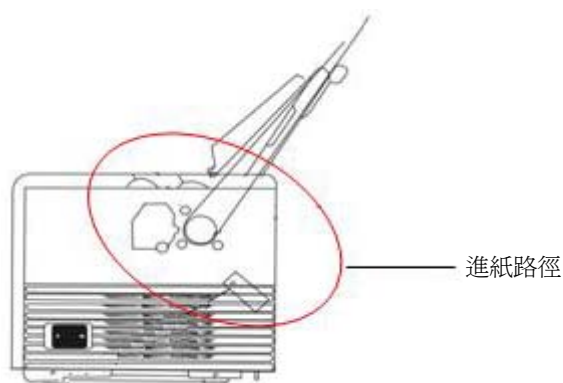


圖 6-2

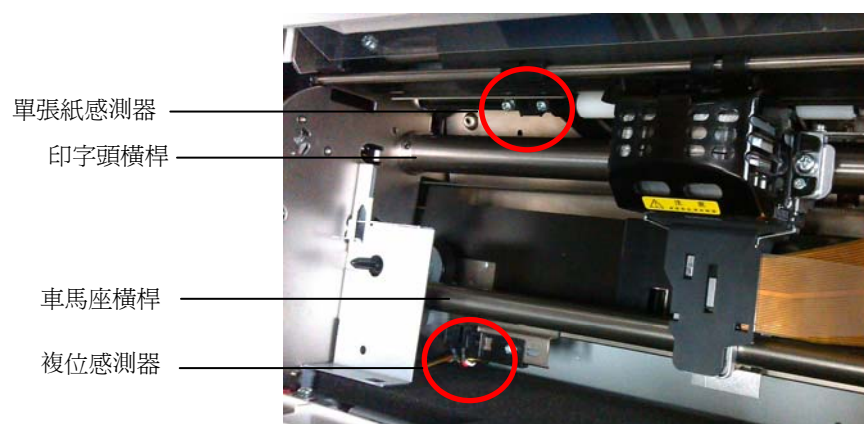


圖 6-3



圖 6-4

■ 定期保養及保養工具

定期保養：每 3 個月或 300 個工作小時保養一次

保養工具：乾布（金屬部分請用軟布）

■ 保養進紙平臺

去除紙屑，擦除污垢和灰塵。（如圖 6-2 所示）

■ 保養印字頭橫桿(印表機須關機)

印字頭橫桿上覆蓋著一層油以保證印字頭運行平穩，但容易吸附灰塵，請先用軟布清理這些灰塵，然後新增適量的優質軸承潤滑油，再將印字頭來回移動幾次，使潤滑油均勻散開。（如圖 6-3 所示）

■ 保養進紙偵測器零件

進紙偵測器為光電偵測器，需定期對其零件進行保養（如圖 6-3、6-4 所示）：

每3個月對偵測器進行一次保養

當因進紙偵測器檢測不到紙張，出現異常情況時，應採取以下措施：

1. 清除偵測器上的灰塵。
2. 如果故障依舊，請聯絡經銷商。

注意：1. 在多塵的環境下使用，印字頭橫桿可能有灰塵堆積現象而影響印表機的正常列印。

2. 保養工作前，請先關閉印表機電源，並拔出電源線插頭（但保養滾筒時，可能需要開啓電源）。

3. 執行列印作業後，印字頭及其周圍零件的溫度可能很高，請避免在此時進行保養工作。

4. 請不要用硬布及易燃溶劑擦拭設備。

6.3.2 潤滑油

若印表機長期使用，則只需定期在前後金屬橫桿新增指定的潤滑油。新增潤滑油時，用手把印字頭來回滑動，使潤滑油可以均勻分佈。

請用廠家推薦使用的潤滑油，切勿使用沒有指定的潤滑油。否則，印表機的壽命可能會縮短。

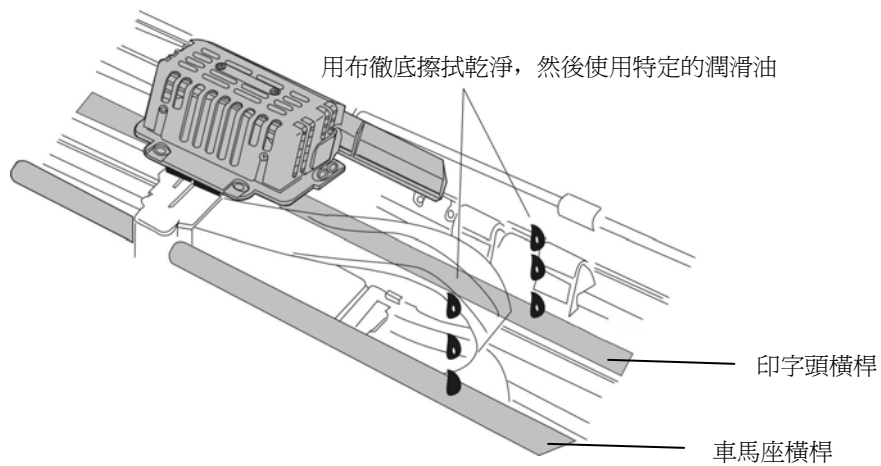
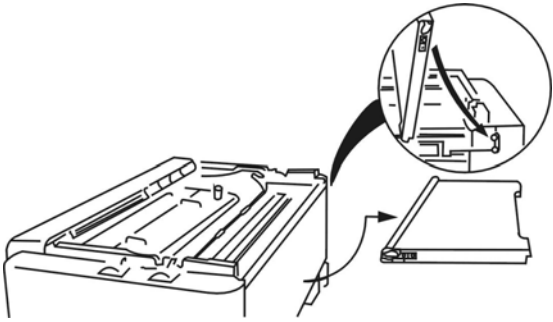
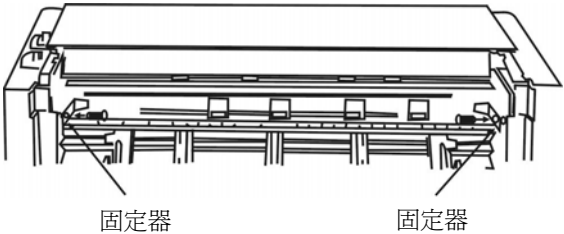


圖 6-5

6.3.3 如何拆除印表機上蓋

L-鐵片	隔音板 ◆ 把隔音板旁邊與印表機 L-鐵片的地方推出，同時也把 L-鐵片推離隔音蓋的孔，然後把整個隔音板拿去。
軌 支點	印表機上蓋 ◆ 開啓印表機頂端的上蓋，並推至垂直位置，然後提起取出。
	導紙板 ◆ 把左右導紙固定器移到左右兩側邊，提起導紙板後部，將其豎起，然後垂直取出。

	後蓋板 ◆ 從後部打開後蓋板，把它向外拉出。
 固定器 固定器	上後蓋板 ◆ 取下兩個頂部上後蓋板的固定器 卸下頂部上後蓋板下側左右兩個螺絲後，取下固定器。 ◆ 取下上後蓋板 將頂部上後蓋板往印表機內側滑動後倒轉 90 度，向上拉出。

6.4 聯絡技術服務中心

如果產品出現故障且按 6.2 指導的操作方法處理仍無法解決、產品在使用中出現零件損壞或者需要購買耗材，請與技術服務中心聯絡。

第七章 印表機介面規格

7.1 介面規格

本印表機可配置 Centronics (IEEE1284 NIBBLE) 並列介面、USB 介面 (2.0 Full-Speed)、10/100Base-T 網路介面或 RS-232C 串列介面 (產品的具體介面配置，以實物為準)。用戶可根據自己所需的介面與電腦連接。

7.1.1 並列介面

標準的 Parallel (IEEE1284 NIBBLE) 平行介面，介面插座為 DB-36 針型插座，其引腳序號如圖 7-1 所示：

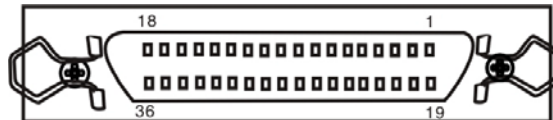


圖 7-1 並列介面插座引腳序號

時序及信號電平

時序如圖 7-2

訊號電平

輸入：高電平 2 ~ 5 V 低電平 0 ~ 0.8 V

輸出：高電平 2.4 ~ 5 V 低電平 0 ~ 0.4 V

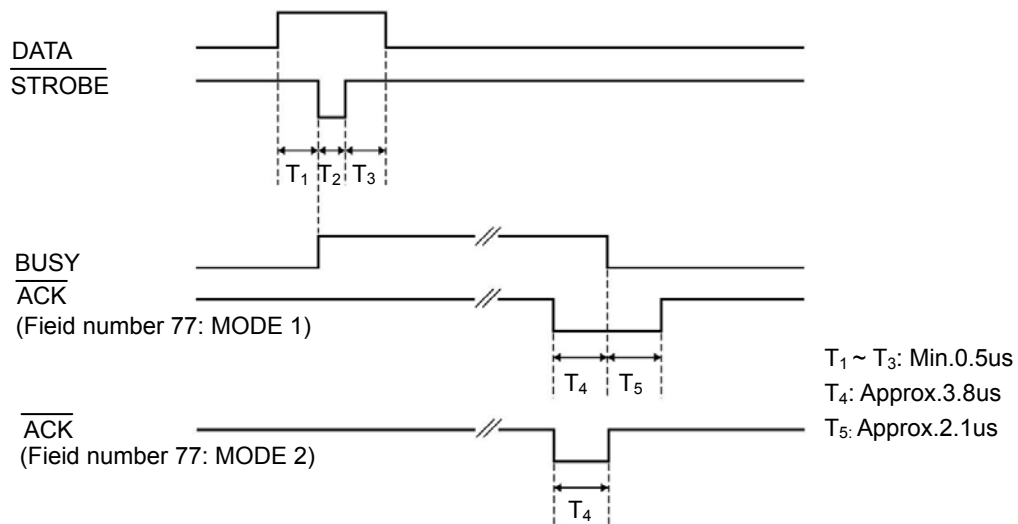


圖 7-2 時序圖

並列介面引腳說明：

管腳號	回傳數據管腳號	信號	資料方向
1	19	STROBE	印表機 ← 主機
2 ~ 9	20 ~ 27	DATA	印表機 ← 主機
10	28	ACK	印表機 → 主機
11	29	BUSY	印表機 → 主機
12	30	PE	印表機 → 主機
13	—	SELECT	印表機 → 主機

14	—	$\overline{\text{AUTO FEED}}$	印表機 ← 主機
15	—	NC	NC
16	—	SIGNAL GND	印表機 ↔ 主機
17	—	CHASSIS GND	印表機 ↔ 主機
18	—	+5V	印表機 → 主機
31	—	$\overline{\text{PRIME}}$	印表機 ← 主機
32	—	$\overline{\text{ERROR}}$	印表機 → 主機
33	—	SIGNAL GND	印表機 ↔ 主機
34	—	NC	印表機 → 主機
35	—	PULLED UP 5V	印表機 → 主機
36	—	$\overline{\text{SELECTIN}}$	印表機 ← 主機

7.1.2 USB介面

USB 2.0 全速 (Full-Speed) 介面連接器A及B的信號線標準排布如下表所示：

序號	名稱	顏色
1	VBUS	紅
2	D-	白
3	D+	綠
4	GND	黑

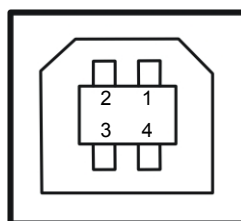


圖 7-3 USB-B 型介面

7.1.3 網路介面

10/100Base-T 網路介面，可接入 10/100M 網路。

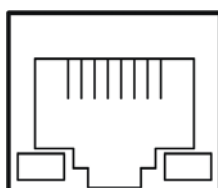


圖 7-4 網路介面

7.1.4 串列介面

印表機串列介面與 RS-232C 相容，支援 RTS/CTS 及 X-ON/X-OFF 握手協定，其介面插座為 DB-25 孔型插座。

DB-25 串列介面插座的引腳序號如圖 7-5 所示：

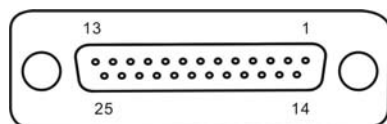


圖 7-5 DB-25 串列介面插座的引腳序號

資料登錄/出方式 7-bit 或 8-bit 串列介面

資料登錄碼 ASCII，JIS 7-bit 或 8-bit，國際字元碼，CG，以圖形符號碼為基礎的點陣圖型碼（8-bit）

資料緩衝器 最大 132K Bytes

信號電力 RS-232C：±12V

資料轉換速度（串列傳輸速率） RS-232 C：1200 bps，2400 bps，4800 bps，9600 bps，19200 bps，38400 bps，57600 bps，115200 bps

資料傳送協定 RS-232C：READY/BUSY（DTR）或 X-ON/X-OFF

同步系統 起始位元：1 位 停止位：1 ~ 2 位

字元長度 7 ~ 8 位

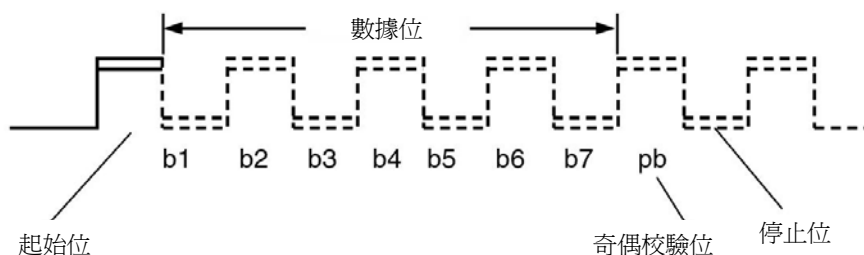


圖 7-6 串列數據格式

引腳信號分配

RS-232C 出廠配置

管腳	縮寫	名稱	方向	RDY/BSY	X-ON/X-OFF
1	FG	安全地	—	O	O
2	SD	資料發送端	OUT	X	O
3	RD	資料接收端	IN	O	O
4	RTS	請求發送端	OUT	*	*
7	SG	信號地	—	O	O
20	DTR	資料終端就緒	OUT	O	O

O：使用 X：不使用 *：高電平

信號描述

對 RS-232C 上的信號電平有如下規定：

1=低 (Mark) : - 25 ~ - 3 V

0=高 (Space) : + 3 ~ + 25 V

RDY/BSY 協議 (RS-232C)

引腳 1 FG (安全地——接印表機機架)

連接電路安全地

引腳 3 RD (資料接收端)

通過此引腳從電腦接收串列資料。在沒有資料傳輸時此引腳信號為低電力。

引腳 7 SG (信號地)

連接信號地

引腳 20 DTR (資料終端就緒)

當印表機準備接收資料時此引腳為高電力，不準備接收資料時為低電力。

X-ON/X-OFF 協議 (RS-232C)

引腳 1 FG (安全地——接印表機機架)

連接電路安全地

引腳 2 SD (資料發送端)

通過此引腳發送串列資料到電腦。在沒有資料傳輸時此引腳信號為低電力。

引腳 3 RD (資料接收端)

通過此引腳從電腦接收串列資料。在沒有資料傳輸時此引腳信號為低電力。

引腳 4 RTS (請求發送端)

從印表機輸出發送請求信號。印表機處於開啓狀態時此引腳為高電力。

引腳 7 SG (信號地)

連接信號地

引腳 20 DTR (資料終端就緒)

從印表機輸出信號，印表機處於開啓狀態時此引腳為高電力。


第八章 紙張規格

8.1 紙張詳細規格及列印範圍

8.1.1 紙張相關注意事項

使用以下紙張，會造成送紙不穩定、卡紙或折紙，甚至會引起斷針，因此請勿使用。

- 極薄或極厚，或厚度不一致的紙（不符合列印紙規格的紙）
- 過小或過大的紙（不符合列印紙規格的紙）
- 不規則的裁剪紙或有洞的紙
- 附帶大頭針、別針、訂書針等金屬的紙
- 塗有漿糊處外露、不平整或剝落的紙
- 凹凸不平的紙
- 連續紙的橫向裁縫線以外的地方有折痕的紙
- 邊角破損或褶皺的紙

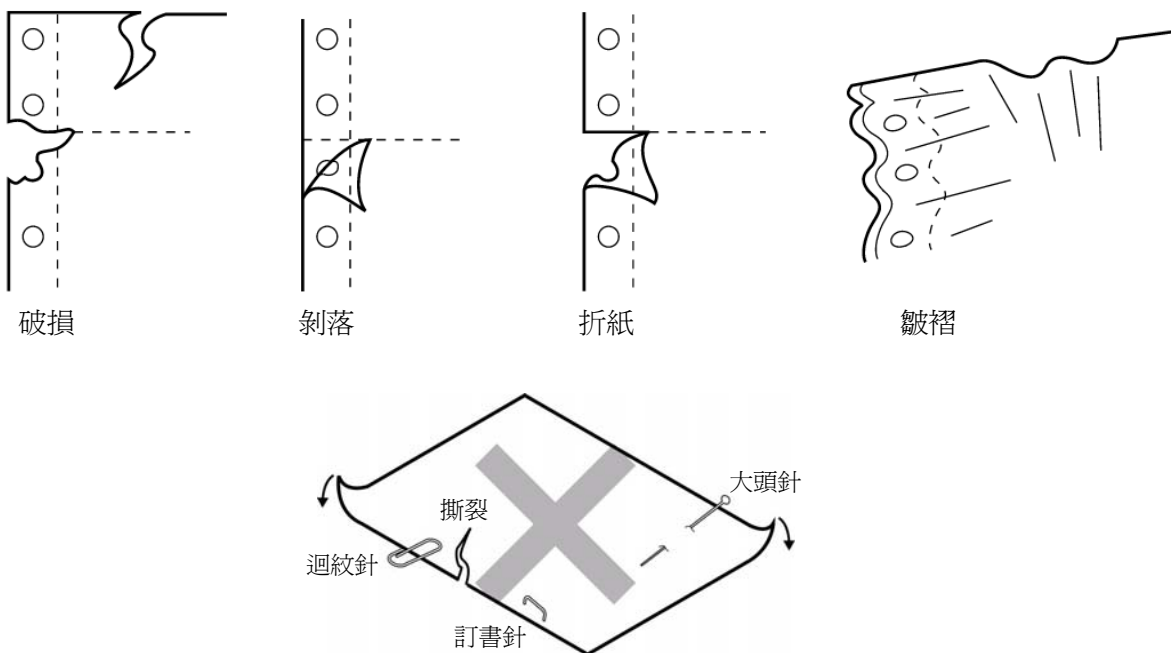

注意：1. 列印紙張需在溫度 10 ~ 30℃、相對濕度 30 ~ 70%的環境下儲存。

2. 在儲存環境條件與使用環境條件有差異時，請將列印紙張在密封狀態下放置於使用環境中一段時間，待列印紙張適應使用環境後再使用。

8.1.2 可以使用的紙張種類及列印範圍

本印表機可以使用的紙張種類及列印範圍見下表。

紙張種類	可否列印	其他條件
單張紙	●	
連續紙	●	
信封	▲	
出貨單	▲	
標籤貼紙	▲	
明信片	×	
卡片	×	
存摺	×	
再生列印紙	●	

注意：這裏所說的“可否”是指符合列印規格，噪音規格、印表機送紙性能等設備規格。可否列印等級欄內的符號如下所示。

- ：保證
- ▲：某種條件下可以使用，不保證。
- ×

注意：1. 為保證列印品質，請確保列印內容均在列印區域內。
2. 如列印內容超出列印區域，可能會導致印字頭斷針。

8.1.3 單張紙


單張紙的要求參見下表。

紙質	單張紙	白色報表紙、複寫紙
	多聯紙	無碳複寫紙
最大複寫頁數	9 頁（原件+8 份複件），紙張重量以 40 g/m ² 為標準。	
重量	單張紙：64 ~ 105 g/m ²	
	多聯紙（每聯）：40 ~ 64 g/m ² 〔注：詳見多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求表〕	
列印紙總厚度	單張紙	≤0.9 mm（注1）
	多聯紙	≤0.585 mm（注2）

- 注意： 1. 此厚度是由連續單張報表紙疊加，但只需在上層紙列印顯像時實現（不需要複寫）。
2. 參見多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求，複寫紙的襯紙（底紙）可採用較其他層厚的紙，但因受紙張差異情況影響，此時不保證複寫效果。

◆ 單張紙尺寸以及列印範圍


○ 單張紙

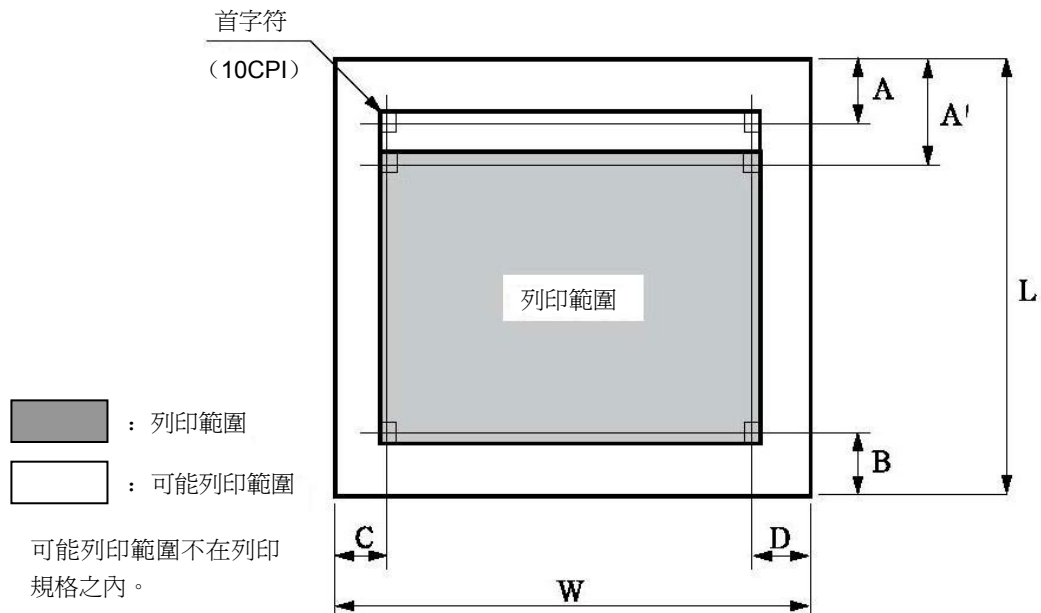

標記	名稱	規格值
W	紙張寬度	127 ~ 420 mm
L	紙張長度	182 ~ 420 mm
A	起始位置	≥3 mm
A'	上端列印非保證區域	≥3 mm
B	下端列印非保證區域	≥3 mm
C	左端列印非保證區域	≥3 mm
D	右端列印非保證區域	≥3 mm

- 注意： 1. 小於 52 g/m² 的磅數不佳，因此不在保證之列。
2. 請使用無折疊，無彎曲的紙張。
3. 請不要在用紙之外的地方空打，超出用紙範圍列印，可能會導致印字頭損壞及影響印字頭使用壽命。

○ 多聯紙（無碳複寫紙）

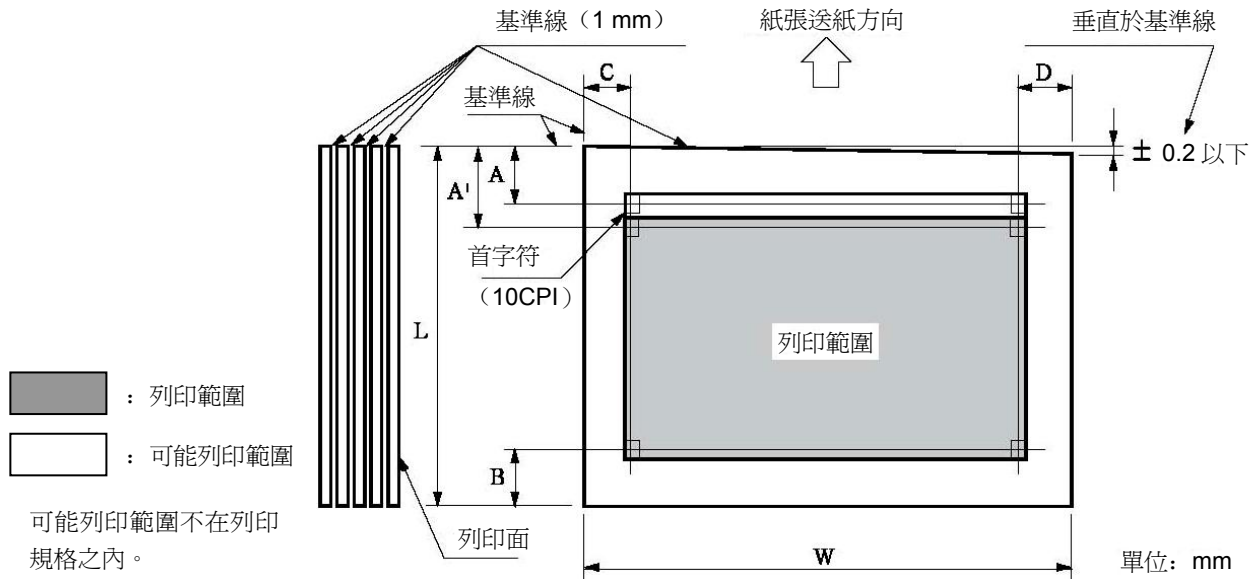


標記	名稱	規格值
W	紙張寬度	127 ~ 420 mm
L	紙張長度	182 ~ 420 mm
A	起始位置	≥3 mm
A'	上端列印非保證區域	≥3 mm
B	下端列印非保證區域	≥3 mm
C	左端列印非保證區域	≥3 mm
D	右端列印非保證區域	≥3 mm

注意：1. 請使用無折疊，無彎曲的紙張。
2. 請在進紙方向的上部上漿。
3. 請勿使用帶裝訂孔的紙張。

◆ 多聯紙（無碳複寫紙）的固定要求

○ 固定方法

- 複寫紙的組合固定方法為在紙張插入方向前端寬1 mm的線處上漿。
- 上漿處上強漿，必須用力下壓以防翹起。
- 請勿讓膠水露出紙張邊緣。
- 上漿處不可有明顯的皺摺或毛刺。

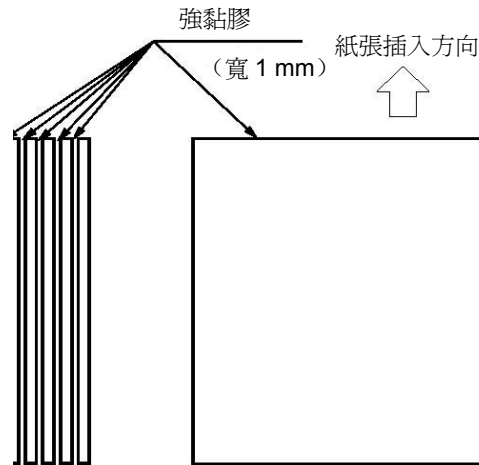

◆ 多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求

多聯紙推薦使用符合國家標準所規定的一等品或以上級別的紙張。低等級的無碳複寫紙會影響複寫效果及列印壽命。

符合要求的複寫紙組合如下表所示。

複寫紙頁數	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
第1頁	40~64 g/m ²	40~50 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第2頁	40~80 g/m ²	40~50 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第3頁	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第4頁	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第5頁	----	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第6頁	----	----	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第7頁	----	----	----	----	----	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第8頁	----	----	----	----	----	----	40 g/m ²	40 g/m ²
第9頁	----	----	----	----	----	----	----	40 g/m ²

◆ 裝訂孔、切角

不支援帶有裝訂孔及帶切角的紙張。


注意：1. 帶裝訂孔以及帶切角的紙張均不在保證之列，因此請勿使用。
2. 使用此類紙張時，不保證設備及性能，使用後發生問題時，不保證設備的性能。

◆ 折疊、彎曲和捲曲的有關規定


經過人手的處理、搬運、堆積及根據保存條件不同，紙張會容易產生折疊、彎曲、捲曲，就這樣加以使用會影響送紙，因此請按照下述規定修正後再使用。不符合規格的紙張會嚴重影響送紙，因此請勿使用。使用後發生問題時，我們不保證設備及其性能，請注意。

○ 折疊（單張紙·連續紙）

- 整頁折疊過的紙張不可以使用。
（因為即使經過修正紙張的強度也已發生改變）
- 關於角的折疊請修正到2 mm以下。

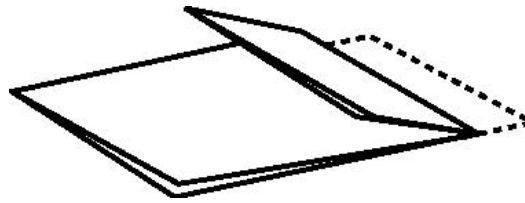


整頁折疊過的紙張不可以使用

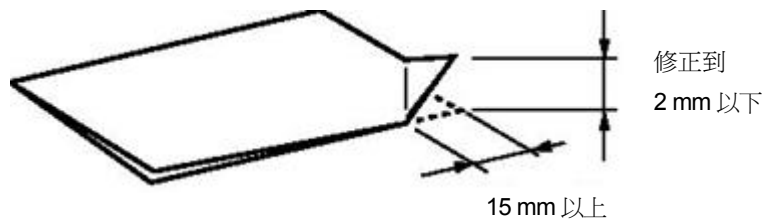


角的折疊

○ 捲曲、彎曲（單張紙·連續紙）

- 整頁捲曲在2 mm以下時可以使用。
- 起始於彎曲點的彎曲長度在15 mm以內，彎曲高度在2 mm以上時不可以使用。

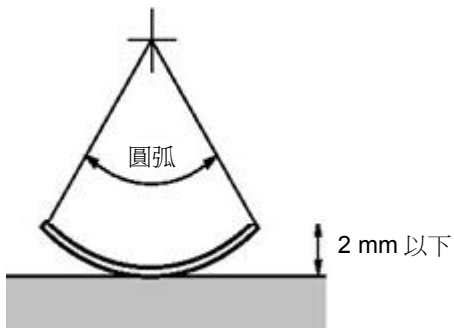

整頁捲曲

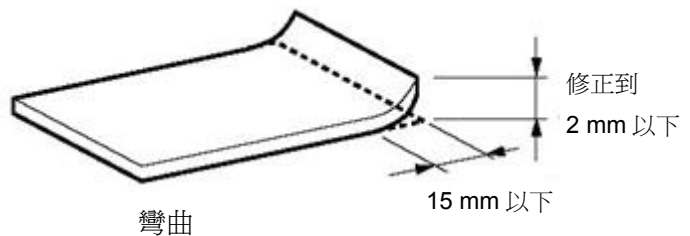

彎曲

8.1.4 連續紙


連續紙是指具紙邊有孔和橫向裁縫線的連續長度紙張。

連續紙的要求參見下表。

紙質	單張紙	白色報表紙
	多聯紙	無碳複寫紙
寬度	127 ~ 406 mm	
長度	≥ 140 mm	
最大複寫頁數	9 頁（原件+8 份複件），紙張磅數以 40 g/m ² 為標準。	
重量	單張紙：53 ~ 105 g/m ²	

	多聯紙（每聯）：40 ~ 64 g/m ² 〔注：詳見多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求表〕	
紙張總厚度	單張紙	≤0.9 mm（注1）
	多聯紙	≤0.5 85 mm（注2）

注意： 1. 此厚度是由多張單張報表紙疊加，但只需在上層紙列印顯像時實現（不需要複寫）。
2. 參見多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求，複寫紙的襯紙（底紙）可採用較其他層厚的紙，但因受紙張差異情況影響，此時不保證複寫效果。

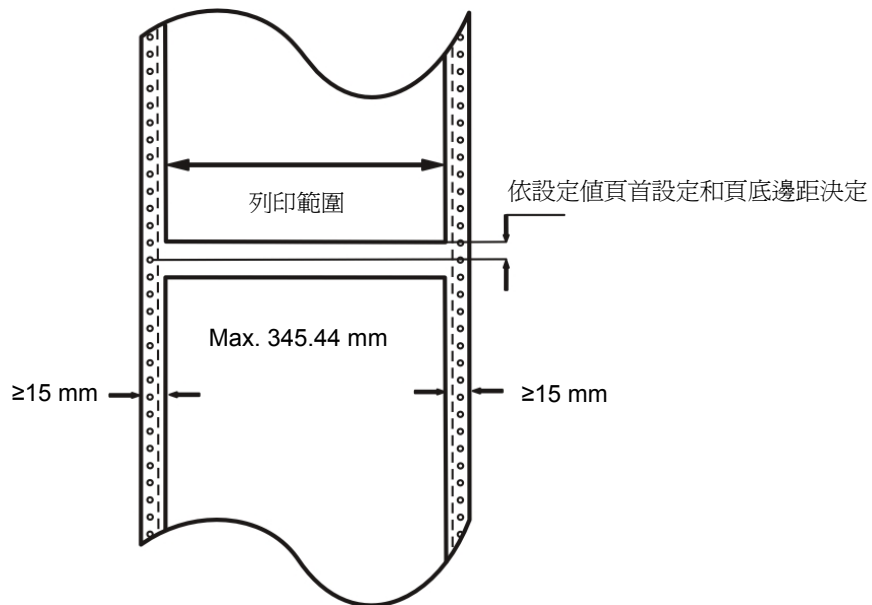


◆ 連續紙邊上的孔的位置及尺寸

連續紙的孔需符合國家標準資訊處理用連續格式紙尺寸和輸送孔的要求。

紙邊上的孔的位置及尺寸如下所述。這裡所說的中心線是指在連續紙的任一側，任何兩個相距254 mm紙邊上的孔中心的連線。

連續紙格式尺寸和孔的圖

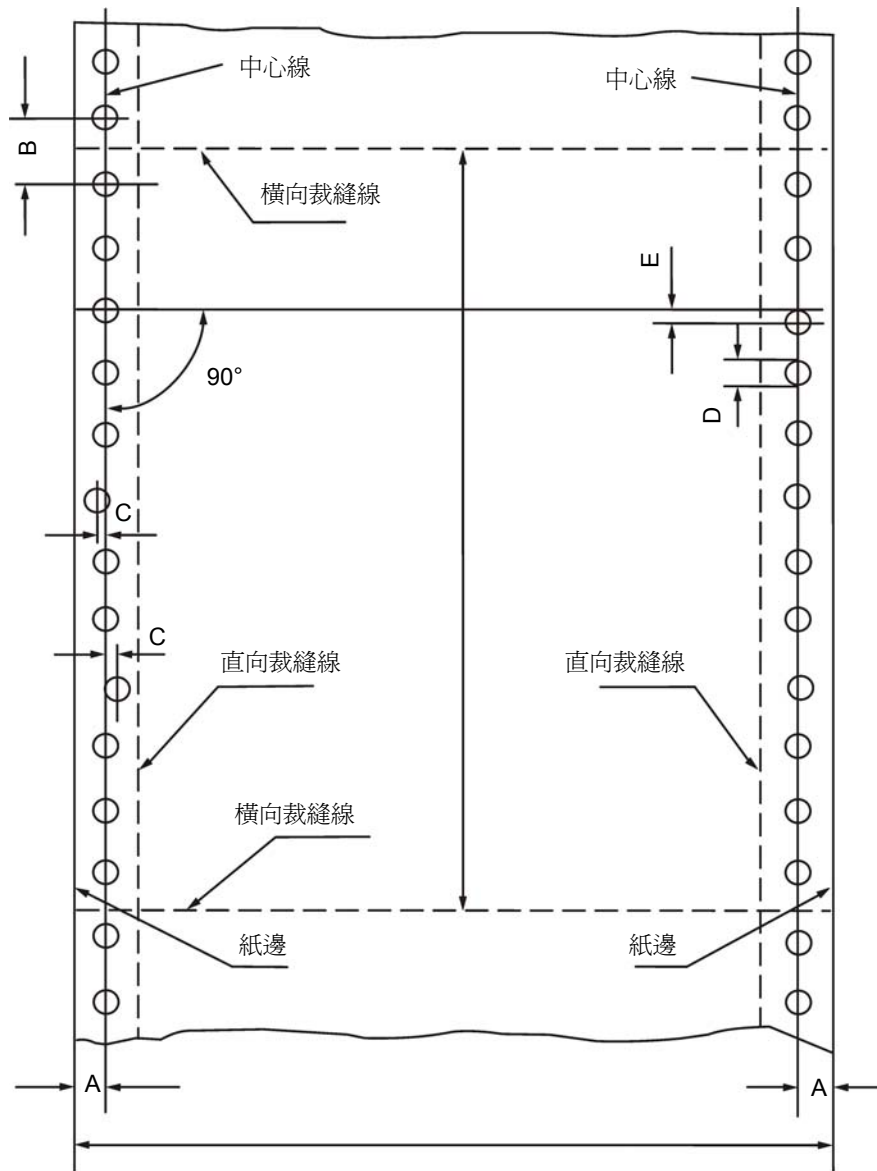

項目	標記	尺寸 (mm)	功能
中心線的位置	A	6.0 ± 0.7	中心線與較近的紙邊的距離，以6.35 mm為標準。
紙邊上的孔的直徑	D	4.0 ± 0.1	帶細齒邊緣的孔，最小直徑為上述D值，最大直徑 ≤ 4.5 mm。 使用有孔的複寫紙時，允許複寫紙上的孔直徑 > 4.1 mm。
紙邊上孔的中心距	B	12.70 ± 0.05	同側相鄰孔的中心距離。
孔中心距的累積誤差	—	± 0.3 以下	沿“中心線”任意相距254 mm的兩孔的中心距的累積誤差。
孔偏離“中心線”的允許偏差	C	0.1 以下	同一側內的孔偏離其“中心線”的最大允許偏差。
左右對應的孔的允許偏差	E	0.15 以下	過左側任一孔中心作其“中心線”的一垂線，與對應的右側孔中心線的垂線之間的最大允許偏差。

左右“中心線”的平行度	—	0.15 以下	平行移動左右中心線、與一端端點重合時距另一端點的距離。
-------------	---	---------	-----------------------------

◆ 橫向裁縫線的要求

橫向裁縫線不應穿過孔，應位於兩相鄰孔之間的中點上，偏差不應超過 0.1mm。


橫向裁縫線上的切口應平直清晰，不允許有斷裂，折縫應與橫向折線重合。

◆ 複寫紙的固定要求

本印表機支援使用點漿、線漿或紙裝訂固定方法的複寫紙。嚴禁使用金屬訂書針固定方法的複寫紙。

○ 點漿


- 點漿為兩端的點漿，一端的裝訂無法進行。
- 點漿部位均一，大小為 $\Phi 3 \sim \Phi 5\text{mm}$ 。
- 點漿部位必須用力下壓以免翹起。
- 上漿部分不可有明顯的褶皺。
- 點漿紙張每頁均呈交錯狀。（各層間交錯）
- 點漿的位置如下圖所示。

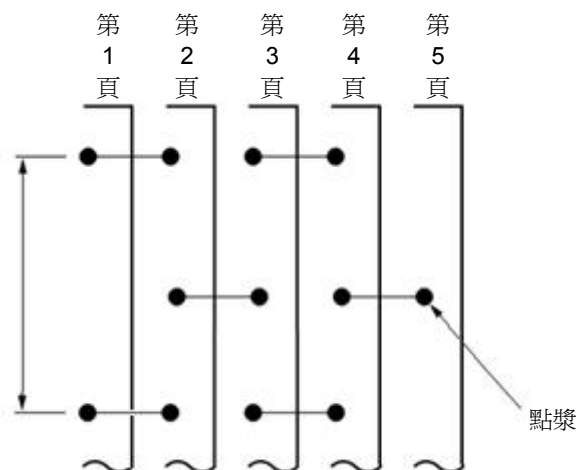

○ 線漿

- 線漿部位均一，寬度為 1~2mm。
- 線漿部位必須用力下壓以免翹起。
- 線漿固定不可使用有明顯褶皺的紙張。
- 在紙張邊請不要露出漿糊。


注意：如果上漿處較硬，容易使送紙精度不穩定。

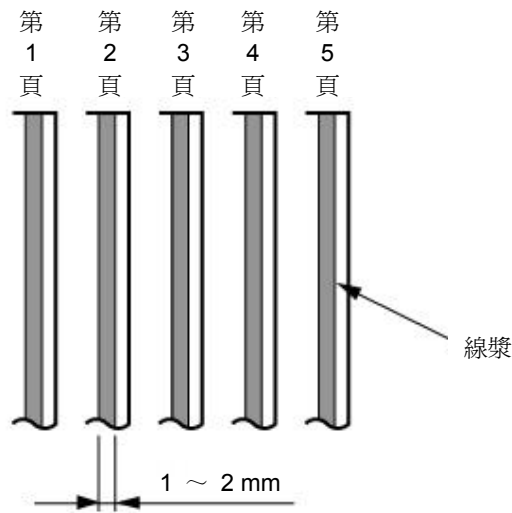

○ 紙裝訂


- 紙裝訂為兩端的紙裝訂，一端的裝訂無法進行。
- 紙狀訂必須在紙張的表側進行，保持表面平整。
- 雙層的紙裝訂請順著紙張方向進行。
- 確保紙裝訂部分確實咬合而沒有翹起等。
- 紙裝訂後必須用力下壓以免翹起。

注意：使用與上述紙裝訂要求及下圖規格不符合的紙張，印表機送紙精度會受影響而不保證其列印性能。

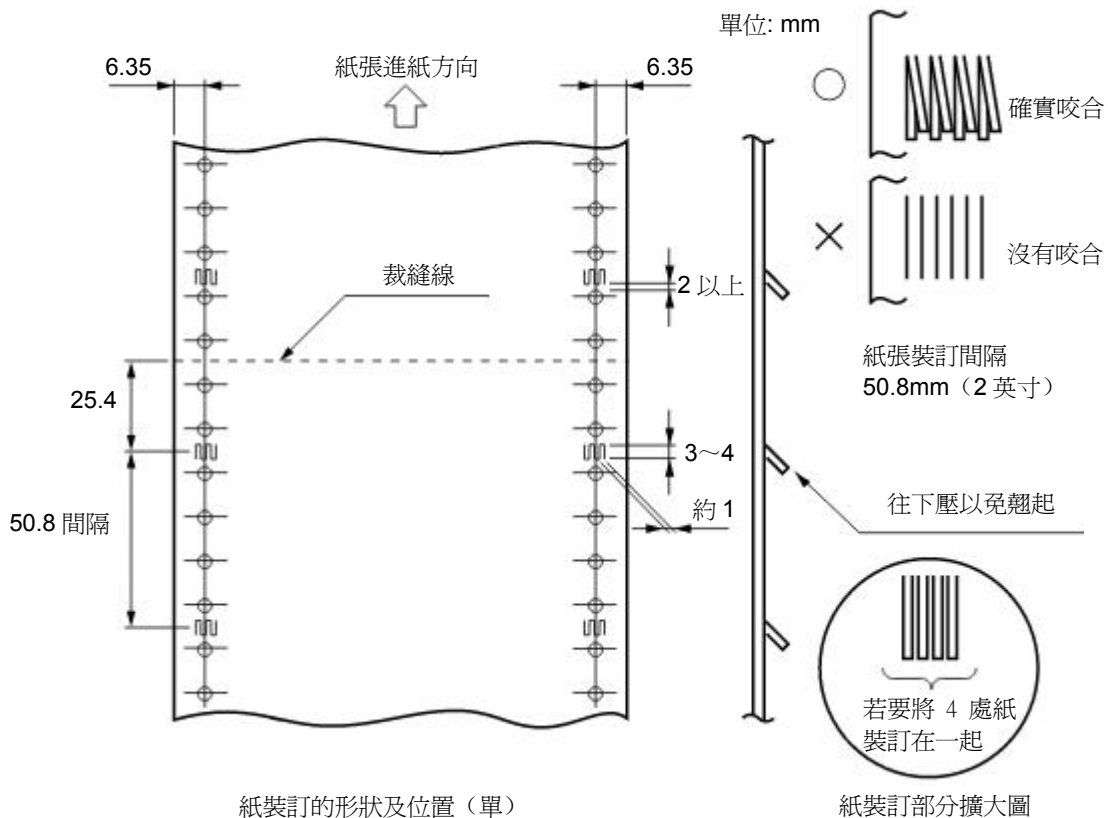

紙裝訂的形狀及位置 (單)

紙裝訂部分擴大圖

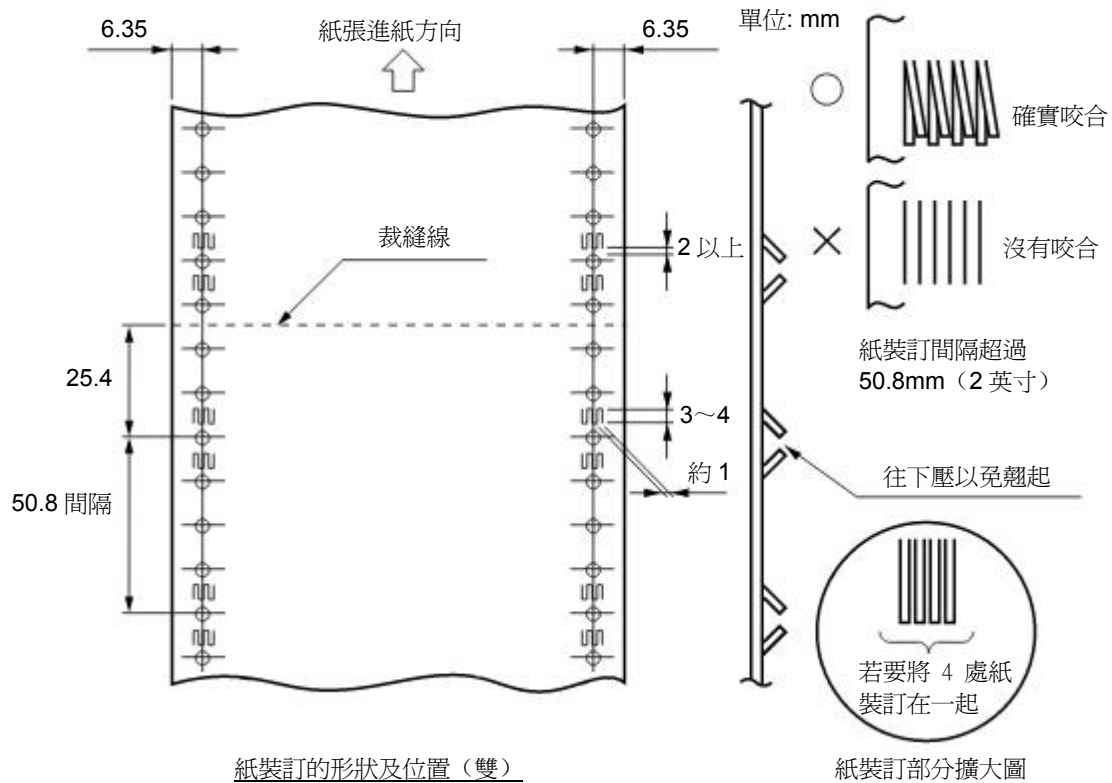

◆ 多聯紙（無碳複寫紙）的組合要求


多聯紙推薦使用符合國家標準所規定的一等品或以上級別的紙張。低等級的無碳複寫紙會影響複寫效果及印表機壽命。

符合要求的無碳複寫紙組合如下表所示。

複寫紙頁數	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
第1頁	40~64 g/m ²	40~50 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第2頁	40~80 g/m ²	40~50 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第3頁	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第4頁	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第5頁	----	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第6頁	----	----	----	----	40~80 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第7頁	----	----	----	----	----	40 g/m ²	40 g/m ²	40 g/m ²
第8頁	----	----	----	----	----	----	40 g/m ²	40 g/m ²
第9頁	----	----	----	----	----	----	----	40 g/m ²


◆ 裁縫線部分的突起

複寫紙的裁縫線部分突起時，會造成列印品質下降、送紙不穩定、卡紙等。尤其是複寫紙頁數較多時，會嚴重影響送紙穩定性。請確保突起高度在 1 mm 以下。

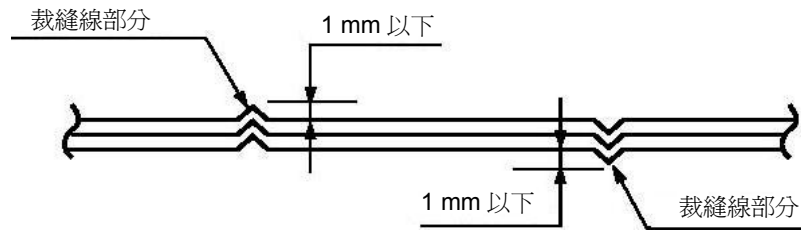

◆ 鋸齒孔的層間偏差

請使用鋸齒孔層間偏差（由複寫紙重合時的偏差引起）為 0.4 mm 以下的紙張。

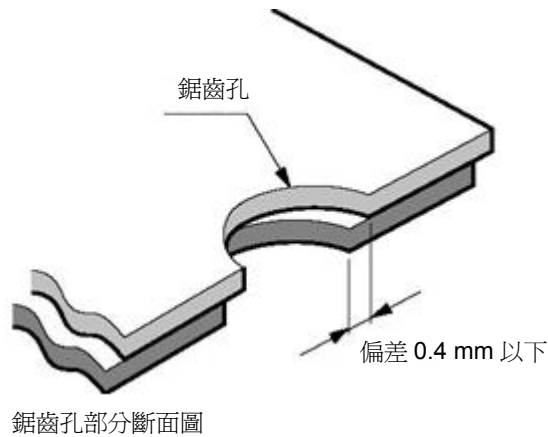


◆ 裝訂孔、切角

不支持帶有裝訂孔及帶切角的紙張。

注意：1. 帶裝訂孔以及帶切角的紙張均不在保證之列，因此請勿使用。
2. 使用此類紙張時，不保證設備及性能，使用後發生問題時，不保證設備的性能。

◆ 皺褶、折痕

列印紙必須沒有皺褶、折痕。尤其是使用新列印紙時，首頁和最後一頁容易產生褶皺或折痕，因此請勿使用。

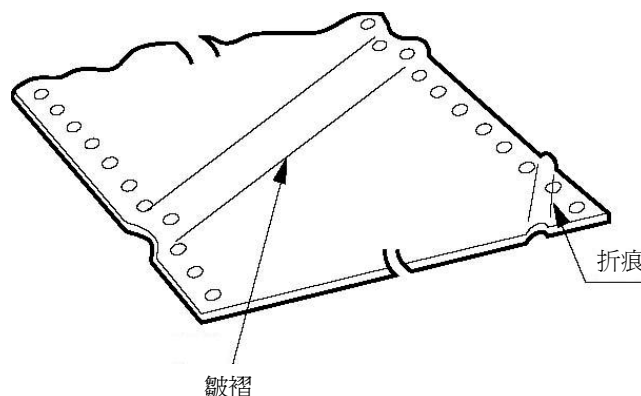


◆ 紙張上端、下端褶皺、捲曲、折疊、上翻

請勿使用上端、下端褶皺、捲曲、折疊或上翻的紙張，否則容易造成列印品質低下或卡紙。特別是在使用新的紙張時，如果從第一頁到後面幾頁都有捲曲，請勿使用。

◆ 紙張折疊部分

紙張使用裁縫線，必須相互折疊。紙張折疊部分如下圖所示突起處會影響紙張送紙，因此請勿使用。

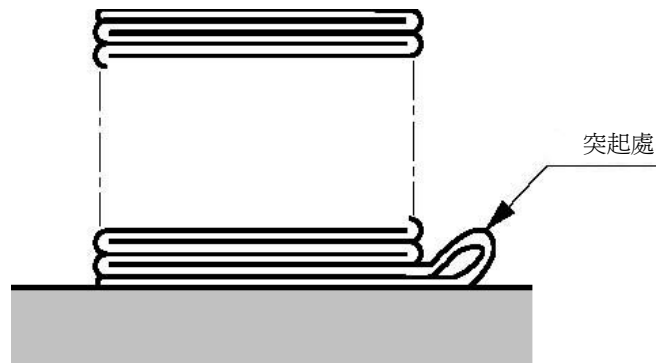

8.1.5 信封

信封規格要符合國家標準信封的要求，此標準中有部分信封因外形、尺寸等原因超出印表機的支援範圍。

◆ 列印尺寸以及列印範圍


信封品種	代號	長 (mm)	寬 (mm)	支援情況
樣式 1 信封	B6	176	125	是
	DL	220	110	是
	ZL	230	120	是
	C5	229	162	是 (注 1)
	C4	324	229	是
樣式 2 信封	C6	162	114	是 (注 2)
	DL	220	110	是
	C5	229	162	是
	C4	324	229	是
紙質	B 等或以上信封用紙			
重量	80 ~ 120 g/m ²			
列印非保證區域	上端		6.25 mm	
	下端		6.25 mm	
	左端		6.25 mm	
	右端		12 mm (注 3)	
	距上漿位置		5 mm	

注：1. 信封不能起牆（在信封兩側及底邊增大的折疊部分）。


2. 樣式 2 信封需要直向列印。

3. 右端邊距不算封舌，且列印內容距離封底的凹陷線≥5 mm。

樣式 1 信封示意圖（正面）

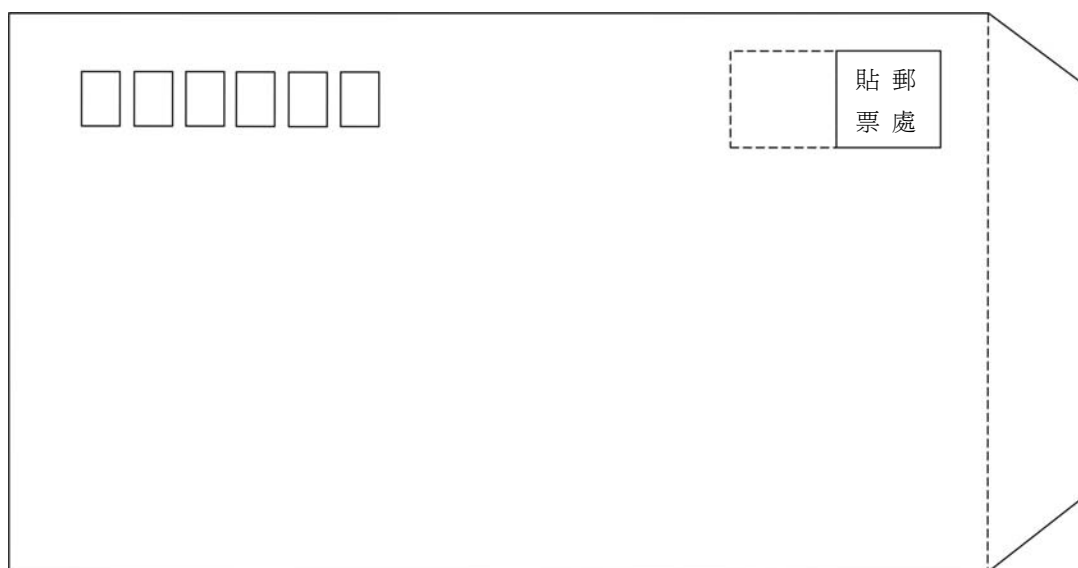


樣式 1 信封示意圖（背面）

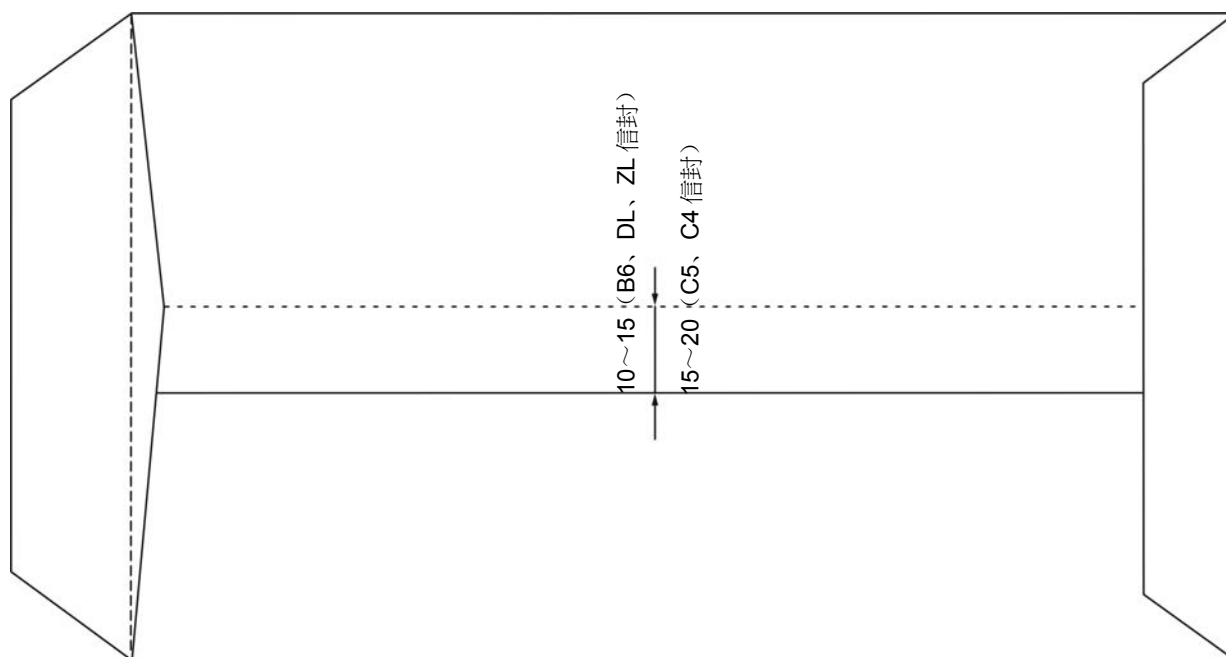


樣式 1 信封列印方向與列印範圍


注意：放信封時，需正面朝下，背面朝上，放在導紙板上。

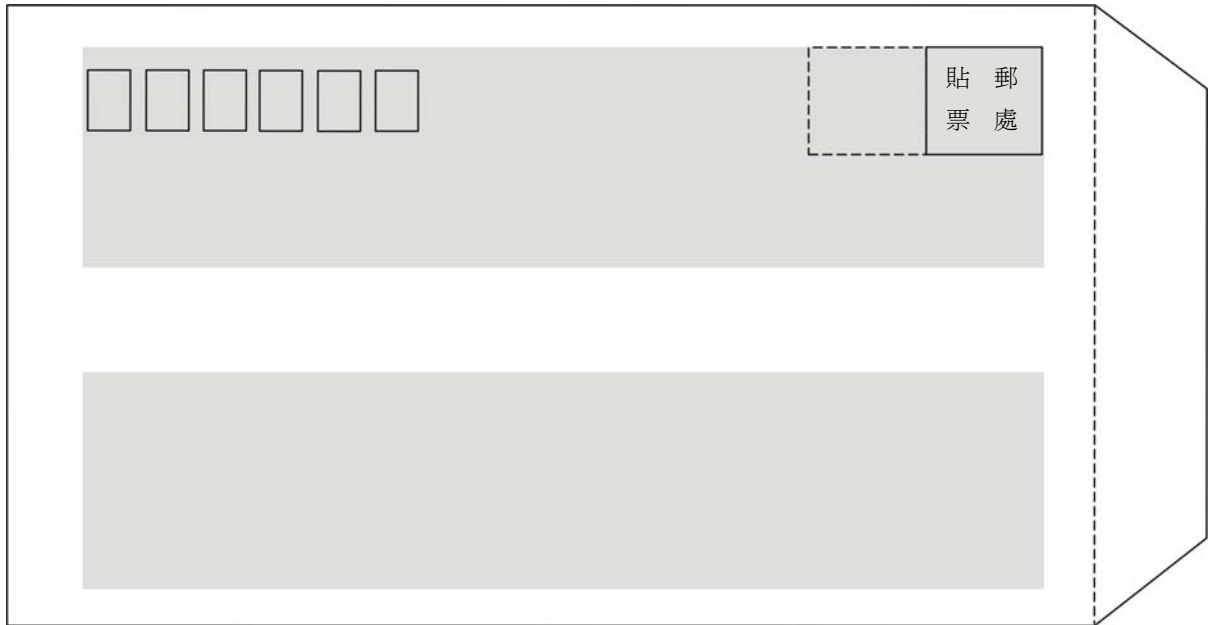

樣式 2 信封示意圖（正面）

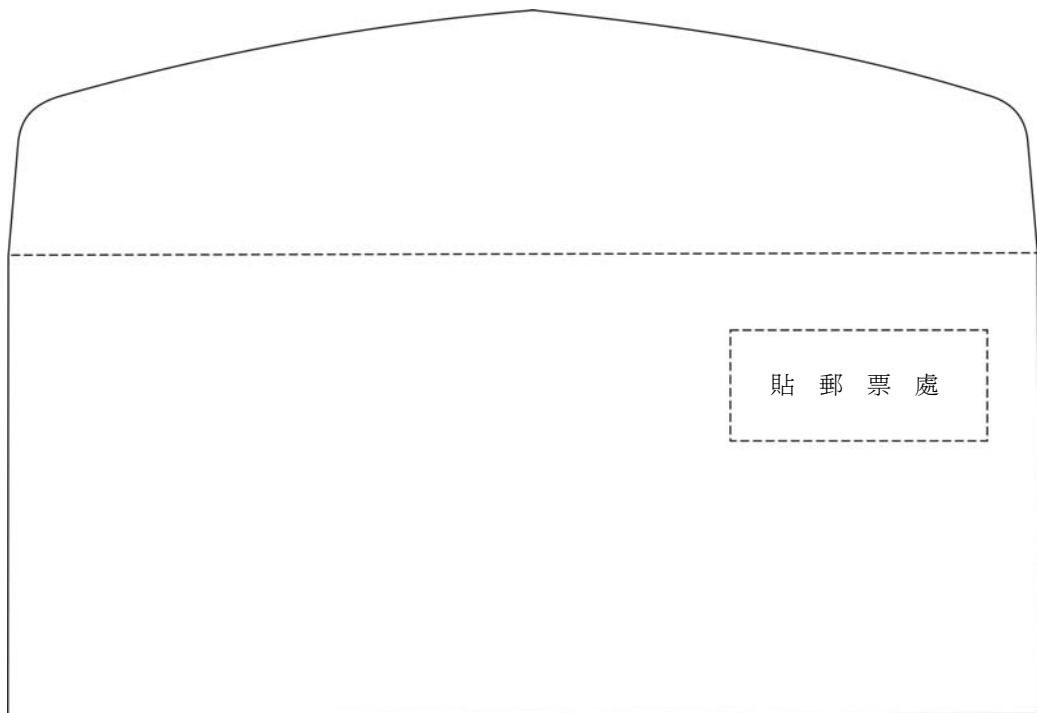


樣式 2 信封樣式示意圖（背面）

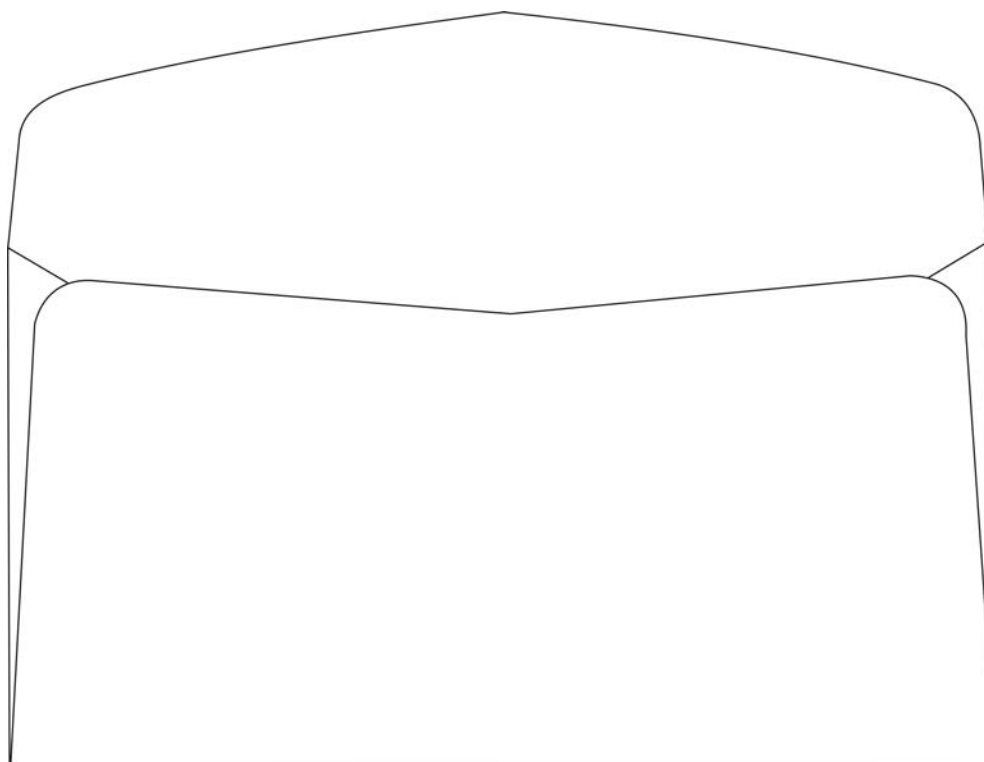

樣式 2 信封列印方向與列印範圍

注意：放信封時，需正面朝下，背面朝上，放在導紙板上。

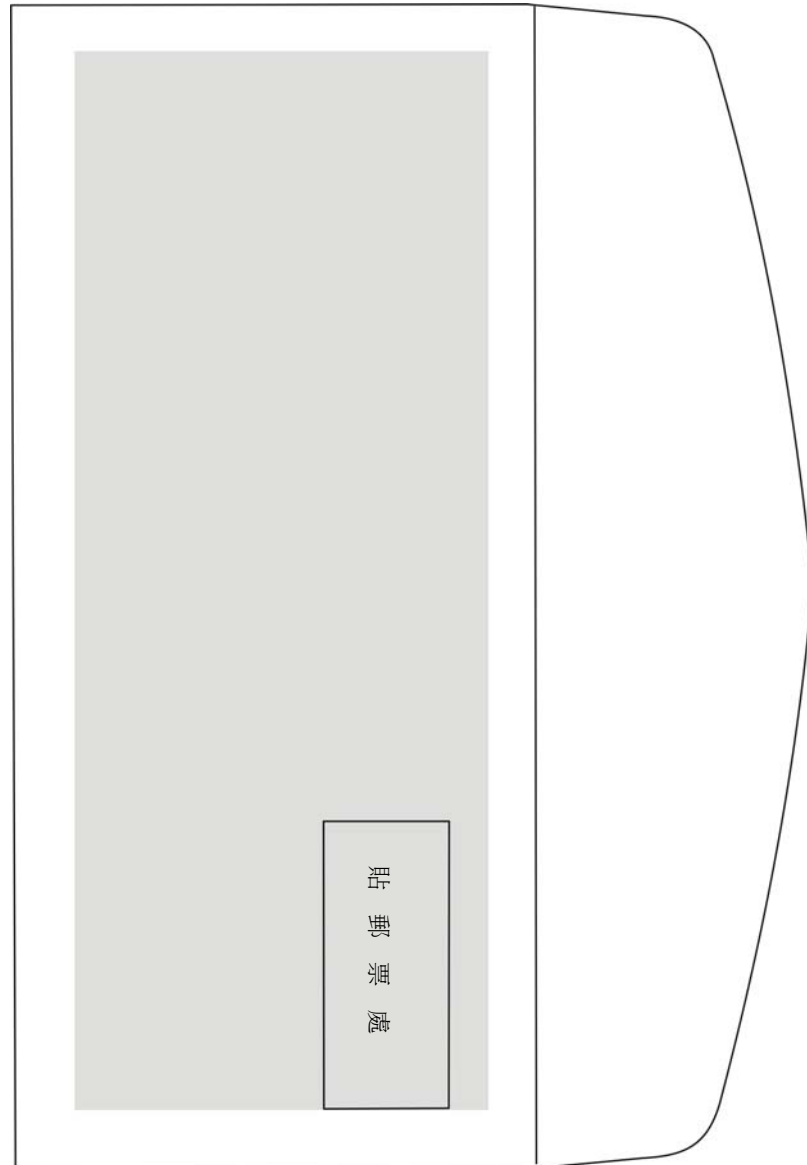

注意：• 信封指單層信封，不支援雙層信封，信封不能起牆（在信封兩側及底邊增大的折疊部分）。

- 上端或下端過漿時，請勿在該面及前後各 5 mm 內列印。
- 封底的凹陷位元屬於不可列印範圍，須確保正常列印位置距離封底的凹陷線 $\geq 5\text{mm}$ 。
- 禁止使用以下信封：
 - 已裝有郵寄物的信封。
 - 帶孔的信封及左右方向中央黏在一起的信封。
 - 封舌部分被折疊的信封。
 - 封舌部分經過上漿加工處理的信封。
- 如果在信封的上漿處附近列印，即使屬於列印範圍，也可能由於上漿處的狀態（特別當邊緣折疊、突起時）而出現列印汙紙等情況。

8.1.6 出貨單

此處所說的出貨單是指2聯 ~ 7聯的複寫單。其紙張尺寸以及列印範圍按連續紙及單張紙的規格。此外，關於複寫能力、列印精度，由於受紙張厚度、內頁的品質（厚度等）影響，因此不屬保證範圍。另外，請勿使用厚薄不均的紙張以免造成列印汙紙或列印歪斜。

8.1.7 明信片

明信片硬度較大，本印表機不支援明信片的列印。

8.1.8 標籤貼紙

本印表機不保證標籤紙的列印。

注意：1. 標籤貼紙的使用不在保證之列，因此請勿使用。
2. 使用標籤紙發生問題時，我們將不保證設備及性能。

8.1.9 存摺

本印表機不支援存摺列印。

8.1.10 再生紙

為節約資源，提高資源利用率，推薦使用再生紙。再生紙的性能應滿足所需的標準要求。

附錄A 自我測試和水平與垂直校正功能

A.1 自我測試功能


LP-7800IV 印表機提供了幾種列印測試功能，可使您在不同狀態下對印表機進行自我測試。

A.1.1 中文自我測試模式

裝入紙張（連續紙方式：136 列，手動進紙方式：A4 紙）後，可使用以下方式進行中文自我測試。

- 在開機狀態下，先按“重置”鍵，進行初始化，初始化過程中，再按“跳行”+“跳頁”鍵。
- 在關機狀態下，按住“跳行”+“跳頁”鍵開啓印表機電源。

印表機會列印出以下連續的各種符號和中文字元：

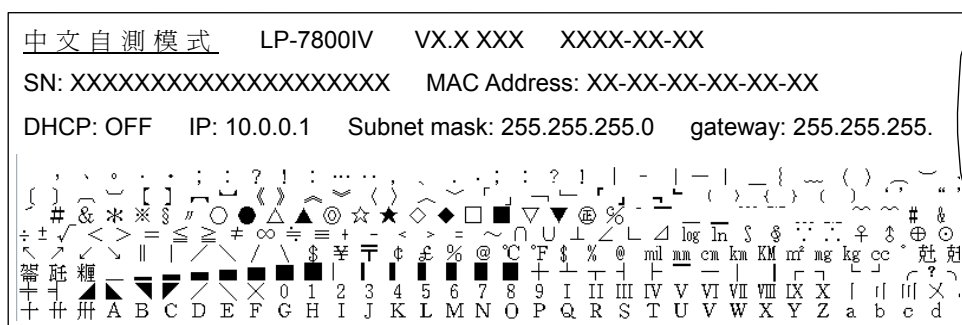


A.1.2 ASCII自我測試模式

裝入紙張（連續紙方式：136 列，手動進紙方式：A4 紙）後，可使用以下方式進行 ASCII 碼自我測試。

- 在開機狀態下，先按“重置”鍵，進行初始化，初始化過程中，再按“跳行”鍵。
- 在關機狀態下，按住“跳行”鍵開啓印表機電源進行草體自檢。
- 在開機狀態下，先按“重置”鍵，進行初始化，初始化過程中，再按“連線+換行”鍵進行信函自我測試。
- 在關機狀態下，按住“連線+換行”鍵開啓印表機電源進行信函自我測試。

印表機會連續迴圈列印出的 ASCII 碼字元。

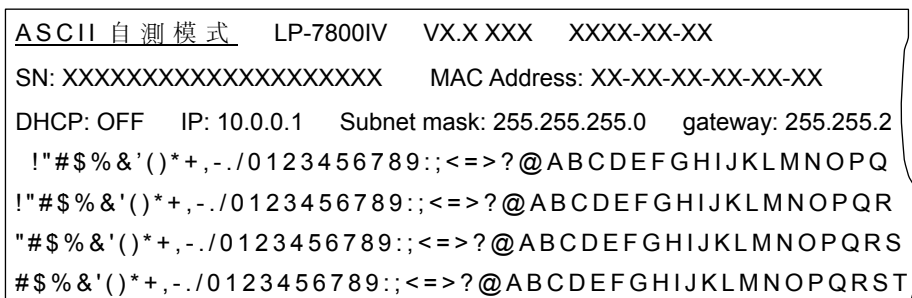

A.1.3 十六進位模式 (HEX-Dump)

十六進位列印方式，可以分析印表機與電腦的介面是否有故障。

- 開機狀態下，先按“重置”鍵，進行初始化，初始化過程中，再按“跳頁”鍵，印表機將進入草體十六進位列印模式。
- 關機狀態下，按住“跳頁”鍵開啓印表機電源，印表機將進入草體十六進位列印模式。
- 開機狀態下，先按“重置”鍵，進行初始化，初始化過程中，再按“跳頁+連線”鍵，印表機將進入信函十六進位模式。
- 關機狀態下，按住“跳頁+連線”鍵開啓印表機電源，印表機將進入信函十六進位列印模式。

這時，印表機對電腦傳來的資料，將以十六進位模式列印出來。

***** HEXADECIMAL DUMP *****																
(0000)	1B	40	A9	A6	29	29	A9	A6	2A	2A	A9	A6	2B	2B	A9	A6
(0010)	2C	2C	A9	A6	2D	2D	A9	A6	2E	2E	A9	A6	2F	2F	A9	A6
(0020)	30	30	A9	A6	31	31	A9	A6	32	32	A9	A6	33	33	A9	A6
(0030)	34	34	A9	A6	35	35	A9	A6	36	36	A9	A6	37	37	A9	A6

注意：進紙時紙張要放在靠左邊（尺規“0”位）位置。

A.2 印表機的水平與垂直校正功能

印表機長時間使用之後，可能會因磨損或其他原因而出現列印位置有所改變，導致列印字體上下兩部分錯位，或表格直線不對齊的現象。

進入方式：1. 開機狀態下，先按“重置”鍵，進行初始化；初始化過程中，再按“參數設定”鍵+“選擇”鍵，印表機將進入成列度調整。

2. 關機狀態下，按“參數設定”鍵+“選擇”鍵，印表機將進入成列度調整。

“微退紙”鍵：進入下一種模式成列度的調整

“→”鍵：第1、3行H向左調整（數值增加）

“←”鍵：第1、3行H向右調整（數值減小）

“選擇”鍵：列印並保存

“EXIT”鍵：調整完成後可按此鍵退出，印表機會重啓。

注：共有 10 種模式調整狀態（模式 0 ~ 9）。

注意：水平與垂直校正的調整會對列印品質產生影響，調整前請慎重考慮，在調整時必須嚴格按照說明進行操作。

附錄B 條碼指令說明

	ESC	}	n	R	k	m1	m2	v1	v2	c	data (i)
HEX.	1B	7D	n	52	k	m1	m2	v1	v2	c	data (i)

n	數據長度	包括資料的總長度（除去 ESC }外）								
R	R	字元 R								
k	條碼類型	選擇條碼類型： 0xB1: NW 7 B2: EAN 13 B3: EAN 8 B4: Code 39 B5: Industrial 2of5 B6: Interleaved 2of5 B7: Matrix 2of5 BE: Code 128 Type B BF: Code 128 Type C								
m1, m2	條碼寬度	設定條碼寬度： m1*256+m2 0D: 2/180inch（預設值） 8D: 2/180inch 16D: 2/180inch 24D: 3/180inch 32D: 4/180inch								
v1, v2	條碼高度	設定條碼高度（取值範圍:192~4095）： v1*256+v2								
c	校驗	c: 選項： <table border="1"><tr><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> 0：校驗碼 1：不列印校驗碼（只適用於39條碼和三種25條碼） 0：列印字元，1：不列印字元（所有條碼都適用） EAN13校驗碼的處理（0：中間位置，1：底部） 0：條碼（如果為1，則不列印條碼。）	7	6	5	4	3	2	1	0
7	6	5	4	3	2	1	0			
data (i)	條碼資料	data								

附錄C RoHS限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：中英文高速印表機，型號（型式）：LP-7800IV，LP-7800V，LP-5577，LP-9000II，PR-938						
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼 (CASE)	○	○	○	○	○	○
機構 (MECHANISM)	○	○	○	○	○	○
主機板 (MAIN PCB)	○	○	○	○	○	○
電源板 (POWER PCB)	○	○	○	○	○	○
其它 (TRACTOR、ETC)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						