

Kurzanleitung

für die elektronische
Digital - Hauptuhr

VOCO – futura

ST5

Gültig ab Software v1.27

Inhalt SD-Karte:

- Bedienungsanleitung VOCO-futura ST5
- Produktübersicht HEW Kirchentechnik
- Broschüre Glockentechnik

1 SPERRBILDSCHIRM



Auf dem Sperrbildschirm werden Informationen zum aktuellen Status und zum Läuteprogramm angezeigt.

Mit den **Glockensymbolen** 1 bis 5 wird der aktuelle Status der Läute- und Schlagglocken dargestellt. Wird eine Läute- oder Schlagglocke eingeschaltet, so wird die entsprechende Glocke grün animiert 1. Wird das Schlagwerk durch die Steuerung gesperrt (z.B. Nachverriegelung) so wird diese Glocke rot durchgekreuzt 5.

Der **Zeitempfang** (Internet oder DCF) wird je nach Empfangsqualität rot oder grün dargestellt.

2 GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG

2.1 Gerät sperren / entsperren

Um ins Hauptmenü zu gelangen und die Uhr bedienen zu können, muss das Gerät entsperrt werden. Zum Entsperren des Gerätes muss im Sperrbildschirm das Schloss  angetippt werden.



Das Gerät kann vor unbefugter Bedienung mit einem Code geschützt werden und lässt sich dann erst nach Eingabe des Anwender Codes bedienen! Im Auslieferungszustand ist kein Code eingerichtet. Mit dem Service-Code lässt sich die Uhr immer entsperren. Dieser kann nicht angepasst oder deaktiviert werden.

Sofern ein Anwender Code eingerichtet wurde, wird nun eine Tastatur eingeblendet in welcher der Code eingegeben und mit  bestätigt wird.


Die Uhr lässt sich nun bedienen.

Im Hauptmenü lässt sich das Gerät mit  manuell sperren.

Unter dem Menüpunkt **Hauptmenü > Einstellungen > Sicherheit und Updates** kann die Zeit für das automatische Sperren des Geräts eingestellt werden. Ist das automatische Sperren eingeschaltet, so schaltet das Gerät nach der eingestellten Zeit ohne Bedienung in den gesperrten Zustand.

2.2 Menüführung

Im **entsperrten Zustand** wird das Hauptmenü angezeigt.

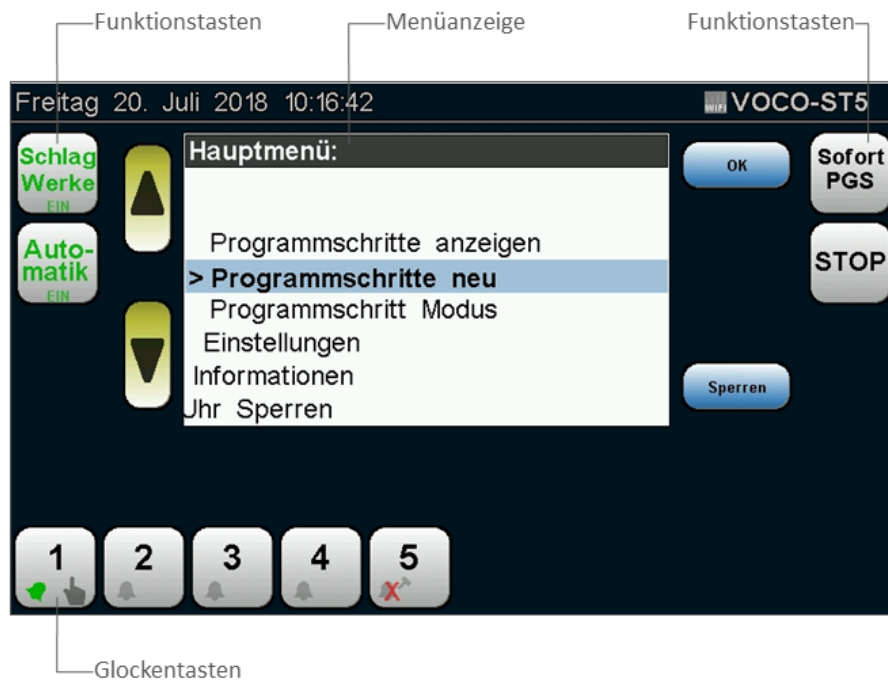

In der ersten Zeile der Anzeige erscheint der Name des Menüs, darunter werden die Menüpunkte angezeigt. Der ausgewählte Menüpunkt ist **>hervorgehoben**.

Mit Wischgesten im Anzeigefeld kann der gewünschte Menüpunkt durch scrollen ausgewählt werden.

Alternativ kann der gewünschte Menüpunkt mit den Pfeilen  und  ausgewählt werden.

Mit  wird der angewählten Menüpunkt bestätigt.

Mit  kann in das vorherige Menü zurückgelangt werden.

2.3 Eingabe

Die Eingabe erfolgt durch antippen und scrollen in den entsprechenden Feldern.

Alternativ kann mit den Menütasten  /  zum vorherigen / nächsten Eingabefeld gewechselt werden.

Mit  und  kann im Eingabefeld zwischen den Auswahlmöglichkeiten gewechselt werden.

 **Nur nach Auswahl des Menüpunktes  werden die Eingaben übernommen!**

Mit  wird die Eingabe ohne Speichern abgebrochen.

2.4 Manuelles Schalten und Sperren der Glocken

Mit dem **kurzen Antippen** einer Glockentaste  bis  wird die entsprechende Läute- bzw. Schlagglocke manuell eingeschaltet. Dies wird durch eine **grüne Glocke in Verbindung mit einer Hand**  angezeigt. Durch erneutes **kurzes Antippen** wird die Läuteglocke wieder ausgeschaltet.

Sollen Glocken zu einer programmierten Zeit **nicht** läuten oder schlagen, so können diese manuell gesperrt werden. Durch **langes Drücken** einer Glockentaste wird die entsprechende Glocke gesperrt und durch ein **rotes Kreuz**  angezeigt. Durch kurzes Drücken der entsprechenden Glockentaste wird die Sperrung wieder aufgehoben.

2.5 Funktionstasten

Mit den **Funktionstasten** können Funktionen oder Menüs direkt aktiviert bzw. angewählt werden.

2.5.1 Schlagwerktaaste

Durch einfaches Tippen auf  wird das Schlagwerk gesperrt und die Funktionstaste wird rot dargestellt: . Durch erneutes Tippen der Funktionstaste wird das Schlagwerk wieder freigegeben.

Unter dem Menüpunkt **Hauptmenü > Einstellungen > Schlagwerktaaste Belegung** kann die Funktion angepasst werden.

2.5.2 Automatiktaste

Durch einfaches Tippen auf  wird die Läuteautomatik gesperrt und die Funktionstaste wird rot dargestellt: . Durch erneutes Tippen der Funktionstaste wird die Läuteautomatik wieder freigegeben.

Unter dem Menüpunkt **Hauptmenü > Einstellungen > Automatiktaste Belegung** kann die Funktion angepasst werden.

2.5.3 Sofort PGS-Taste (Sofort Programmschritt)

Mit  öffnet sich der Menüpunkt **Sofort PGS**, hier können Programmschritte bearbeitet, erstellt, gelöscht oder gestartet werden.

Der neue Sofort-PGS kann im Feld **Name** benannt werden.

Die Eingabe erfolgt wie ein normaler Programmschritt, jedoch ohne Start-Datum, Start-Zeit oder PGS Modus.

Die Eingabe des Programmschrittes wird mit  gespeichert.

Der erstellte **Sofort-PGS** kann anschließend mit  gestartet werden.

Hier kann der Startzeitpunkt gewählt werden.

Mit  wird der **Sofort-PGS** direkt gestartet.

Der **Sofort-PGS** kann auch erst zu einem geplanten Zeitpunkt gestartet werden. Dazu muss bei **Starten Um:** gewählt werden. Anschließend kann die **Startzeit** eingegeben werden.

Mit  wird der gewählte **Sofort-PGS** wie eingestellt gestartet.

2.5.4 STOP-Taste

Durch Drücken der  Taste können ausgeführte oder geplante Programmschritte und Melodien abgebrochen werden.

Durch tippen auf  wird das ausgewählte Programm gestoppt, bzw. beendet.

Mit  wird die Eingabe abgebrochen.

2.6 Eingabe von Programmschritten

Unter Menüpunkt **Hauptmenü > Programmschritt neu** kann ein neuer Programmschritt erstellt werden.

Programmschritte:

Name:

Speichern

PGS Modus: 17: Buß- und Betttag 09 01 2020 11 59 59
1: Einmalig 10 02 2021 12 00 00
2: Täglich 11 03 2022 13 01 01

Start-Datum: (Tag, Monat, Jahr) Start-Zeit: (HH, MM, SS)

PGS Typ: Melodie: Keine Melodie
Läuten 3x3 Angelus
Sperrprogramm 1. Schlag

Februar 2021

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

i Der Kalender unten rechts dient zur Veranschaulichung des momentanen Programmschrittes. Das aktuelle Datum ist rot eingekreist. Die grün gefärbten Felder zeigen die Tage an denen Geläutet wird an.

Der neue Programmschritt kann im Feld **Name** benannt werden.

Die Eingabe für **PGS Modus**, **Start-Datum**, **Startzeit**, **PGS Typ** und **Läutedauer** erfolgt über die Menütasten ( ,  bzw.  , ) oder durch Antippen und Scrollen in den Eingabefeldern.

i Bei wöchentlichen Programmen wird der Wochentag nach Datum ausgewählt.

Als **Start-Datum** wird das aktuelle Datum angezeigt und kann beliebig verändert werden.

Zahlreiche **PGS Modi**, wie z.B.: **Einmalig**, **Täglich**, **wöchentlich**, **2wöchentlich**, **Mo-Fr**, **Mo-Sa**, **jährlich**, ... sind bereits programmiert. Zusätzlich können noch weitere eigene Programmschrittmodi unter **Hauptmenü > Programmschritt Modus** erstellt werden, mit denen nahezu jeder Programmrhythmus möglich ist.

Im Eingabefeld **PGS Typ** kann zwischen **Läuten**, **Sperrprogramm** und **Melodie** gewählt werden:

2.6.1 Läuten

Die **Läutedauer** kann maximal 23 Stunden 59 Minuten und 59 Sekunden betragen.

Im Feld **Läuteglocken / Ausgänge** müssen die Läuteglocken bzw. Schaltkreise gewählt werden. Gewählte Schaltkreise werden grün angezeigt.

2.6.2 Melodie

Bei einem **PGS Typ Melodie** wird die gewünschte PGS Melodie wie z.B. **3x3Angelus** oder **3 x Läuten Angelus** ausgewählt.

2.6.3 Sperrprogramm

Das **Sperrprogramm** sperrt die Glocken für Läuten und Melodie zum eingestellten Zeitpunkt. Dazu muss das **Sperrprogramm** auf die exakte Uhrzeit eingestellt werden, zu welcher ein Programmschritt nicht ausgeführt werden soll.


Die Eingabe des Programmschrittes wird mit der  Taste gespeichert.



Beim Bearbeiten wird der ursprüngliche Programmschritt nur überschrieben, wenn die Änderung abschließend gesichert wird!

Beispiel: Ein tägliches Läuten um 7:01 Uhr soll am Karfreitag nicht ausgeführt werden. Dazu muss dann das **Sperrprogramm** auf **Karfreitag** mit der **Start-Zeit** **07:01:00** programmiert werden.

2.7 Anzeige von Programmschritten

Unter Menüpunkt  werden die bestehenden Programmschritte mit fortlaufender Nummer und nach Datum und Startzeit sortiert angezeigt.

Die gewählten Programmschritte können bearbeitet, kopiert oder gelöscht werden. Außerdem kann ein neuer Programmschritt erstellt werden.

Mit  kann der gewählte Programmschritt bearbeitet werden.

Mit  wird ein neuer Programmschritt erstellt.

Mit  wird der ausgewählte Programmschritt kopiert.

Mit  wird der ausgewählte Programmschritt gelöscht und mit  werden alle angezeigten Programmschritte gelöscht.




Herforder Elektromotoren-Werke
GmbH & Co. KG
Goebenstraße 106
32051 Herford

☎ 0 52 21 / 59 04-21
📠 0 52 21 / 59 04-22
✉ kirchentechnik@hew-hf.de


3 WEITERE INFORMATIONEN

3.1 Montage

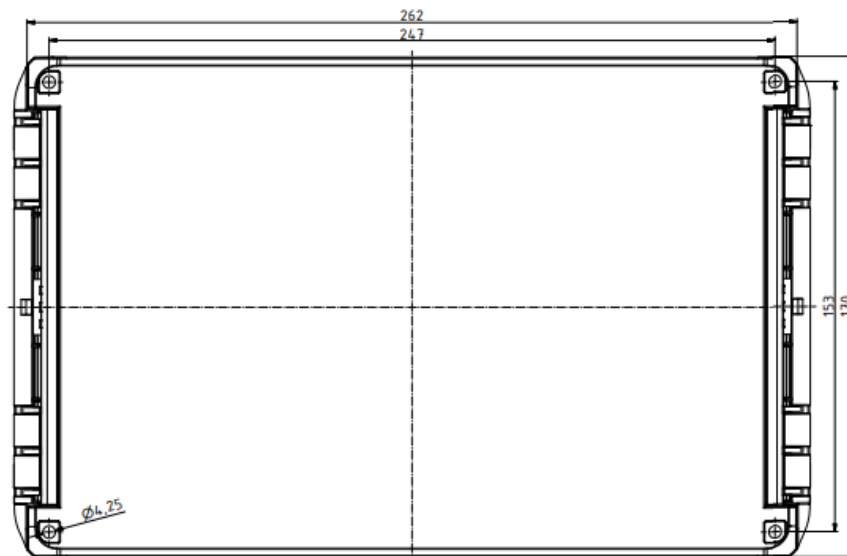

Das Gerät wird mit 4 Schrauben (d=4mm) an der Wand befestigt.

3.2 Anschlussbelegung

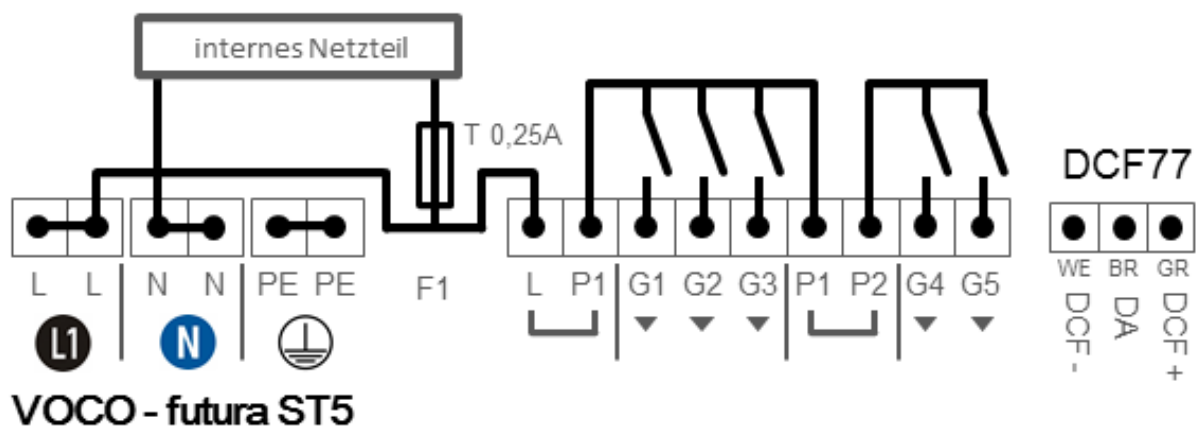

Der Netzanschluss erfolgt über **L - N - PE**. Alle Netzzuleitungen (L) müssen mit **10 A** abgesichert werden.

Glocken, Eingänge und Ausgänge werden an **G1-G5** angeschlossen.

Für die 230V Eingangserkennung müssen 230V AC zwischen dem Nulleiteranschluss (N) und dem entsprechenden Anschluss (G1-G5) liegen. Die Anschlüsse sind nicht potentialfrei ($R_N \text{ zu } G_X \approx 220 \text{ K}\Omega$)! Für die Steuerung von Kleinspannung oder Fremdspannung empfehlen wir daher die Verwendung eines externen Koppelrelais.

Zwischen **L** und **P1** bzw. **P1** und **P2** können optional externe Schalter (Automatikscharter) zur Gruppensteuerung angeschlossen werden. Ansonsten ist eine Brücke zu setzen.

Die **DCF77** Antenne wird entsprechend der Litzenfarbe an **DCF- / DA / DCF+** angeschlossen.

Die **Sicherung F1** (T0,25A) schützt das interne Netzteil.

Datenblatt

VOCO-futura ST5

Montagedatum:

Monteur:

Grundeinstellungen bei der Montage verändert:

Ja ☐

Nein ☐

Nur Veränderungen eintragen! () = Voreingestellte Werte

Stromkreisbelegung						
Strom-kreis	Läute-Glocke	Schlag-Glocke	Eingang	Ausgang	Verzögerung bzw. Impulszeit	Verriegelung Ja / Nein
1	(1)				(6)	(Ein)
2	(2)				(6)	(Ein)
3	(3)				(6)	(Ein)
4	(4)				(6)	(Ein)
5		(5)			(0,4)	(Ein)

Läuten Einstellung	UmkehrAusschaltreihenfolge	Ein ☐	Aus ☐ (X)
	Glocken sortieren	Ein ☐ (X)	Aus ☐
	Nachverriegelungszeit	Ein ☐ (30sec)	Aus ☐

Melodien PGS:	3 x 3 Angelus	Glocken ändern	LG1	VorLtn: _____	(0)
			SG2	Serie 1: _____	(5)
			SG3	Serie 2: _____	(5)
			SG4	Serie 3: _____	(5)
			LG5	NachLtn: _____	(4)
		Zeiten ändern	Z1	VorLtn: _____ s	(0)
			Z2	VorAus: _____ s	(0)
			Z3	kl Pause: _____ s	(4)
			Z4	gr Pause: _____ s	(8)
			Z5	NachAus: _____ s	(8)
			Z6	NachLtn: _____ s	(180)
	1. Schlag	Glocken ändern	SG1	Glocke 1: _____	(5)
			Z1	Schlag: _____ s	(0,4)
	7 + 3 Angelus	Glocken ändern	LG1	VorLtn: _____	(0)
			SG2	Slg 1-7: _____	(5)
			SG3	Slg 8-10: _____	(5)
			LG4	NachLtn: _____	(4)
		Zeiten ändern	Z1	VorLtn: _____ s	(0)
			Z2	VorAus: _____ s	(0)
			Z3	kl Pause: _____ s	(4)
	3x LtnAngelus	Glocken ändern	Z4	gr Pause: _____ s	(8)
			Z6	NachAus: _____ s	(8)
			Z7	NachLtn: _____ s	(180)
		Glocken ändern	LG1	Glocke 1: _____	(4)
			LG2	Glocke 2: _____	(4)
			LG3	Glocke 3: _____	(4)
			LG4	NachLtn: _____	(1)
		Zeiten ändern	Z1	Läuten: _____ s	(180)
			Z2	VorAus: _____ s	(120)
			Z3	NachAus: _____ s	(120)
			Z4	NachLtn: _____ s	(180)

Programme VOCO – futura ST5	
---	--

[illegible]