

# PARÁMETROS PANEL FOTOVOLTAICO

En la pestaña **Parámetros del panel fotovoltaico** puede obtener los parámetros del panel en condiciones estándar (STC) y visualizar curvas I-V y P-V. También puede descargar el archivo YAML del panel FV, si lo ha ingresado manualmente, o el archivo de parámetros en condiciones STC, si desea calcular estos parámetros en condiciones diferentes (pestaña **Operación del panel fotovoltaico**).

#### ¿Tiene la ficha técnica (datasheet) del panel FV?


- 1. En la pestaña **Entrada de datos** ingrese las características solicitadas.
- 2. Darle clic en "Aceptar".
- 3. Puede ver los parámetros calculados y visualizar las curvas I-V y P-V.
- 4. Descargue el archivo YAML del panel o el archivo con los parámetros en condiciones STC.

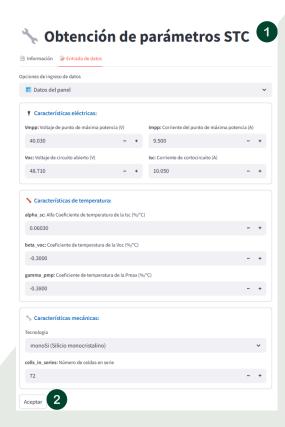


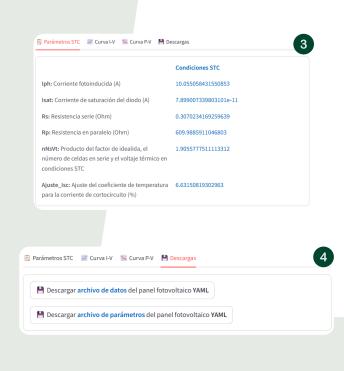

#### ¿No tiene la ficha técnica del panel FV?

- 1. Debe ir a la pestaña **Componentes** y seleccionar la opción **Listado de componentes**.
- 2. Elija uno de la lista para descargar su archivo YAML.
- 3. Puede subir el archivo YAML en la opción *Cargar archivos de datos* del panel FV.
- 4. Darle clic en "Aceptar".
- 5. Puede obtener los parámetros en condiciones STC y visualizar las curvas I-V y P-V.
- 6. Descargue el archivo de parámetros en condiciones STC.

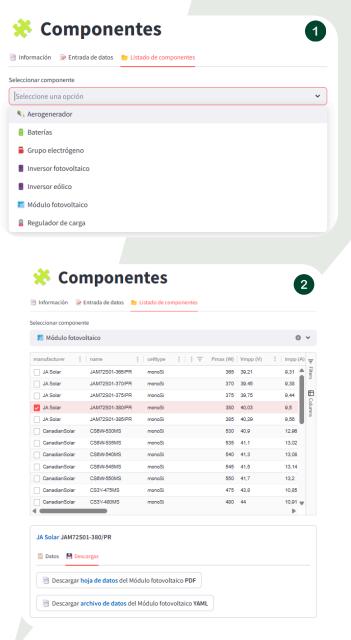

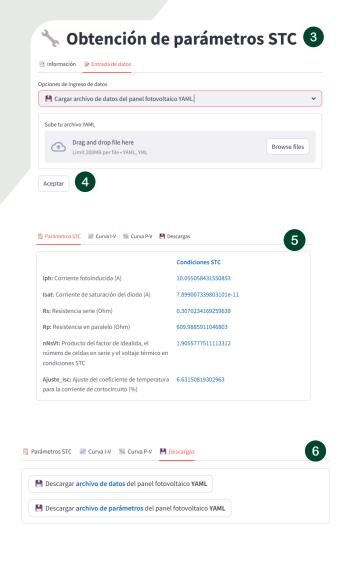







## PARÁMETROS PANEL FOTOVOLTAICO

### Parámetros panel FV en condiciones estándar (STC)

Parámetros en condiciones estándar para el panel FV JA Solar JAM72S01-380/PR



Curvas I-V y P-V panel FV en condiciones estándar (STC)

Curvas I-V y P-V para el panel FV JA Solar JAM72S01-380/PR

