
2005 Nissan 350Z VQ35DE — Pack de impresión arnés motor

Mazo control motor en bancada (serie F) · ECM MEC61-510 · 2 páginas: EC-123 + fichas

Ficha · color = contorno · 5V ámbar / 12V rojo / GND verde · ECM Invertida L/R · fichas FSM T.S. · FSM EC 2005 · OEM · no es manual de servicio

1 · EC-123 INVERTIDA — MEC61-510 · (misma hoja que portada)

pin # arriba · código cable abajo · borde = cable · rojo = bancada · Invertida L/R

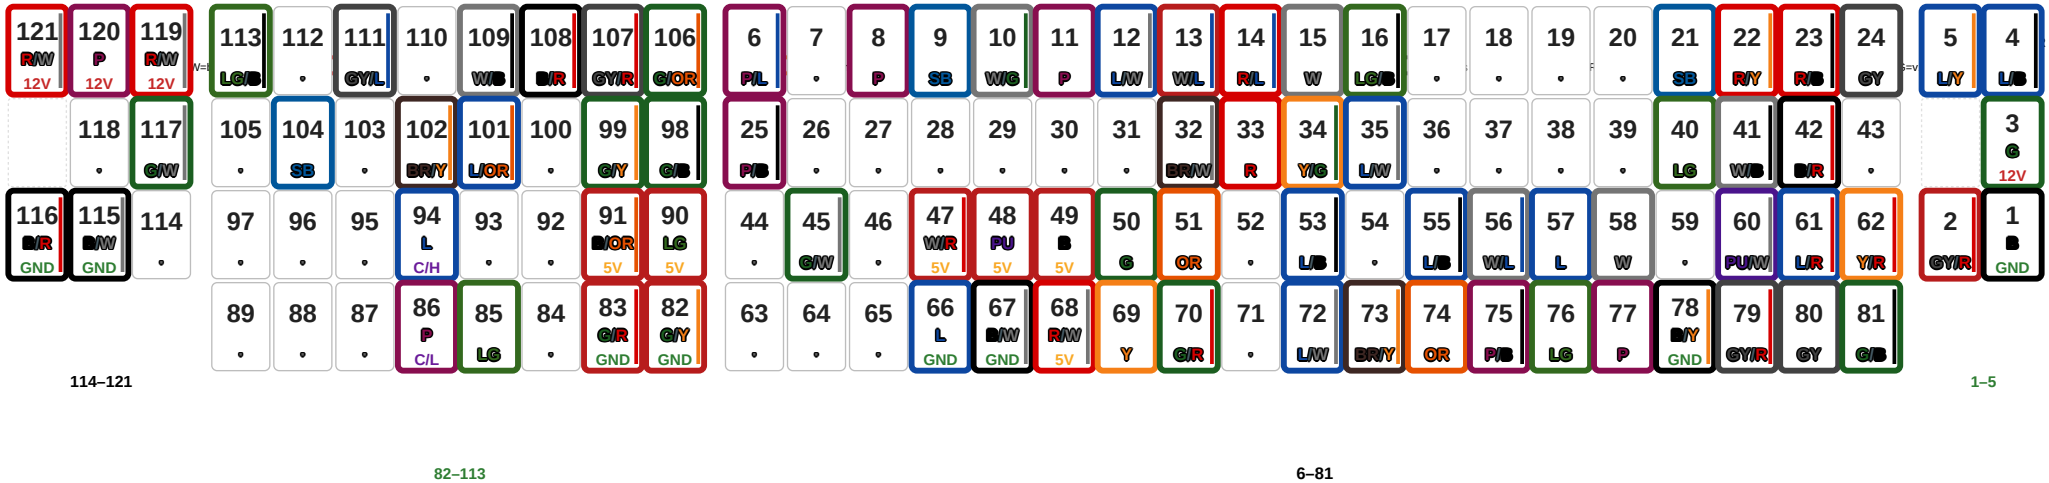

Rieles ECM · líneas que salen del módulo (arnés motor)

borde pin = color cable · FSM EC-123

12V	BATT 121=R/W (E108·68G → F102·5H) · IGN 119=R/W · IGN 120=P · VMOT 3 (E8·42)
5V	47 TPS/ETC · 48 EVAP · 49 press A/C · 68 PSP · 90 APP1 · 91 APP2 (rieles separados, no un 5V compartido)
GND	ECM 1=B · 115=B/W · 116=B/R (→F103·3/2/4→F152) · SNS 66/67/78/82/83 · señales: KNK15 · CKP13 · CAN 86/94 · AFh 2/24


F102 · SMJ (ENGINE CONTROL HARNESS · PG-85) · no invertida · cara motor del arnés

PG-85 T.S. · 0 cavidades · A/T = solo automática: 28H PNP · 23H START (EC-644) · 24H K-TCM (AT-194); vacías en M/T (EC-646)

F102

SMJ

arnés control ↔ carrocería · 1H–29H +

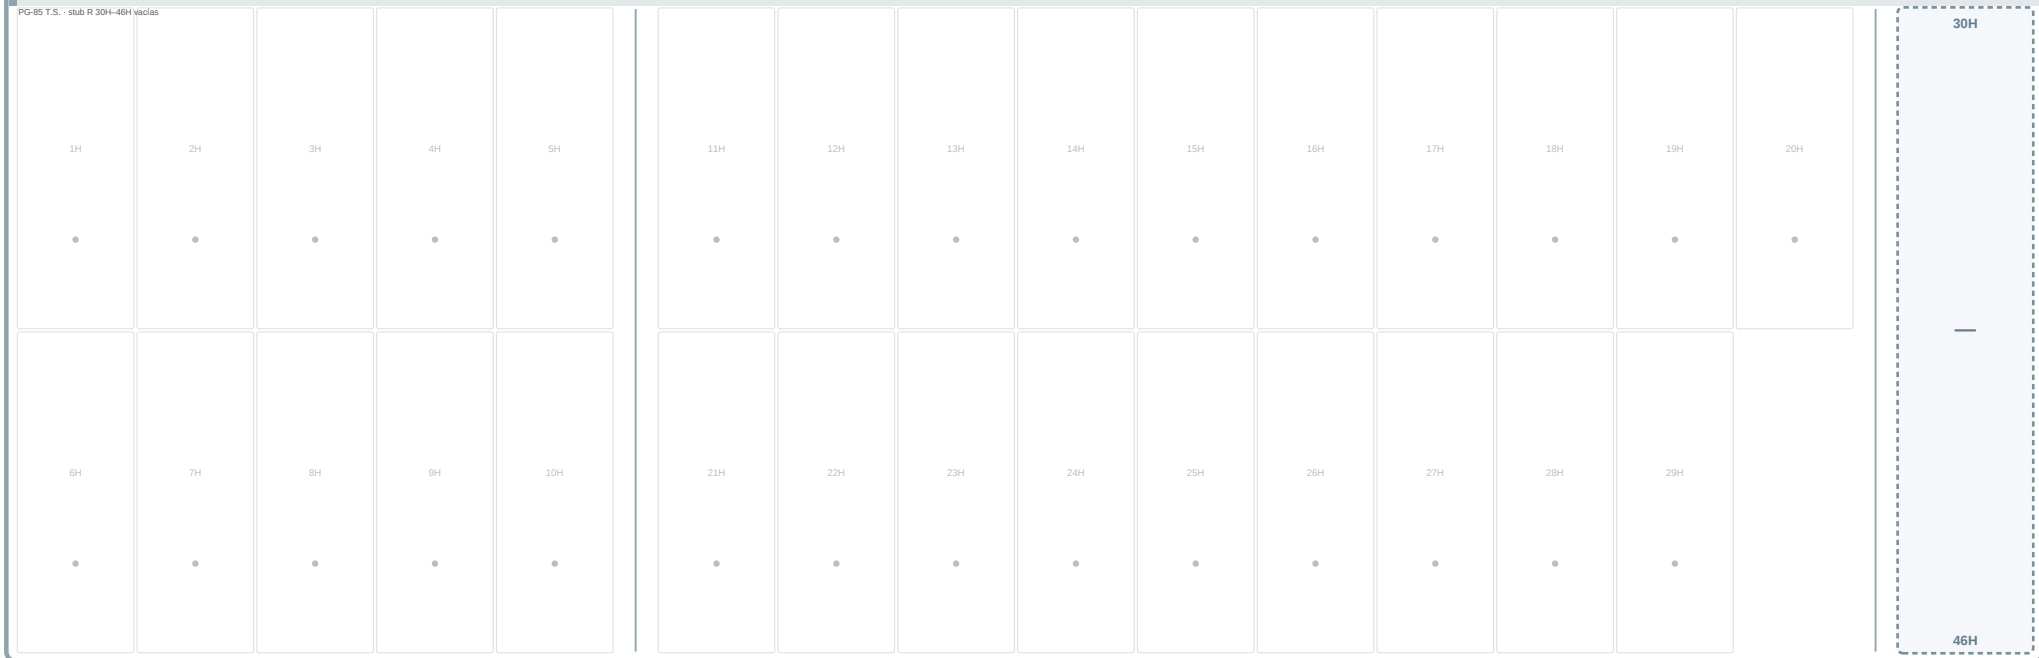

2 · Fichas motor · sensor → intermedia F → ECM · contorno grupo · 5V ámbar · caras FSM T.S.

cavidad: id · color · →ECM · 5V=anillo ámbar · 12V rojo / GND verde

PATH A/F + HO2S · sensores → E12■F3 (calentadores / potencia) → ECM · calentadores ECM 2 / 24

A/F B1
sensor — FSM T.S. · pasaj/RH



A/F B2
sensor — FSM T.S. · conductor/LH



F11
HO2S B1 — post-cat RH



F12
HO2S B2 — post-cat LH



Calentadores A/F / riel 12V bobina·iny: E12■F3 (mate en juntas abajo)

PATH Knock · sensor → F14/F229 → ECM 15 · malla → B/R 116 → F103·4 → F152 · otros sensores motor (directo → ECM)

Knock
sensor



F14
knock



F229
knock



F25
MAF



F10
CKP



CMP B1
leva



CMP B2
leva



ECT
refrigerante



IAT
dentro del MAF F25




ETC
mariposa — F31 · 1=5V 2=T2 3=M- 4=T1 5=GND 6=M+



VTC B1
admisión — leva adm. RH · →ECM 11



VTC B2
admisión — leva adm. LH · →ECM 10



Bobina 1
→ECM 62



Bobina 2
→ECM 81



Bobina 3
→ECM 61



Bobina 4
→ECM 80



Bobina 5
→ECM 60



Bobina 6
→ECM 79



Iny 1
→ECM 23



Iny 2
→ECM 42



Iny 3
→ECM 22



Iny 4
→ECM 41



Iny 5
→ECM 21



Iny 6
→ECM 40



Juntas motor · F103/gnd4 → F152 (·1→F3·6→E17) · Condensador Ign · SNS GND · E12■F3 · E10■F1 (bandeja batería)

F103
tierras — 2/3/4 → F152 · 1 → F3·6



F152
masa carrocería — motor — ECM 1/115/116



E17
masa carrocería — masa — vía F103·1 → F3·6



F16
condensador — ruido · cerca cyl3



SNS
tierras — tierras sensores



E12
potencia — 8-pin GY · VB 119/120 · IGN

F3
potencia — 8-pin GY · VB 119/120 · IGN

E10
bandeja — 9-pin GY · START · REV Y/R

F1
bandeja — 9-pin GY · START · REV Y/R