2005 Nissan 350Z VQ35DE — エンジンハーネス印刷パック


モータ制御およびボディハーネス ・ ECM MEC61-510 ・ FSM規定値つきカード

カード ・ 色＝外形 ・ 5V琥珀 / 12V赤 / GND緑 ・ ECM左右反転 ・ カードFSM T.S. ・ FSM EC 2005 ・ OEM ・ 整備書の代用不可

EC-123 反転 — MEC61-510

ピン番号上 ・ ワイヤコード下 ・ 枠＝ワイヤ ・ 赤＝ベンチ ・ 左右反転

上 ¦ 121は左側

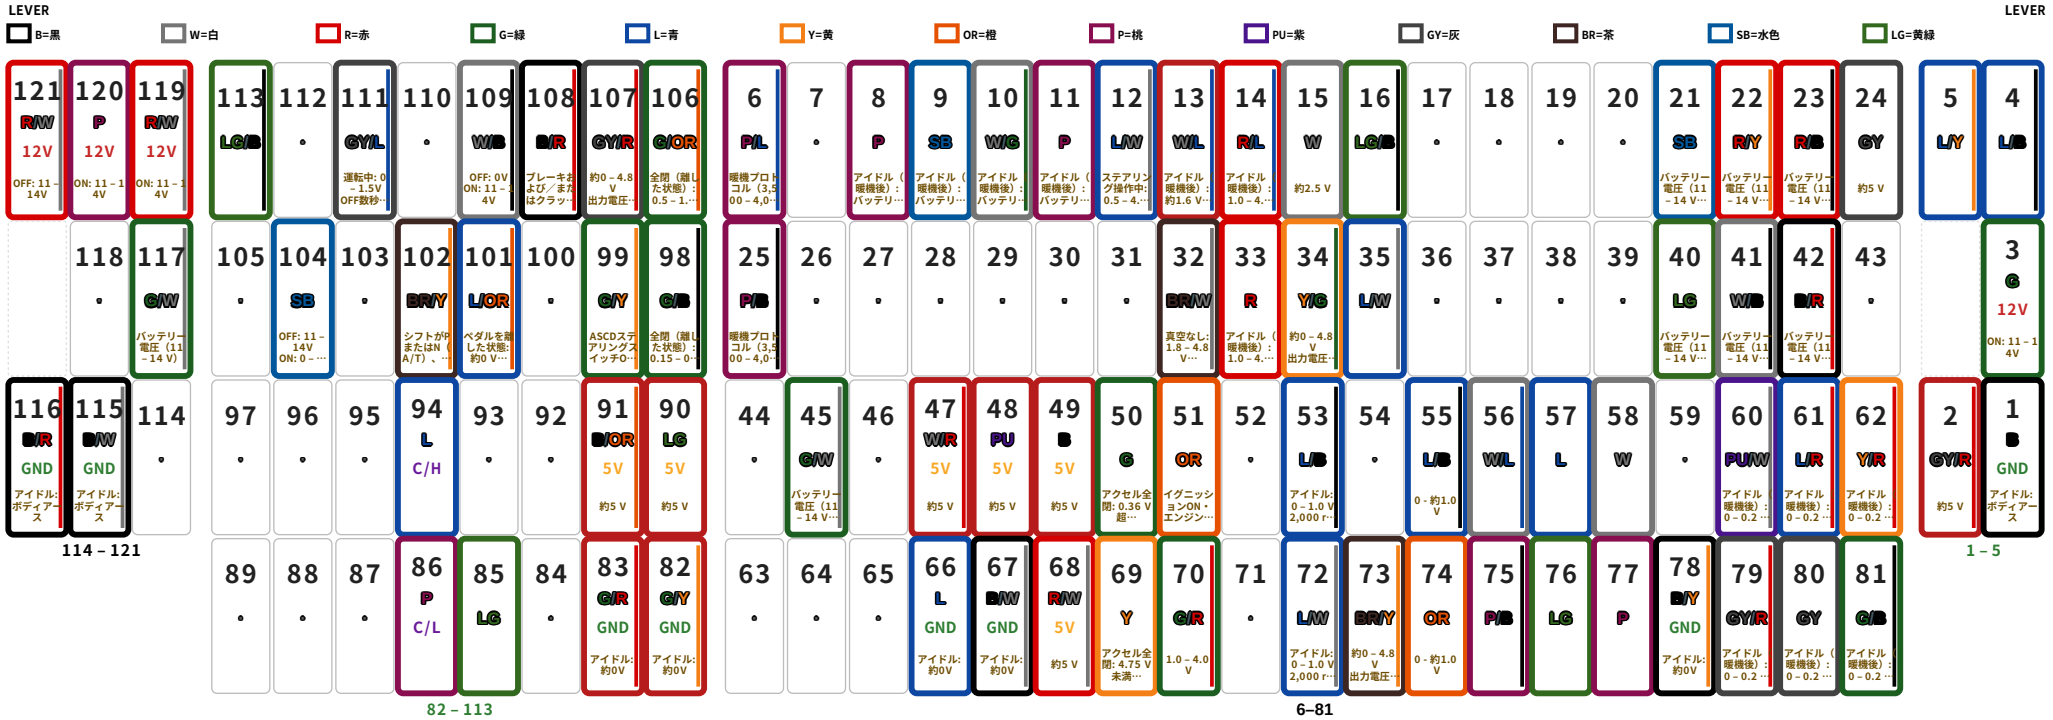

ECMレール ・ モジュールから出る線（エンジンハーネス）

ピン枠＝ワイヤ色 ・ FSM EC-123

12V	BATT 121=R/W (E108・68G → F102・5H) ・ IGN 119=R/W ・ IGN 120=P ・ VMOT 3 (E8・42)
5V	47 TPS/ETC ・ 48 EVAP ・ 49 A/C圧 ・ 68 PSP ・ 90 APP1 ・ 91 APP2 （個別レール、共有5Vではない）
GND	ECM 1=B ・ 115=B/W ・ 116=B/R (→F103・3/2/4→F152) ・ SNS 66/67/78/82/83 ・ 信号: KNK15 ・ CKP13 ・ CAN 86/94 ・ AFh 2/24

ECM端子のFSM規定値


ピン	規定値（条件）	出典
1	アイドル: ボディアース	
2	約5 V	EC-124
3	ON: 11 – 14V	
6	暖機プロトコル（3,500 – 4,000 rpmを1分、無負荷アイドル1分）の後、3,600 rpm未満: 0 – 1.0 V ・ イグニッションON・エンジン停止、または3,600 rpm超: バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-125
8	アイドル（暖機後）: バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ 1,500 rpm超（暖機後）: 7 – 12 V	EC-125
9	アイドル（暖機後）: バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ 1,500 rpm超（暖機後）: 7 – 12 V	EC-125
10	アイドル（暖機後）: バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ 2,000 rpmまで素早く加速（暖機後）: 7 – 12 V	EC-126
11	アイドル（暖機後）: バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ 2,000 rpmまで素早く加速（暖機後）: 7 – 12 V	EC-126
12	ステアリング操作中: 0.5 – 4.5 V ・ ステアリング非操作: 0.4 – 0.8 V	EC-429
13	アイドル（暖機後）: 約1.6 V ・ 2,000 rpm: 約1.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-126
14	アイドル（暖機後）: 1.0 – 4.0 V ・ 2,000 rpm: 1.0 – 4.0 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-127
15	約2.5 V	EC-127
21	バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-127
22	バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-127
23	バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-127
24	約5 V	EC-127
25	暖機プロトコル（3,500 – 4,000 rpmを1分、無負荷アイドル1分）の後、3,600 rpm未満: 0 – 1.0 V ・ イグニッションON・エンジン停止、または3,600 rpm超: バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-128
32	真空なし: 1.8 – 4.8 V ・ −26.7 kPa（−200 mmHg、−7.87 inHg）: 上記の値より2.1〜2.5 V低い	EC-376
33	アイドル（暖機後）: 1.0 – 4.0 V ・ 2,000 rpm: 1.0 – 4.0 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-128
34	約0 – 4.8 V ・ 出力電圧は吸入空気温度によって変化する	EC-128
40	バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-128
41	バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-128
42	バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-128
45	バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ アイドル（始動後、アクセルをわずかにも踏まない）および約2,000 rpm（始動後100秒超）	EC-129
47	約5 V	EC-129
48	約5 V	EC-129
49	約5 V	EC-718
50	アクセル全開: 0.36 V超 ・ 全開: 4.75 V未満	EC-240
51	イグニッションON・エンジン停止: 約0.4 V ・ アイドル（暖機後）: 0.9 – 1.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 1.5 – 1.9 V ・ アイドルから約4,000 rpm: 0.9 – 1.2 Vから約2.4 V（回転上昇に対して線形）	EC-212
53	アイドル: 0 – 1.0 V ・ 2,000 rpm: 0 – 1.0 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-130
55	0 - 約1.0 V	EC-130
60	アイドル（暖機後）: 0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-130
61	アイドル（暖機後）: 0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-130
62	アイドル（暖機後）: 0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-130
66	アイドル: 約0V	
67	アイドル: 約0V	
68	約5 V	EC-131
69	アクセル全開: 4.75 V未満 ・ 全開: 0.36 V超	EC-240
70	1.0 – 4.0 V	EC-718
72	アイドル: 0 – 1.0 V ・ 2,000 rpm: 0 – 1.0 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-131
73	約0 – 4.8 V ・ 出力電圧はエンジン冷却水温によって変化する	EC-131
74	0 - 約1.0 V	EC-131
78	アイドル: 約0V	
79	アイドル（暖機後）: 0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-132
80	アイドル（暖機後）: 0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-132
81	アイドル（暖機後）: 0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-132
82	アイドル: 約0V	
83	アイドル: 約0V	
90	約5 V	EC-132
91	約5 V	EC-132
98	全閉（離した状態）: 0.15 – 0.60 V ・ 全開（踏み込んだ状態）: 1.95 – 2.40 V	EC-670
99	ASCDステアリングスイッチOFF: 約4 V ・ MAIN押下: 約0 V ・ CANCEL押下: 約1 V ・ RESUME/ACCELERATE押下: 約3 V ・ SET/COAST押下: 約2 V	EC-133
101	ペダルを離した状態: 約0 V ・ わずかに踏んだ状態: バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-133
102	シフトがPまたはN（A/T）、ニュートラル（M/T）: 約0 V ・ 上記以外: バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-133
104	OFF: 11 – 14V ・ ON: 0 – 1.0V	
106	全閉（離した状態）: 0.5 – 1.0 V ・ 全開（踏み込んだ状態）: 3.9 – 4.7 V	EC-670
107	約0 – 4.8 V ・ 出力電圧はフューエルタンク温度によって変化する	EC-133
108	ブレーキおよび／またはクラッチをわずかに踏んだ状態（M/T）、またはブレーキをわずかに踏んだ状態（A/T）: 約0 V ・ ブレーキとクラッチを離した状態（M/T）、またはブレーキを離した状態（A/T）: バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-133
109	OFF: 0V ・ ON: 11 – 14V	
111	運転中: 0 – 1.5V ・ OFF数秒後: 11 – 14V	
115	アイドル: ボディアース	
116	アイドル: ボディアース	
117	バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-134
119	ON: 11 – 14V	
120	ON: 11 – 14V	
121	OFF: 11 – 14V	

ペダルおよびスイッチ

E11 ↔ F2

APP経路（ペダル）

10ピン GY ・ E113→E11/F2→ECM ・ EC-523

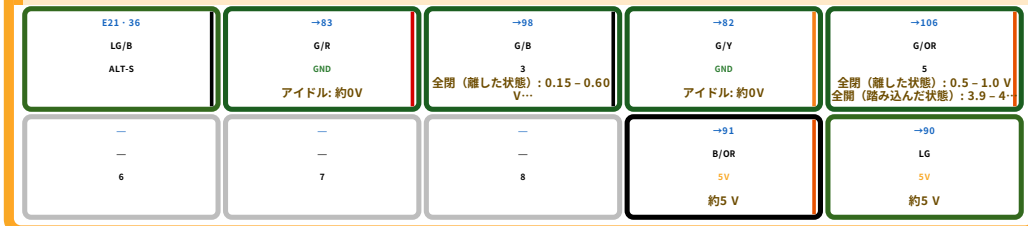

ピン	規定値（条件）	出典
2	アイドル: 約0V	
3	全閉（離した状態）: 0.15 – 0.60 V ・ 全開（踏み込んだ状態）: 1.95 – 2.40 V	EC-670
4	アイドル: 約0V	
5	全閉（離した状態）: 0.5 – 1.0 V ・ 全開（踏み込んだ状態）: 3.9 – 4.7 V	EC-670
9	約5 V	EC-132
10	約5 V	EC-132

APPペダル E113

6ピン GY ・ ペダル ・ E113→E1



ピン	規定値（条件）	出典
1	アイドル: 約0V	
2	全閉（離した状態）: 0.15 – 0.60 V ・ 全開（踏み込んだ状態）: 1.95 – 2.40 V	EC-670
3	アイドル: 約0V	
4	約5 V	EC-132
5	全閉（離した状態）: 0.5 – 1.0 V ・ 全開（踏み込んだ状態）: 3.9 – 4.7 V	EC-670
6	約5 V	EC-132

ストップランプSW

E111 (A/T) / E112 (M/T



ピン	規定値（条件）	出典
2	ブレーキペダル全開（離した状態）: 導通がないこと ・ わずかに踏んだ状態: 導通があること ・ ペダルを離した状態: 約0 V ・ わずかに踏んだ状態: バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-639
1	ブレーキペダル全開（離した状態）: 導通がないこと ・ わずかに踏んだ状態: 導通があること	EC-639

ASCDブレーキSW

2ピン ・ term2 → ECM 108



ピン	規定値（条件）	出典
1	ブレーキペダルを離した状態: 導通があること ・ わずかに踏んだ状態: 導通がないこと	EC-639
2	ブレーキペダルを離した状態: 導通があること ・ わずかに踏んだ状態: 導通がないこと ブレーキおよび／またはクラッチをわずかに踏んだ状態（M/T）、または ブレーキをわずかに踏んだ状態（A/T）: 約0 V ブレーキとクラッチを離した状態（M/T）、またはブレーキを離した状態 （A/T）: バッテリー電圧（11 – 14 V）…	EC-639

ASCDクラッチSW

M/Tのみ ・ ASCDブレーキと直列 →



ピン	規定値（条件）	出典
1	クラッチペダルを離した状態: 導通があること ・ わずかに踏んだ状態: 導通がないこと	EC-639
2	クラッチペダルを離した状態: 導通があること ・ わずかに踏んだ状態: 導通がないこと ブレーキおよび／またはクラッチをわずかに踏んだ状態（M/T）、または ブレーキをわずかに踏んだ状態（A/T）: 約0 V ブレーキとクラッチを離した状態（M/T）、またはブレーキを離した状態 （A/T）: バッテリー電圧（11 – 14 V）…	EC-639

エンジンセンサ

A/Fセンサ1 バンク1

6ピン ・ F22 ・ EC-434/529



ピン	規定値（条件）	出典
1	アイドル（暖機後）：約3.1 V、	EC-127
2	アイドル（暖機後）：約2.3 V	EC-127
3	3と4の間: 2.3 – 4.3 ohm［25 °C（77 °F）］ ・ 3または4と1、2、5、6の間: 導通がないこと	EC-439
4	3と4の間: 2.3 – 4.3 ohm［25 °C（77 °F）］ ・ 3または4と1、2、5、6の間: 導通がないこと ・ 約5 V	EC-439
5	アイドル（暖機後）：約2.6 V、	EC-127
6	アイドル（暖機後）：約2.3 V、	EC-127

A/Fセンサ1 バンク2

6ピン ・ F34 ・ EC-436/531



ピン	規定値（条件）	出典
1	アイドル（暖機後）：約3.1 V、	EC-130
2	アイドル（暖機後）：約2.3 V	EC-130
3	3と4の間: 2.3 – 4.3 ohm［25 °C（77 °F）］ ・ 3または4と1、2、5、6の間: 導通がないこと	EC-439
4	3と4の間: 2.3 – 4.3 ohm［25 °C（77 °F）］ ・ 3または4と1、2、5、6の間: 導通がないこと ・ 約5 V	EC-439
5	アイドル（暖機後）：約2.6 V、	EC-130
6	アイドル（暖機後）：約2.3 V、	EC-130

HO2S2 B1

後触媒 R ・ 信号 ECM 74



ピン	規定値（条件）	出典
1	0 - 約1.0 V	EC-131
2	2と3の間: 5.0 – 7.0 ohm［25 °C（77 °F）］ ・ 1と2、3、4の間、および4と1、2、3の間: ∞ ohm（導通がないこと）	EC-196
3	2と3の間: 5.0 – 7.0 ohm［25 °C（77 °F）］ ・ 1と2、3、4の間、および4と1、2、3の間: ∞ ohm（導通がないこと） ・ 暖機プロトコル（3,500 – 4,000 rpmを1分、無負荷アイドル1分）の後、3,600 rpm未満: 0 – 1.0 V ・ イグニッションON・エンジン停止、または3,600 rpm超: バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-196
4	アイドル: 約0V	

エンジンセンサ

HO2S2 B2

後触媒 L ・ 信号 ECM 55



ピン	規定値（条件）	出典
1	0 - 約1.0 V	EC-130
2	2と3の間: 5.0 – 7.0 ohm［25 °C（77 °F）］ ・ 1と2、3、4の間、および4と1、2、3の間: ∞ ohm（導通がないこと）	EC-196
3	2と3の間: 5.0 – 7.0 ohm［25 °C（77 °F）］ ・ 1と2、3、4の間、および4と1、2、3の間: ∞ ohm（導通がないこと） ・ 暖機プロトコル（3,500 – 4,000 rpmを1分、無負荷アイドル1分）の後、3,600 rpm未満: 0 – 1.0 V ・ イグニッションON・エンジン停止、または3,600 rpm超: バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-196
4	アイドル: 約0V	

MAF

エアフロ

F25 ・ 6ピン ・ EC-207/223



ピン	規定値（条件）	出典
2	バッテリー電圧	EC-210
3	アイドル: 約0V	
4	イグニッションON・エンジン停止: 約0.4 V ・ アイドル（暖機後）: 0.9 – 1.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 1.5 – 1.9 V ・ アイドルから約4,000 rpm: 0.9 – 1.2 Vから約2.4 V（回転上昇に対して線形）	EC-212
5	25 °C（77 °F）: 1.800 – 2.200 kohm ・ 約0 – 4.8 V ・ 出力電圧は吸入空気温度によって変化する	EC-226
6	25 °C（77 °F）: 1.800 – 2.200 kohm	EC-226

ノックセンサ

2ピン ・ 中間 F14/F229 経由



ピン	規定値（条件）	出典
1	約2.5 V ・ 約532 – 588 kohm［20 °C（68 °F）］	EC-127
2	アイドル: ボディアース	

CKP

クランク角

3ピン



ピン	規定値（条件）	出典
1	バッテリー電圧 ・ 0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-326
2	アイドル（暖機後）: 約1.6 V ・ 2,000 rpm: 約1.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する ・ 0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-126
3	0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-328

CMP

カム角 B1

F4 GY/3 ・ カム 右 ・ EC-331



ピン	規定値（条件）	出典
1	0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-338
2	アイドル（暖機後）: 1.0 – 4.0 V ・ 2,000 rpm: 1.0 – 4.0 V ・ パルス周期は回転数によって変化する ・ 0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-128
3	0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-338


エンジンセンサ

CMP
カム角 B2 — F32 B/3 · カム 左 · EC-333



ピン	規定値（条件）	出典
1	0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-338
2	アイドル（暖機後）：1.0 – 4.0 V ・ 2,000 rpm: 1.0 – 4.0 V ・ パルス周期は回転数によって変化する ・ 0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-127
3	0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-338

ECT
冷却水温 — F13 GY/2 · EC-229



ピン	規定値（条件）	出典
1	20 °C（68 °F）：2.1 – 2.9 kohm ・ 50 °C（122 °F）：0.68 – 1.00 kohm ・ 90 °C（194 °F）：0.236 – 0.260 kohm ・ 約0 – 4.8 V ・ 出力電圧はエンジン冷却水温によって変化する	EC-232
2	20 °C（68 °F）：2.1 – 2.9 kohm ・ 50 °C（122 °F）：0.68 – 1.00 kohm ・ 90 °C（194 °F）：0.236 – 0.260 kohm	EC-232

ETC
スロットルボディ DBW — F31 GY/6 · EC-235/464



ピン	規定値（条件）	出典
1	約5 V	EC-129
2	アクセル全閉: 4.75 V未満 ・ 全開: 0.36 V超	EC-240
3	約1 – 15 ohm［25 °C（77 °F）］	EC-469
4	アクセル全閉: 0.36 V超 ・ 全開: 4.75 V未満	EC-240
5	アイドル: 約0V	
6	約1 – 15 ohm［25 °C（77 °F）］	EC-469

A/C冷媒圧力センサ
3ピン · 5V=49 · SIG=70 ·



ピン	規定値（条件）	出典
1	約5 V	EC-718
2	1.0 – 4.0 V	EC-718
3	アイドル: 約0V	

EVAP
圧力センサ — T21 · キャニスタ · EC-379



ピン	規定値（条件）	出典
3	約5 V	EC-129
2	真空なし: 1.8 – 4.8 V −26.7 kPa（−200 mmHg、−7.87 inHg）：上記の値より2.1～2.5 V低い	EC-376
1	アイドル: 約0V	

PSP（パワステ圧力）
3ピン · 5V=68 · SIG=12 ·




ピン	規定値（条件）	出典
1	約5 V	EC-131
2	ステアリング操作中: 0.5 – 4.5 V ・ ステアリング非操作: 0.4 – 0.8 V	EC-429
3	アイドル: 約0V	

F20
オルタネータ S/L — GY/2 · ピン3-4 · SC-22



ピン	規定値（条件）	出典
3	充電警告灯が点灯すること	SC-27
4	バッテリー電圧	SC-27


オルタネータ
B（E202） — B端子 · 丸端子 · 充電出力 · SC-22

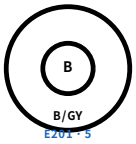

ピン	規定値（条件）	出典
1	アース間: バッテリー電圧 ・ 暖機アイドル時のバッテリー正極との電圧降下: 0.2 V未満	SC-28

エンジンセンサ

オルタネータ
E（E211） — E端子 · 丸端子 · アース · SC-22

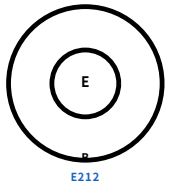

F21
油圧 — B/3 · DI-34/66



ピン	規定値（条件）	出典
1	約5 V	DI-45
2	イグニッションON・エンジン停止: 約1 V ・ エンジン回転中、油圧80 psi（500 kPa）: 約3 V	DI-45

F38
EVT位置 B1 — B/3 · Rev-Up（35th M/T *1） · EC-445 · PG




ピン	規定値（条件）	出典
1	0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-453
2	アイドル: 0 – 1.0 V ・ 2,000 rpm: 0 – 1.0 V ・ パルス周期は回転数によって変化する ・ 0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-130
3	0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-453

F42
EVT位置 B2 — GY/3 · Rev-Up（35th M/T *1） · EC-447 · P



ピン	規定値（条件）	出典
1	0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-453
2	アイドル: 0 – 1.0 V ・ 2,000 rpm: 0 – 1.0 V ・ パルス周期は回転数によって変化する ・ 0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-131
3	0または∞を除く［25 °C（77 °F）］	EC-453

F242
油温 — GY/2 · Rev-Up 35th M/T（*1） · サブハーネス3 ·



ピン	規定値（条件）	出典
G	アイドル: 約0V	

F35
PNP（M/T） — B/2 · M/T · ECM 102 BR/Y · EC-646 · PG



ピン	規定値（条件）	出典
1	ニュートラル: 導通あり ・ ニュートラル以外: 導通なし ・ シフトがPまたはN（A/T）、ニュートラル（M/T）: 約0 V ・ 上記以外: バッテリー電圧（11 – 14 V）	MT-11
2	ニュートラル: 導通あり ・ ニュートラル以外: 導通なし	MT-11

F14 ↔ F229
ノック経路 — ノックサブハーネス中間 · 信号→15 · シールド→アース



ピン	規定値（条件）	出典
2	約2.5 V	EC-127
1	アイドル: ボディアース	


アクチュエータ

F9
スタータ — GY/1 · SC-13



ピン	規定値（条件）	出典
1	イグニッションがSTARTのときバッテリー電圧	SC-18

F16
点火コンデンサ — W/2 · PG-55 · EC-689




ピン	規定値（条件）	出典
1	1 Mohm超［25 °C（77 °F）］	EC-700
2	1 Mohm超［25 °C（77 °F）］	EC-700

F24
A/Cコンプレッサ — B/1 · ATC-80



ピン	規定値（条件）	出典
1	端子にバッテリー電圧（直流）を加えると、マグネットクラッチの作動音がすること	ATC-81

F6
A/T — GY/10 · TCM · AT-186/114

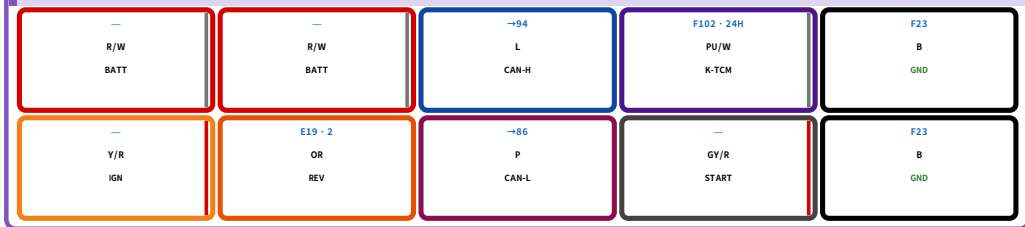

リバーススイッチ
F36 · M/T · LT-183 · 2



ピン	規定値（条件）	出典
1	リバース: 導通あり ・ リバース以外: 導通なし	MT-11
2	リバース: 導通あり ・ リバース以外: 導通なし	MT-11

VTC吸気ソレノイド B
吸気ソレノイド 右



ピン	規定値（条件）	出典
1	1と2の間: 7.0 – 7.5 ohm［20 °C（68 °F）］ ・ 1または2とアース間: ∞ ohm（導通がないこと） ・ アイドル（暖機後）: バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ 2,000 rpmまで素早く加速（暖機後）: 7 – 12 V	EC-182
2	1と2の間: 7.0 – 7.5 ohm［20 °C（68 °F）］ ・ 1または2とアース間: ∞ ohm（導通がないこと）	EC-182

VTC吸気ソレノイド B
吸気ソレノイド 左



ピン	規定値（条件）	出典
1	1と2の間: 7.0 – 7.5 ohm［20 °C（68 °F）］ ・ 1または2とアース間: ∞ ohm（導通がないこと） ・ アイドル（暖機後）: バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ 2,000 rpmまで素早く加速（暖機後）: 7 – 12 V	EC-182
2	1と2の間: 7.0 – 7.5 ohm［20 °C（68 °F）］ ・ 1または2とアース間: ∞ ohm（導通がないこと）	EC-182

VTC排気ソレノイド B
Rev-Up · 排気 右



ピン	規定値（条件）	出典
4	9.0 – 11.0 ohm［20 °C（68 °F）］	EC-188
3	9.0 – 11.0 ohm［20 °C（68 °F）］ ・ アイドル（暖機後）: バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ 1,500 rpm超（暖機後）: 7 – 12 V	EC-188

アクチュエータ

VTC排気ソレノイド B

Rev-Up ・ 排気 左



ピン	規定値（条件）	出典
1	9.0 – 11.0 ohm［20 °C（68 °F）］	EC-188
2	9.0 – 11.0 ohm［20 °C（68 °F）］ ・ アイドル（暖機後）：バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ 1,500 rpm超（暖機後）：7 – 12 V	EC-188

EVAP

パージソレノイド

ソレノイド



ピン	規定値（条件）	出典
1	端子1と2の間に12 V直流を加えたとき: A-B間の空気通路の連通あり ・ 非供給時: 連通なし	EC-363
2	端子1と2の間に12 V直流を加えたとき: A-B間の空気通路の連通あり ・ 非供給時: 連通なし ・ バッテリー電圧（11 – 14 V） アイドル（始動後、アクセルをわずかにも踏まない）および約2,000 rpm（始動後100秒超）	EC-363

EVAPベント


キャニスタベント ・ ECM 117



ピン	規定値（条件）	出典
1	端子1と2の間に12 V直流を加えたとき: A-B間の空気通路の連通なし ・ OFF（非供給）：連通あり ・ 作動は1秒未満	EC-373
2	端子1と2の間に12 V直流を加えたとき: A-B間の空気通路の連通なし ・ OFF（非供給）：連通あり ・ 作動は1秒未満 ・ バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-373

フューエルポンプ

B27 ・ EC-710



ピン	規定値（条件）	出典
1	0.2 – 5.0 ohm［25 °C（77 °F）］	EC-715
3	0.2 – 5.0 ohm［25 °C（77 °F）］	EC-715

点火コイル

コイル1

ECM62 Y/R



ピン	規定値（条件）	出典
1	アイドル（暖機後）: 0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する ・ 1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-130
2	1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-699
3	1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-699

コイル2

ECM81 G/B



ピン	規定値（条件）	出典
1	アイドル（暖機後）: 0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する ・ 1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-132
2	1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-699
3	1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-699

コイル3

ECM61 L/R



ピン	規定値（条件）	出典
1	アイドル（暖機後）: 0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する ・ 1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-130
2	1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-699
3	1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-699

コイル4

ECM80 GY



ピン	規定値（条件）	出典
1	アイドル（暖機後）: 0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する ・ 1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-132
2	1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-699
3	1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-699

コイル5

ECM60 PU/W



ピン	規定値（条件）	出典
1	アイドル（暖機後）: 0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する ・ 1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-130
2	1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-699
3	1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-699

コイル6

ECM79 GY/R



ピン	規定値（条件）	出典
1	アイドル（暖機後）: 0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）: 0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する ・ 1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-132
2	1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-699
3	1と2の間: 0または∞を除く ・ 1と3、および2と3の間: 0を除く ・ [25 °C（77 °F）]	EC-699

F18 ↔ F201

B1コイル + VTC

6ピン ・ Bank1のみ ・ EC-691/455




ピン	規定値（条件）	出典
2	アイドル（暖機後）：0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）：0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-130
3	アイドル（暖機後）：0 – 0.2 V ・ 2,500 rpm（暖機後）：0.1 – 0.4 V ・ パルス周期は回転数によって変化する	EC-130
4	アイドル（暖機後）：バッテリー電圧（11 – 14 V） ・ 2,000 rpmまで素早く加速（暖機後）：7 – 12 V	EC-126

インジェクター

インジェ1


ECM23 R/B



ピン	規定値（条件）	出典
2	バッテリー電圧（11－14 V） ・アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・パルス周期は回転数によって変化する	EC-127

インジェ2

ECM42 B/R



ピン	規定値（条件）	出典
2	バッテリー電圧（11－14 V） ・アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・パルス周期は回転数によって変化する	EC-128

インジェ3

ECM22 R/Y



ピン	規定値（条件）	出典
2	バッテリー電圧（11－14 V） ・アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・パルス周期は回転数によって変化する	EC-127

インジェ4

ECM41 W/B



ピン	規定値（条件）	出典
2	バッテリー電圧（11－14 V） ・アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・パルス周期は回転数によって変化する	EC-128

インジェ5

ECM21 SB



ピン	規定値（条件）	出典
2	バッテリー電圧（11－14 V） ・アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・パルス周期は回転数によって変化する	EC-127

インジェ6

ECM40 LG



ピン	規定値（条件）	出典
2	バッテリー電圧（11－14 V） ・アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・パルス周期は回転数によって変化する	EC-128

F33 ↔ F221


インジェクタ中間

8ピン ・ コレクタ前 ・ F18ではない



ピン	規定値（条件）	出典
1	バッテリー電圧（11－14 V） ・アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・パルス周期は回転数によって変化する	EC-127
2	バッテリー電圧（11－14 V） ・アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・パルス周期は回転数によって変化する	EC-127
3	バッテリー電圧（11－14 V） ・アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・パルス周期は回転数によって変化する	EC-128
4	バッテリー電圧（11－14 V） ・アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・パルス周期は回転数によって変化する	EC-128
6	バッテリー電圧（11－14 V） ・アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・パルス周期は回転数によって変化する	EC-127
7	バッテリー電圧（11－14 V） ・アイドル（暖機後）および2,000 rpm（暖機後） ・パルス周期は回転数によって変化する	EC-128

中間コネクタ

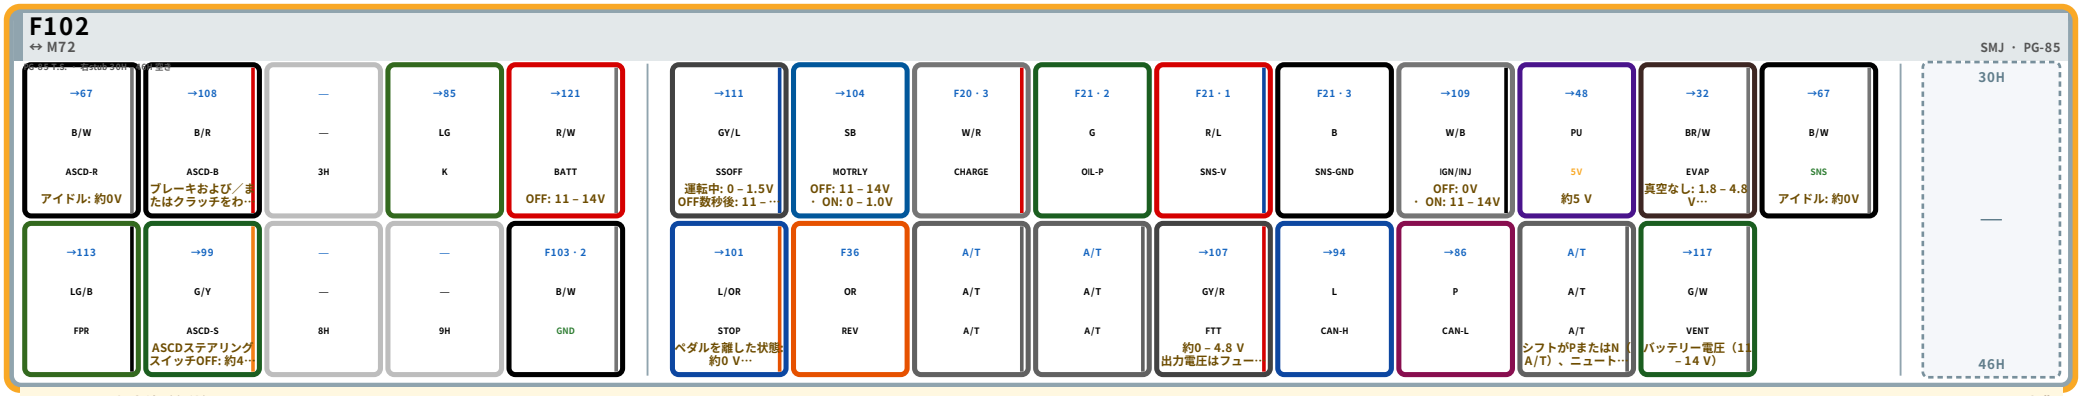

ピン	規定値（条件）	出典
1H	アイドル: 約0V	
2H	ブレーキおよび／またはクラッチをわずかに踏んだ状態（M/T）、またはブレーキをわずかに踏んだ状態（A/T）: 約0 V ・ ブレーキとクラッチを離した状態（M/T）、またはブレーキを離した状態（A/T）: バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-133
5H	OFF: 11 – 14V	
7H	ASCDステアリングスイッチOFF: 約4 V ・ MAIN押下: 約0 V ・ CANCEL押下: 約1 V ・ RESUME/ACCELERATE押下: 約3 V ・ SET/COAST押下: 約2 V	EC-133
11H	運転中: 0 – 1.5V ・ OFF数秒後: 11 – 14V	
12H	OFF: 11 – 14V ・ ON: 0 – 1.0V	
17H	OFF: 0V ・ ON: 11 – 14V	
18H	約5 V	EC-129
19H	真空なし: 1.8 – 4.8 V ・ −26.7 kPa（−200 mmHg、−7.87 inHg）: 上記の値より2.1〜2.5 V低い	EC-376
20H	アイドル: 約0V	
21H	ペダルを離した状態: 約0 V ・ わずかに踏んだ状態: バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-133
25H	約0 – 4.8 V ・ 出力電圧はフューエルタンク温度によって変化する	EC-133
28H	シフトがPまたはN（A/T）、ニュートラル（M/T）: 約0 V ・ 上記以外: バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-133
29H	バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-134

中間コネクタ

E108 ↔ M15

SMJ エンジンルーム↔ボディ

SMJ 69G ・ PG-84 ・ E108 T.S.




ピン	規定値（条件）	出典
3G	ブレーキおよび／またはクラッチをわずかに踏んだ状態（M/T）、またはブレーキをわずかに踏んだ状態（A/T）：約0 V ・ ブレーキとクラッチを離した状態（M/T）、またはブレーキを離した状態（A/T）：バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-133
30G	OFF: 11 – 14V ・ ON: 0 – 1.0V	
38G	ペダルを離した状態: 約0 V ・ わずかに踏んだ状態: バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-133
68G	OFF: 11 – 14V	
69G	運転中: 0 – 1.5V ・ OFF数秒後: 11 – 14V	

中間コネクタ

B1 ↔ M12

SMJ

69J ・ pin37J ・ PG-84

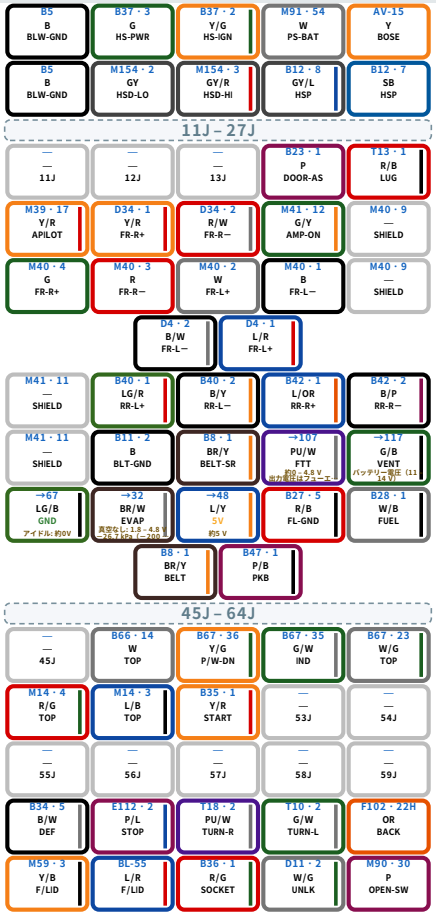

ピン	規定値（条件）	出典
36J	約0 – 4.8 V ・ 出力電圧はフューエルタンク温度によって変化する	EC-133
37J	バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-134
38J	アイドル: 約0V	
39J	真空なし: 1.8 – 4.8 V ・ −26.7 kPa（−200 mmHg、−7.87 inHg）: 上記の値より2.1〜2.5 V低い	EC-376
40J	約5 V	EC-129

中間コネクタ

E10 ↔ F1

エンジンルーム↔制御

9ピン · START · REV · A/C



ピン	規定値（条件）	出典
5	約5 V	EC-718
8	アイドル: 約0V	
9	1.0 – 4.0 V	EC-718

E12 ↔ F3

A/F + VB経路

8ピン GY · VB 119/120 · IGN · GND E17 ·



ピン	規定値（条件）	出典
4	ON: 11 – 14V	
7	ON: 11 – 14V	
8	ON: 11 – 14V	

F103 ↔ F151

ECMアース

W 4ピン · 2/3/4→ECM 115/1/116→F152 · 1→F




ピン	規定値（条件）	出典
2	アイドル: ボディアース	
3	アイドル: ボディアース	
4	アイドル: ボディアース	

ボディアース


F152

アースポイント F152 · EC-169

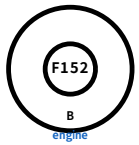

ボディアース (E17)

FSM: Body ground · アース

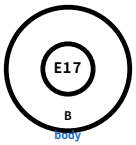

ECM F101

CAN


ECMハーネスコネクタ · CAN-H/L · FSM LAN



F23

エンジンアース


PG-35

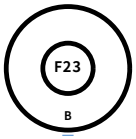

B5

ボディアース


PG-37

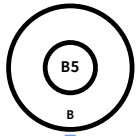

中間コネクタ

E106
↔ B2

18ピン W · 11テール · 13ベント12V




B43 ↔ T1

6ピン · 1/6 GND · 2ベント+



T2 ↔ B44

16ピン · 9ベント · 12バック ·



ピン	規定値（条件）	出典
8	アイドル: 約0V	
9	バッテリー電圧（11 – 14 V）	EC-134
10	約5 V	EC-129
11	真空なし: 1.8 – 4.8 V ・ −26.7 kPa（−200 mmHg、−7.87 inHg）: 上記の値より2.1〜2.5 V低い	EC-376

クロックスプリング /

コンビSW M23 · 34 SIG→99



ピン	規定値（条件）	出典
34	ASCDステアリングスイッチOFF: 約4 V ・ MAIN押下: 約0 V ・ CANCEL押下: 約1 V ・ RESUME/ACCELERATE押下: 約3 V ・ SET/COAST押下: 約2 V	EC-133
33	アイドル: 約0V	

DLC


OBD-II診断

ダッシュ下 · 16ピン · K線 ECM 85



燃料タンク温度 (FTT

燃料センダ · ECM 107 GY/R



ピン	規定値（条件）	出典
4	20 °C（68 °F）: 2.3 – 2.7 kohm ・ 50 °C（122 °F）: 0.79 – 0.90 kohm ・ 約0 – 4.8 V ・ 出力電圧はフューエルタンク温度によって変化する	EC-293
5	20 °C（68 °F）: 2.3 – 2.7 kohm ・ 50 °C（122 °F）: 0.79 – 0.90 kohm ・ 空（*1、フロートがストッパに当たる、30 mm / 1.18 in）: 約80 ohm ・ 満タン（*2、フロートがストッパに当たる、210 mm / 8.27 in）: 約3 ohm	EC-293

ユニファイドメータ&A/

M49

M49 · GY · DI-9



燃料レベルサブセンサー

B28

B28 · 1 W/B 信号 · 2 Y メインへ · DI-19 / DI



ピン	規定値（条件）	出典
1	満タン（*1、フロートがストッパに当たる、8 mm / 0.31 in）：約3 ohm 空（*2、フロートがストッパに当たる、175 mm / 6.89 in）：約43 ohm	DI-24
2	満タン（*1、フロートがストッパに当たる、8 mm / 0.31 in）：約3 ohm 空（*2、フロートがストッパに当たる、175 mm / 6.89 in）：約43 ohm	DI-24

トリプルメーター

M44 · W/12 · DI-34




ピン	規定値（条件）	出典
9	約5 V	DI-45
8	イグニッションON・エンジン停止: 約1 V ・ エンジン回転中、油圧80 psi（500 kPa）：約3 V	DI-45

ユニファイドメーター＆A

M50


M50 · W/24 · ATC-44

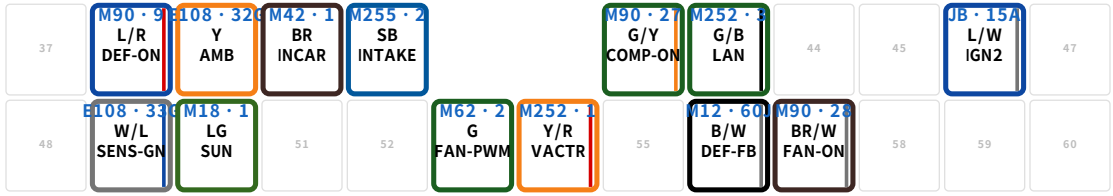

ユニファイドメータ&A/


M48

M48 · GY/20 · DI-9

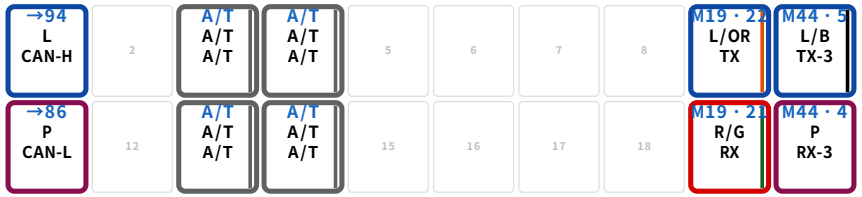

ABSユニット（アクチュ

E51 · GY/30 · BRC-16/5

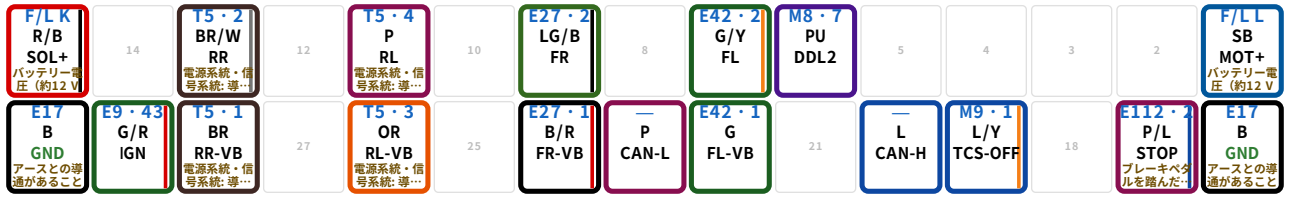

ピン	規定値（条件）	出典
26	電源系統・信号系統: 導通があること ・ アース系統（アクチュエータの信号または電源端子とE51のアース16/30間）: 導通がないこと	BRC-30
11	電源系統・信号系統: 導通があること ・ アース系統（アクチュエータの信号または電源端子とE51のアース16/30間）: 導通がないこと	BRC-30
28	電源系統・信号系統: 導通があること ・ アース系統（アクチュエータの信号または電源端子とE51のアース16/30間）: 導通がないこと	BRC-30
13	電源系統・信号系統: 導通があること ・ アース系統（アクチュエータの信号または電源端子とE51のアース16/30間）: 導通がないこと	BRC-30
1	バッテリー電圧（約12 V）	BRC-33
15	バッテリー電圧（約12 V）	BRC-33
16	アースとの導通があること	BRC-34
30	アースとの導通があること	BRC-34
17	ブレーキペダルを踏んだとき: バッテリー電圧（約12 V） ・ 離したとき: 0 V	BRC-35

リヤ車輪速センサー


T5 · GY/4 · BRC-16



ピン	規定値（条件）	出典
1	電源系統・信号系統: 導通があること ・ アース系統（アクチュエータの信号または電源端子とE51のアース16/30間）: 導通がないこと	BRC-30
2	電源系統・信号系統: 導通があること ・ アース系統（アクチュエータの信号または電源端子とE51のアース16/30間）: 導通がないこと	BRC-30
3	電源系統・信号系統: 導通があること ・ アース系統（アクチュエータの信号または電源端子とE51のアース16/30間）: 導通がないこと	BRC-30
4	電源系統・信号系統: 導通があること ・ アース系統（アクチュエータの信号または電源端子とE51のアース16/30間）: 導通がないこと	BRC-30

VDC/TCS/ABSコ

E118 · B/88 · BRC-100

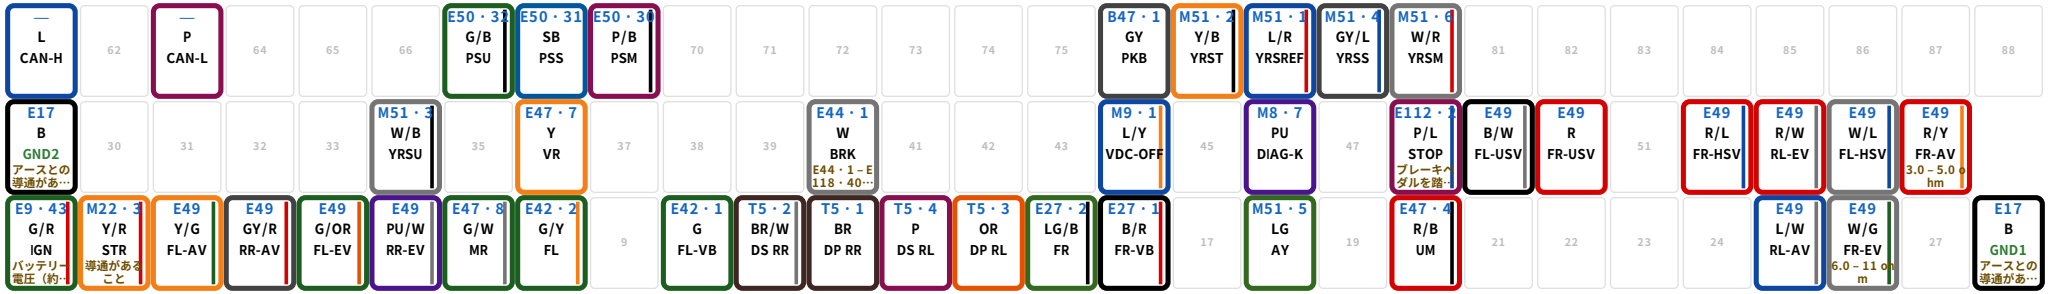

ピン	規定値（条件）	出典
1	バッテリー電圧（約12 V）	BRC-136
48	ブレーキペダルを踏んだとき: バッテリー電圧（約12 V） ・ 離したとき: 約0 V	BRC-135
40	E44 · 1 – E118 · 40: 導通があること ・ E118 · 40とアース間: 導通がないこと ・ E44 · 2とアース間: 導通があること	BRC-138
28	アースとの導通があること	BRC-136
29	アースとの導通があること	BRC-136
2	導通があること	BRC-125
55	3.0 – 5.0 ohm	BRC-129
26	6.0 – 11 ohm	BRC-129

TCS OFF / VD


M9 · GY/6 · BRC-52/100



ピン	規定値（条件）	出典
1	スイッチを押しているとき: 導通があること ・ 離しているとき: 導通がないこと	BRC-138
2	スイッチを押しているとき: 導通があること ・ 離しているとき: 導通がないこと	BRC-138

ステアリング角センサー


M22 · W/8 · BRC-103

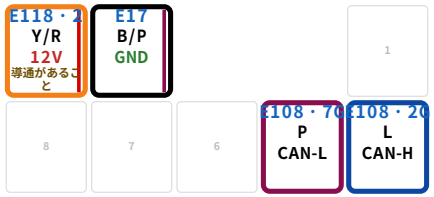

ピン	規定値（条件）	出典
3	導通があること	BRC-125


ヨーレート／横Gセンサー

M51 · B/6 · BRC-101

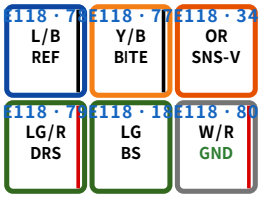

コンビネーションスイッチ

M29 · W/16 · LT-171

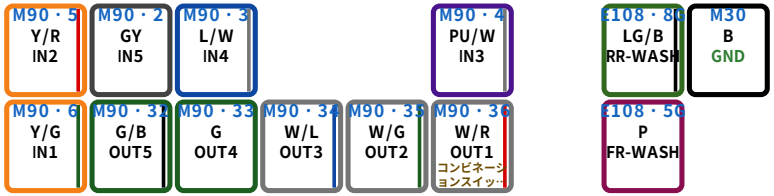

ピン	規定値（条件）	出典
1	コンビネーションスイッチ側でBCM出力端子の電圧波形を点検（図 SKIA4976E）	LT-176

リモートキーレスエントリ


M78 · W/4 · BL-139



ピン	規定値（条件）	出典
2	導通があること ・ M78 · 2とアース間: 導通がないこと	BL-94
4	導通があること ・ M78 · 4とアース間: 導通がないこと	BL-93

タイヤ空気圧チェックコネ

M79 · W/2 · WT-14



セキュリティ表示灯

M34 · W/2 · BL-139



ピン	規定値（条件）	出典
1	バッテリー電圧	BL-160

キースイッチ

M25 · BR/2 · BL-69



ピン	規定値（条件）	出典
1	イグニッションキーシリンダにキーが挿入されているとき: 導通あり ・ 抜かれているとき: 導通なし	BL-41
2	イグニッションキーシリンダにキーが挿入されているとき: 導通あり ・ 抜かれているとき: 導通なし	BL-41

ハザードスイッチ

M153 · W/4 · LT-152



ピン	規定値（条件）	出典
2	ハザードスイッチON: 約0 V ・ OFF: 約5 V ・ スイッチON: 導通あり ・ OFF: 導通なし ・ 導通があること	LT-166
1	アースとの導通があること ・ スイッチON: 導通あり ・ OFF: 導通なし	LT-167

ボディコントロールモジュ

M90

M90 · W · PG-83



ピン	規定値（条件）	出典
12	導通があること ・ 端子1とボディアース間: 導通がないこと	GW-44
19	導通があること ・ M78・4とアース間: 導通がないこと	BL-93
20	導通があること ・ M78・2とアース間: 導通がないこと	BL-94
29	導通があること	LT-166
30	オープナーON: 0 V ・ OFF: バッテリー電圧（室内灯バッテリーセーバー制御がOFFのときは約5 V）	BL-50
37	キー挿入時: バッテリー電圧 ・ キー抜去時: 0 V	BL-41
38	イグニッションOFF: 約0 V ・ イグニッションON: バッテリー電圧	WW-16

ボディコントロールモジュ

B83

B83 · W · PG-83



ピン	規定値（条件）	出典
59	導通があること ・ B83・59とアース間: 導通がないこと	WW-49
62	ドア閉: バッテリー電圧 ・ ドア閉: 0 V ・ スイッチを外した状態でアース間はバッテリー電圧（BCM出力） ・ 導通があること ・ 端子1とボディアース間: 導通がないこと	GW-44
68	どちらも導通があること	BL-52
70	導通があること ・ B83・70とアース間: 導通がないこと ・ T19・1 – B83・70: 導通があること ・ T19・1とアース間: 導通がないこと ・ T19・2とアース間: 導通があること	WW-48

ボディコントロールモジュ


M91 · B · PG-83



ピン	規定値（条件）	出典
44	導通があること ・ M91 · 44および · 50とアース間: 導通がないこと ・ M91では、運転席ロック/アンロックスイッチをUNLOCKにすると44（Y）が0 V→バッテリー電圧→0 V、LOCKにすると50（PU）が同様	BL-46
48	導通があること	LT-233
42	イグニッションOFFおよびONでバッテリー電圧	WW-16
50	導通があること ・ M91 · 44および · 50とアース間: 導通がないこと ・ M91では、運転席ロック/アンロックスイッチをUNLOCKにすると44（Y）が0 V→バッテリー電圧→0 V、LOCKにすると50（PU）が同様 ・ 導通があること ・ M91 · 50および · 51とアース間: 導通がないこと ・ M91では、ロック/アンロックスイッチをLOCKにすると50（PU）が0 V→バッテリー電圧→0 V、UNLOCKにすると51（W/R）が同様	BL-46
51	導通があること ・ M91 · 50および · 51とアース間: 導通がないこと ・ M91では、ロック/アンロックスイッチをLOCKにすると50（PU）が0 V→バッテリー電圧→0 V、UNLOCKにすると51（W/R）が同様	BL-47
52	アースとの導通があること	WW-16
55	イグニッションOFFおよびONでバッテリー電圧	WW-16

フロントコンビネーション

E40 · GY/8 · LT-153

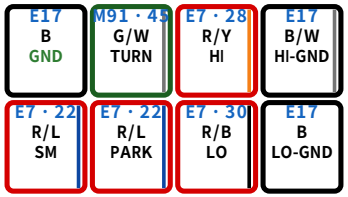


フロントコンビネーション

E41 · GY/6 · LT-153




リヤコンビネーションラン

T10 · SB/4 · LT-153

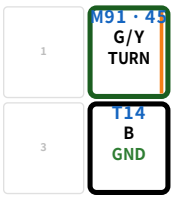

フロントコンビネーション

E24 · GY/8 · LT-154

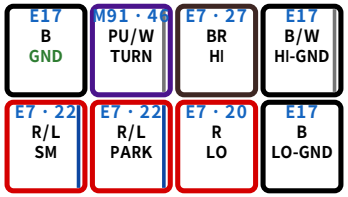


フロントコンビネーション

E25 · GY/6 · LT-154



リヤコンビネーションラン

T18 · SB/4 · LT-154

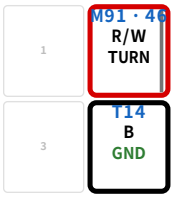

リヤコンビネーションラン

T9 · GY/3 · LT-179



リヤコンビネーションラン

T17 · GY/3 · LT-179



ハイマウントストップラン

T202 · BR/2 · LT-180



ハイマウントストップラン

D103 · BR/2 · LT-179



マップランプ（クーペ）

R52 · W/3 · LT-220



ピン	規定値（条件）	出典
2	マップランプスイッチがDOOR: 導通あり ・ OFF: 導通なし ・ 導通があること	LT-233
3	マップランプスイッチがDOOR: 導通あり ・ OFF: 導通なし	LT-233

マップランプ（ロードスタ

R53 · W/4 · LT-224



ラゲッジルームランプ

T13 · GY/2 · LT-220



ピン	規定値（条件）	出典
1	バッテリー電圧 ・ T13・1とアース間（短絡点検）：導通がないこと	LT-236

デイライトコントロールユ

E14

E14 · GY · LT-117



ピン	規定値（条件）	出典
5	ライトスイッチをHI BEAMにしたときバッテリー電圧	LT-81
6	ライトスイッチ2NDでHI BEAMまたはFLASH TO PASS: バッテリー電圧 ・ デイタイムライト作動（パーキングブレーキ解除、エンジン回転中、ライトOFF）：約6 V	LT-81
1	イグニッションON: 約0 V ・ エンジン回転中: バッテリー電圧 ・ イグニッションOFF: 約0 V	LT-81

デイライトコントロールユ

E15


E15 · GY · LT-117



ピン	規定値（条件）	出典
9	ライトスイッチ2NDでHI BEAMまたはFLASH TO PASS: 約0 V ・ デイタイムライト作動（パーキングブレーキ解除、エンジン回転中、ライトOFF）: 約6 V	LT-81
17	パーキングブレーキ解除: バッテリー電圧 ・ パーキングブレーキ作動: 約0 V	LT-81

ドアミラー（運転席）


D2 · W/8 · GW-63

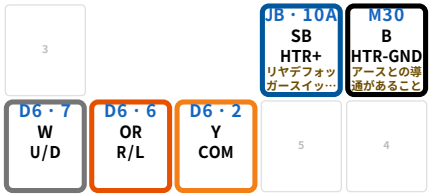

ピン	規定値（条件）	出典
1	アースとの導通があること	GW-80
2	リヤデフォッガースイッチON: バッテリー電圧 ・ OFF: 0 V	GW-80

ドアミラー（助手席）

D32 · W/8 · GW-63

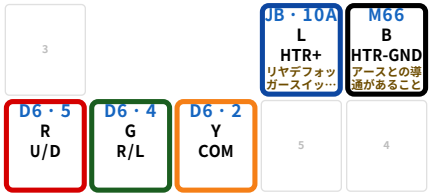

ピン	規定値（条件）	出典
1	アースとの導通があること	GW-81
2	リヤデフォッガースイッチON: バッテリー電圧 ・ OFF: 0 V	GW-80

助手席ドアロック


D40 · SB/4 · BL-29



ピン	規定値（条件）	出典
3	導通があること ・ M91・50および・51とアース間: 導通がないこと M91では、ロック/アンロックスイッチをLOCKにすると50（PU）が0 V→バッテリー電圧→0 V、UNLOCKにすると51（W/R）が同様	BL-47
1	導通があること ・ M91・50および・51とアース間: 導通がないこと M91では、ロック/アンロックスイッチをLOCKにすると50（PU）が0 V→バッテリー電圧→0 V、UNLOCKにすると51（W/R）が同様	BL-47

パワーウインドウメインス


D7 · W/16 · GW-24

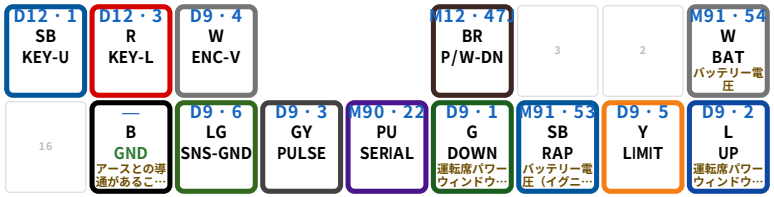

ピン	規定値（条件）	出典
1	バッテリー電圧	GW-47
8	運転席パワーウィンドウモーター上昇作動時: 端子8がバッテリー電圧 ・ 下降作動時: 端子11がバッテリー電圧	GW-27
10	バッテリー電圧（イグニッションON、およびOFF後45秒以内）	GW-47
11	運転席パワーウィンドウモーター上昇作動時: 端子8がバッテリー電圧 ・ 下降作動時: 端子11がバッテリー電圧	GW-27
15	アースとの導通があること ・ 基準値: 約0 V	GW-47


ドアミラーリモコンスイッ

D6 · W/10 · GW-84

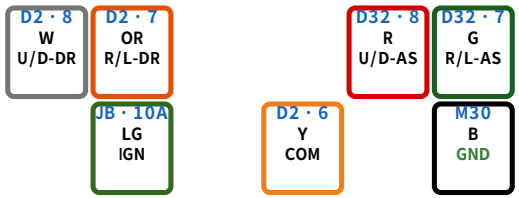

パワーウインドウモーター

D9 · W/6 · GW-24

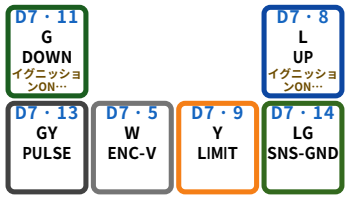

ピン	規定値（条件）	出典
1	イグニッションON ・ メインスイッチUP: D9・1 約0 V、D9・2 バッテリー電圧 ・ DOWN: D9・1 バッテリー電圧、D9・2 約0 V	GW-34
2	イグニッションON ・ メインスイッチUP: D9・1 約0 V、D9・2 バッテリー電圧 ・ DOWN: D9・1 バッテリー電圧、D9・2 約0 V	GW-34

ドアキーシリンダースイッ


D12 · BR/3 · GW-24



ピン	規定値（条件）	出典
1	1 – 2: Neutral/Lockは導通なし、Unlockは導通あり ・ 3 – 2: Neutral/Unlockは導通なし、Lockは導通あり ・ またD12・2とアース間は導通があること	GW-50
2	1 – 2: Neutral/Lockは導通なし、Unlockは導通あり ・ 3 – 2: Neutral/Unlockは導通なし、Lockは導通あり ・ またD12・2とアース間は導通があること	GW-50
3	1 – 2: Neutral/Lockは導通なし、Unlockは導通あり ・ 3 – 2: Neutral/Unlockは導通なし、Lockは導通あり ・ またD12・2とアース間は導通があること	GW-50

パワーウインドウサブスイ

D37 · W/16 · GW-25

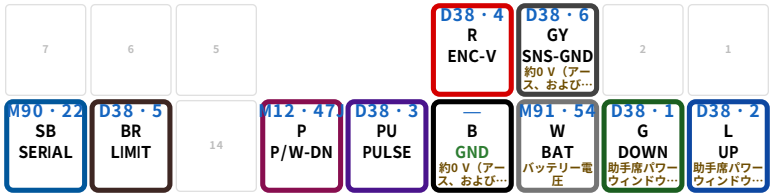

ピン	規定値（条件）	出典
3	約0 V（アース、およびリミットスイッチ/エンコーダアース）	GW-28
8	助手席パワーウィンドウモーター上昇作動時: 端子8がバッテリー電圧 ・ 下降作動時: 端子9がバッテリー電圧	GW-28
9	助手席パワーウィンドウモーター上昇作動時: 端子8がバッテリー電圧 ・ 下降作動時: 端子9がバッテリー電圧	GW-28
10	バッテリー電圧	GW-28
11	約0 V（アース、およびリミットスイッチ/エンコーダアース）	GW-28

パワーウインドウモーター

D38 · W/6 · GW-25



ピン	規定値（条件）	出典
1	イグニッションON ・ サブスイッチ閉じ側: D38・1 約0 V、D38・2 バッテリー電圧 ・ 開き側: D38・1 バッテリー電圧	GW-34
2	イグニッションON ・ サブスイッチ閉じ側: D38・1 約0 V、D38・2 バッテリー電圧 ・ 開き側: D38・1 バッテリー電圧	GW-34

D1 ↔ M11

運転席ドアSMJ


D1 · W/39 · PG-85



D31 ↔ M74

助手席ドアSMJ

D31 · W/39 · PG-85

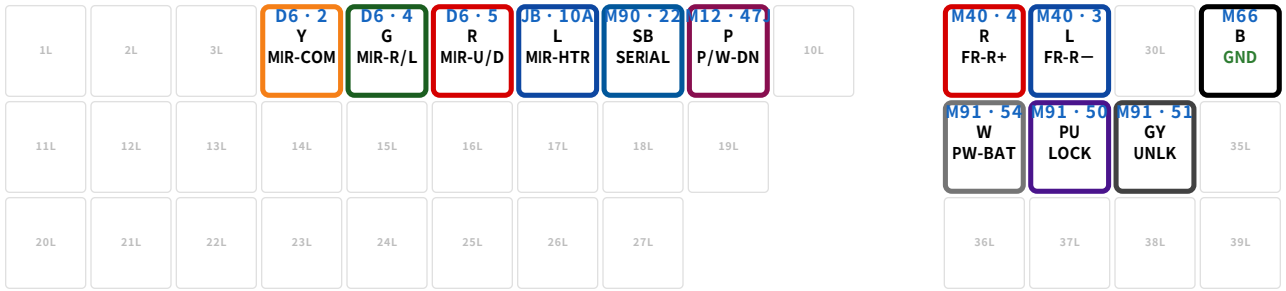

運転席ドアスイッチ

B17 · W/3 · BL-27 / BL



ピン	規定値（条件）	出典
1	スイッチが押されている（ドア閉）: 導通なし ・ 離されている（ドア開）: 導通あり ・ 導通があること ・ 端子1とボディアース間: 導通がないこと	GW-44

助手席ドアスイッチ

B23 · W/3 · BL-27 / BL



ピン	規定値（条件）	出典
1	スイッチが押されている（ドア閉）: 導通なし ・ 離されている（ドア開）: 導通あり ・ 導通があること ・ 端子1とボディアース間: 導通がないこと	GW-44

運転席ドアロック

D11 · SB/4 · BL-29 / B



ピン	規定値（条件）	出典
3	導通があること ・ M91 · 44および · 50とアース間: 導通がないこと M91では、運転席ロック/アンロックスイッチをUNLOCKにすると44（Y）が0 V→バッテリー電圧→0 V、LOCKにすると50（PU）が同様	BL-46
1	導通があること ・ M91 · 44および · 50とアース間: 導通がないこと M91では、運転席ロック/アンロックスイッチをUNLOCKにすると44（Y）が0 V→バッテリー電圧→0 V、LOCKにすると50（PU）が同様	BL-46

バックドアスイッチ

T12 · W/3 · BL-27



ピン	規定値（条件）	出典
1	開位置: 導通あり ・ またT12 · 3（B）とアース間は導通があること	BL-89
3	開位置: 導通あり ・ またT12 · 3（B）とアース間は導通があること	BL-89

バックドアオープナースイ

T103 · GY/2 · BL-30 /



ピン	規定値（条件）	出典
2	オープナーON: 導通あり（OFFの行はBL-50の表の続き） ・ T103 · 1（P）– M90 · 30（P）: 導通があること	BL-50
1	オープナーON: 導通あり（OFFの行はBL-50の表の続き） ・ T103 · 1（P）– M90 · 30（P）: 導通があること	BL-50


トランクオープナーキャン

B71 · W/2 · BL-125



バックドアオープナーアク


T11 · W · BL-30



ピン	規定値（条件）	出典
2	どちらも導通があること	BL-52
1	どちらも導通があること	BL-52

フューエルリッドオープナ

M59 · L · BL-54

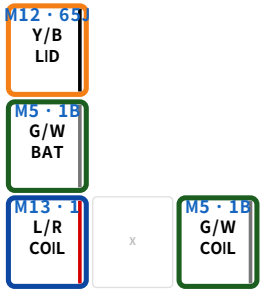

フューエルリッドオープナ

M13 · GY · BL-54 / BL-



ピン	規定値（条件）	出典
1	ON（押した状態）：導通あり ・ OFF（離した状態）：導通なし ・ M13 · 2（B）とアース間: 導通があること	BL-60
2	ON（押した状態）：導通あり ・ OFF（離した状態）：導通なし ・ M13 · 2（B）とアース間: 導通があること	BL-60

フューエルリッドオープナ

T19 · W · BL-54 / BL-5



ピン	規定値（条件）	出典
2	T19 · 1 – B83 · 70: 導通があること ・ T19 · 1とアース間: 導通がないこと ・ T19 · 2とアース間: 導通があること	BL-60
1	T19 · 1 – B83 · 70: 導通があること ・ T19 · 1とアース間: 導通がないこと ・ T19 · 2とアース間: 導通があること	BL-60

リヤデフォッガーリレー

B34 · BR · GW-63 / GW-



ピン	規定値（条件）	出典
1	アース間はバッテリー電圧（SMでは線色はGまたはP）	GW-76
5	B34 · 5（B/W）とB202 · 1（B）の間に導通があること	GW-79

リヤガラスデフォッガー


D104 / D211 · B · GW-6



ピン	規定値（条件）	出典
1	リヤデフォッガースイッチON: バッテリー電圧 ・ OFF: 0 V	GW-77

リヤガラスデフォッガー


B202 / B203 · B · GW-6



ピン	規定値（条件）	出典
1	B34 · 5（B/W）とB202 · 1（B）の間に導通があること	GW-79


ラゲッジ12Vソケット

B36 · B · WW-54




インストルメント12Vソ

M38 · B · WW-54



シートヒーターリレー

B37 · L · SE-59

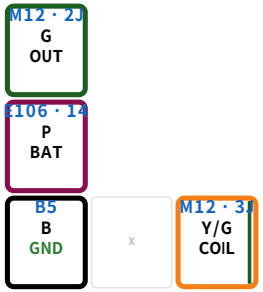

運転席シートヒータースイ

M154 · W · SE-60




助手席シートヒータースイ

M155 · BR · SE-61



運転席シートベルトSW


B8 · W · SRS-12



ピン	規定値（条件）	出典
1	導通があること ・ M19 · 1とアース間: 導通がないこと	DI-98


助手席シートベルトSW

B11 · W · SRS-12



オーディオユニット M4

M40 · W · AV-11

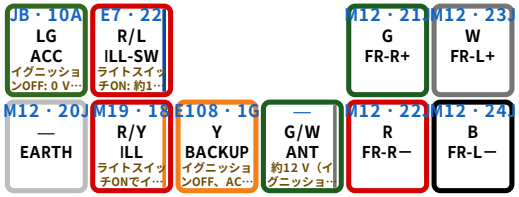

ピン	規定値（条件）	出典
10	イグニッションOFF: 0 V ・ ACCまたはON: バッテリー電圧	AV-36
8	ライトスイッチON: 約12 V ・ OFF: 約0 V	AV-28
7	ライトスイッチONでイルミネーションコントロールスイッチを操作すると、約0 Vと約12 Vの間で変化	AV-28
6	イグニッションOFF、ACC、ONでバッテリー電圧	AV-36
5	約12 V（イグニッションON、アンテナ信号、出力）	AV-28

オーディオユニット M4


M41 · W · AV-12



ピン	規定値（条件）	出典
12	約12 V（イグニッションON、Amp. ON信号、出力）	AV-29
11	約0 V（イグニッションON、シールド）	AV-29

オーディオユニット M3


M39 · W · AV-12

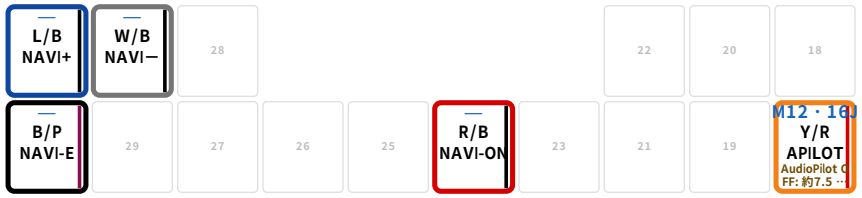

ピン	規定値（条件）	出典
17	AudioPilot OFF: 約7.5 V ・ AudioPilot ON: 約0 V	AV-30


運転席ドアスピーカー

D4 · W · AV-11




運転席ドアスピーカー（B

D5 · BR · AV-17




運転席ツイーター

D3 · BR · AV-11




助手席ドアスピーカー

D34 · W · AV-11



助手席ドアスピーカー（B

D35 · BR · AV-17



助手席ツイーター

D33 · BR · AV-11



左リヤスピーカー

B40 · BR · AV-12




右リヤスピーカー

B42 · BR · AV-12



コンビネーションメーター

M19 · W/24 · DI-67

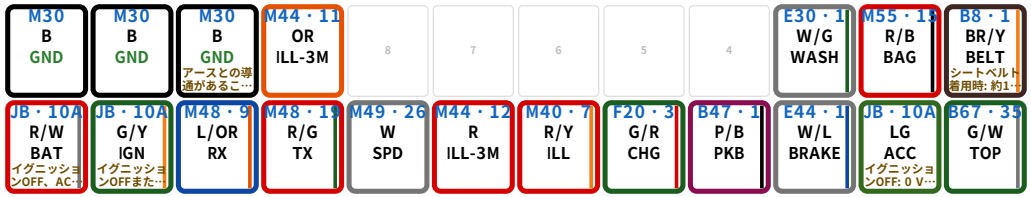

ピン	規定値（条件）	出典
1	シートベルト着用時: 約12 V ・ 非着用時: 約0 V ・ 導通があること ・ M19 · 1とアース間: 導通がないこと	DI-97
10	アースとの導通があること ・ 基準値（DI-11、端子11、イグニッションON）: 約0 V	DI-17
14	イグニッションOFF: 0 V ・ ACCまたはON: バッテリー電圧	DI-16
23	イグニッションOFFまたはACC: 0 V ・ ON: バッテリー電圧	DI-16
24	イグニッションOFF、ACC、ONでバッテリー電圧	DI-16

ブレーキ液量スイッチ

E44 · GY/2 · DI-67



ピン	規定値（条件）	出典
1	E44 · 1 – E118 · 40: 導通があること ・ E118 · 40とアース間: 導通がないこと ・ E44 · 2とアース間: 導通があること	BRC-138
2	E44 · 1 – E118 · 40: 導通があること ・ E118 · 40とアース間: 導通がないこと ・ E44 · 2とアース間: 導通があること	BRC-138


パーキングブレーキスイッ

B47 · B/1 · DI-67



外気温センサー

E34 · B · ATC-44



ピン	規定値（条件）	出典
1	アース間 約5 V アンビエントセンサコネクターE34を外し、センサ側端子1と2の間の抵抗を表で確認 -15 °C（5 °F）: 12.73 kΩ; -10（14）: 9.92; -5（23）: 7.80; 0（32）: 6.19; 5（41）: 4.95; 10（50）: 3.99; 15（59）: 3.24; 20（68）: 2.65; 25（77）: 2.19; 30（86）: 1.81; 35（95）: 1.51; 40（1…	ATC-97
2	アンビエントセンサコネクターE34を外し、センサ側端子1と2の間の抵抗を表で確認 -15 °C（5 °F）: 12.73 kΩ; -10（14）: 9.92; -5（23）: 7.80; 0（32）: 6.19; 5（41）: 4.95; 10（50）: 3.99; 15（59）: 3.24; 20（68）: 2.65; 25（77）: 2.19; 30（86）: 1.81; 35（95）: 1.51; 40（104）: 1.27; 45（113）: 1.07	ATC-99

ブロアモーター

M62 · W · ATC-42



ピン	規定値（条件）	出典
2	ファン速度をLo～Hiで変化させたときの端子2（G）駆動信号の通常デューティ比はATC-78の表（図）を参照 ・ 風量が変化しない場合も同じ表を使う	ATC-78

フロントワイパーモーター


E52 · GY/5 · WW-11



ピン	規定値（条件）	出典
2	導通があること ・ E7 · 31とアース間: 導通がないこと ・ HI作動中: E7 · 31とアース間はバッテリー電圧	WW-27
3	導通があること ・ E7 · 21とアース間: 導通がないこと ・ LO作動中（ACTIVE TESTまたはオートアクティブテスト）: E7 · 21とアース間はバッテリー電圧	WW-26
4	アースとの導通があること	WW-23


フロントウォッシャー

E29 · GY/2 · WW-12



リヤウォッシャー

E28 · GY/2 · WW-40



リヤワイパーモーター

D106 · W/4 · WW-40



ピン	規定値（条件）	出典
1	アースとの導通があること	WW-47
2	ワイパー停止: バッテリー電圧 ・ 作動中: 約0 V ・ 導通があること ・ B83 · 59とアース間: 導通がないこと	WW-49
4	リヤワイパースイッチONでアース間がバッテリー電圧 ・ 導通があること ・ B83 · 70とアース間: 導通がないこと	WW-47

ソフトトップ用サーキット

B55 · W/2 · RF-25



ソフトトップ制御ユニット


B66 · W · RF-25



ピン	規定値（条件）	出典
1	アース間はバッテリー電圧	RF-39
7	アースとの導通があること	RF-39
8	アース間はバッテリー電圧	RF-39
16	アースとの導通があること	RF-39

ソフトトップ制御ユニット


B67 · W · RF-25

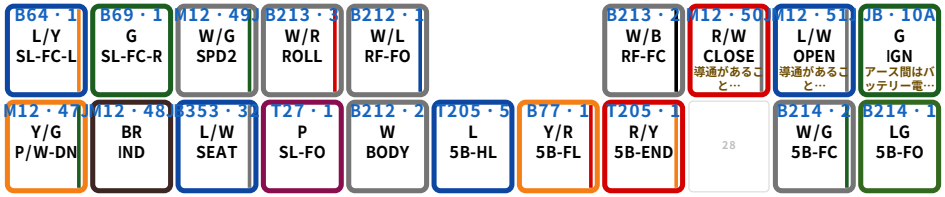

ピン	規定値（条件）	出典
17	アース間はバッテリー電圧（イグニッション電源）	RF-39
18	導通があること ・ B67 · 18とアース間: 導通がないこと	RF-40
19	導通があること ・ B67 · 19とアース間: 導通がないこと ・ コネクター接続時、B67 · 19とアース間は約5 V（コントロールユニット出力信号）	RF-42

ソフトトップ制御ユニット

B68 · W · RF-25

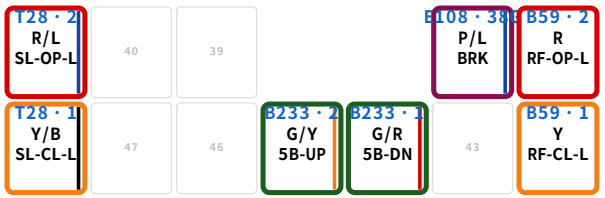

ソフトトップスイッチ

M14 · W · RF-26



ピン	規定値（条件）	出典
1	アースとの導通があること ・ OPEN位置: 導通あり ・ CLOSE位置: 導通あり	RF-40
3	OPEN位置: 導通あり ・ 導通があること ・ B67・18とアース間: 導通がないこと	RF-40
4	CLOSE位置: 導通あり ・ 導通があること ・ B67・19とアース間: 導通がないこと ・ コネクター接続時、B67・19とアース間は約5 V（コントロールユニット出力信号）	RF-42

A/Tデバイス

M47 · W · AT-240 / AT-

