

2005 Nissan 350Z VQ35DE — Pack de impresión arnés motor

Mazo control motor en bancada (serie F) · ECM MEC61-510 · 2 páginas: EC-123 + fichas

Ficha · color = contorno · 5V ámbar / 12V rojo / GND verde · Invertida L/R · FSM EC 2005 · OEM · no es manual de servicio

1 · EC-123 INVERTIDA — MEC61-510 · (misma hoja que portada)

pin # arriba · código cable abajo · borde = cable · rojo = bancada · Invertida L/R

121 RW 12V	120 P 12V	119 RW 12V	113 LG/B	112 ·	111 GYL	110 ·	109 WB	108 B/R	107 GYR	106 G/OR	6 FIL	7 ·	8 ·	9 ·	10 WB	11 P	12 LW	13 WL	14 RL	15 W	16 LG/B	17 ·	18 ·	19 ·	20 ·	21 SB	22 RY	23 RB	24 GY	5 L/Y	4 LB
·	118 ·	117 GW	105 ·	104 SB	103 ·	102 BR/Y	101 L/OR	100 ·	99 GY	98 G/B	25 P/B	26 ·	27 ·	28 ·	29 ·	30 ·	31 ·	32 BR/W	33 R	34 Y/B	35 LW	36 ·	37 ·	38 ·	39 ·	40 LG	41 WB	42 B/R	43 ·	·	3 · 12V
116 B/R GND	115 B/W GND	114 ·	97 ·	96 ·	95 ·	94 L C/H	93 ·	92 ·	91 B/OR 5V	90 LG 5V	44 ·	45 GW	46 ·	47 W/R 5V	48 PU 5V	49 B/Y 5V	50 G	51 OR	52 ·	53 ·	54 ·	55 LB	56 WL	57 L	58 W	59 ·	60 PU/W	61 L/R	62 Y/R	2 GYR	1 · GND
·	·	·	89 ·	88 ·	87 ·	86 P C/L	85 LG	84 ·	83 G/R GND	82 GY GND	63 ·	64 ·	65 ·	66 L GND	67 B/Y GND	68 RW 5V	69 Y	70 G/R	71 ·	72 ·	73 B/Y	74 OR	75 P/B	76 LG	77 P	78 B/Y GND	79 GYR	80 GY	81 G/B	·	·

114–121

82–113

6–81

1–5

Rieles ECM · líneas que salen del módulo (arnés motor)

borde pin = color cable · FSM EC-123


12V	BATT 121=R/W · IGN 119=R/W · IGN 120=P · VMOT 3 (IPDM E8-42) → feeds bobina/iny / alimentación ECM
5V	47 TPS/ETC · 48 EVAP · 49 press A/C · 68 PSP · 90 APP1 · 91 APP2 (rieles separados, no un 5V compartido)
GND	ECM 1=B · 115=B/W · 116=B/R (→F103/E17) · SNS 66/67/78/82/83 · señales: KNK15 · CKP13 · CAN 86/94 · AFh 2/24

F102 · SMJ (ENGINE CONTROL HARNESS · PG-85) · no invertida · cara motor del arnés



SMJ · PG-85 · 46 cavidades

F102 SMJ															arnés control ↔ carr																													
→67		→108		nc		→85		nc		→111		→104		F20-3		nc		nc		nc		→109		→48		→32		→67		30H														
B/W		B/R		—		LG		—		GY/L		SB		W/R		—		—		—		W/B		PU		B/R/W		B/W																
ASCD-R		ASCD-B		3H		K		5H		SSOFF		MOTRLY		CHARGE		14H		15H		16H		12V		5V		EVAP		GND																
→113		→99		nc		nc		nc		→101		F36		nc		nc		→107		→94		→86		→102		→117																		
LG/B		GY		—		—		—		L/OR		OR		—		—		GY/R		L		P		B/R/Y		G/W																		
FPR		ASCD-S		8H		9H		10H		STOP		12V		23H		24H		FTT		CAN-H		CAN-L		PNP		VENT																		
															46H																													

PATH A/F + HO2S · sensores → E12■F3 (calentadores / potencia) → ECM · calentadores ECM 2 / 24

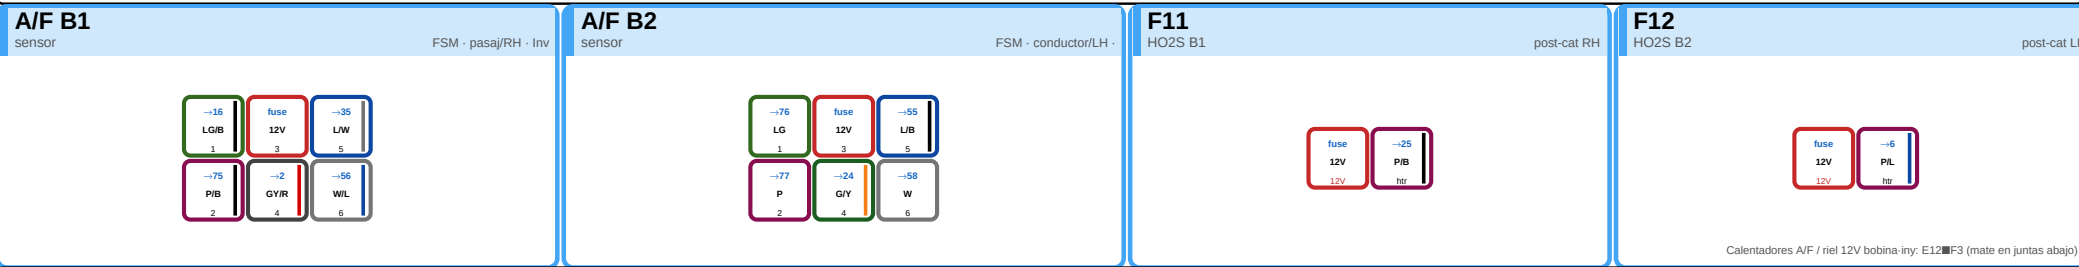

PATH Knock · sensor → F14/F229 → ECM 15 / GND 116 · otros sensores motor (directo → ECM)

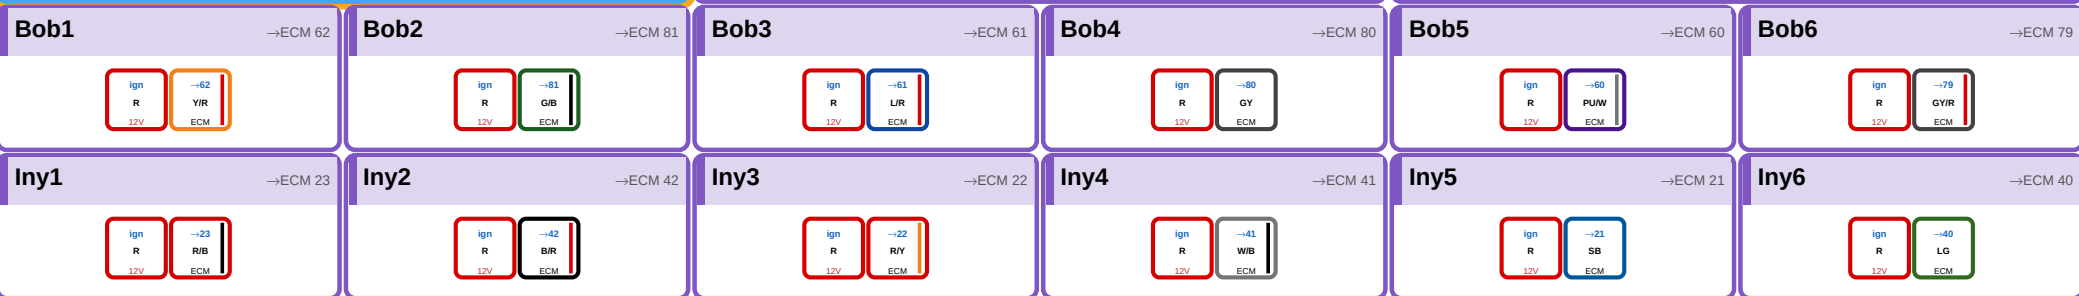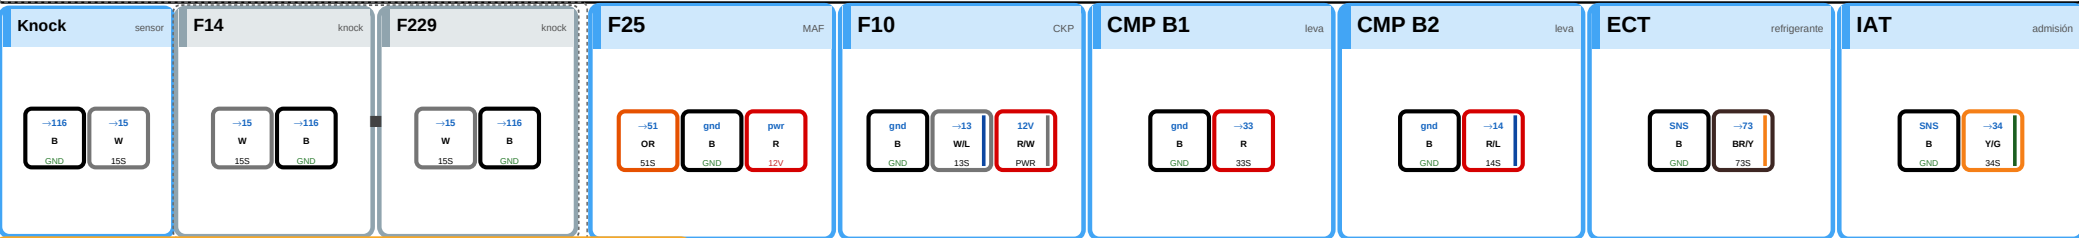

Juntas motor · F103/gnd4 → E17 · Condensador Ign · SNS GND · E12■F3 · E10■F1 (bandeja batería)

