

Robotic Arm Transporter

★ Scan the QR code on page 56 for programming tutorials.


1

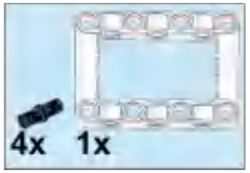

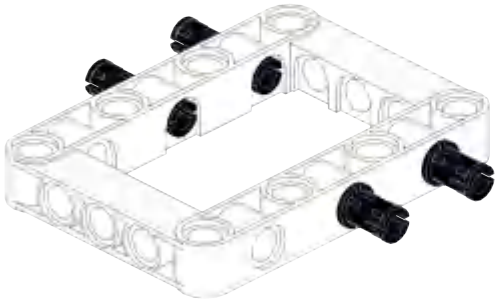


2



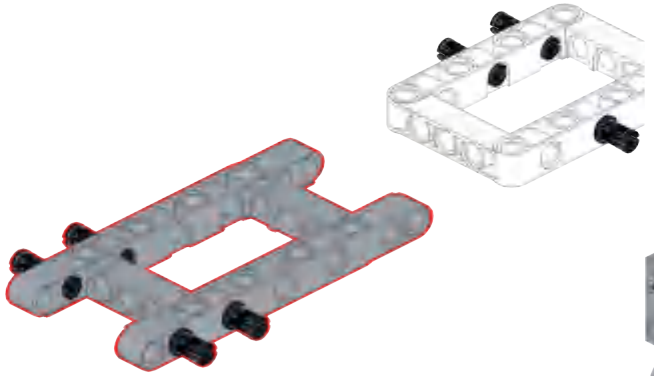


3



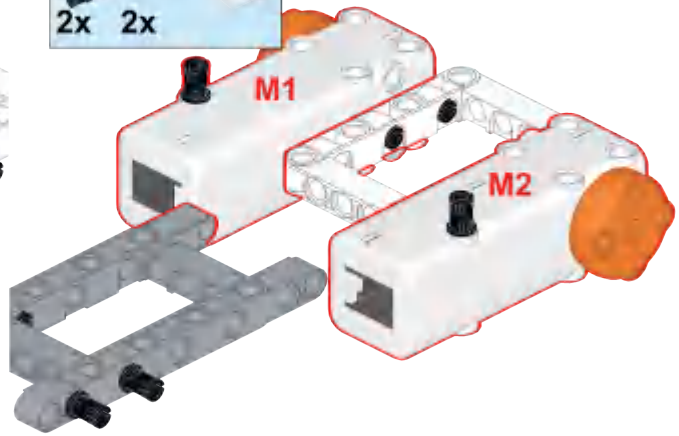


4

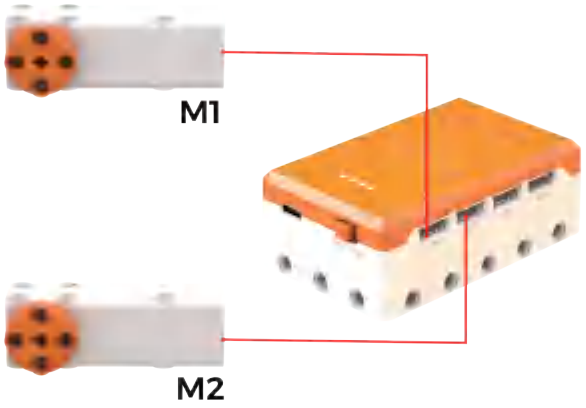



5



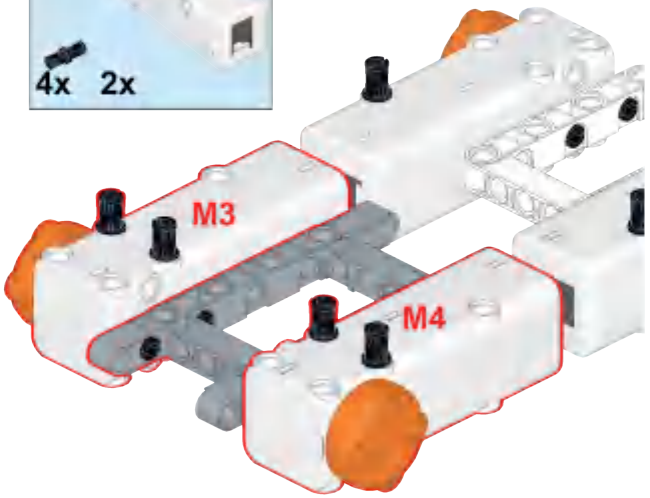


6

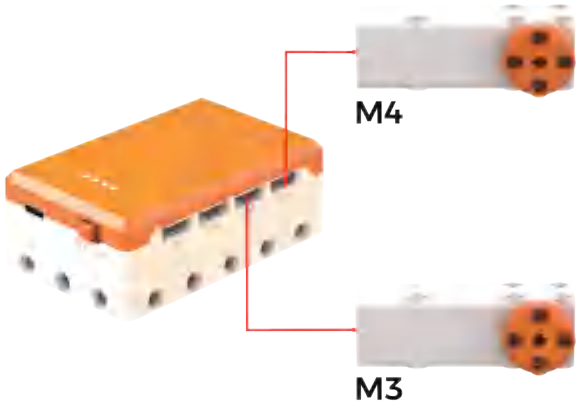


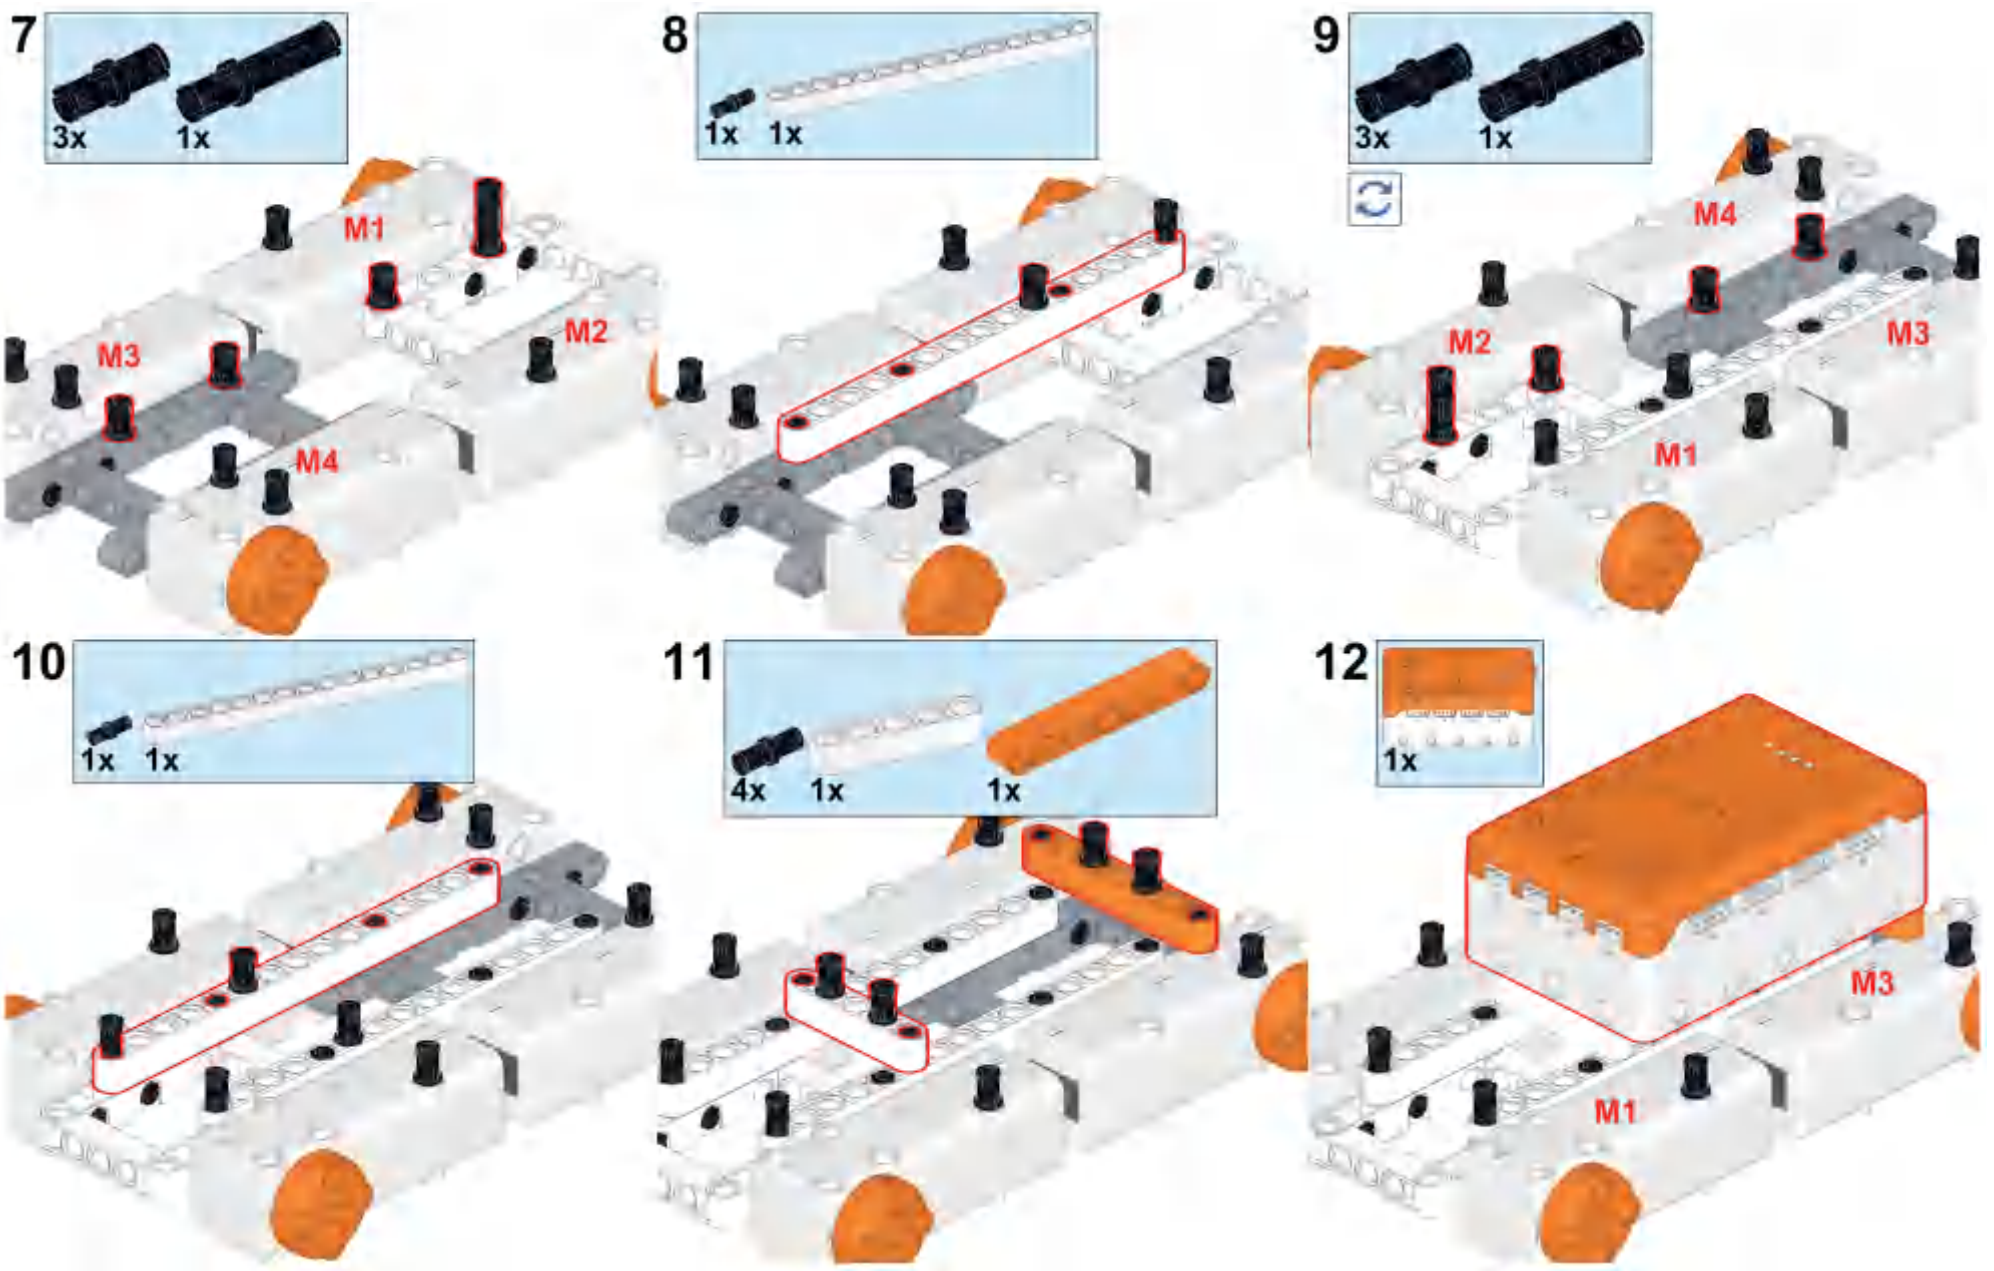
7
3x
1x
M1
M2
M3
M4
8
1x
1x
9
3x
1x
M4
M2
M3
M1
10
1x
1x
11
4x
1x
1x
12
1x
M3
M1


13

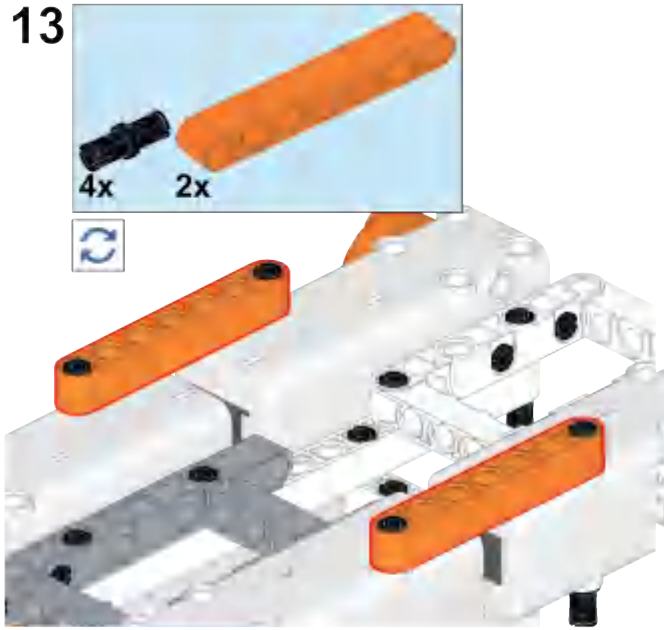


14

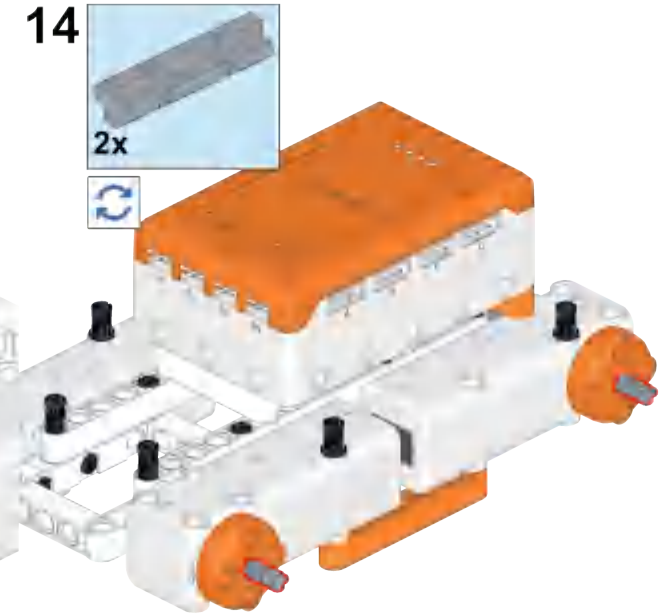

15

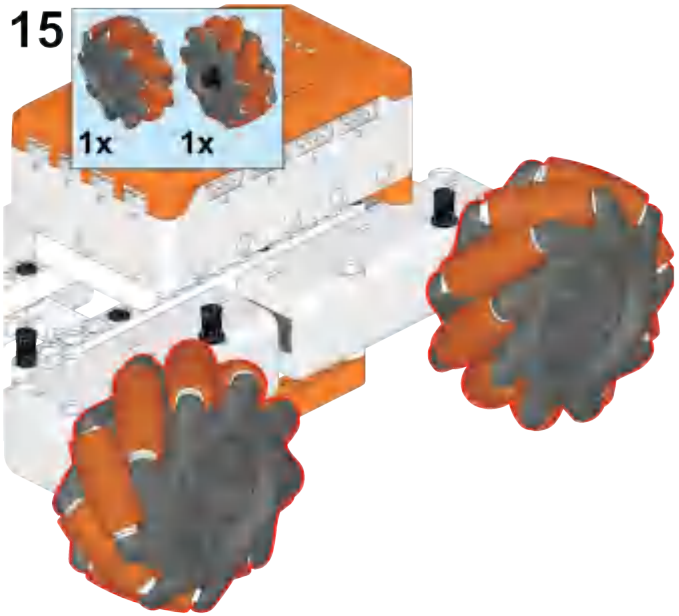

16

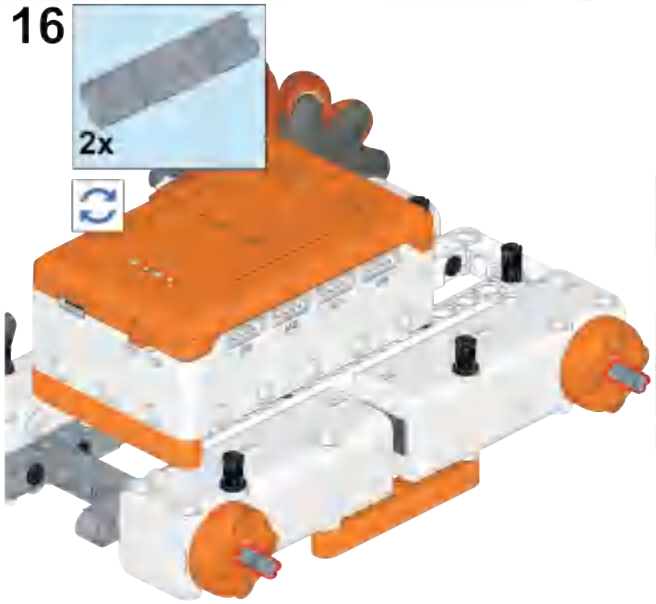


17




18 Ensure the wheels are installed strictly as shown in the diagram below.




19

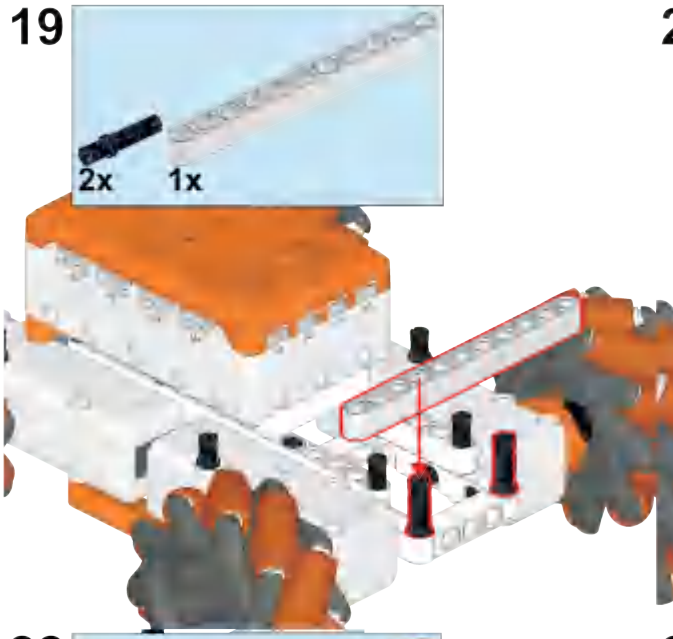


20

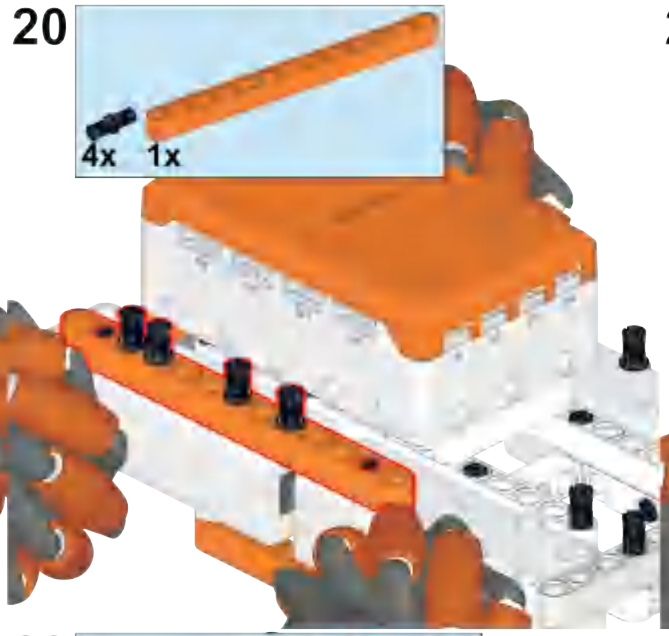


21

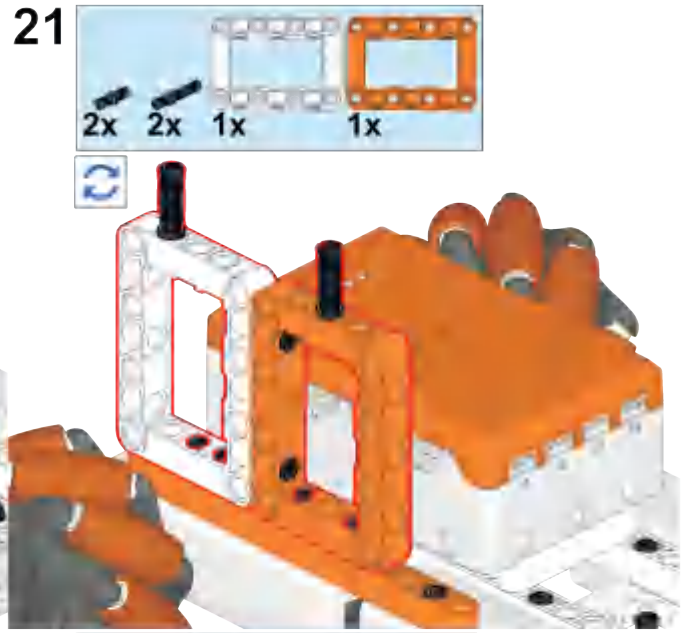


22

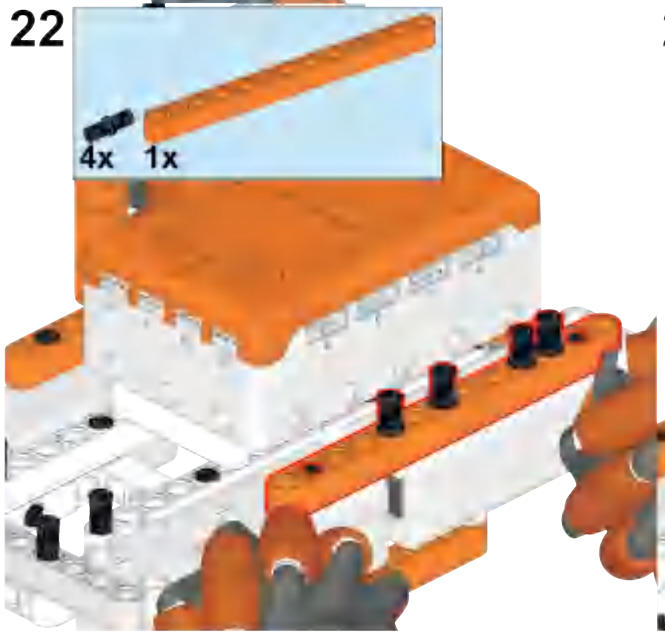

23

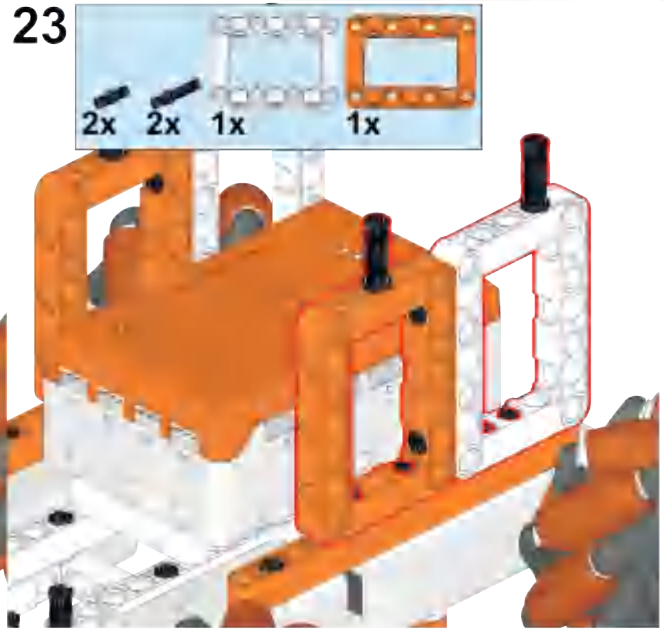


24

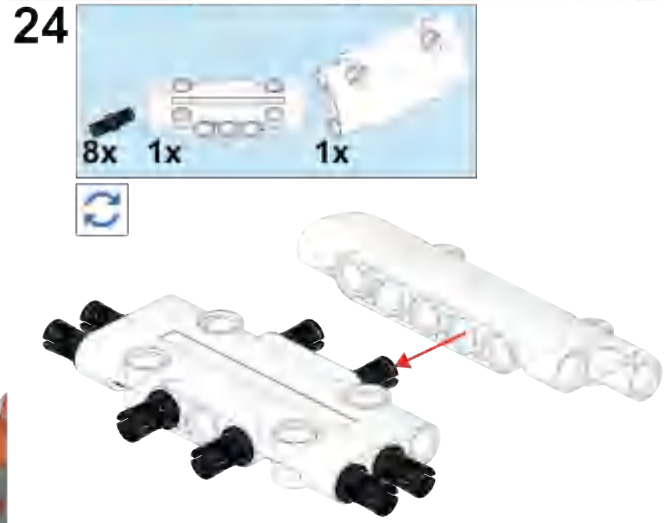


25



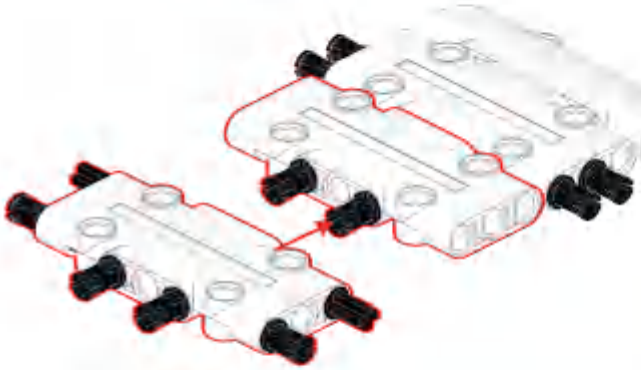

26

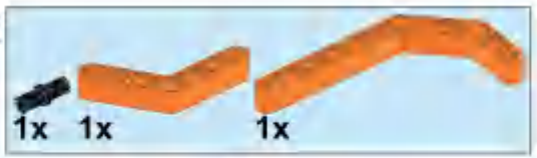




27





28

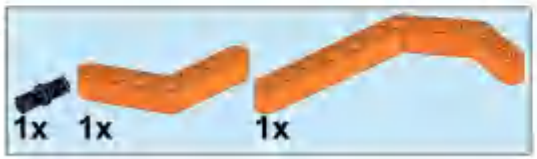




29






30




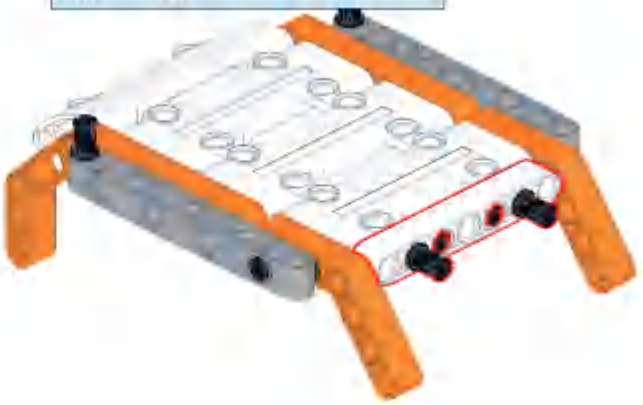

31

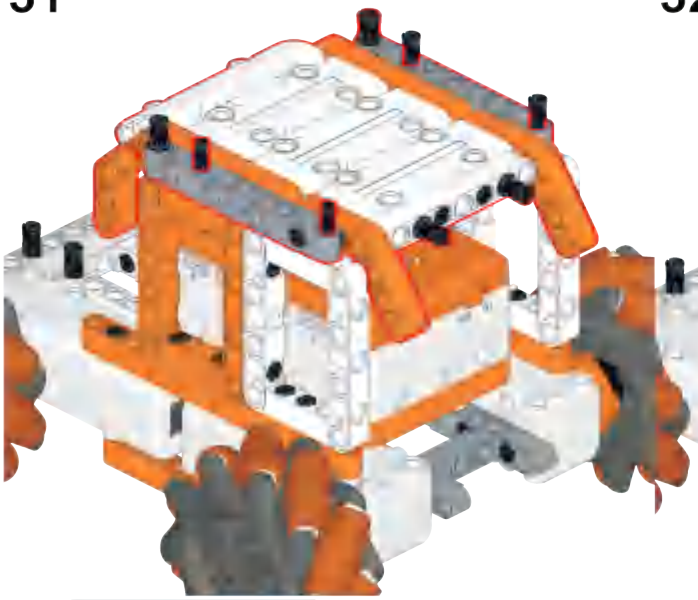


32

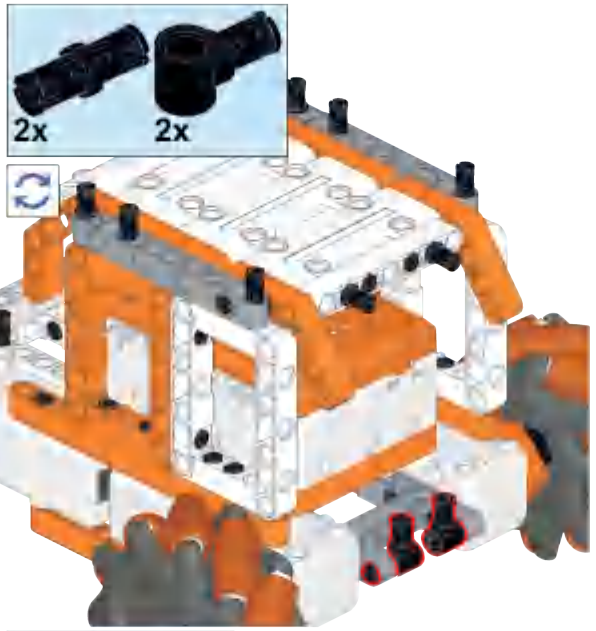

33



34

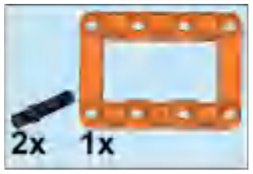


35




36




37

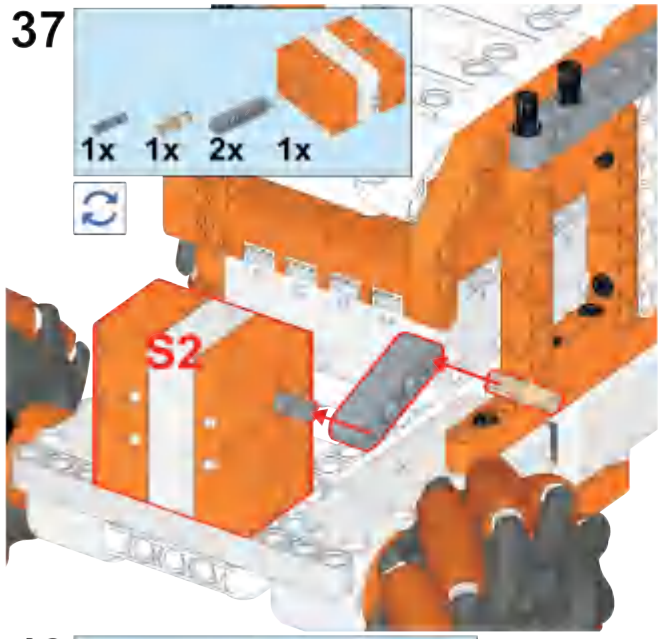


38

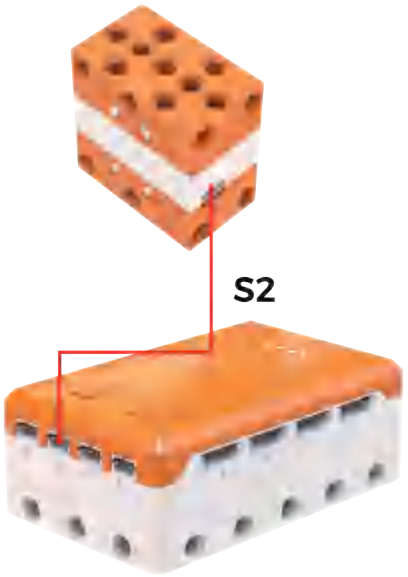


39

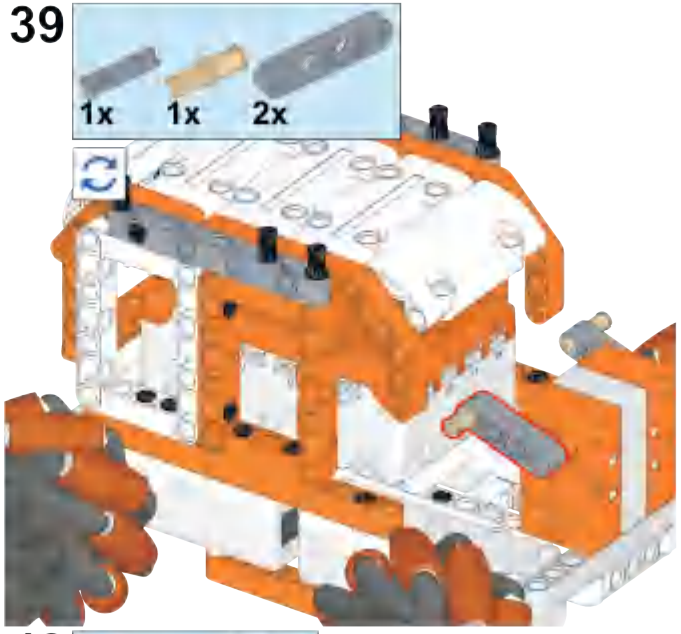


40

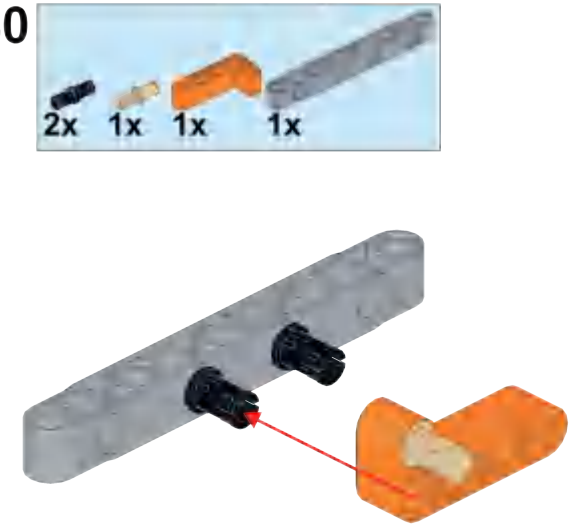



41

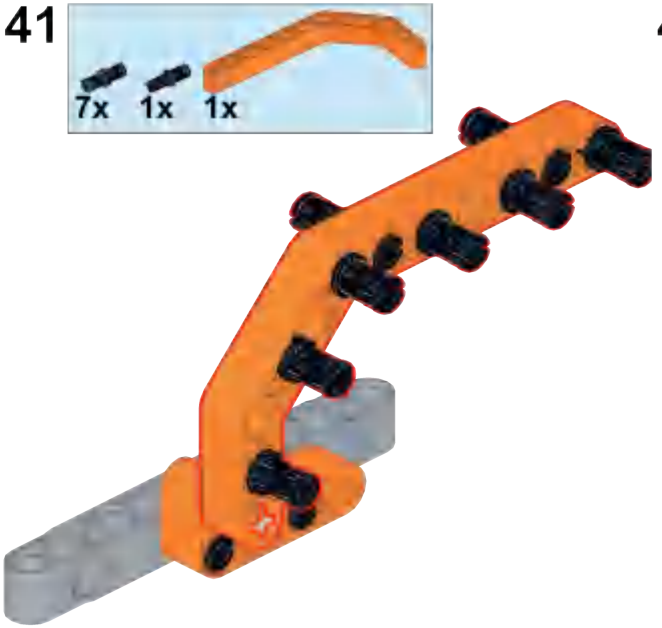



42

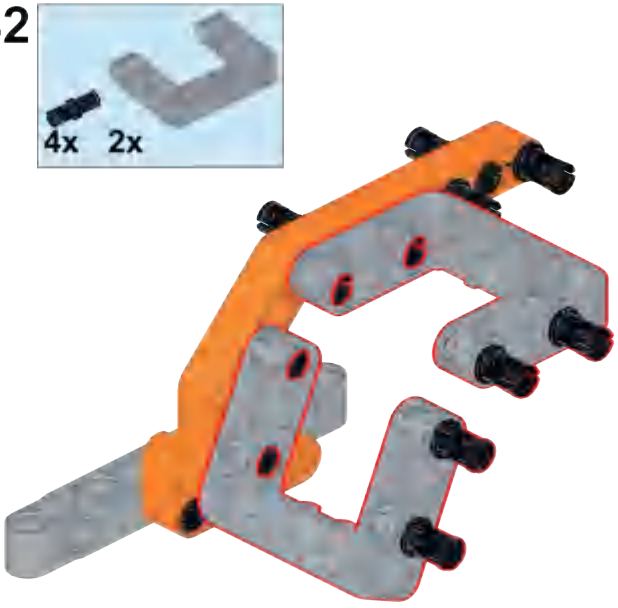


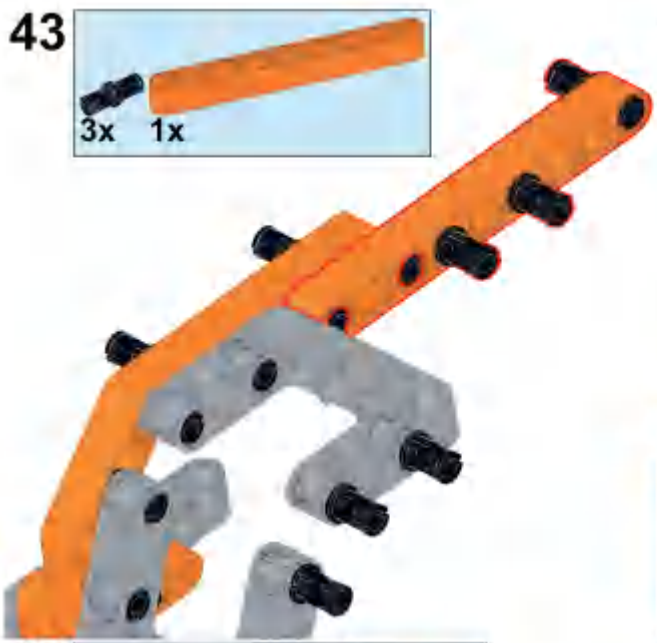
43
3x
1x

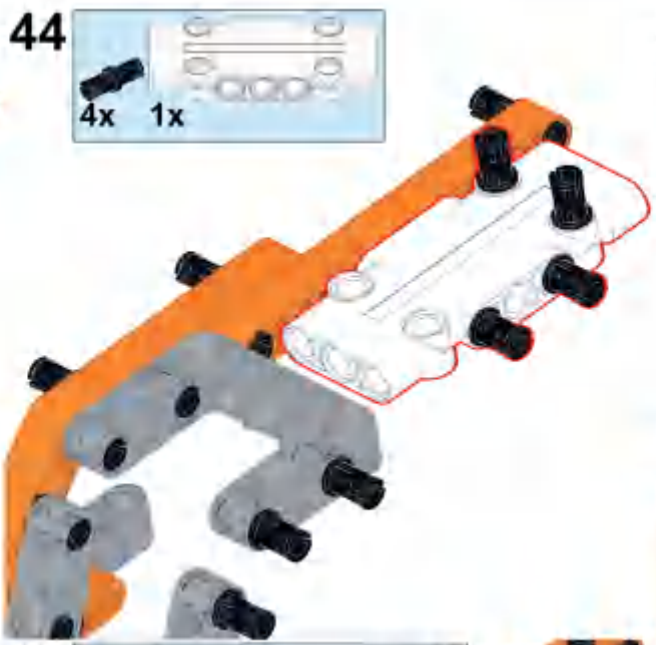
44
4x
1x

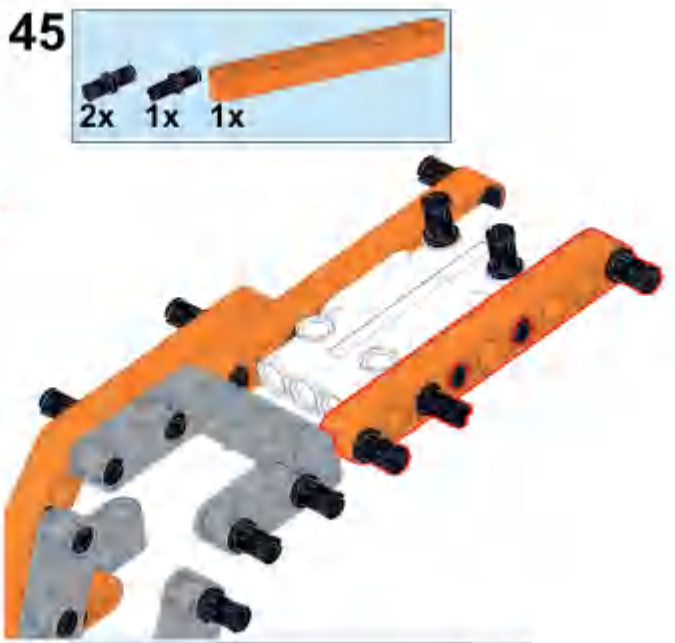

45
2x
1x
1x

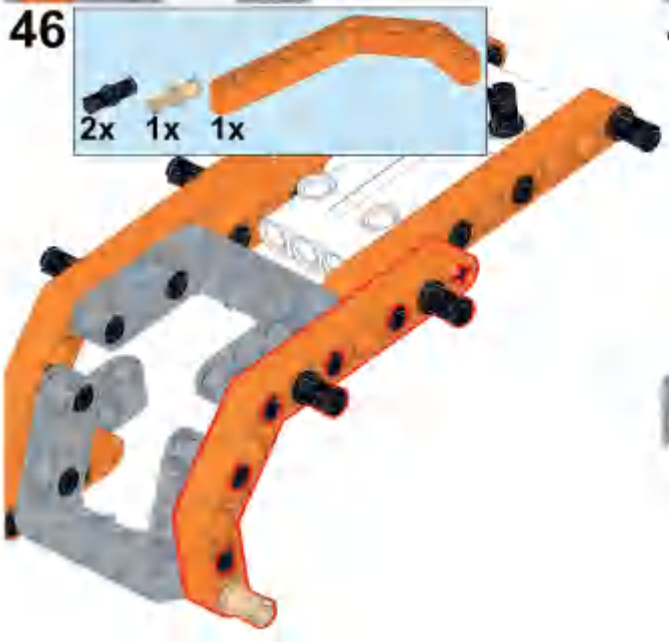
46
2x
1x
1x

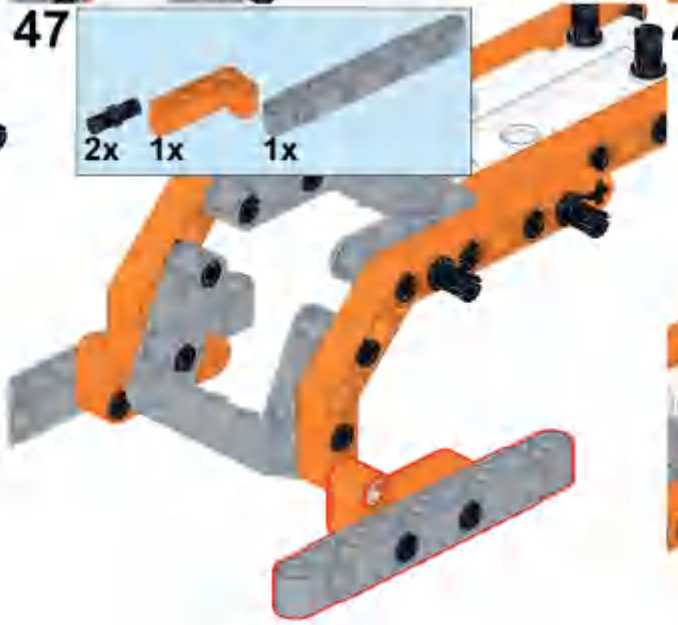

47
2x
1x
1x


48
4x
1x
1x


49

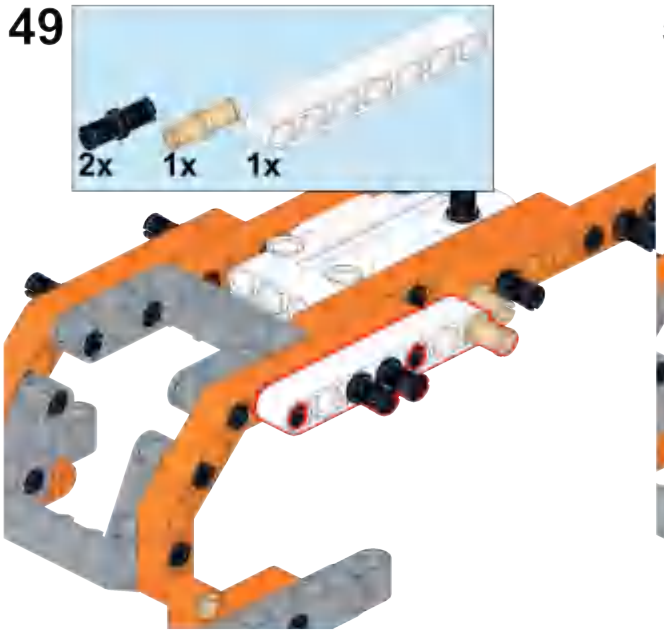


50

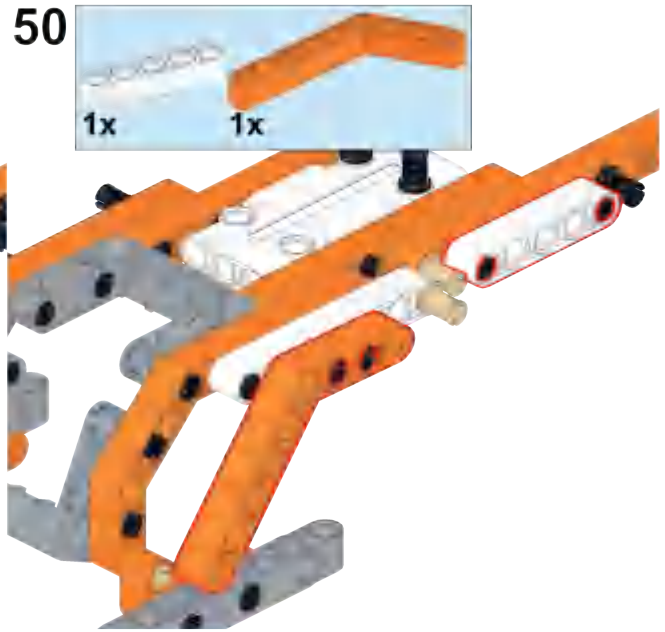


51

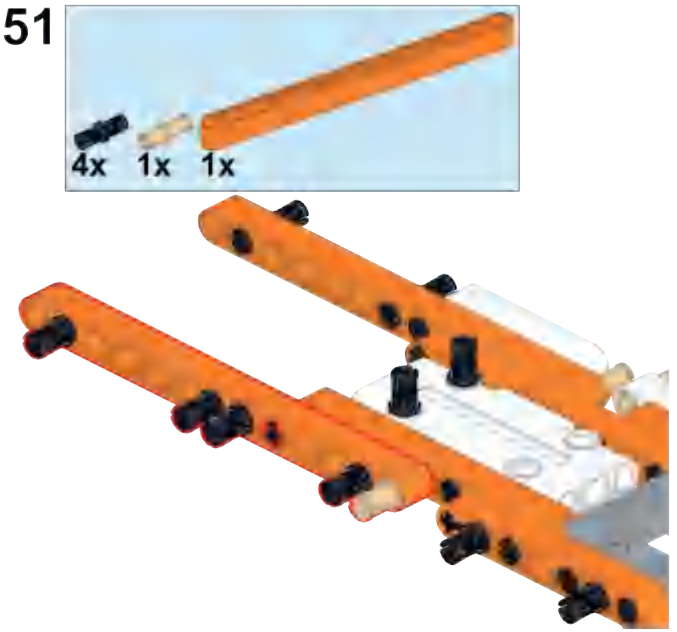

52

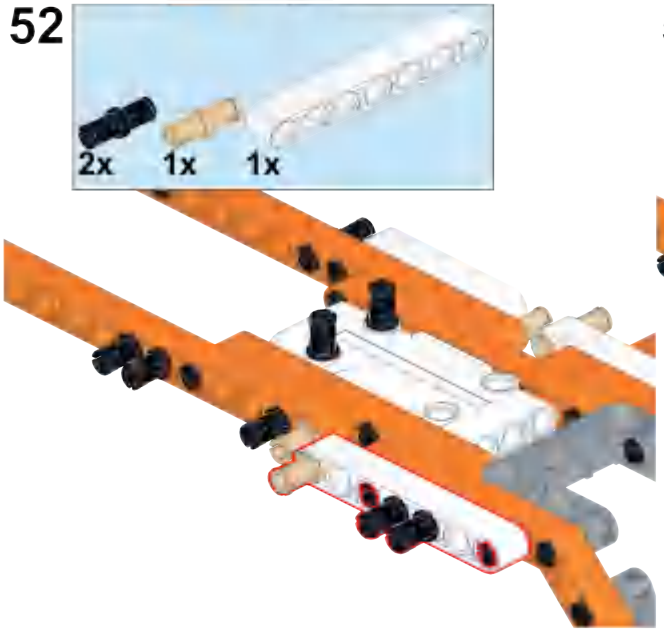


53

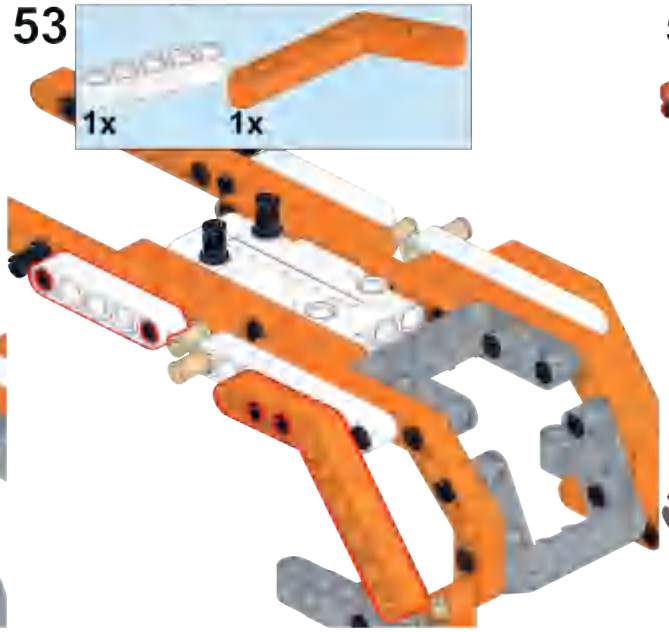


54




55

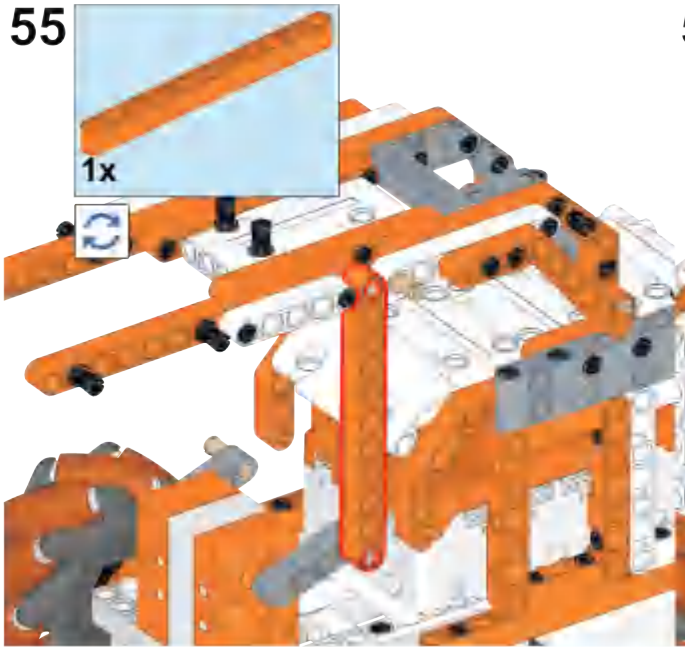


56

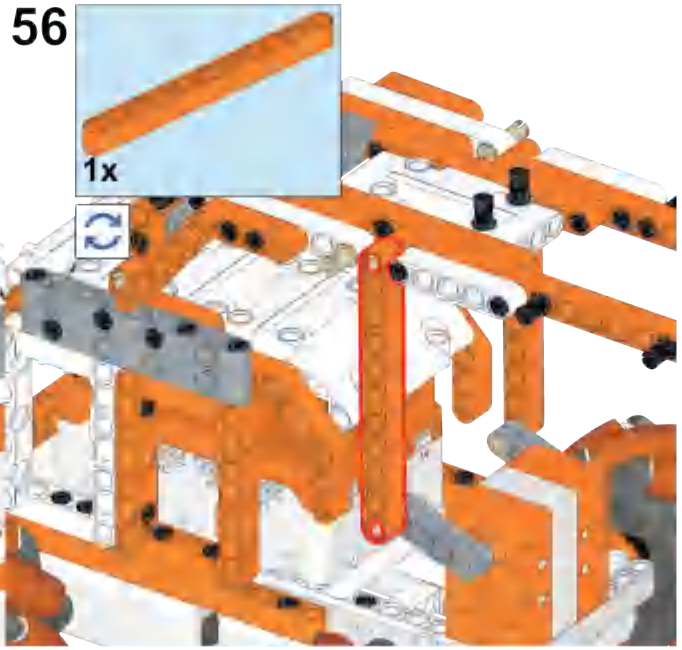


57

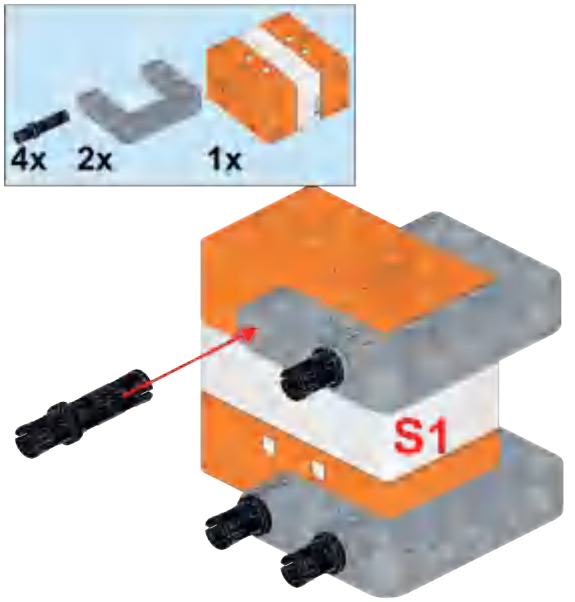


58

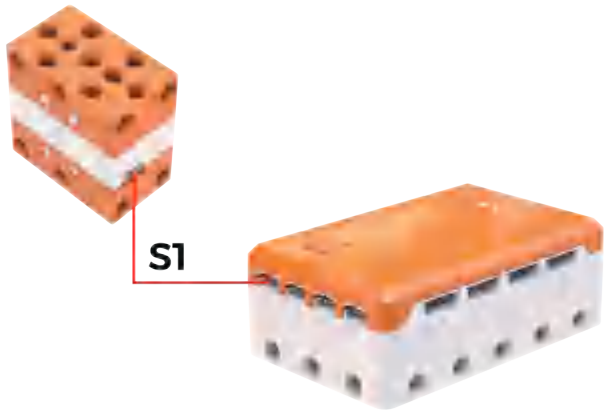

59

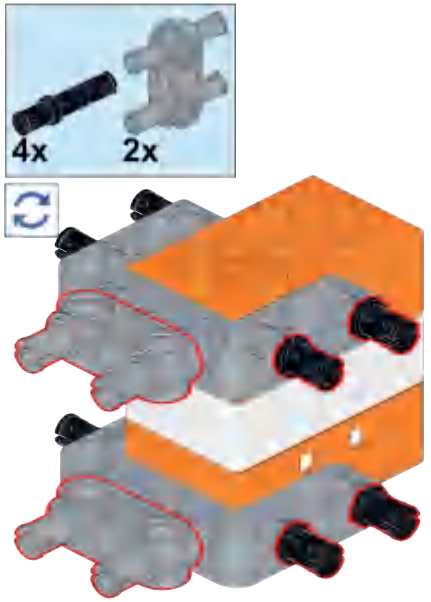


60

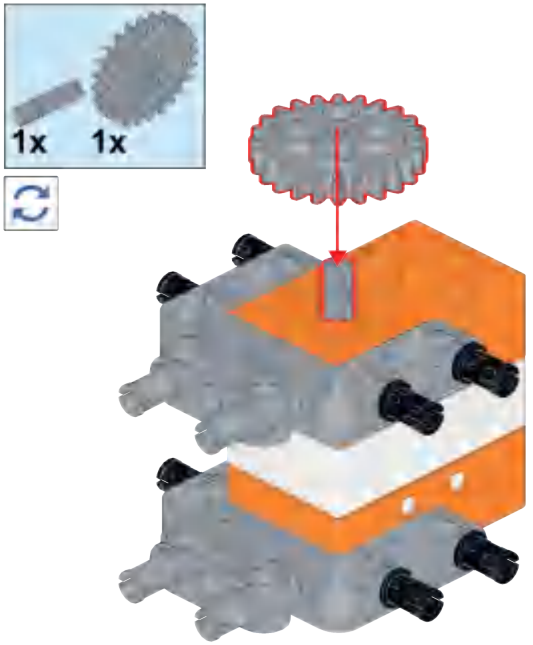


61



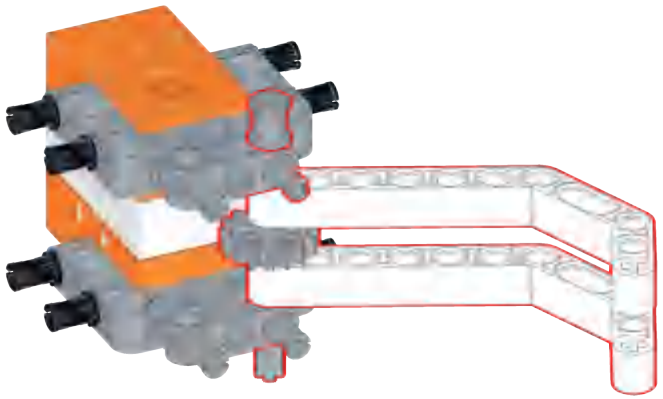



62



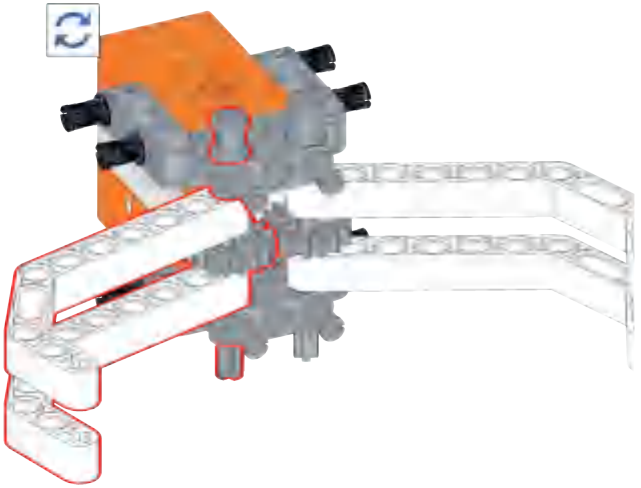


63

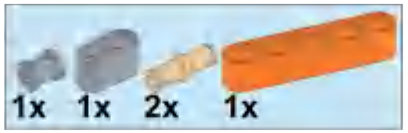

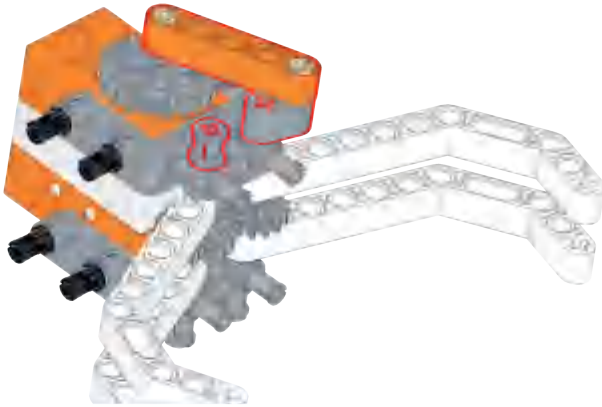


64



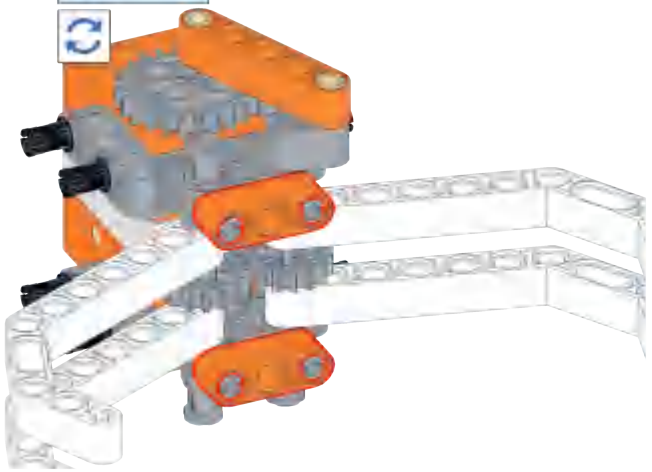


65




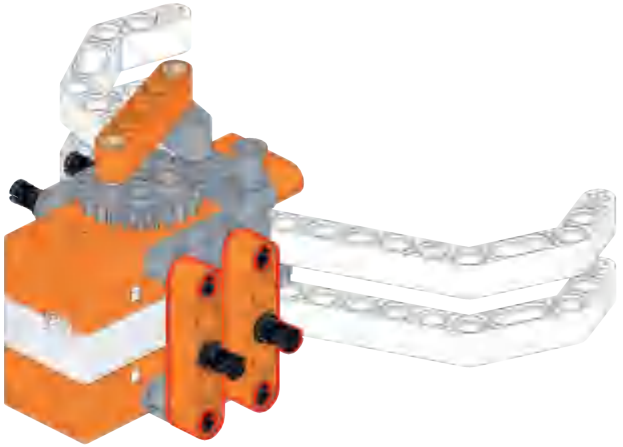


66




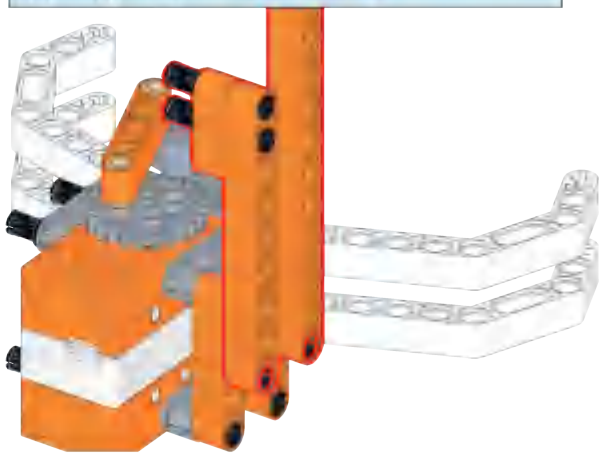


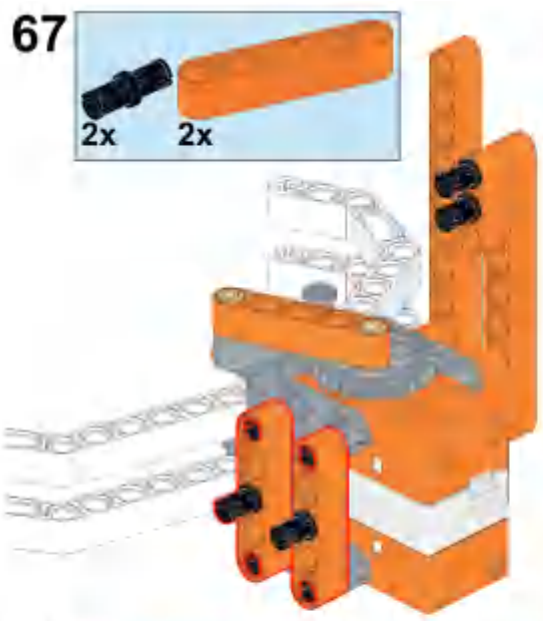

67
2x
2x

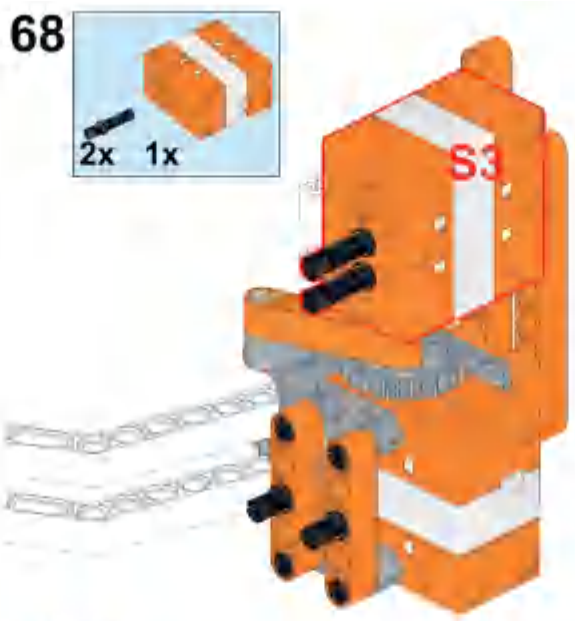
68
2x
1x
S3



69
S3

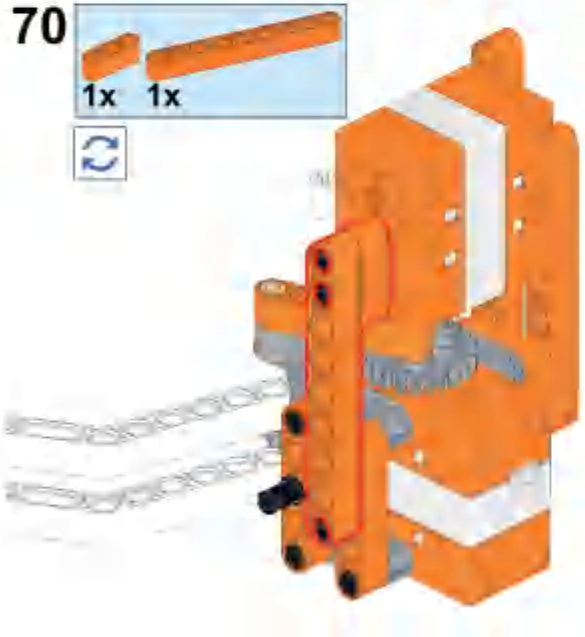
70
1x
1x

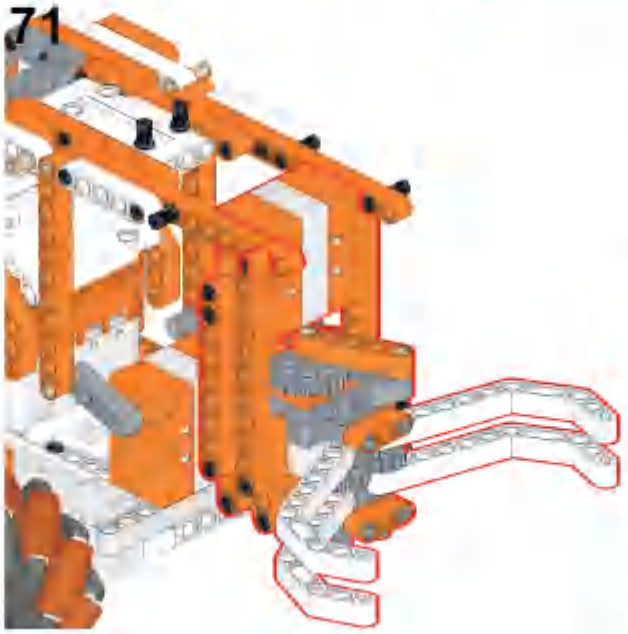

71

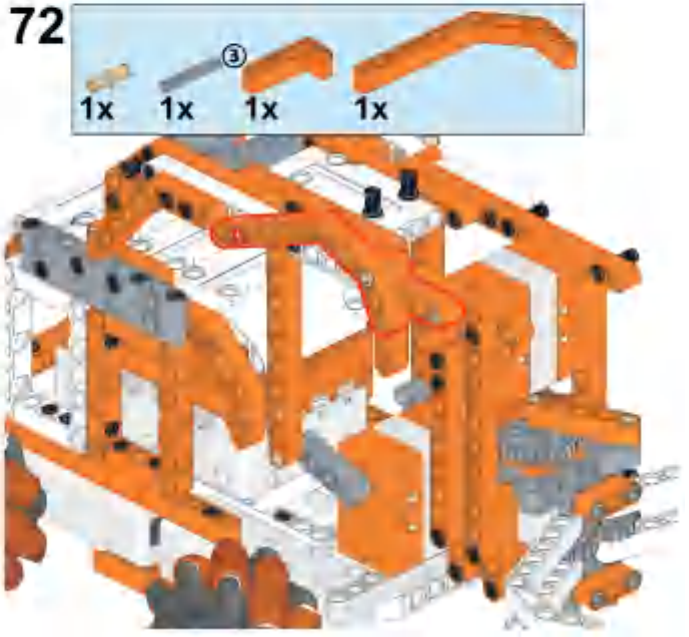
72
3
1x
1x
1x
1x


73

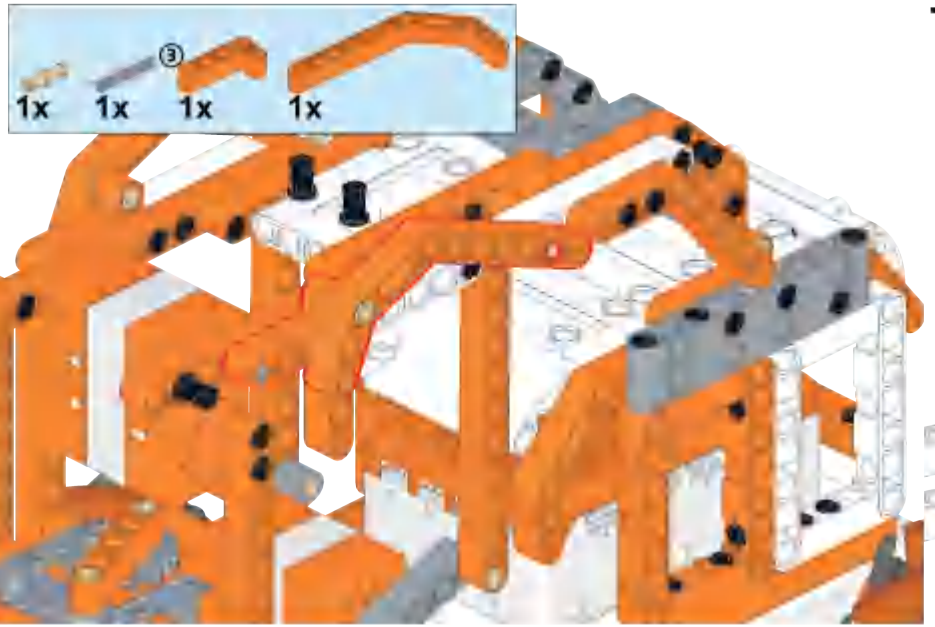

74

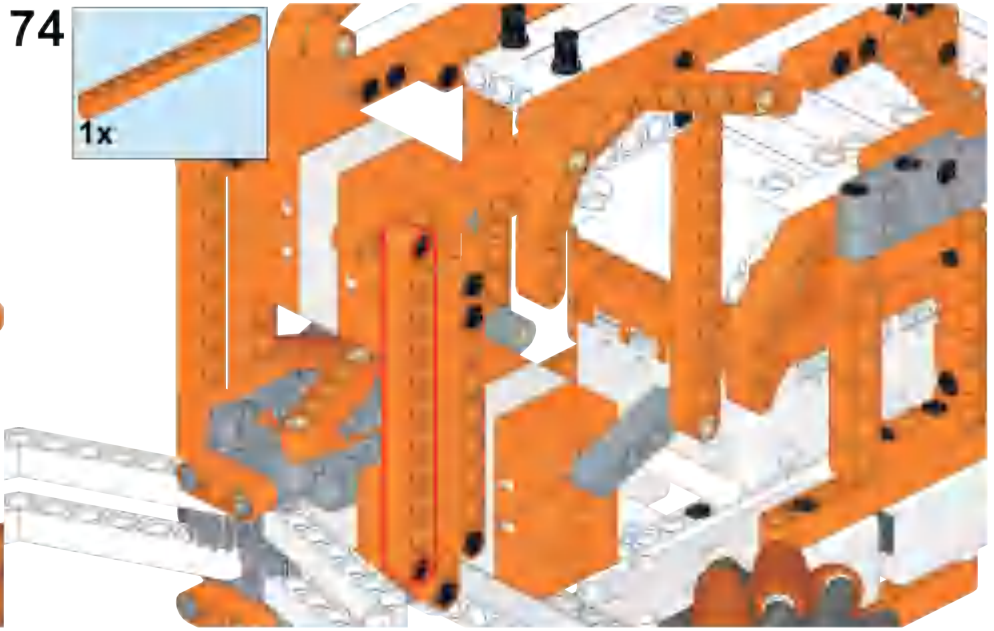

75

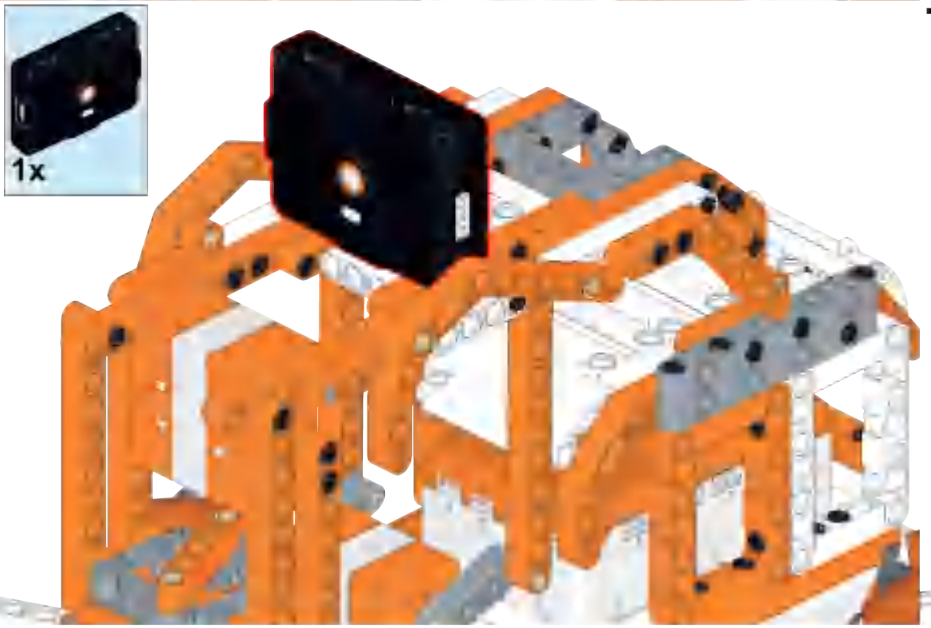

76

