



12x
6x
2x
2x
1x
1x
5x
2x
13x
4x
1x
9x
4x
2x
1x
45x
2x
5x
116x
1x
4x
2x
1x
3x
1x
1x
2x
1x
62x
3x
2x
6x
2x
4x
6x
2x
1x
3x
2x
1x
6x
2x
3x
1x
2x
1x
4x

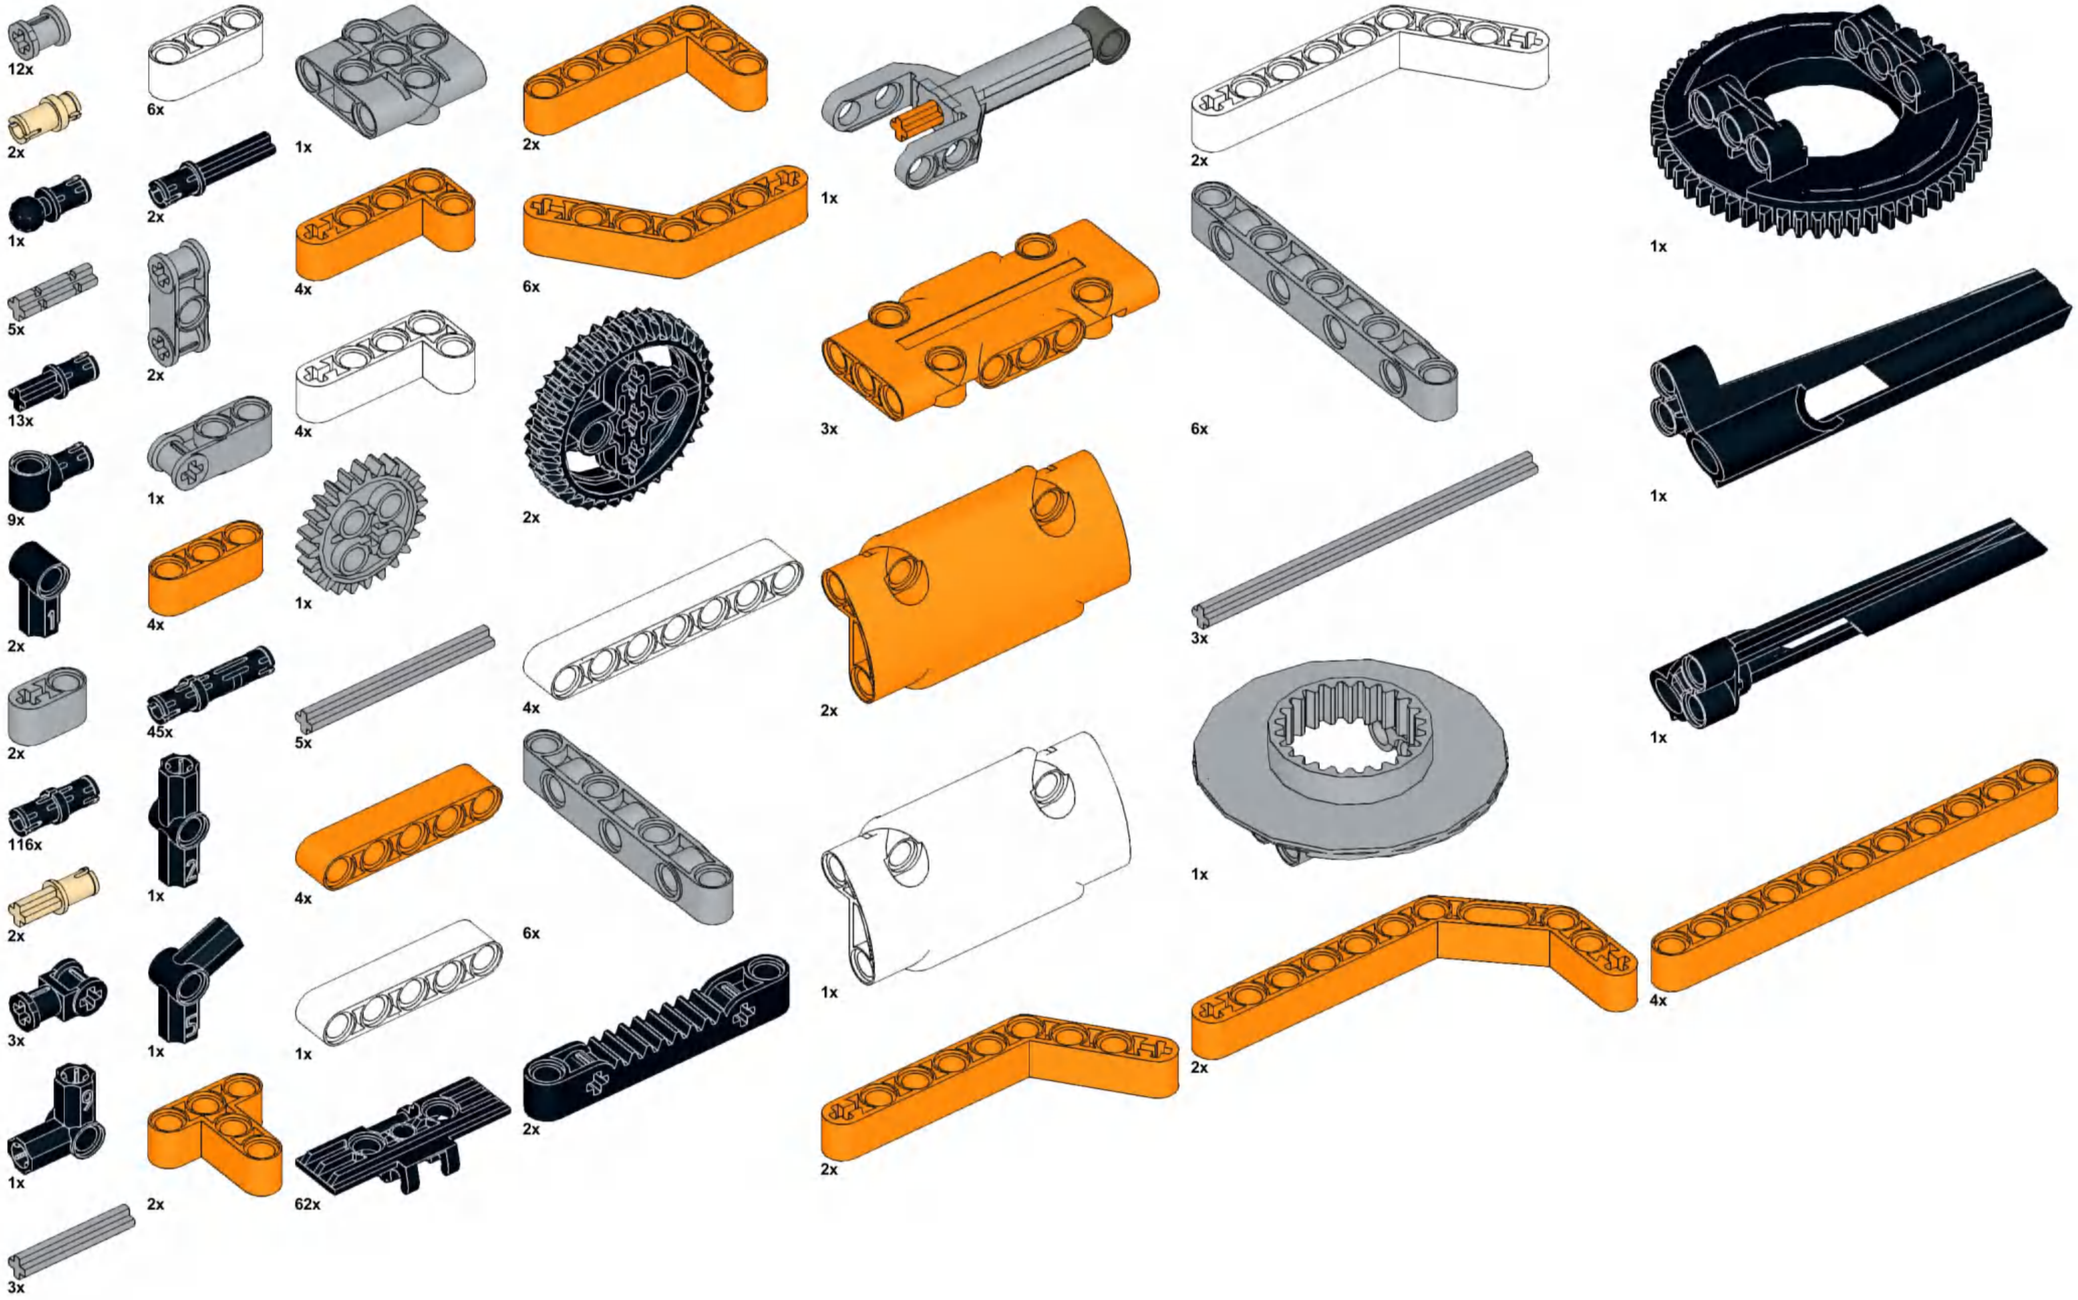


2x

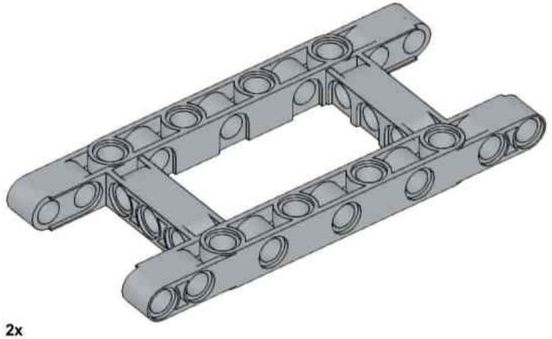

1x

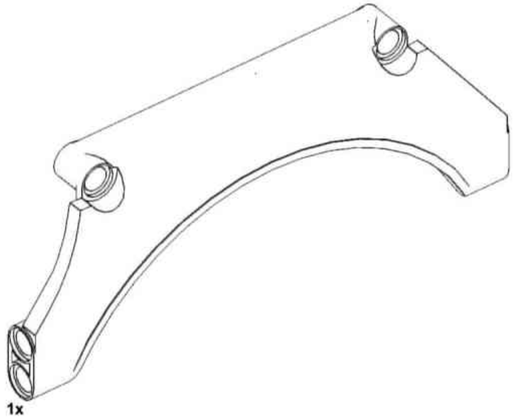


2x

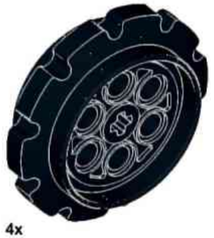


4x




1x

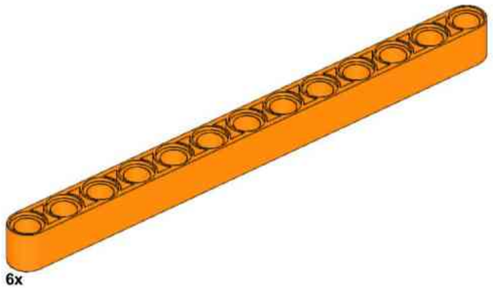


6x

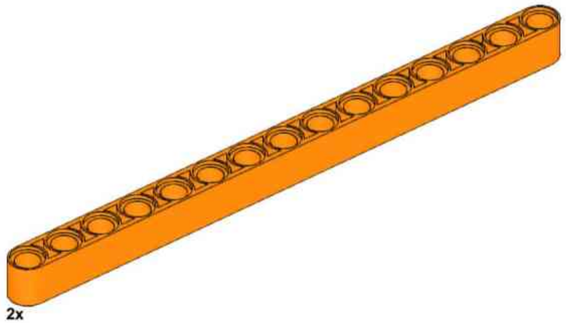


2x

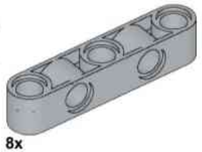


8x

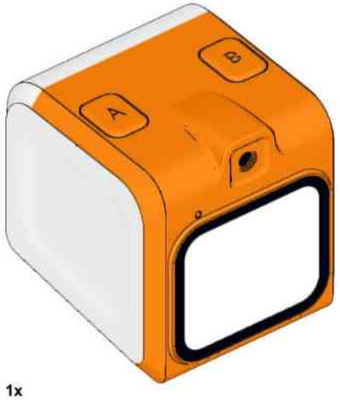


1x

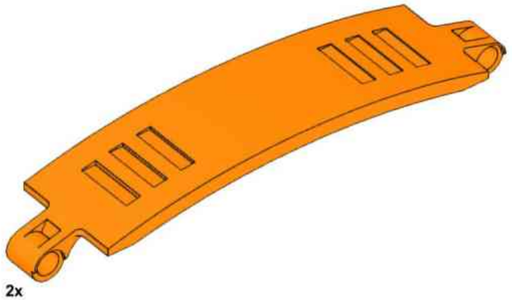


2x

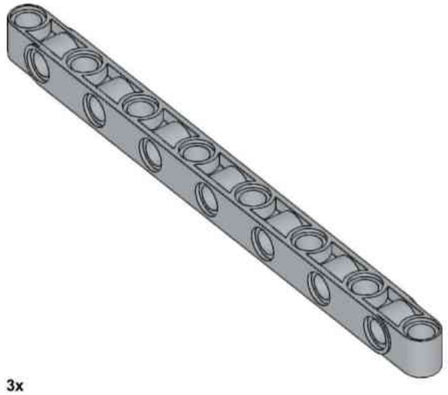


3x

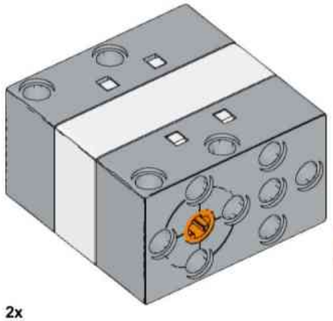

2x

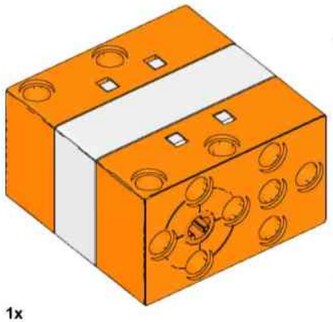


1x

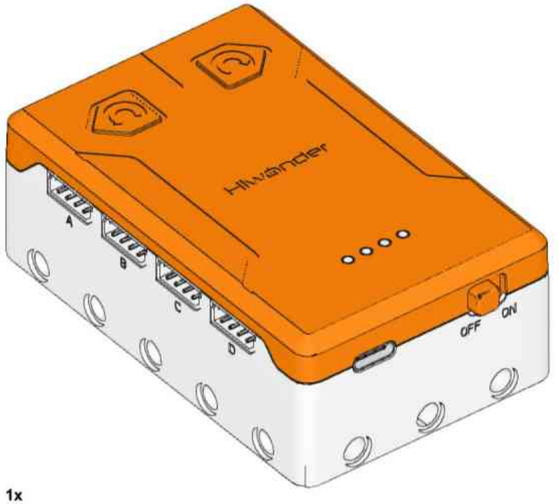


1x

1


将设备恢复至如下状态

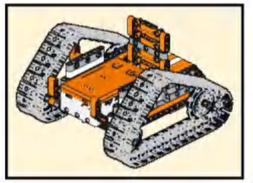

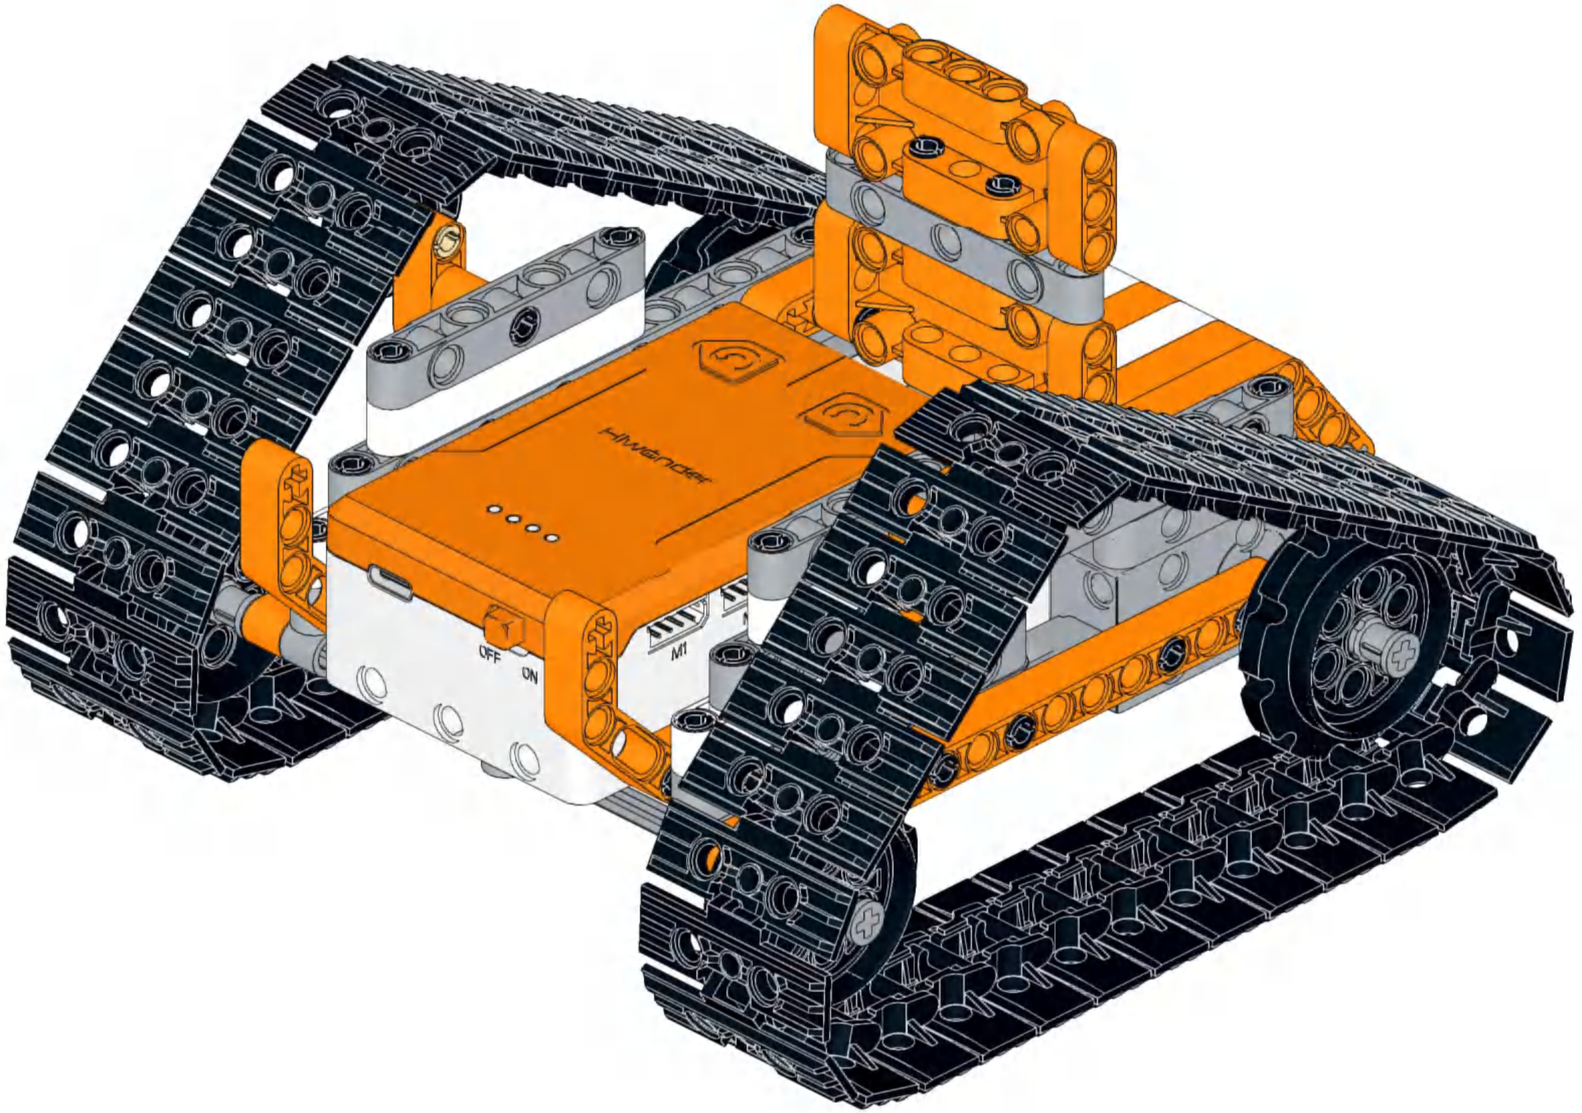


2

将设备恢复至如下状态

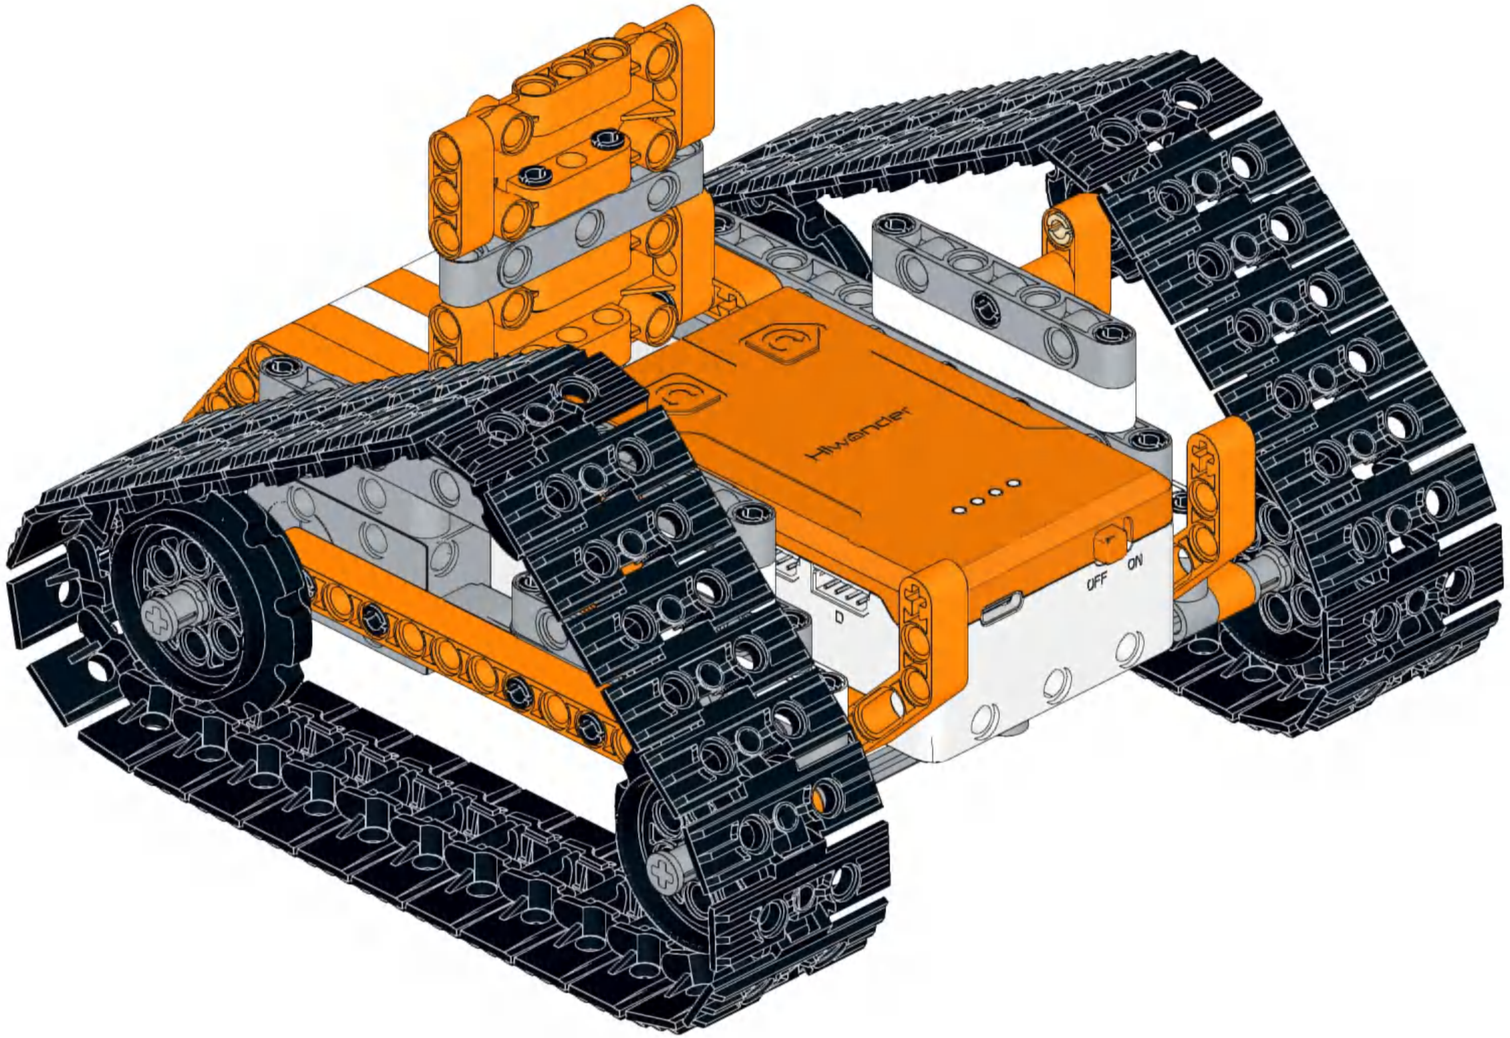


3

将设备恢复至如下状态

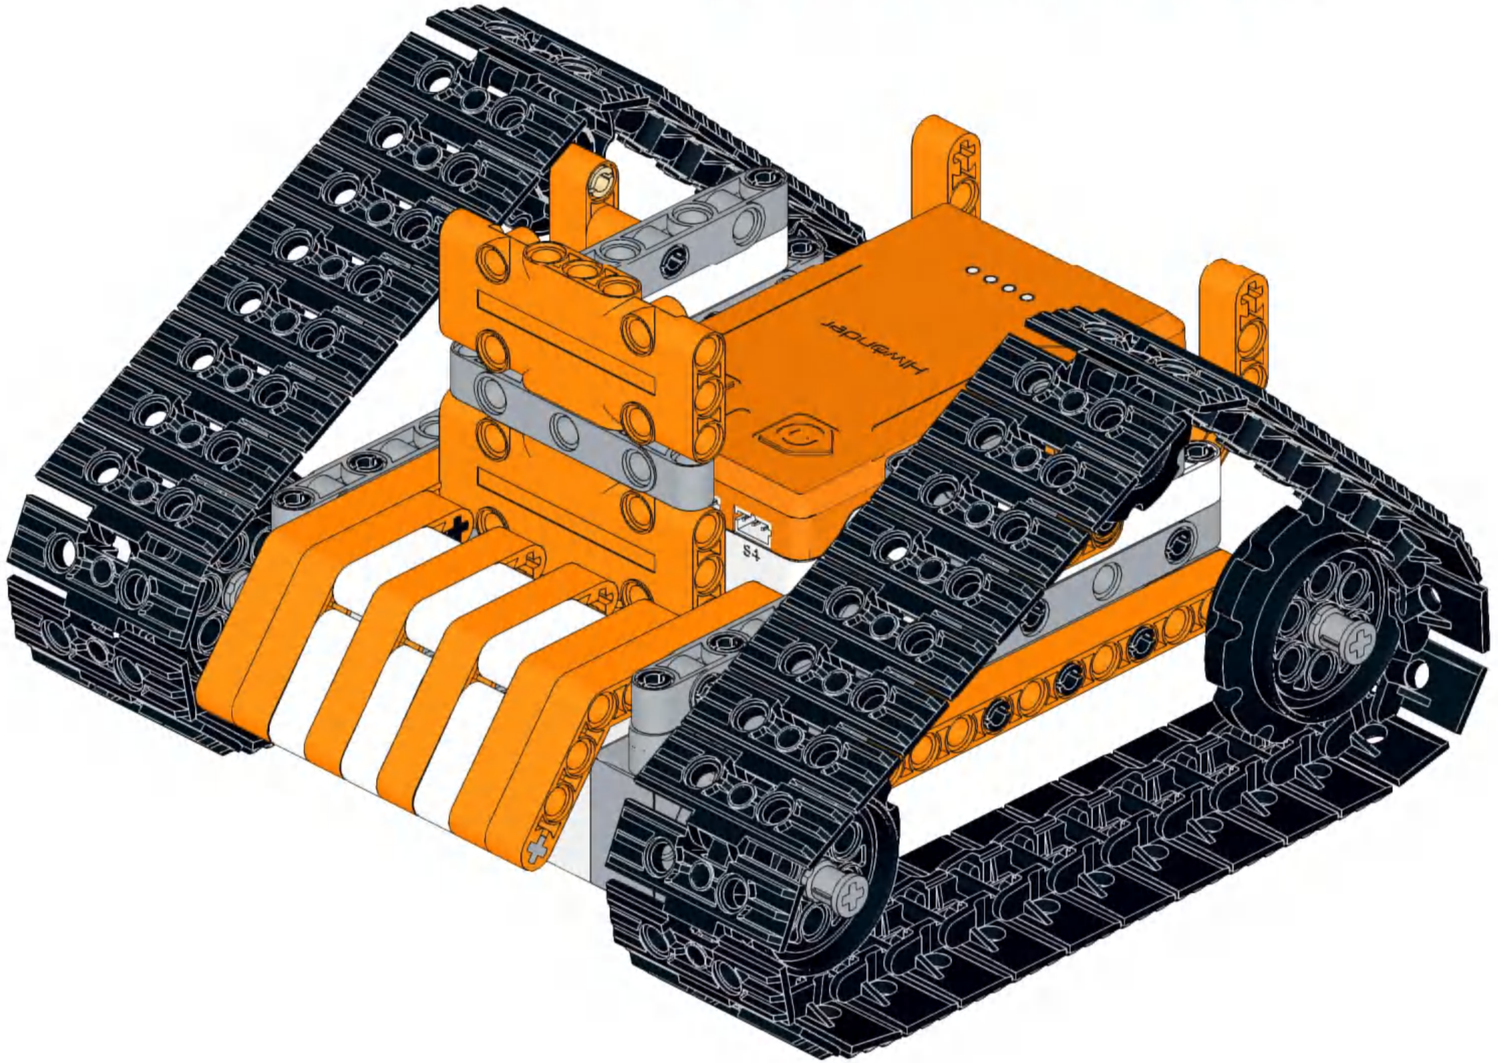



4

将设备恢复至如下状态

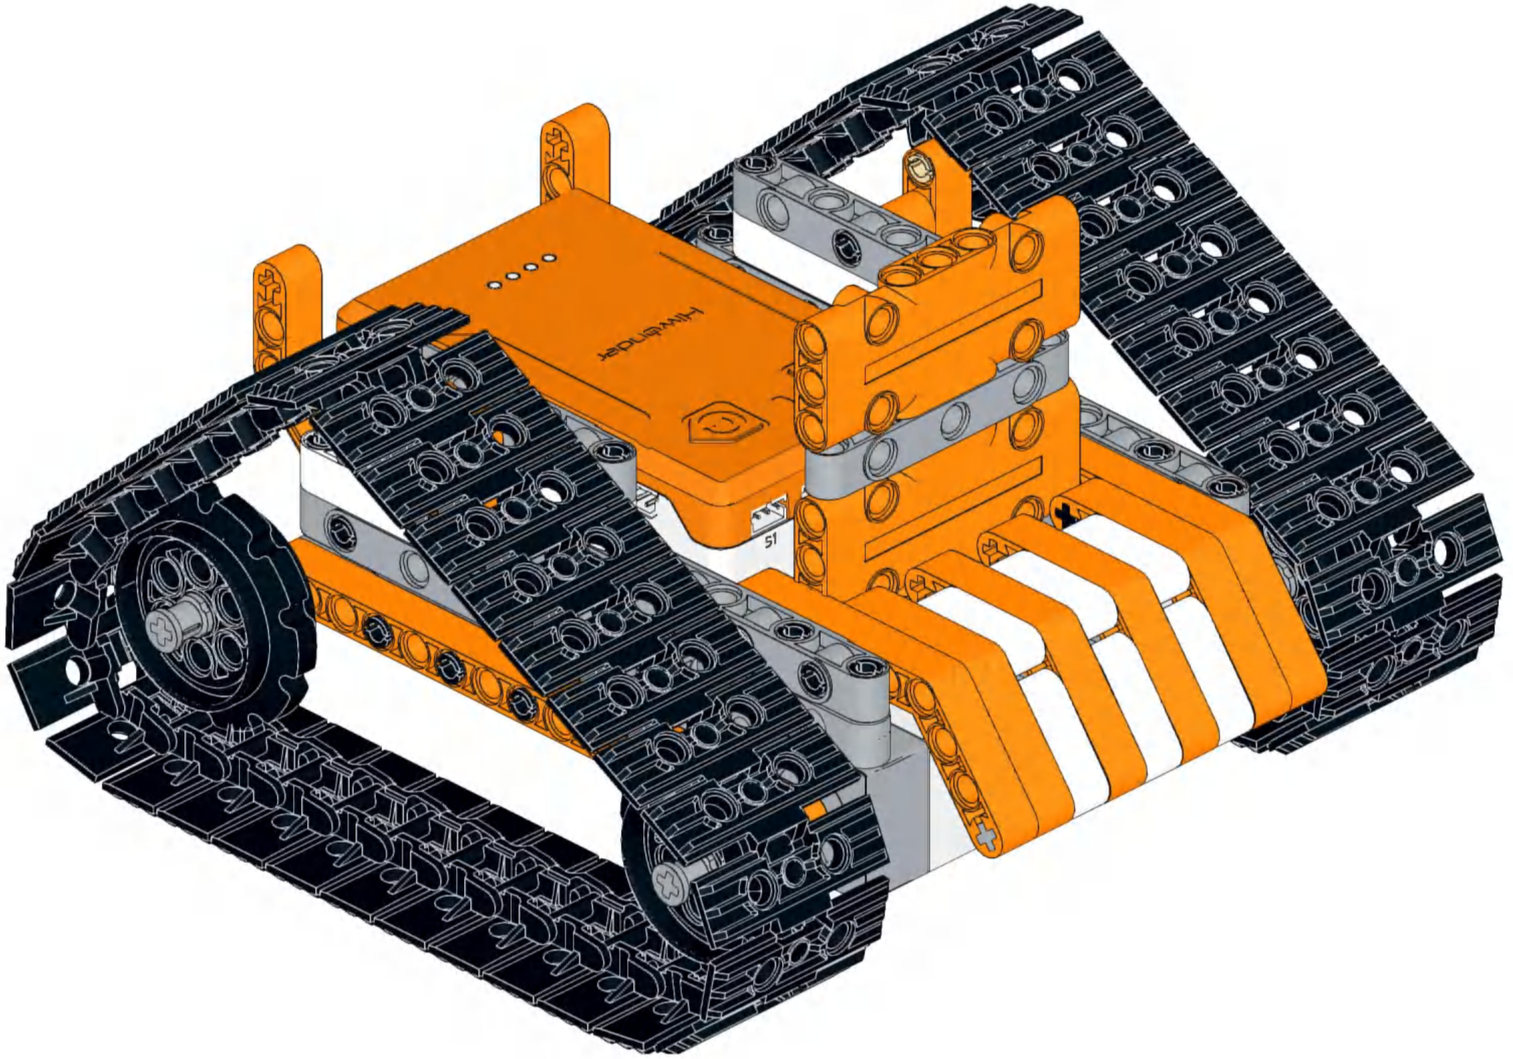



保持电机线接在S1、S2，额外在S3接口接入1个舵机

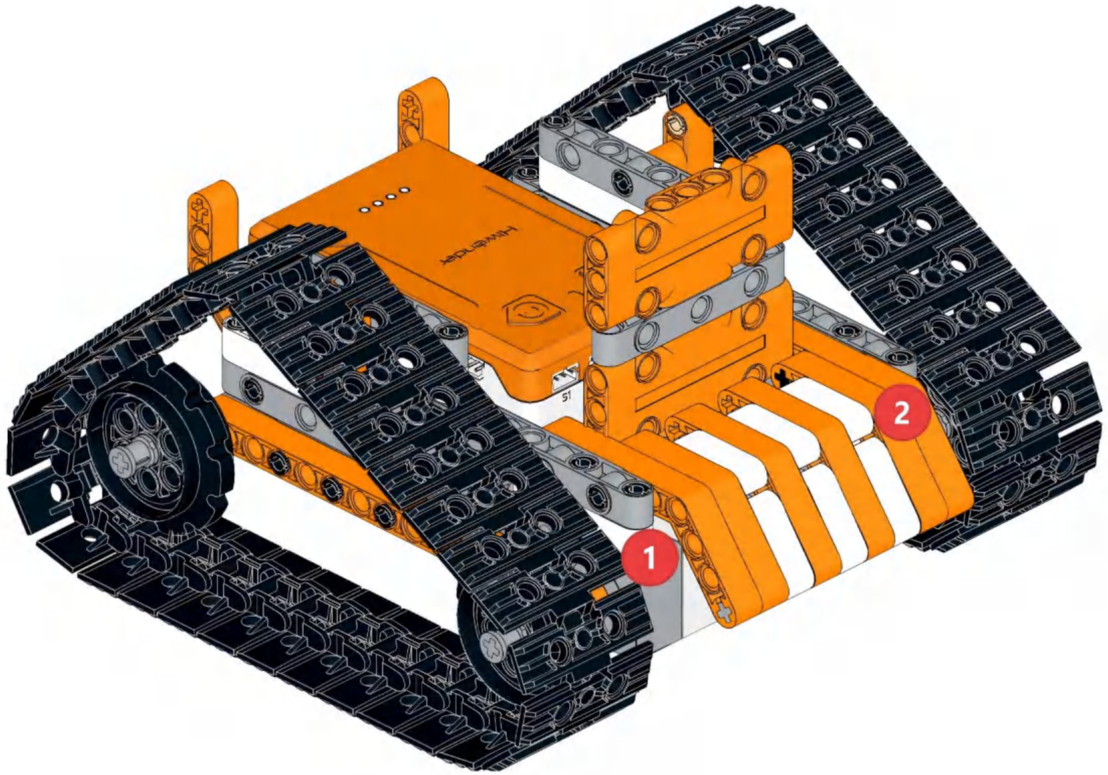

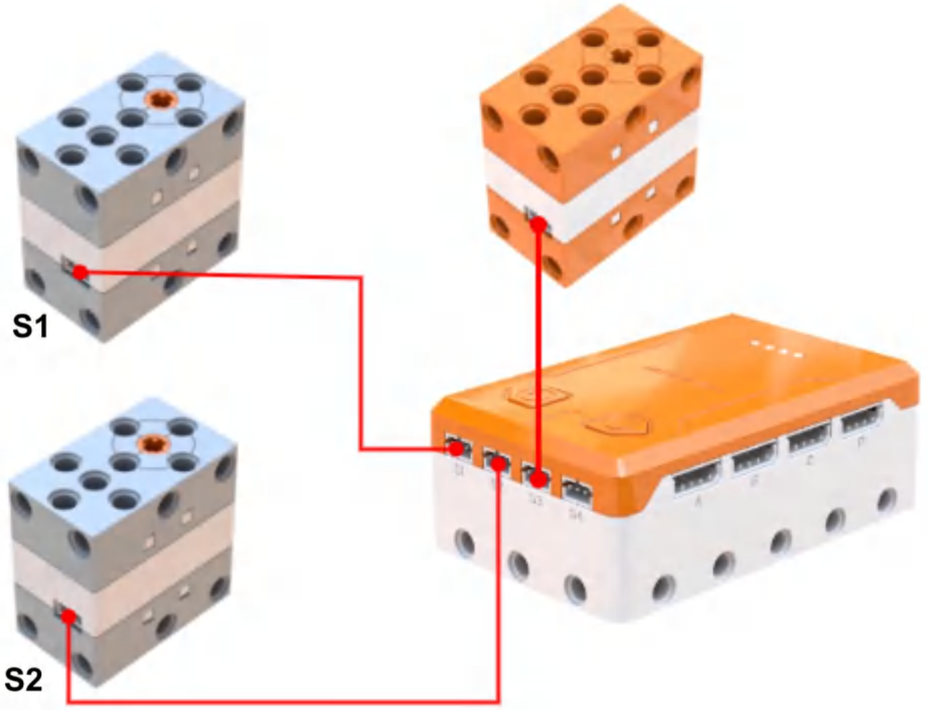



5

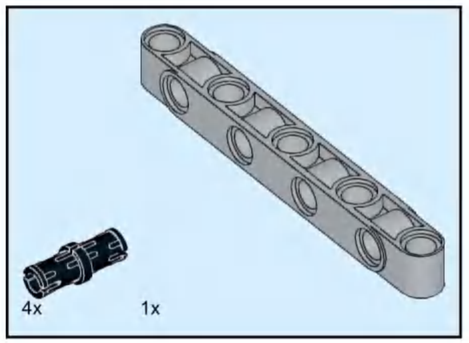

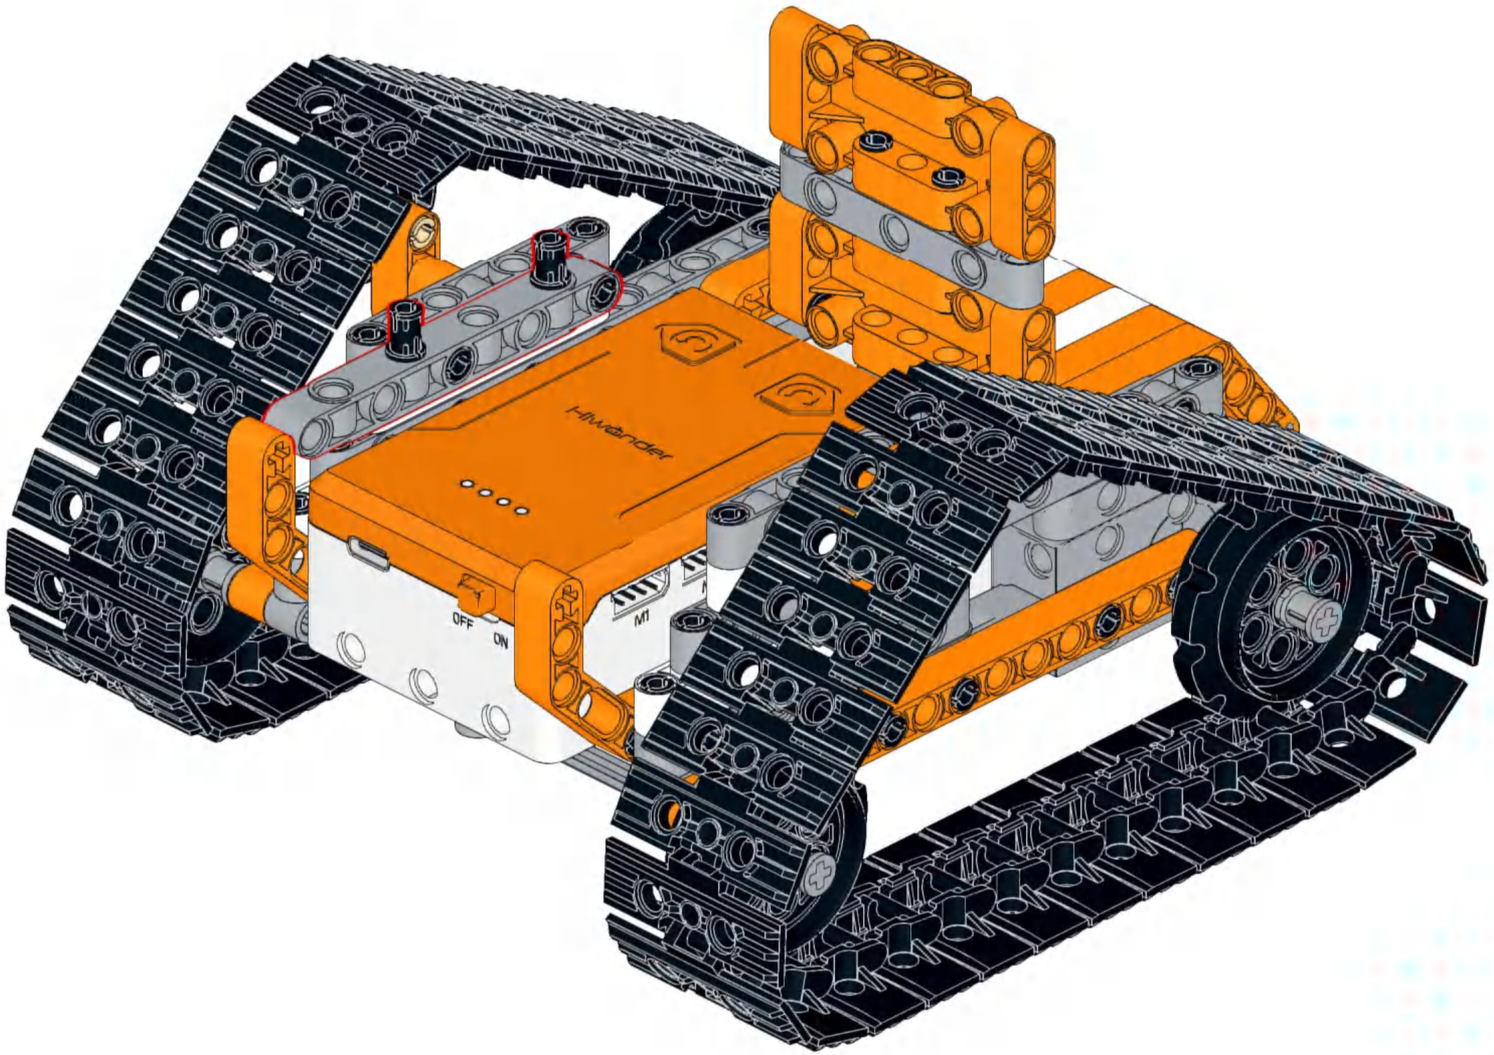



6

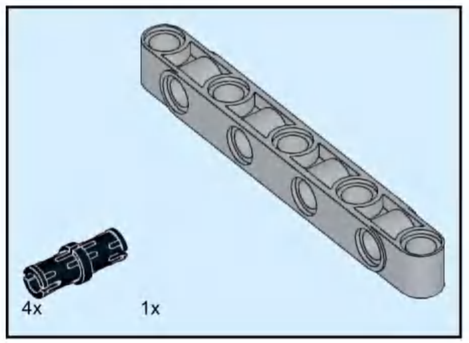

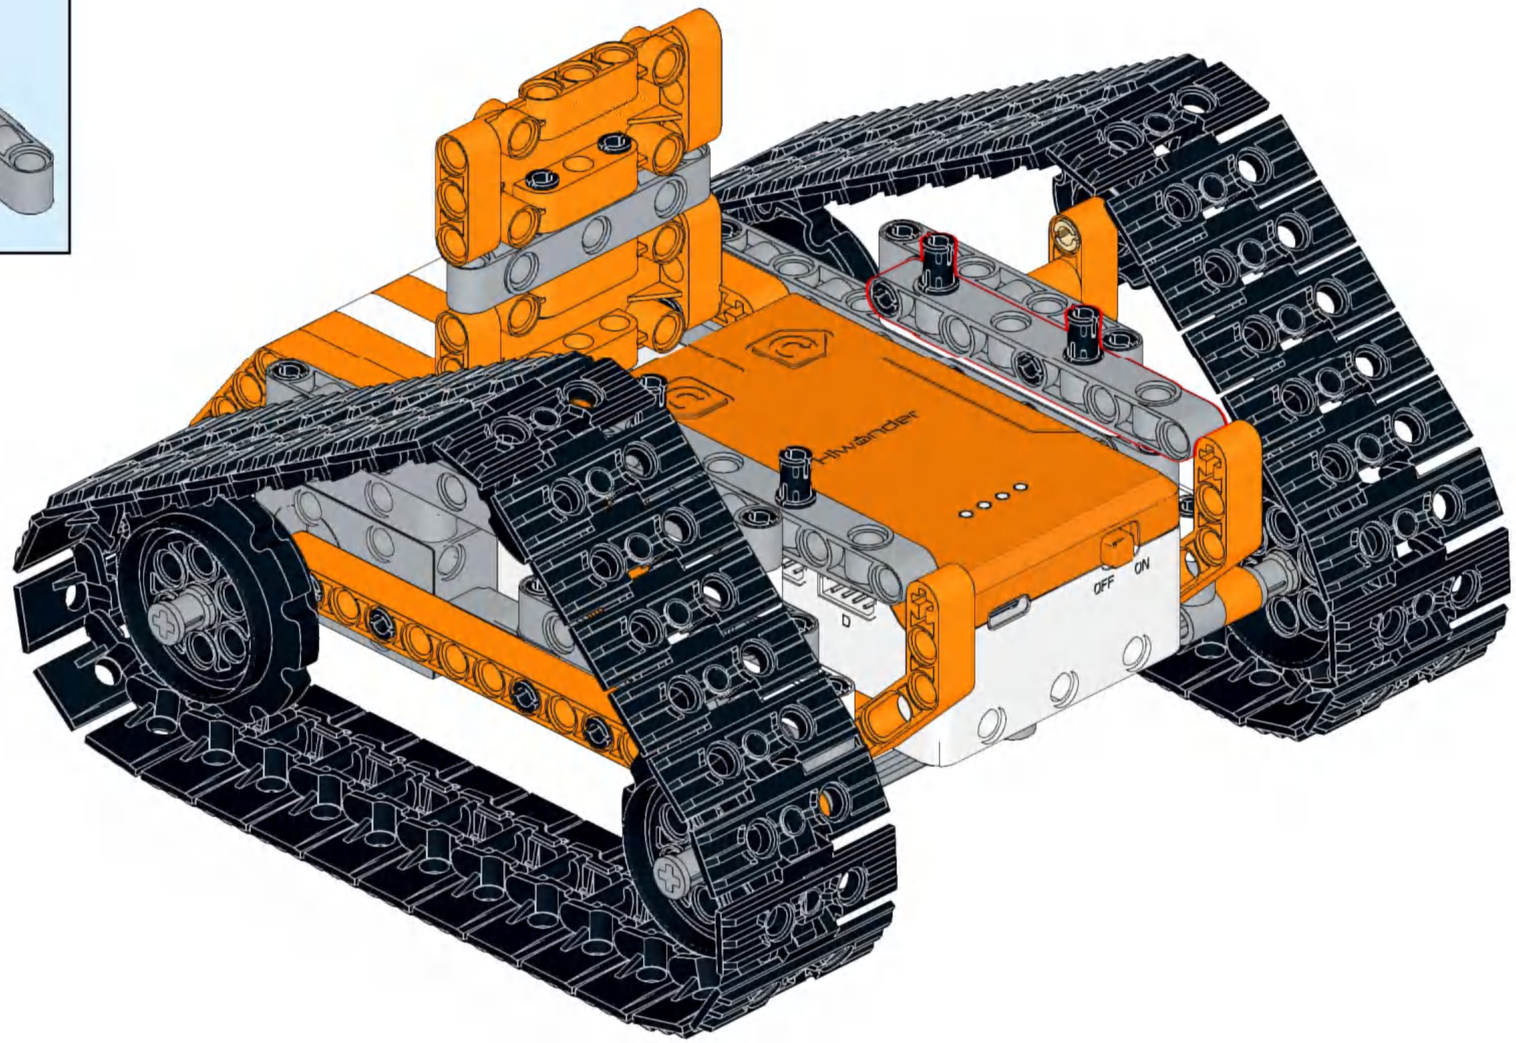



7

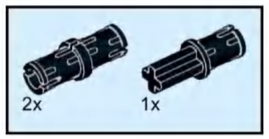

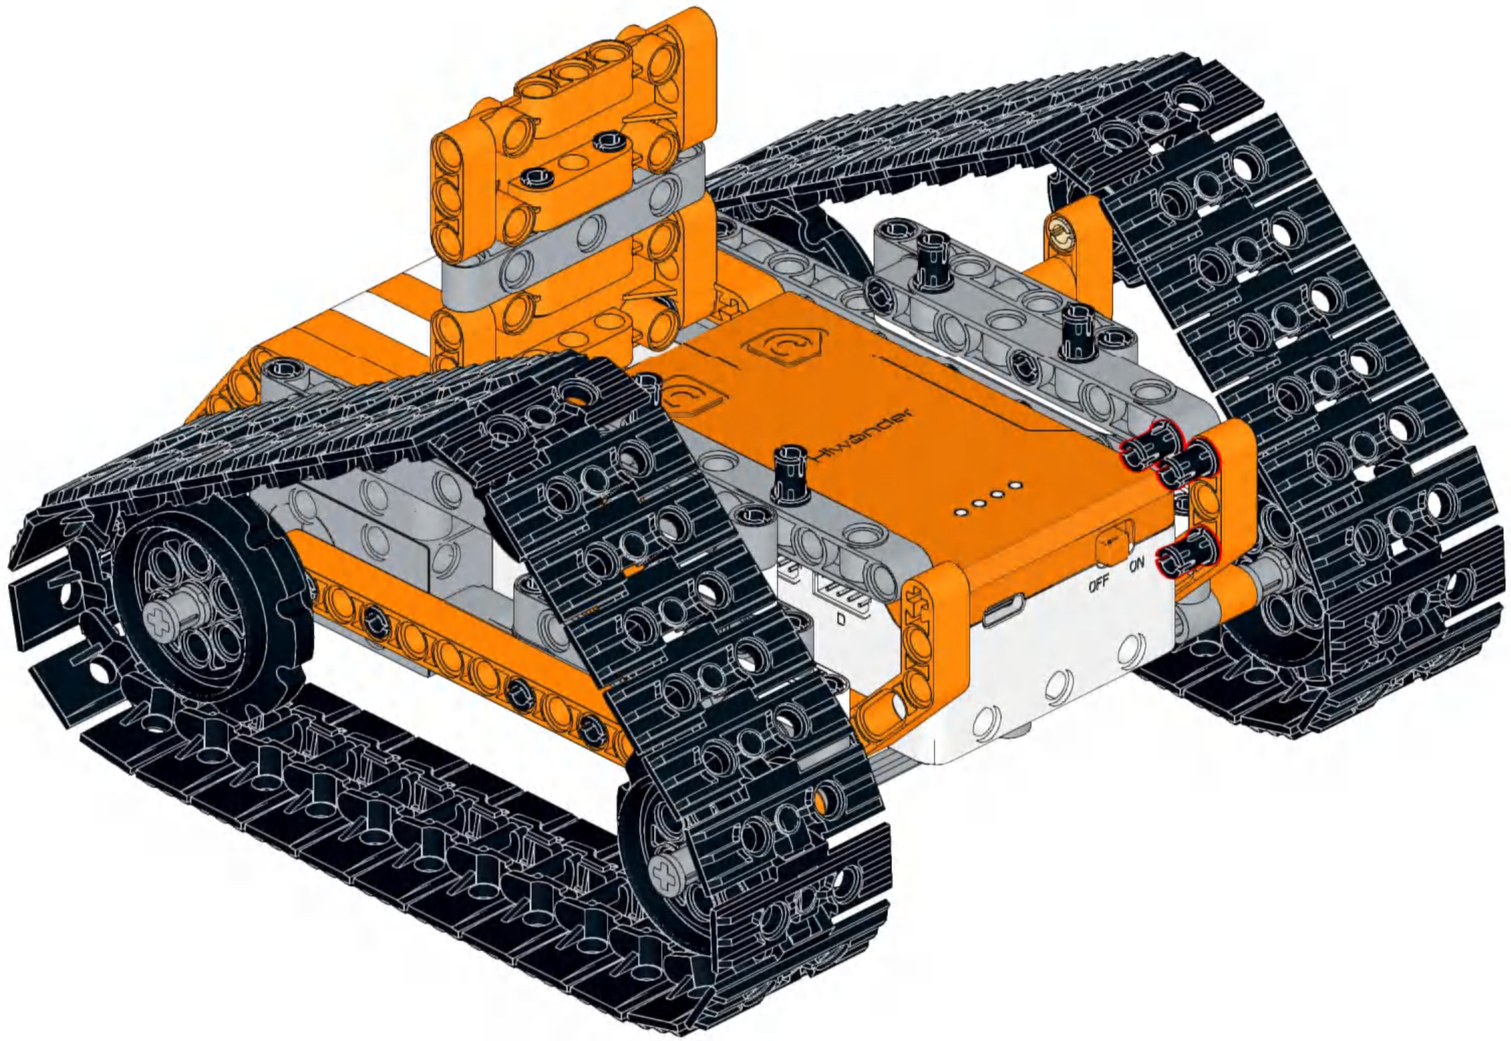



8

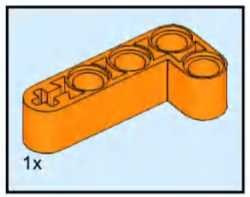

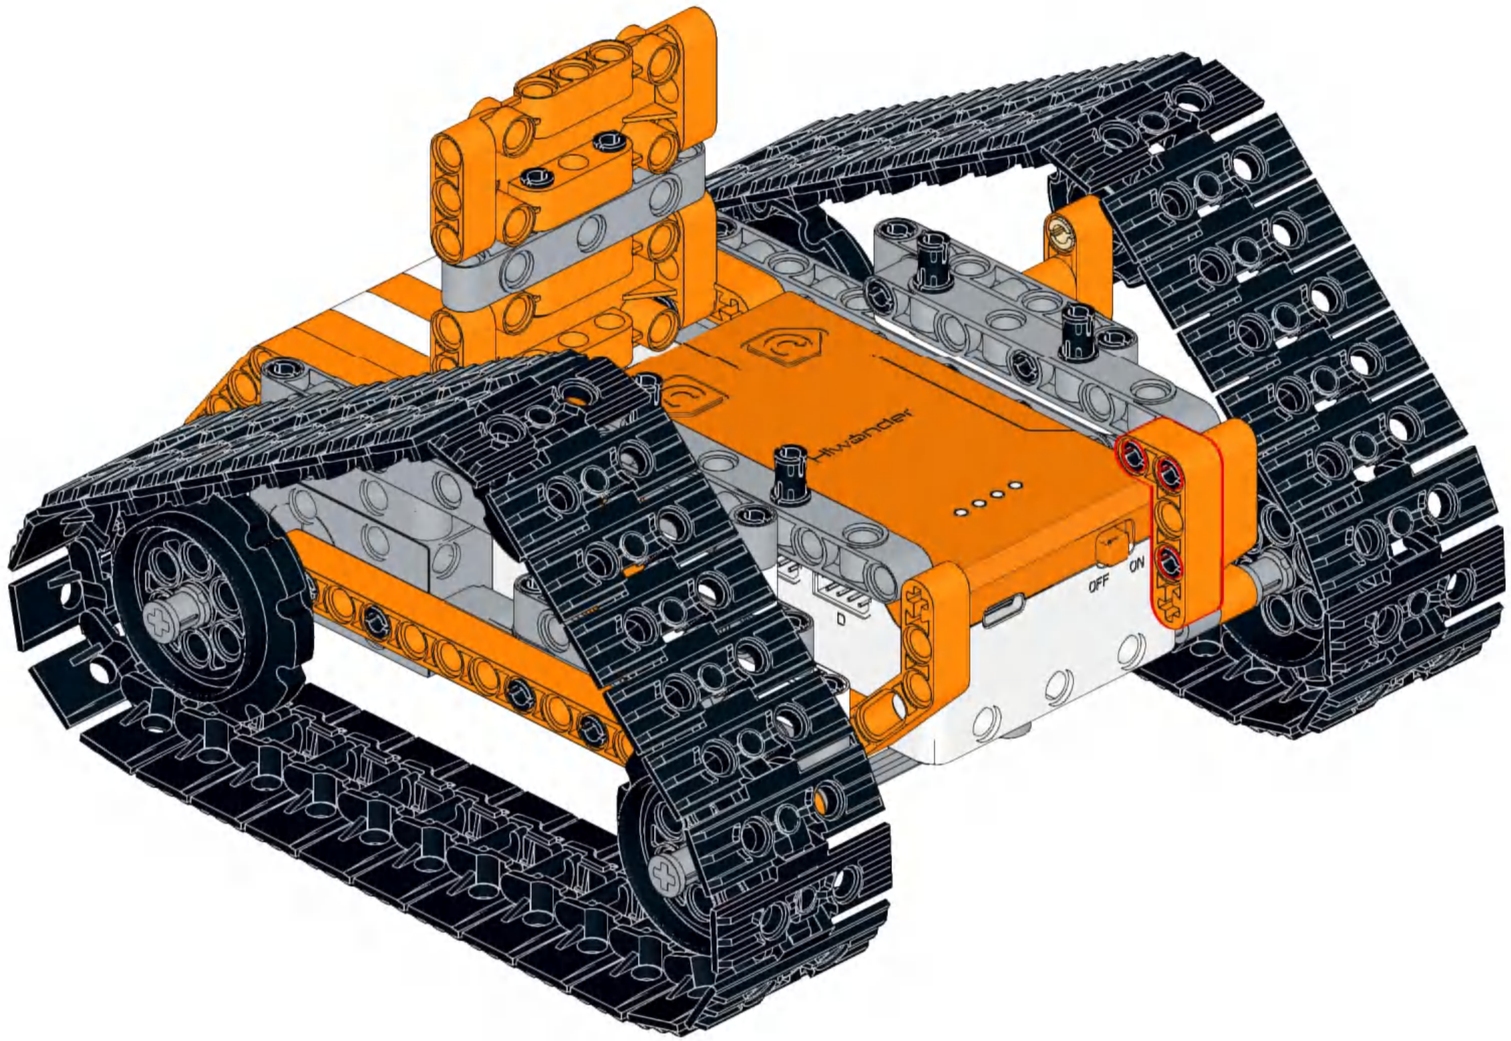



9

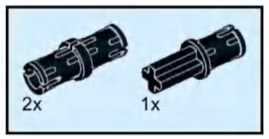

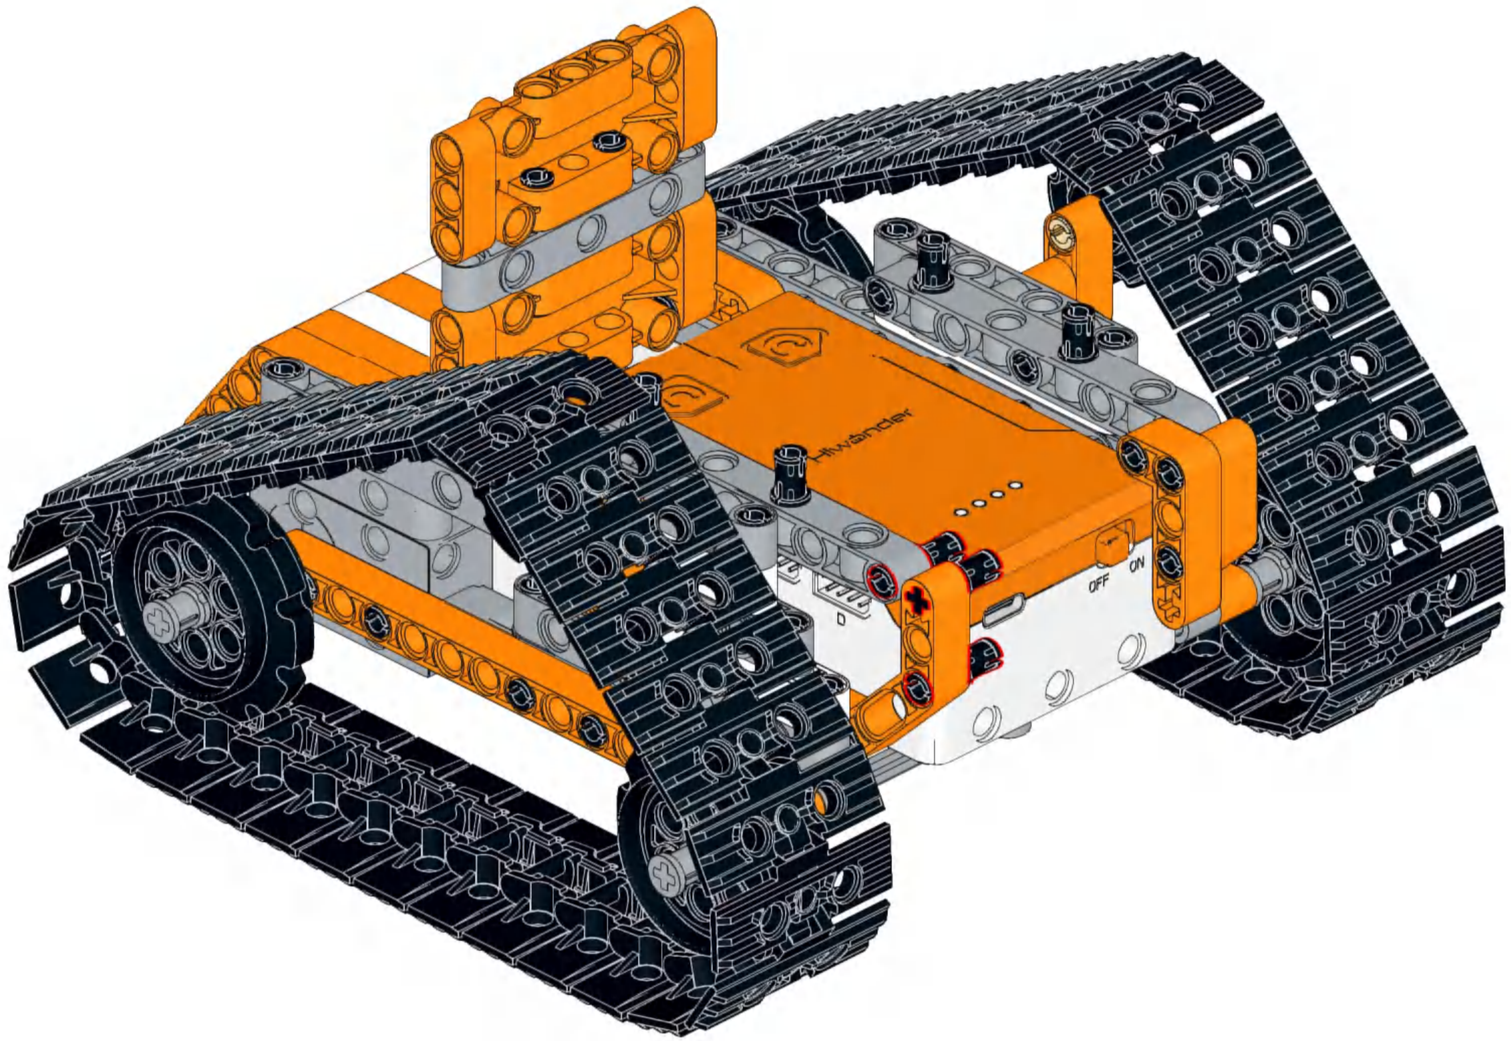



10

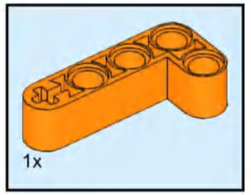

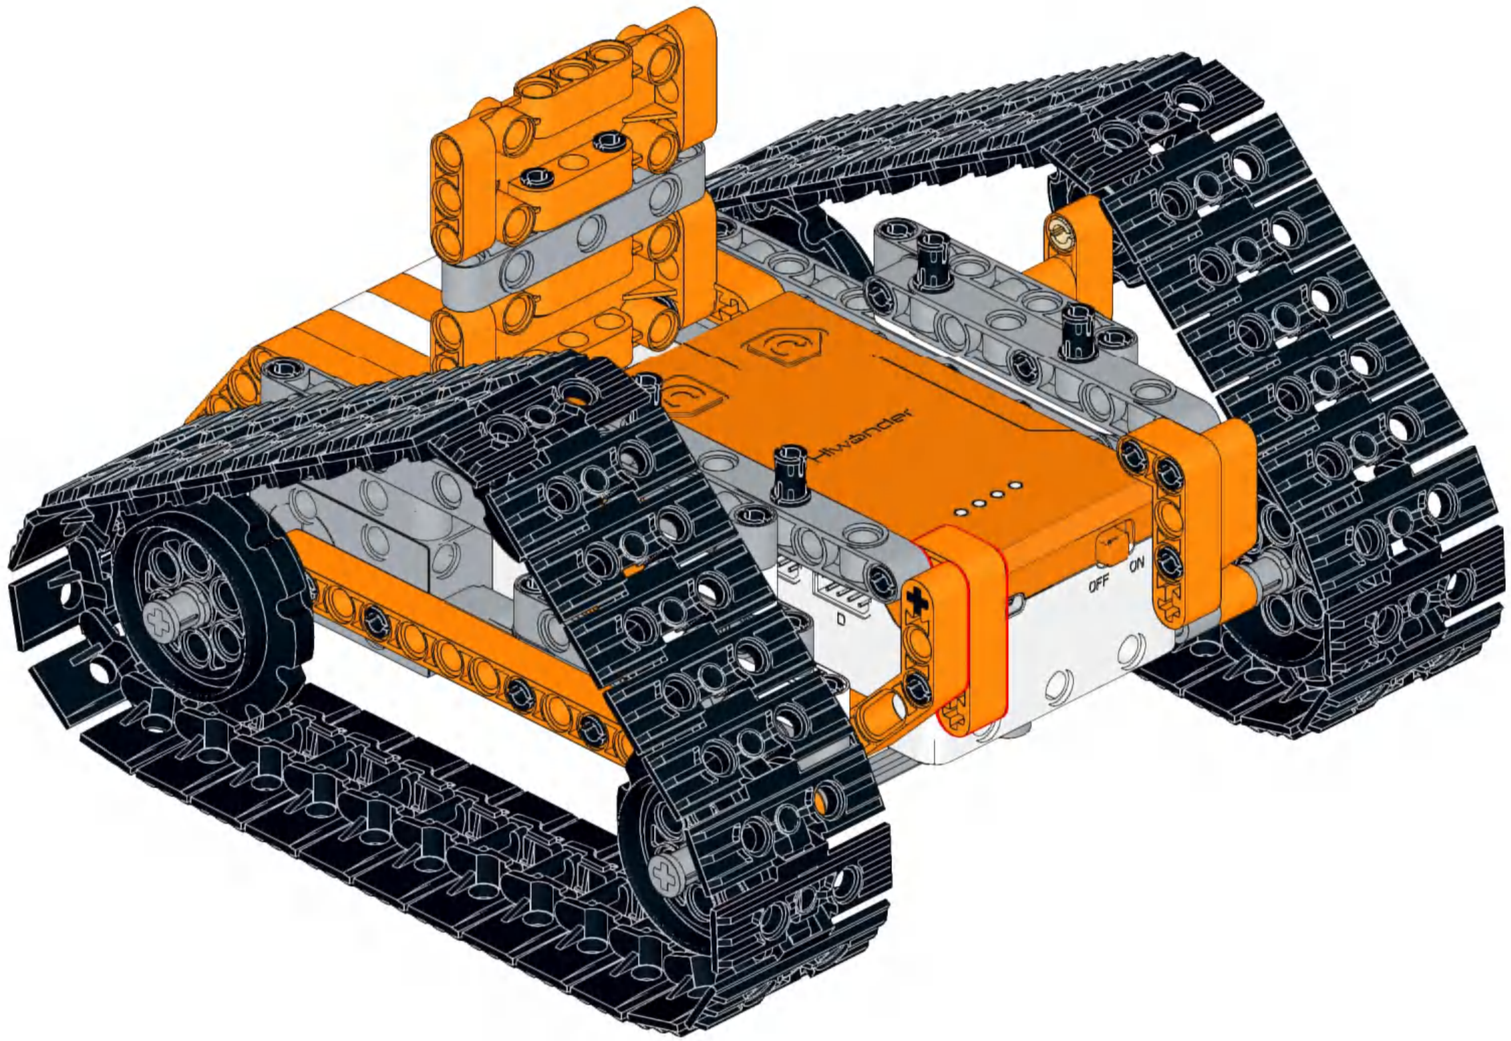



11

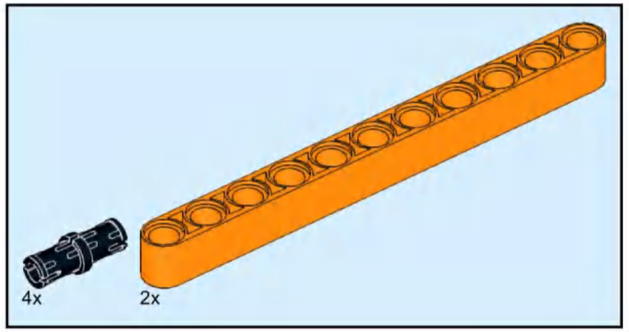

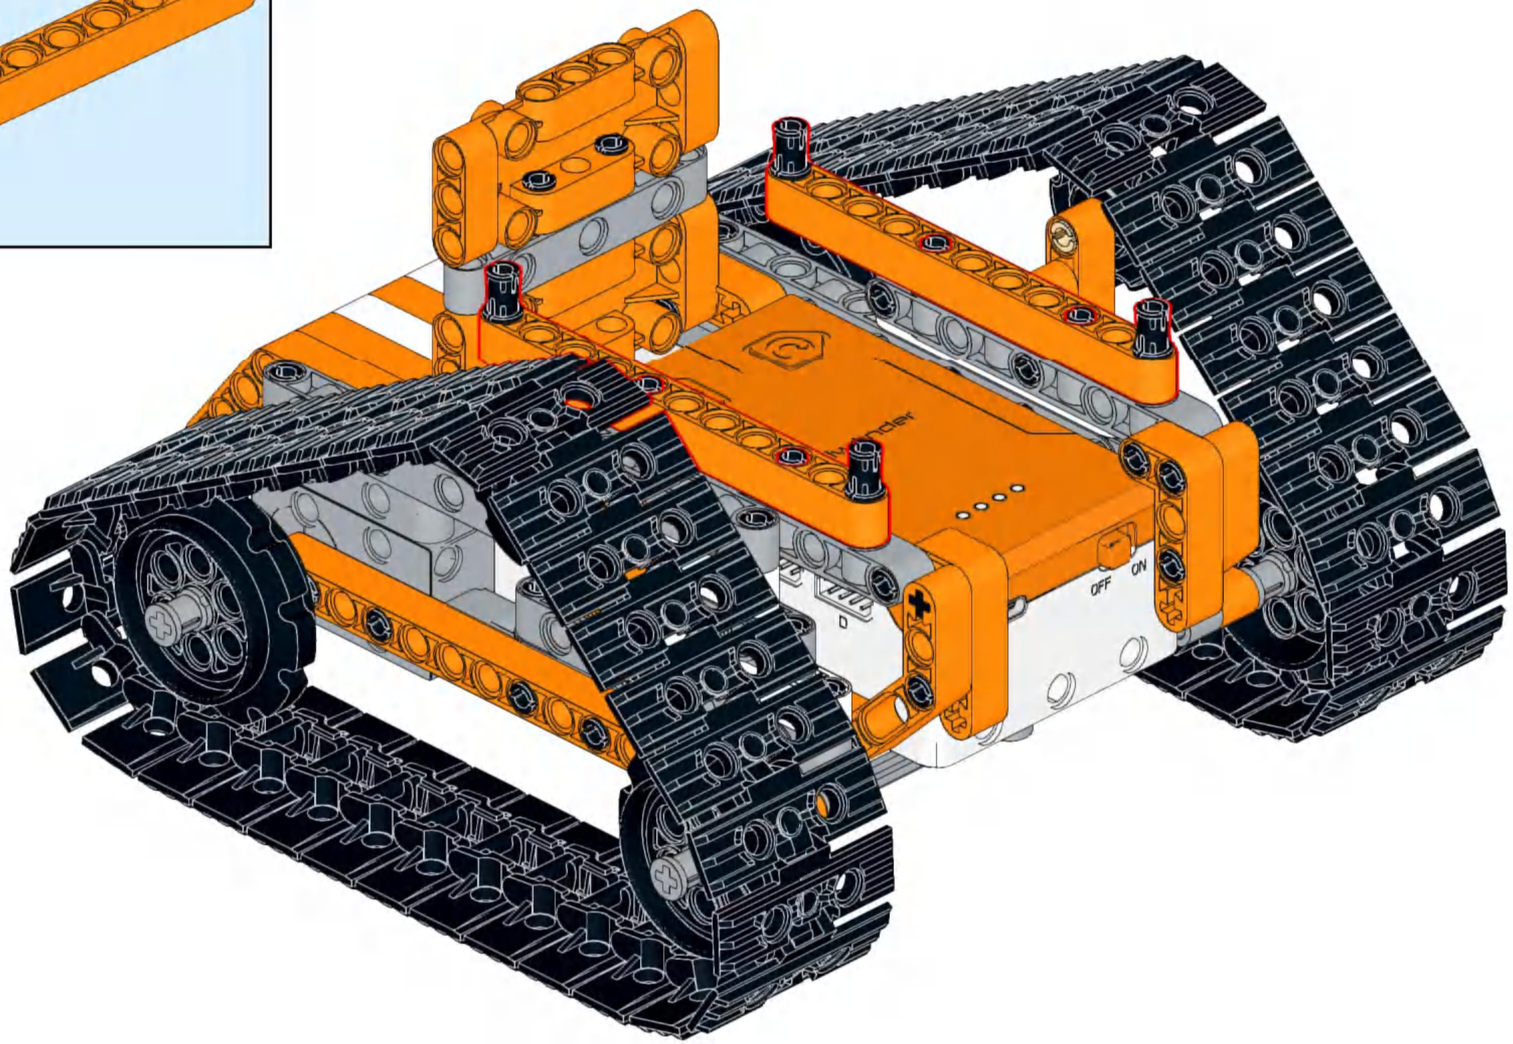



12

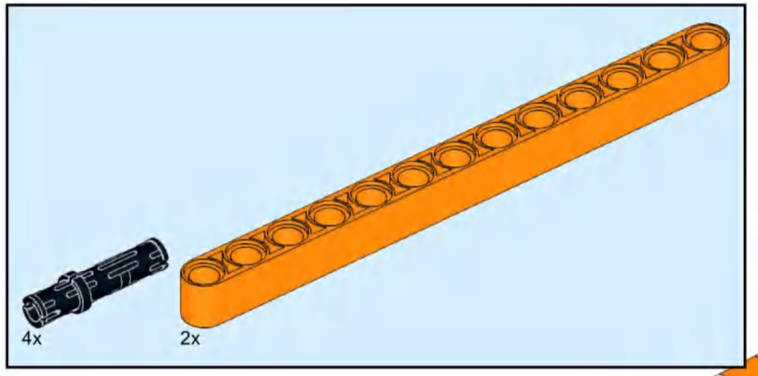

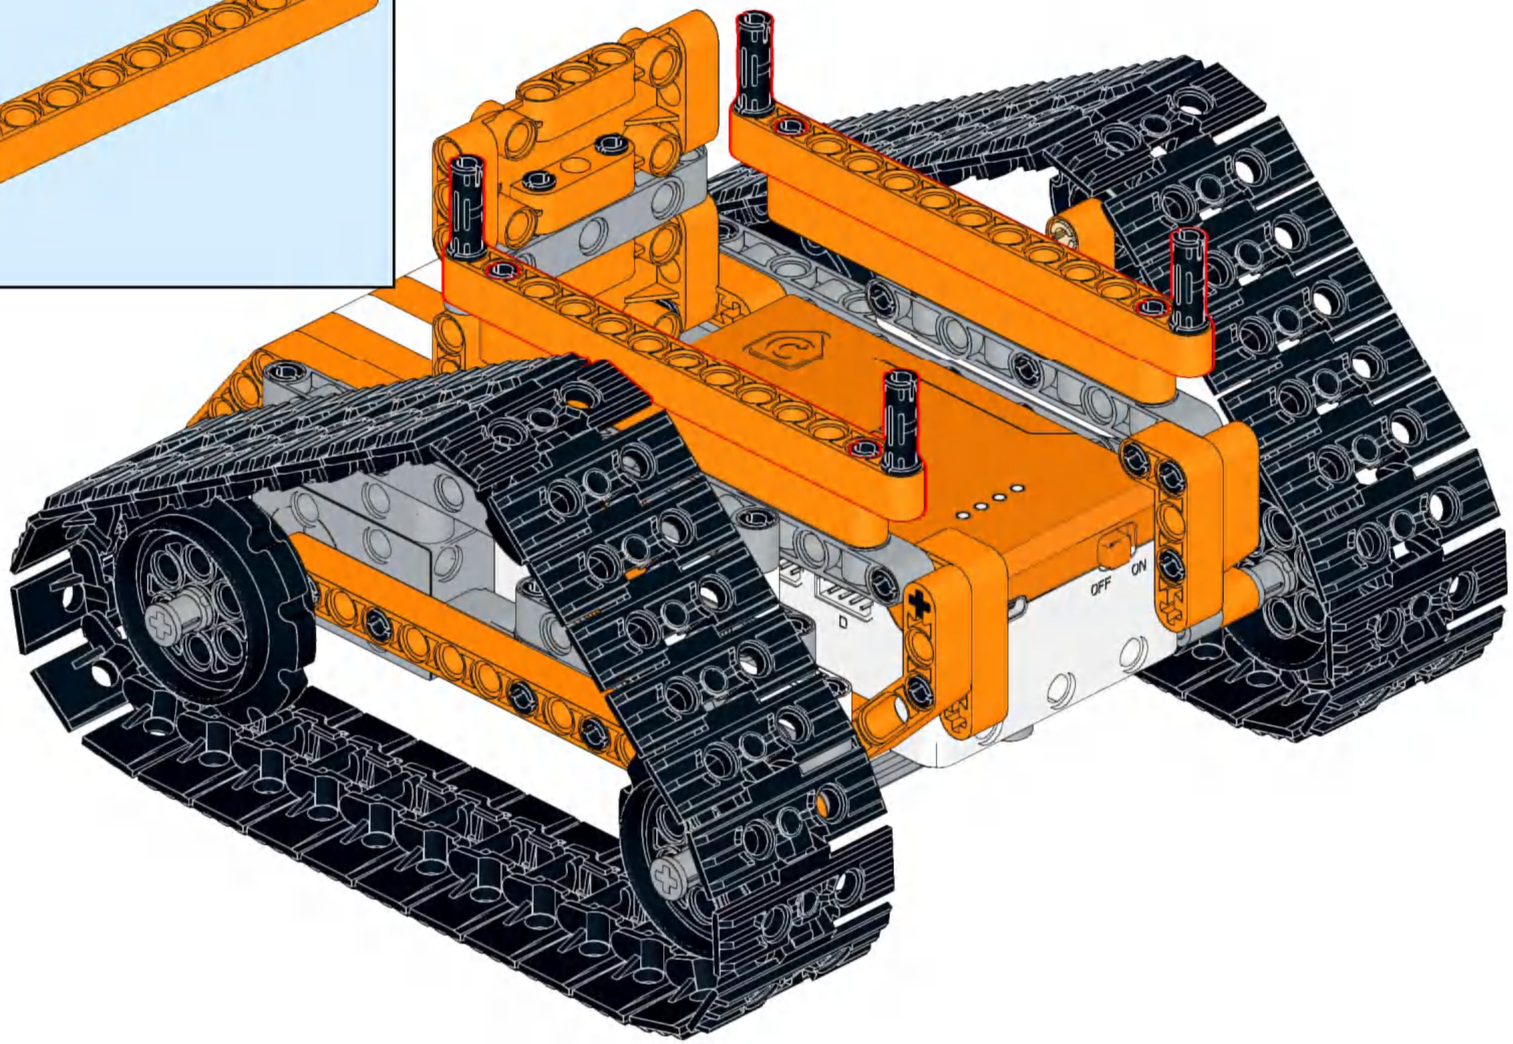



13

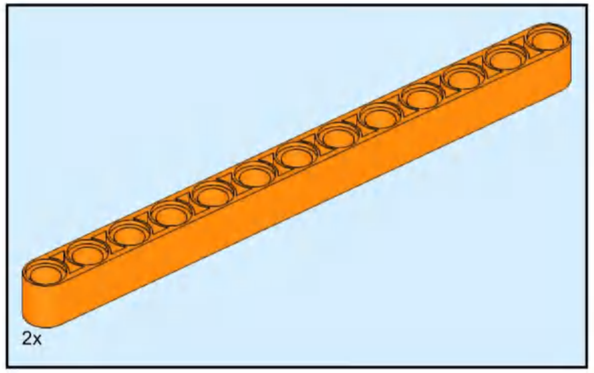

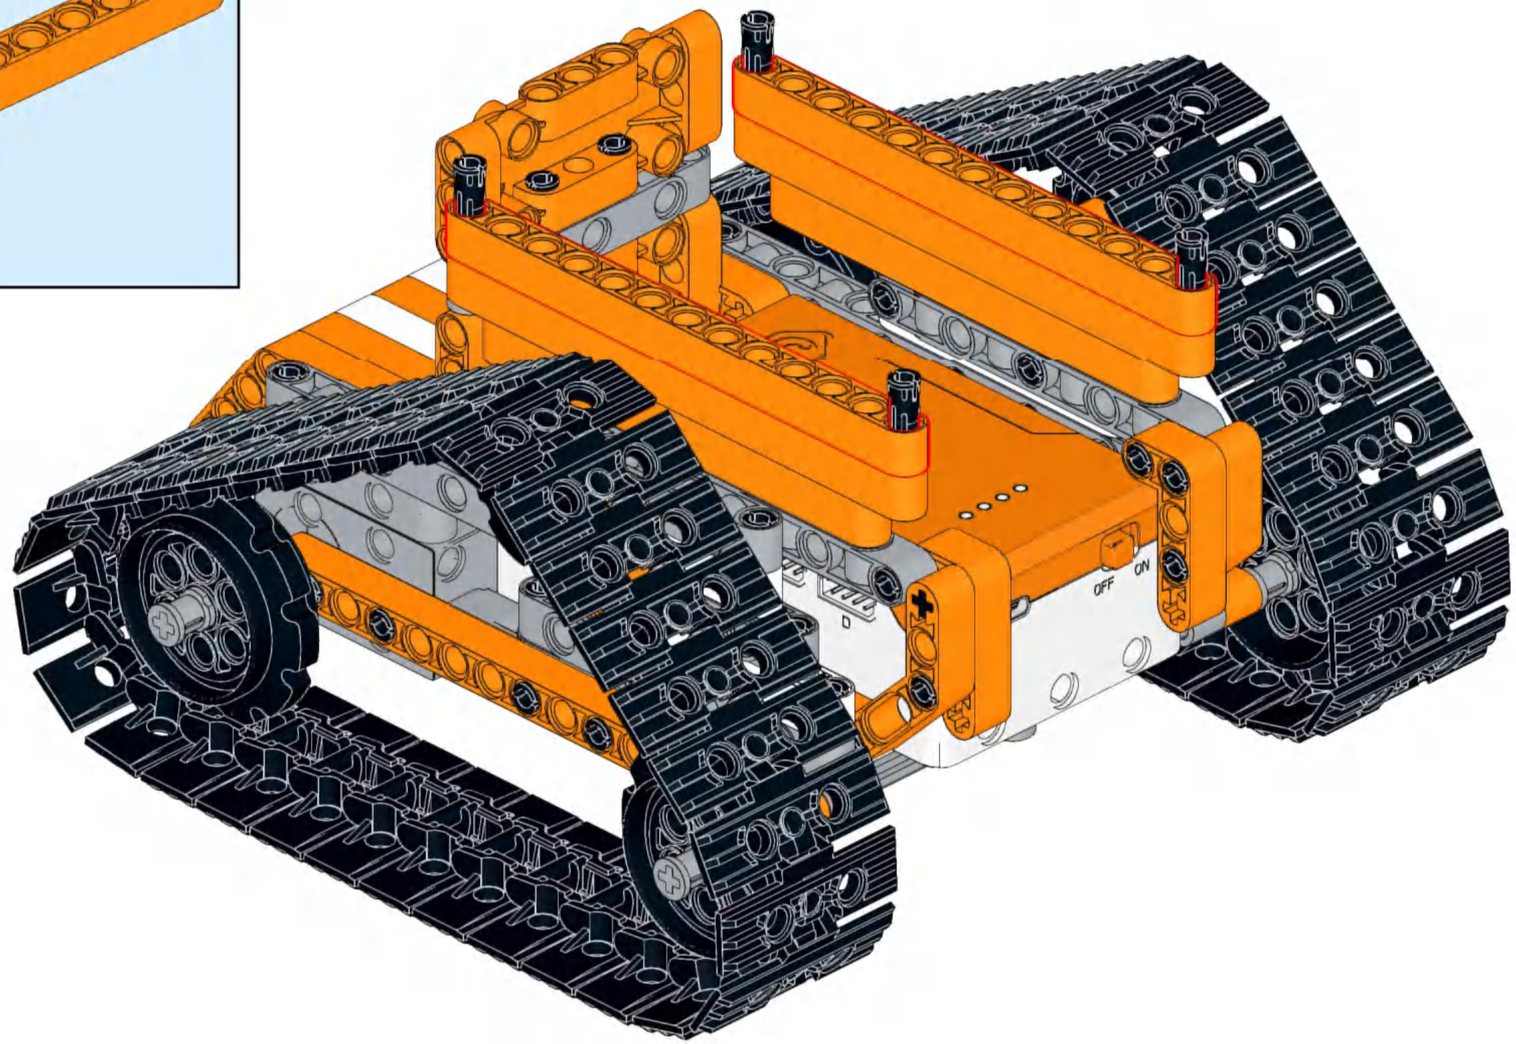



14

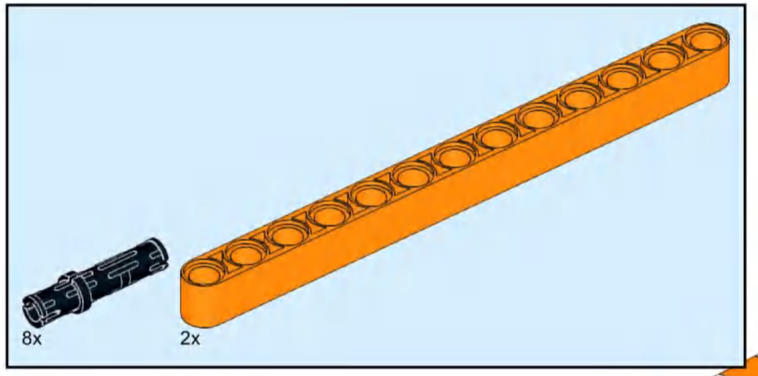

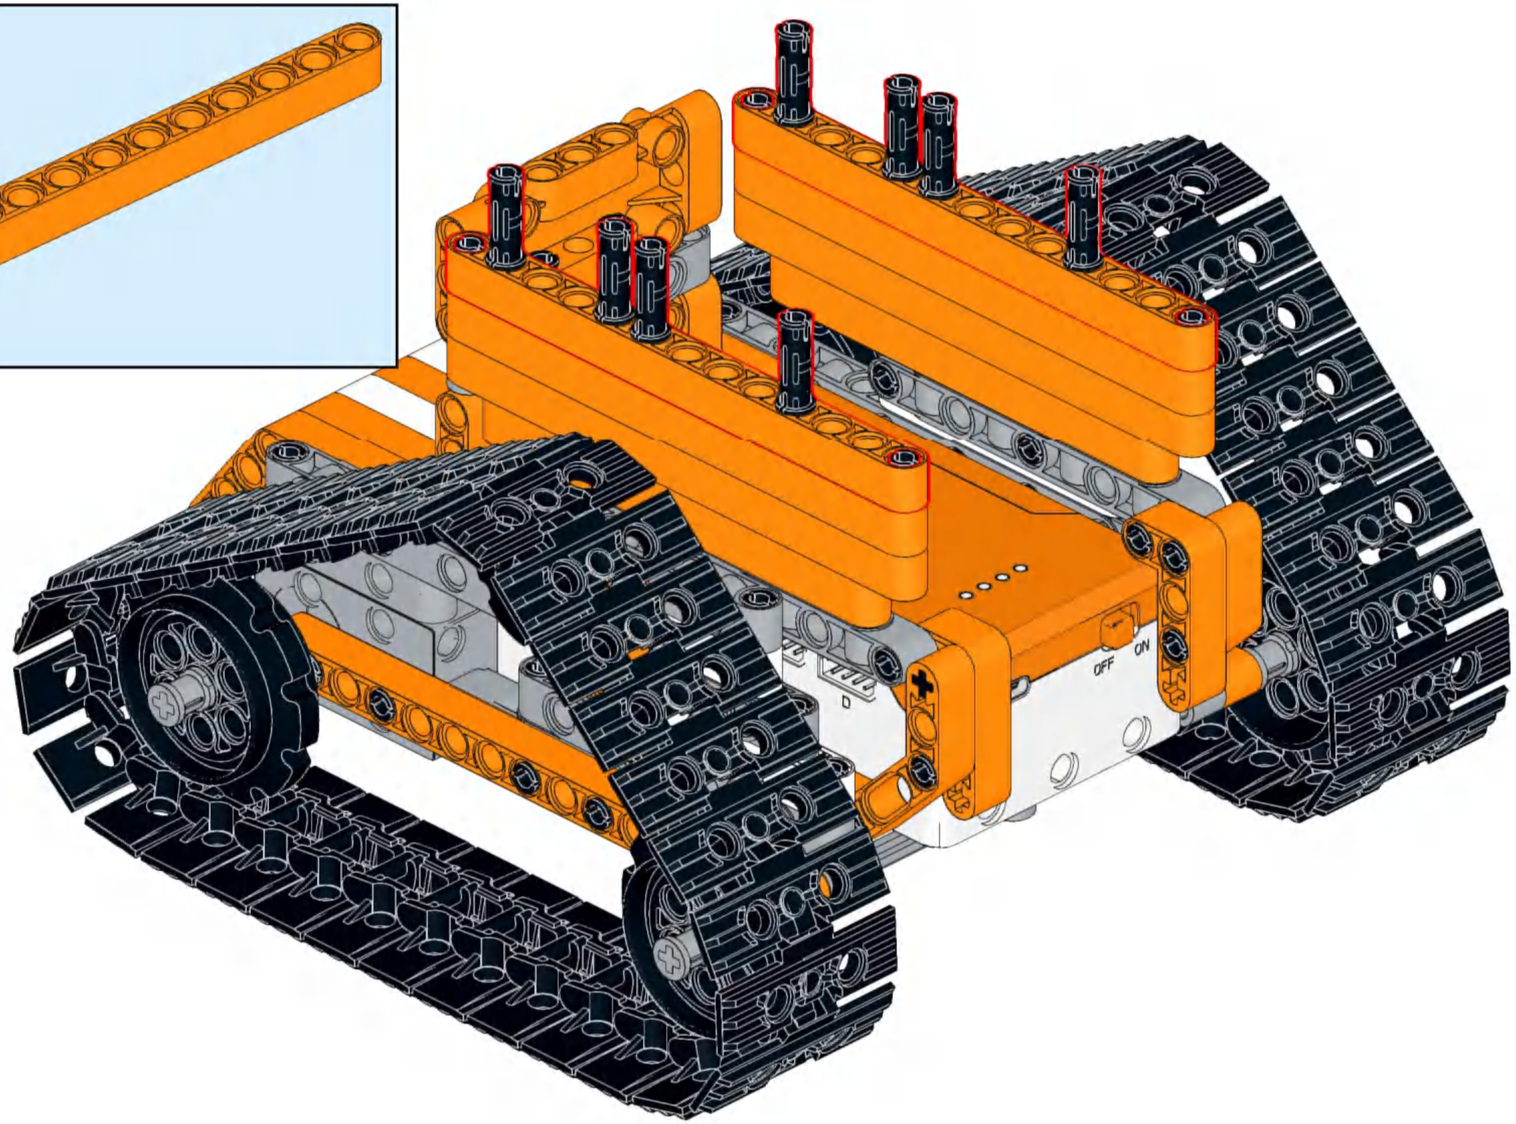



15

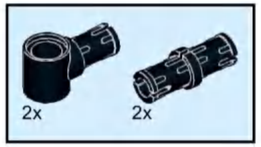

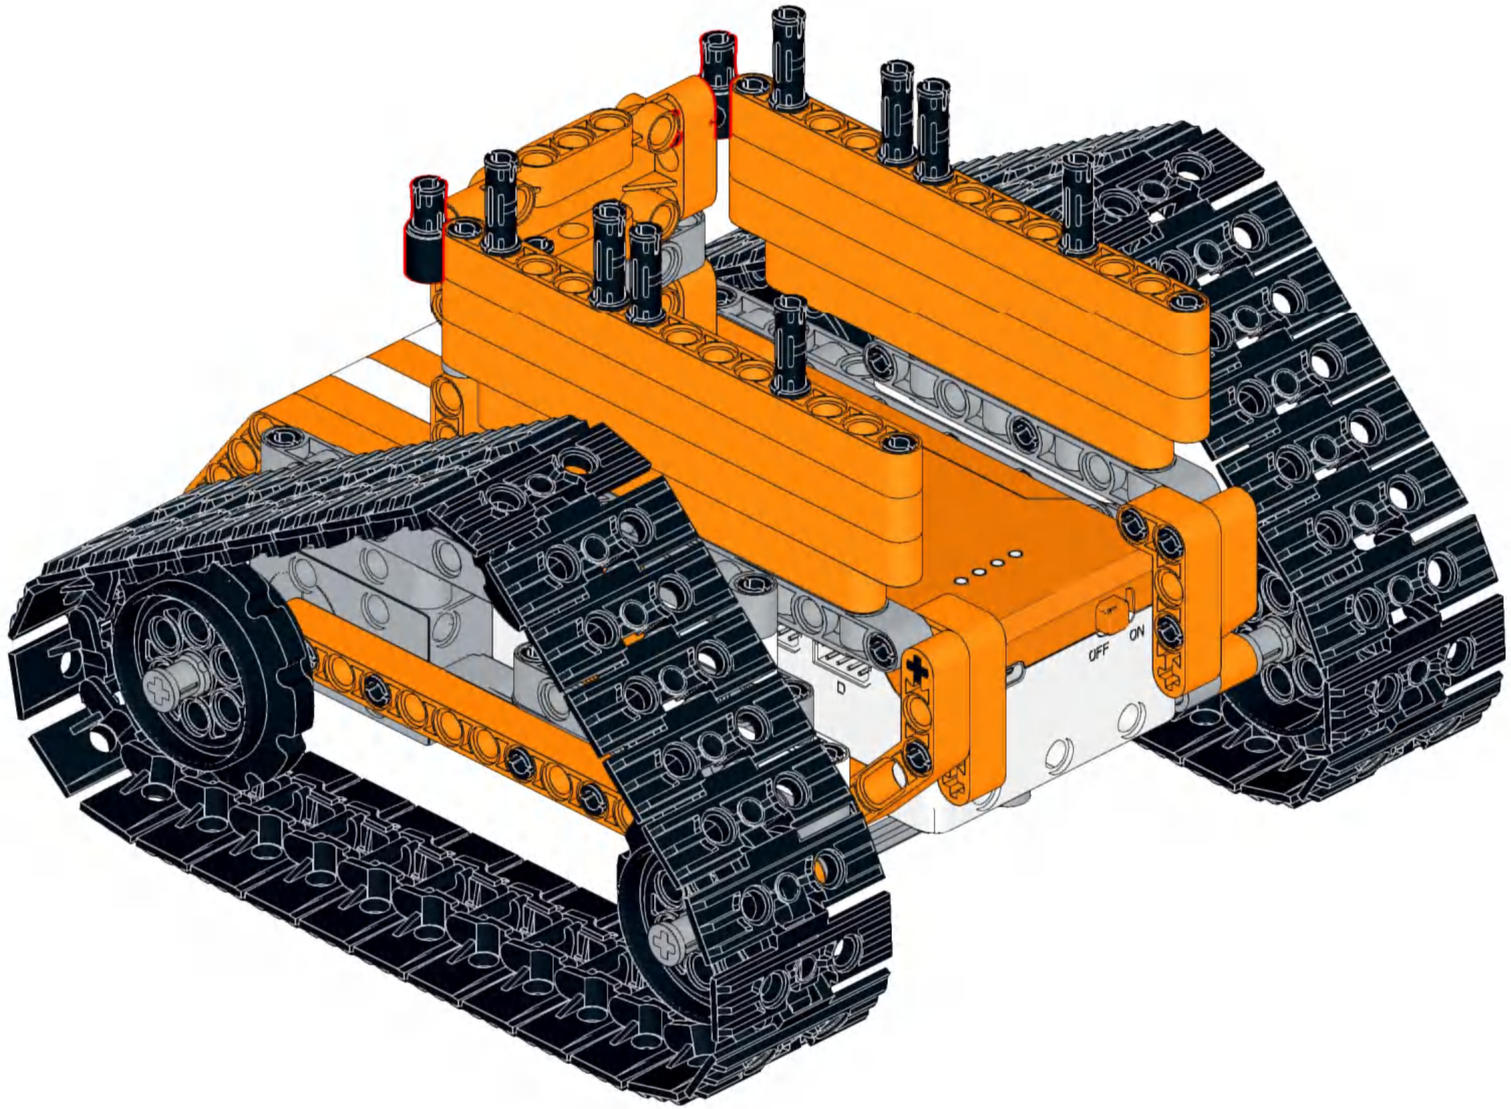



16

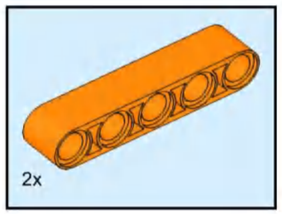


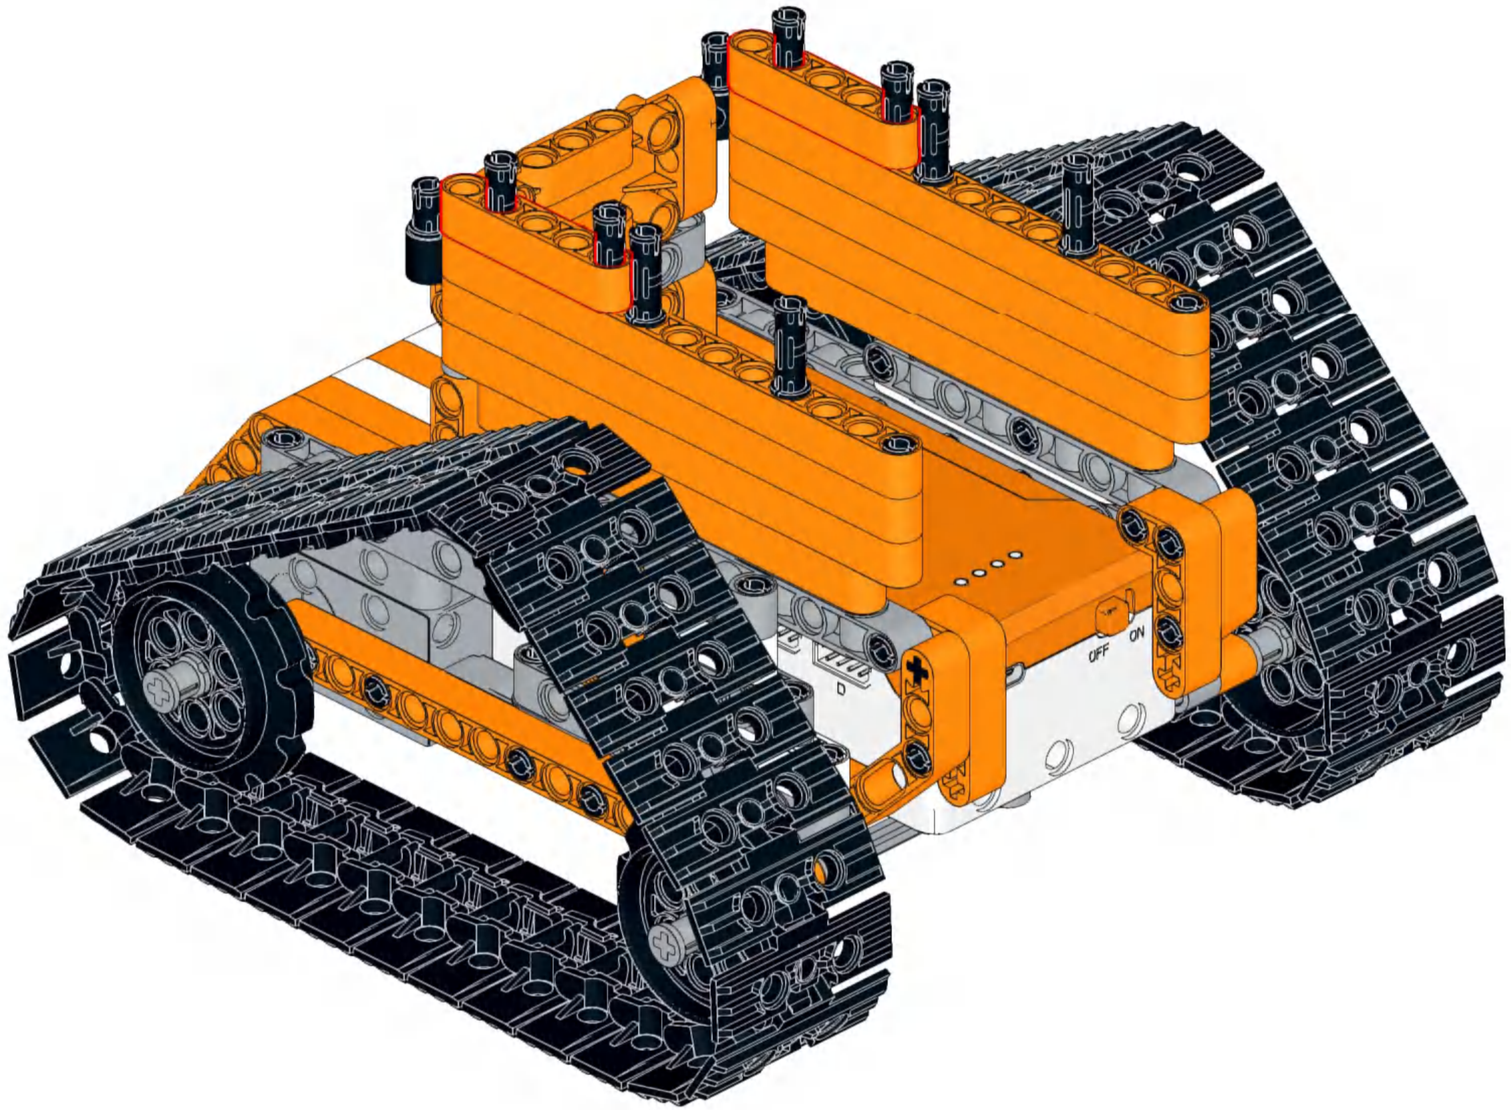

17

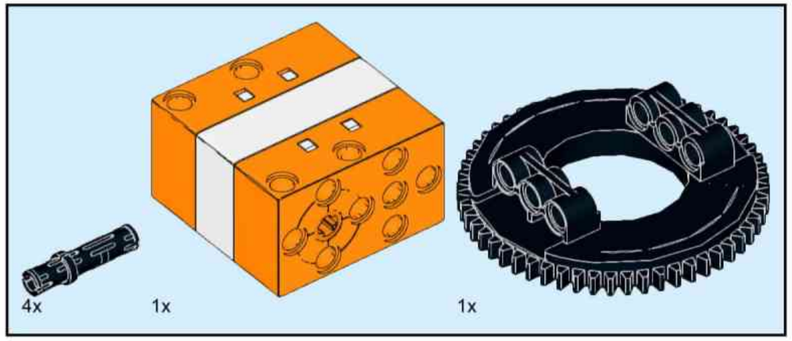


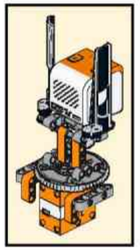


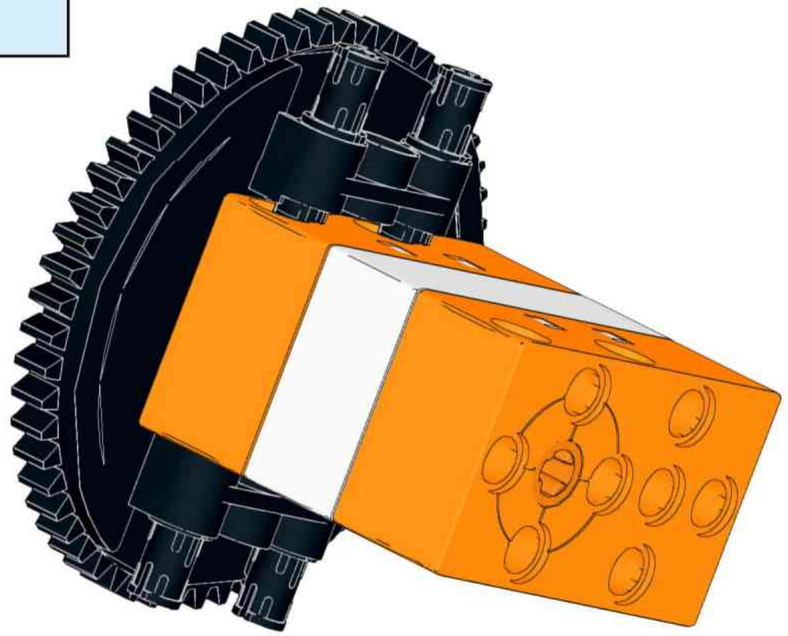


该电机为提前接入S3的舵机


18

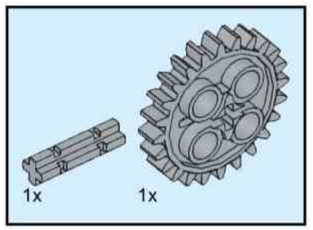

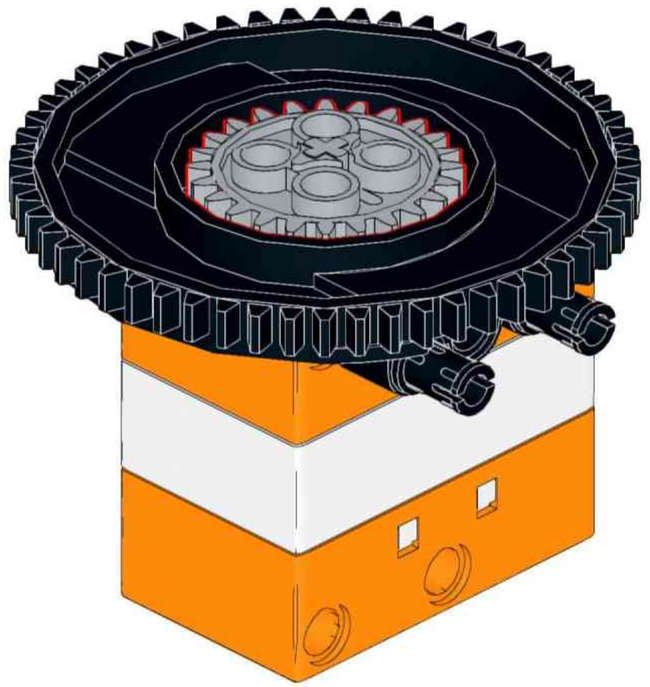



19

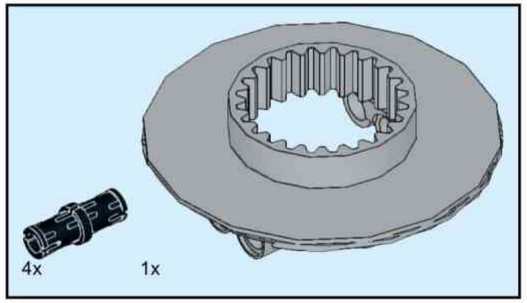

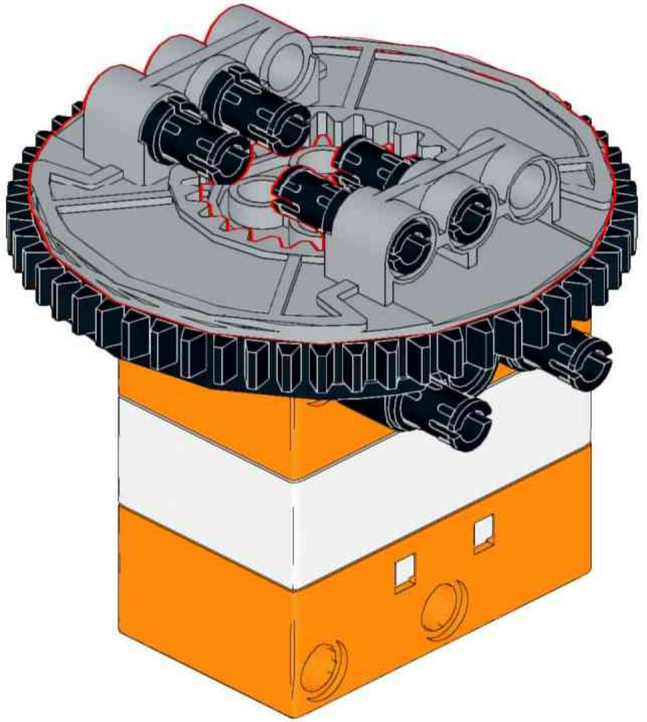



20

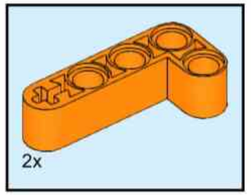

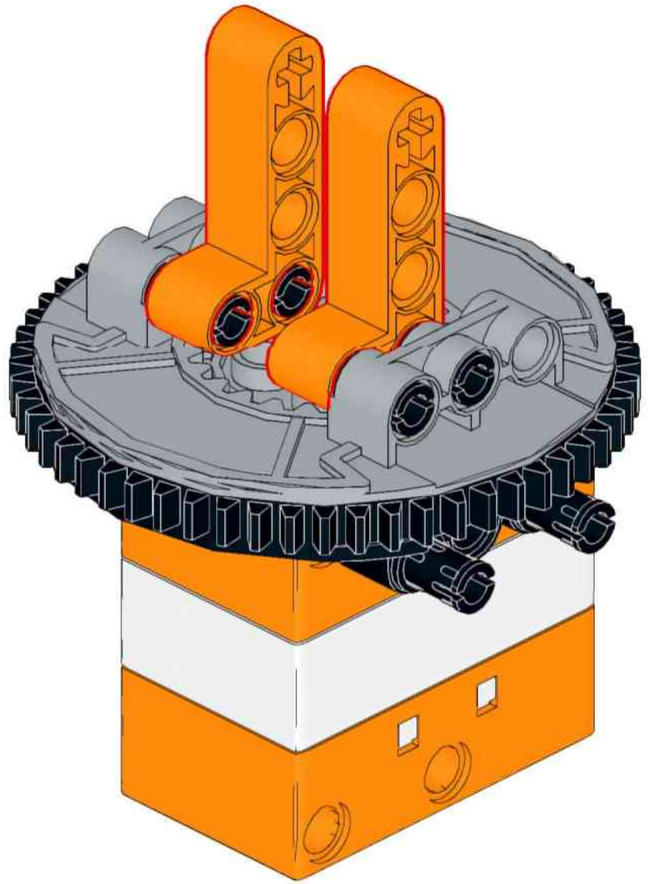


21

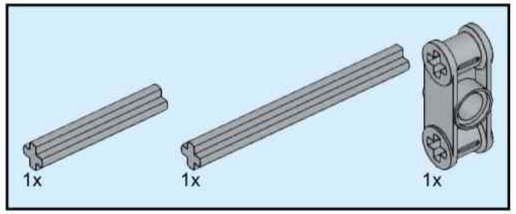

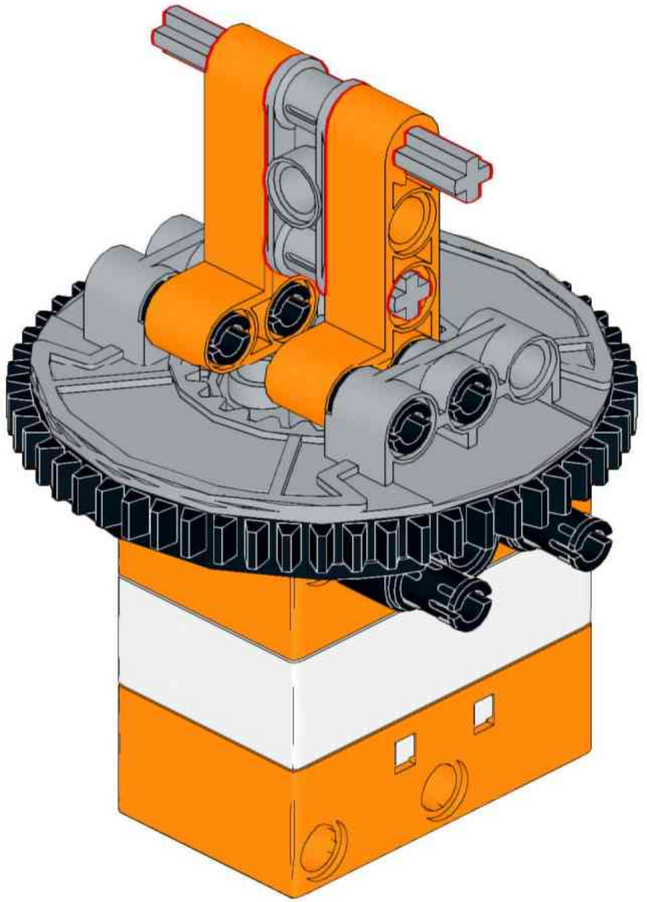


22



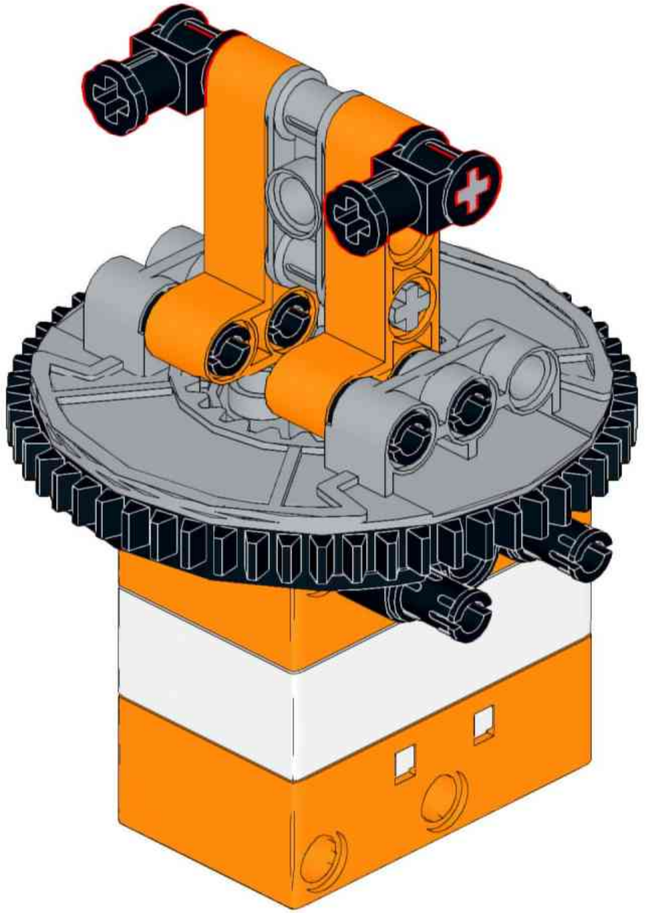



23



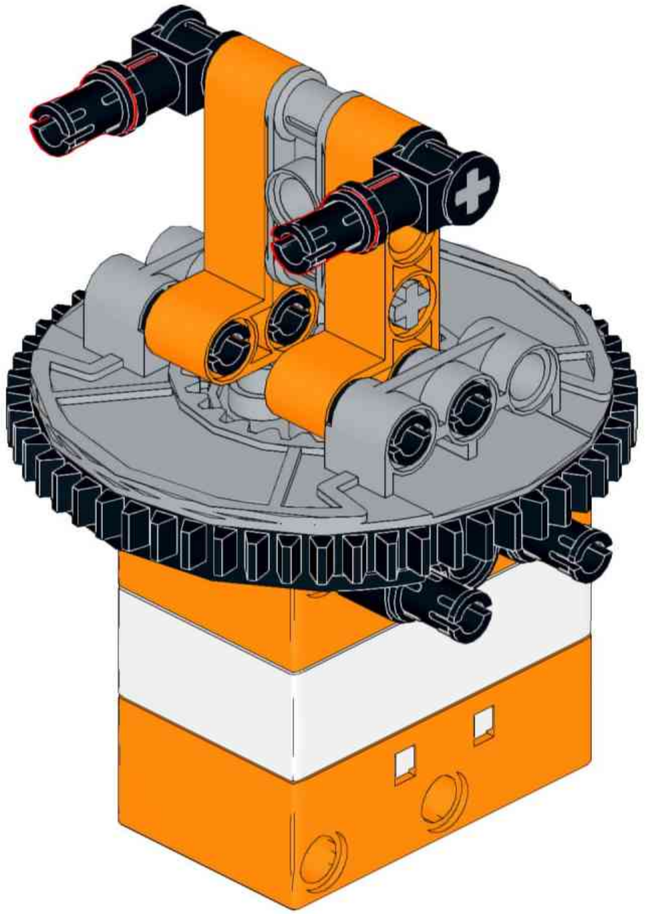



24

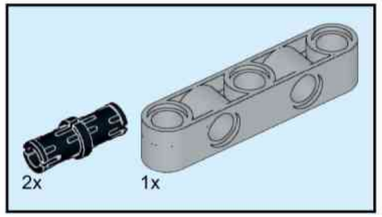

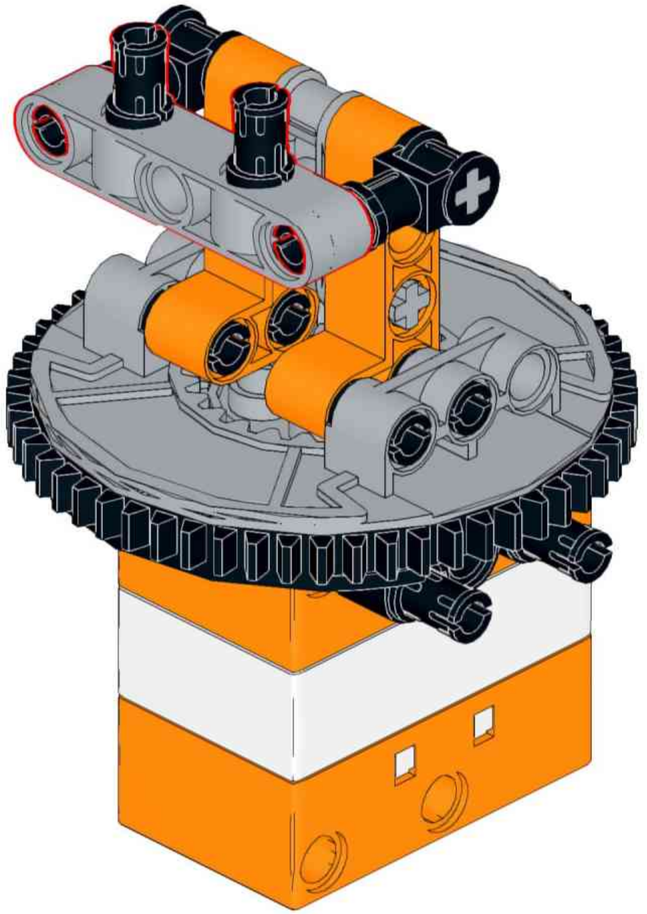



25

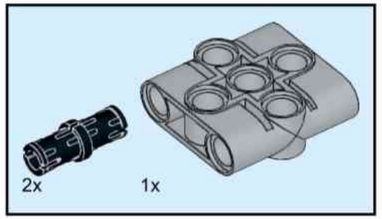

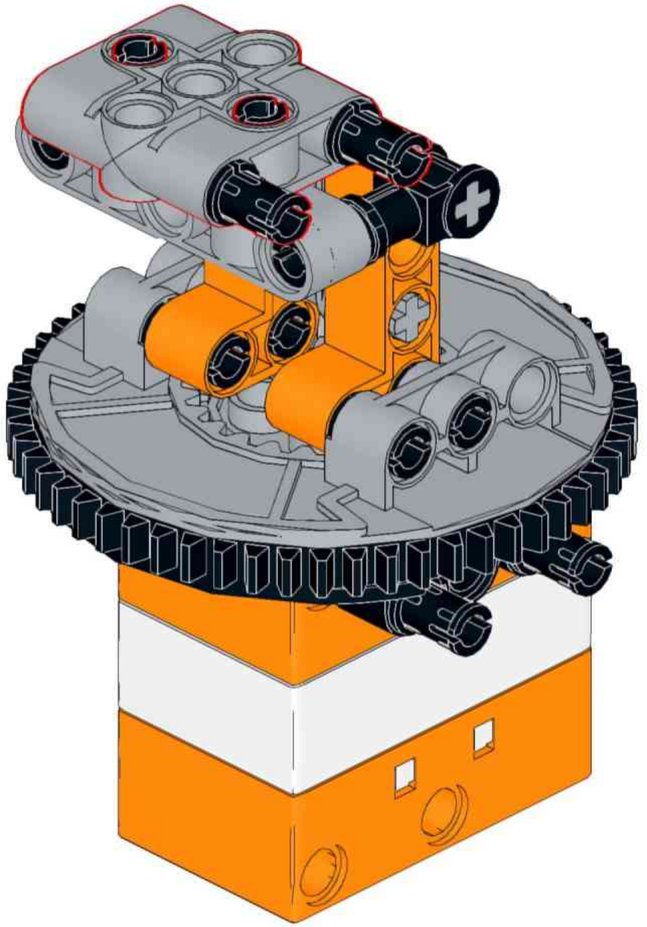


26

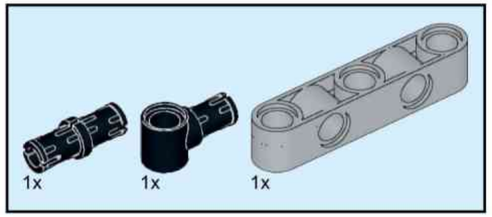

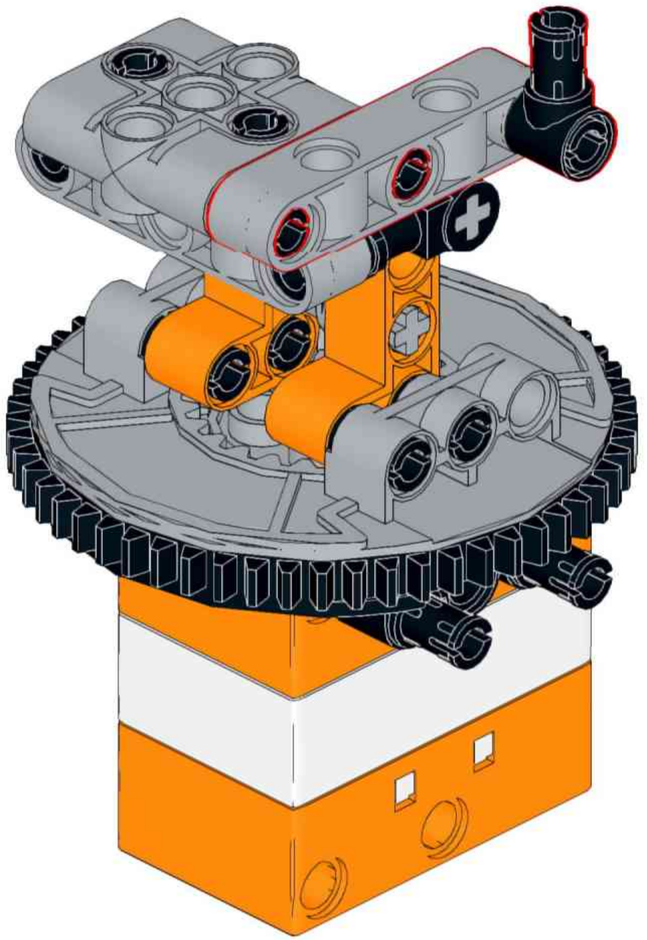



27



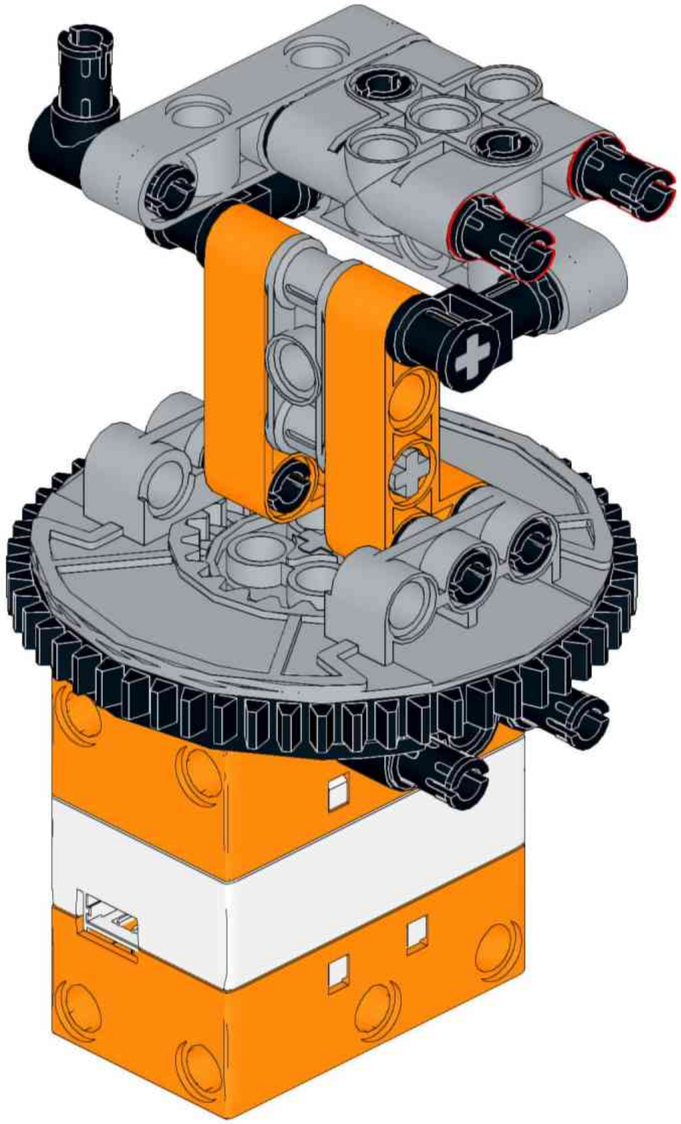


28

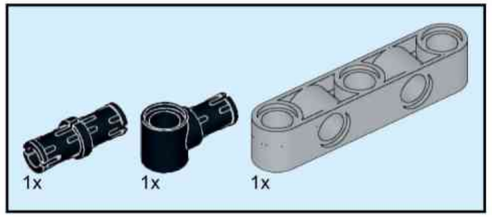

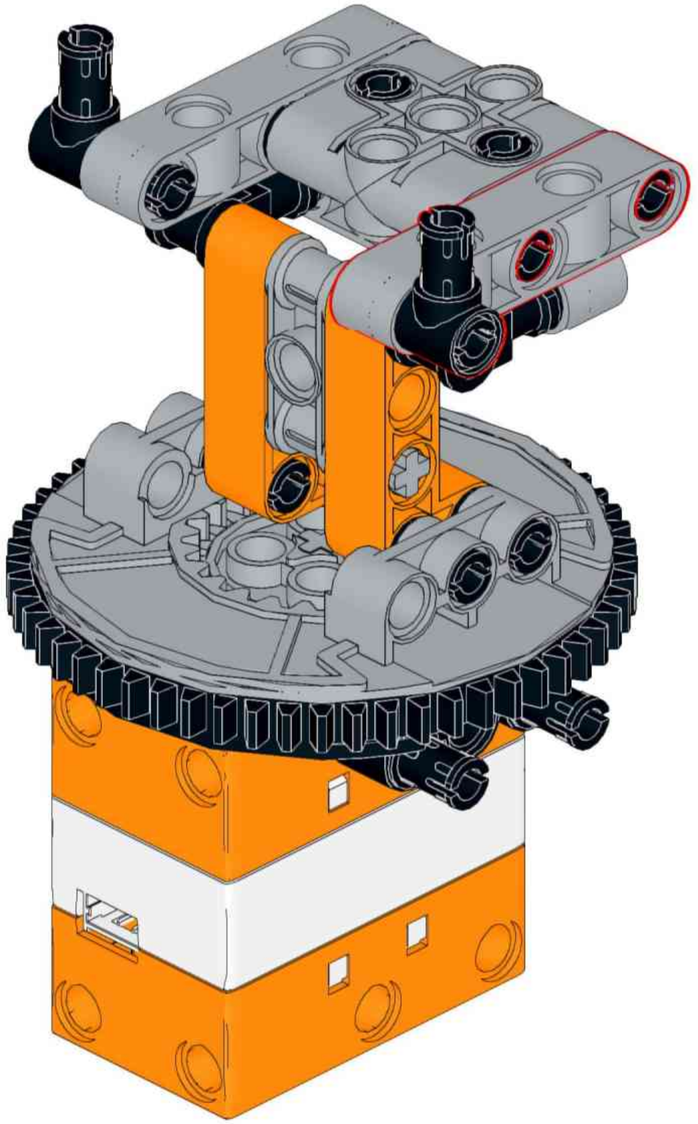



29



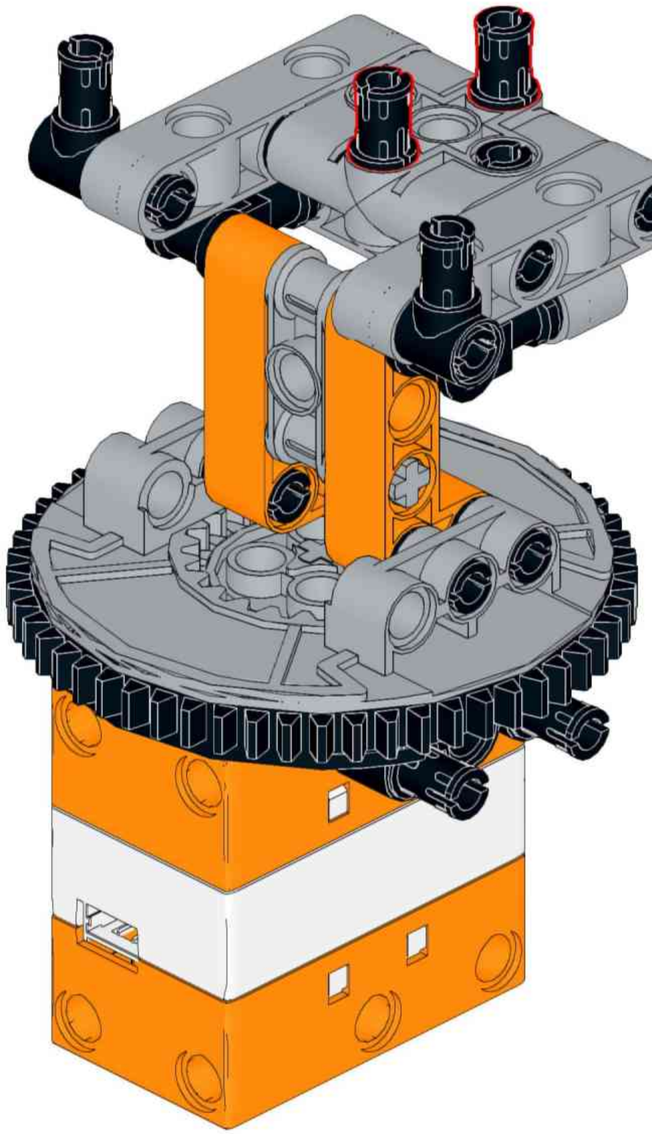


30

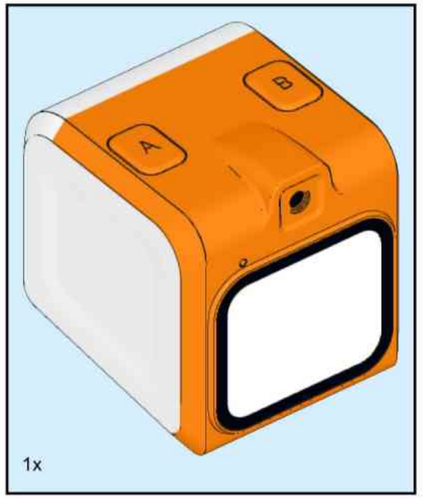


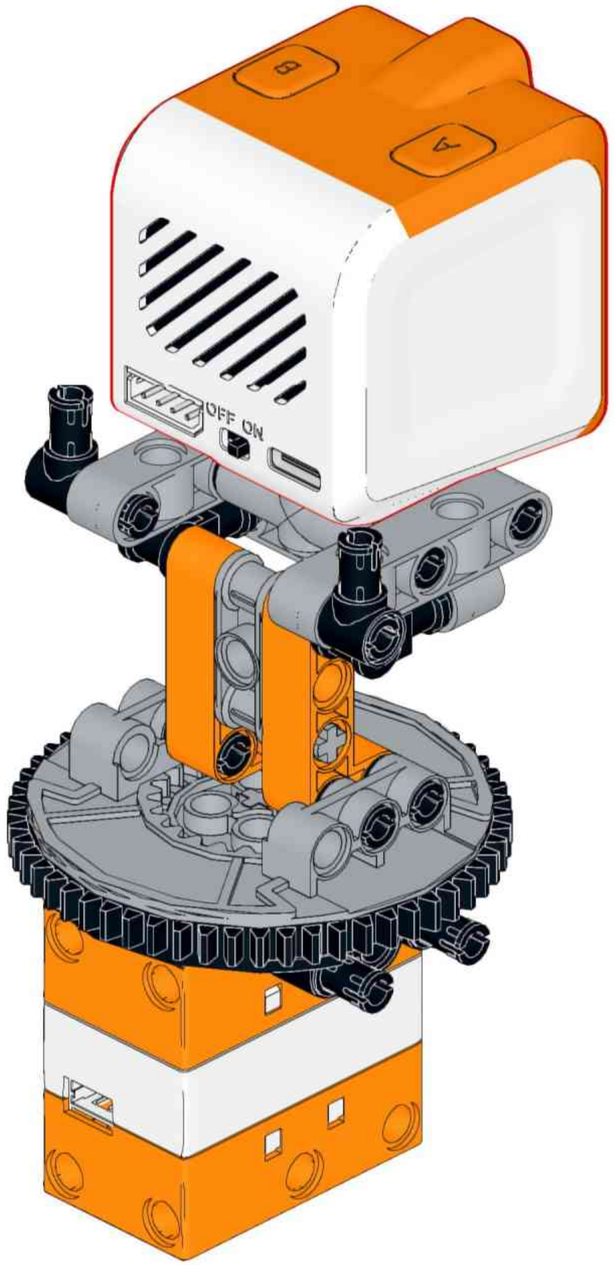


最终接线图如下

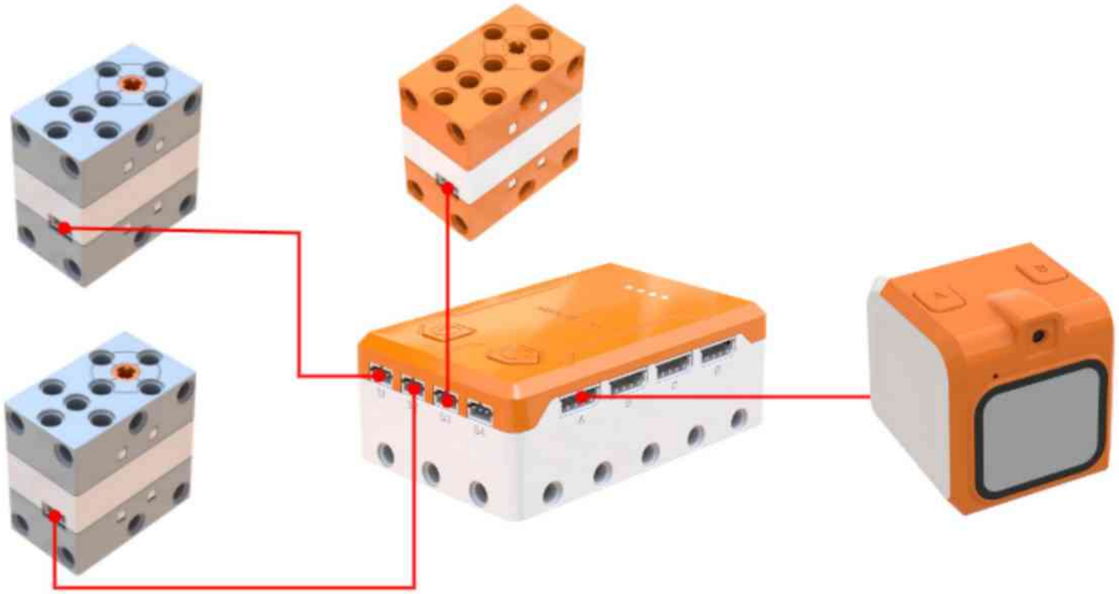



31

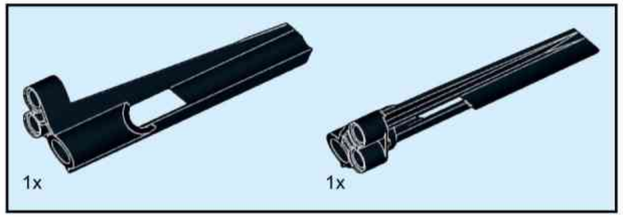

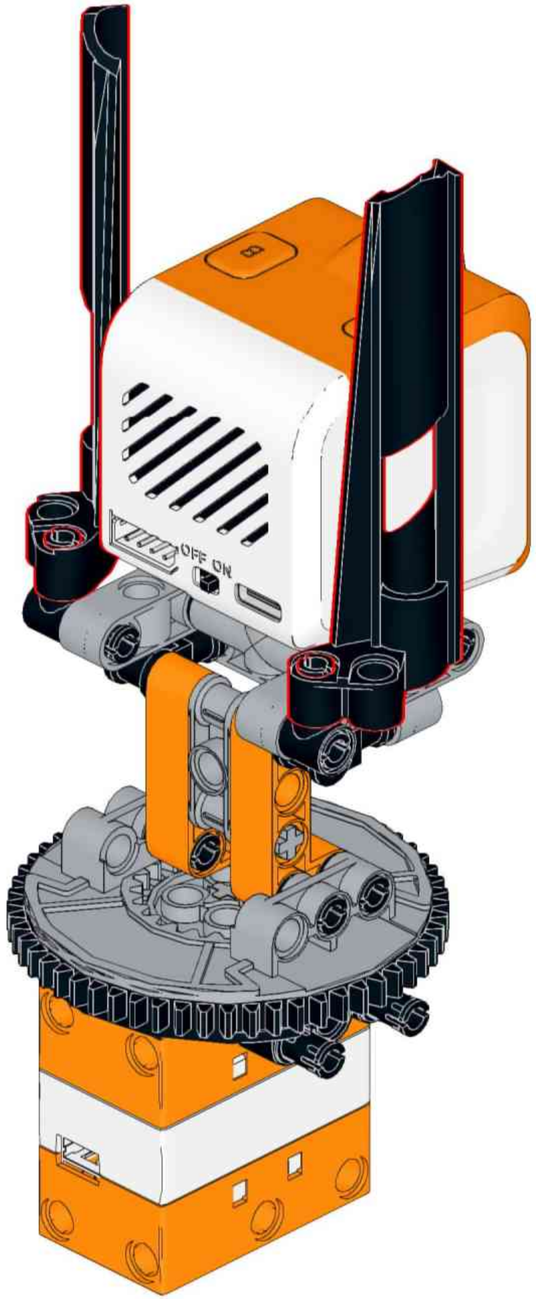



32

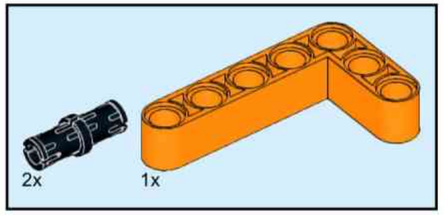

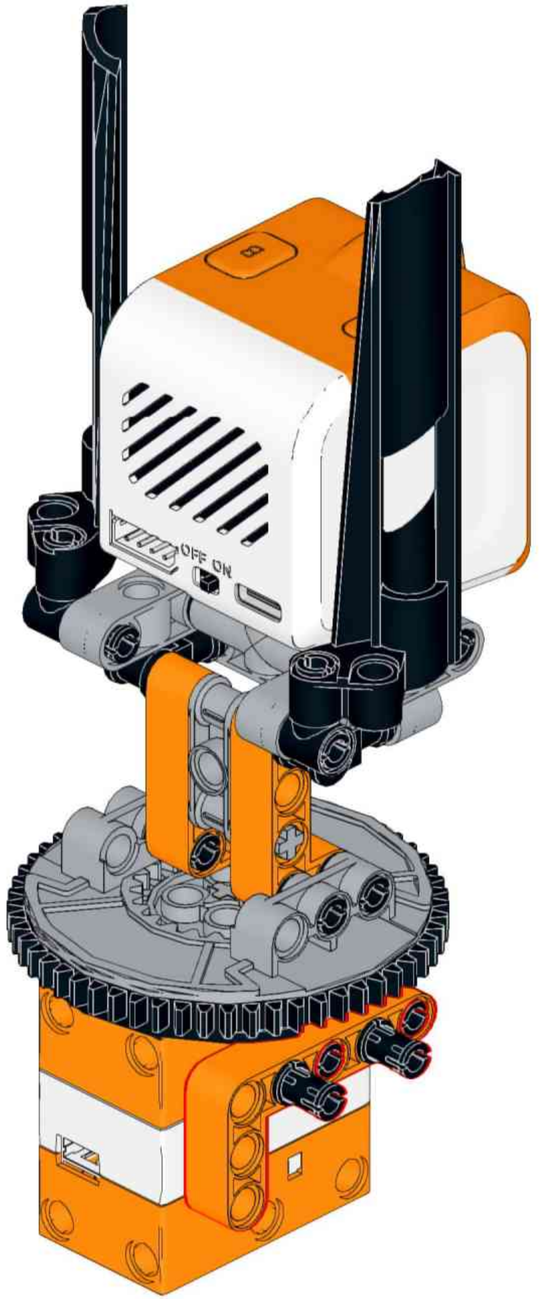



33

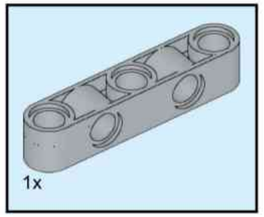

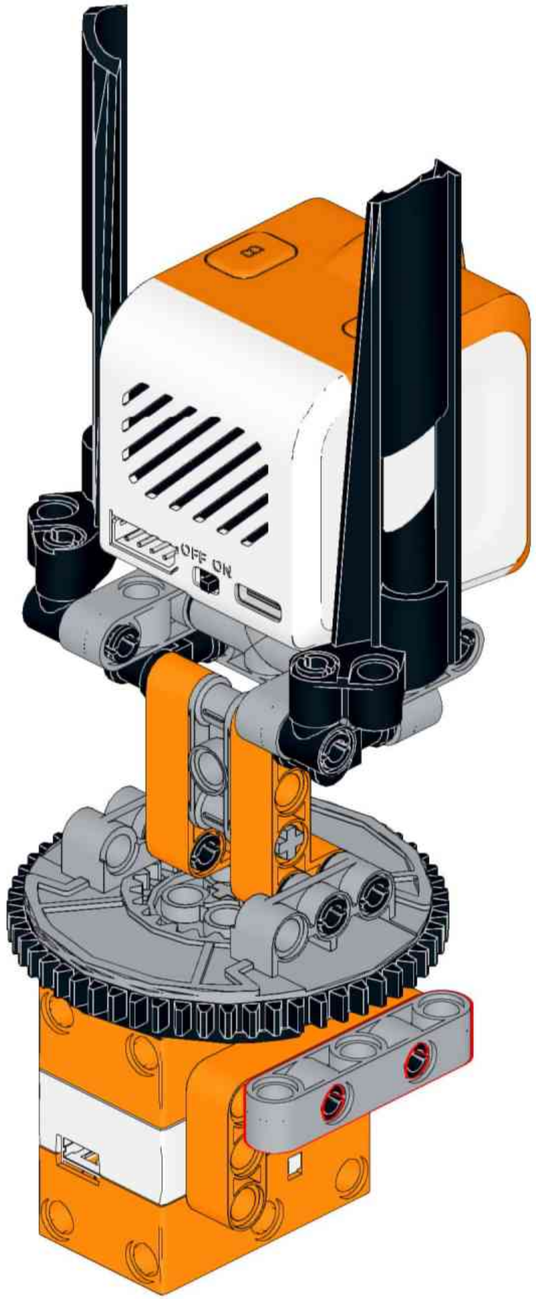



34

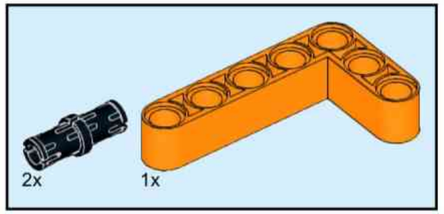


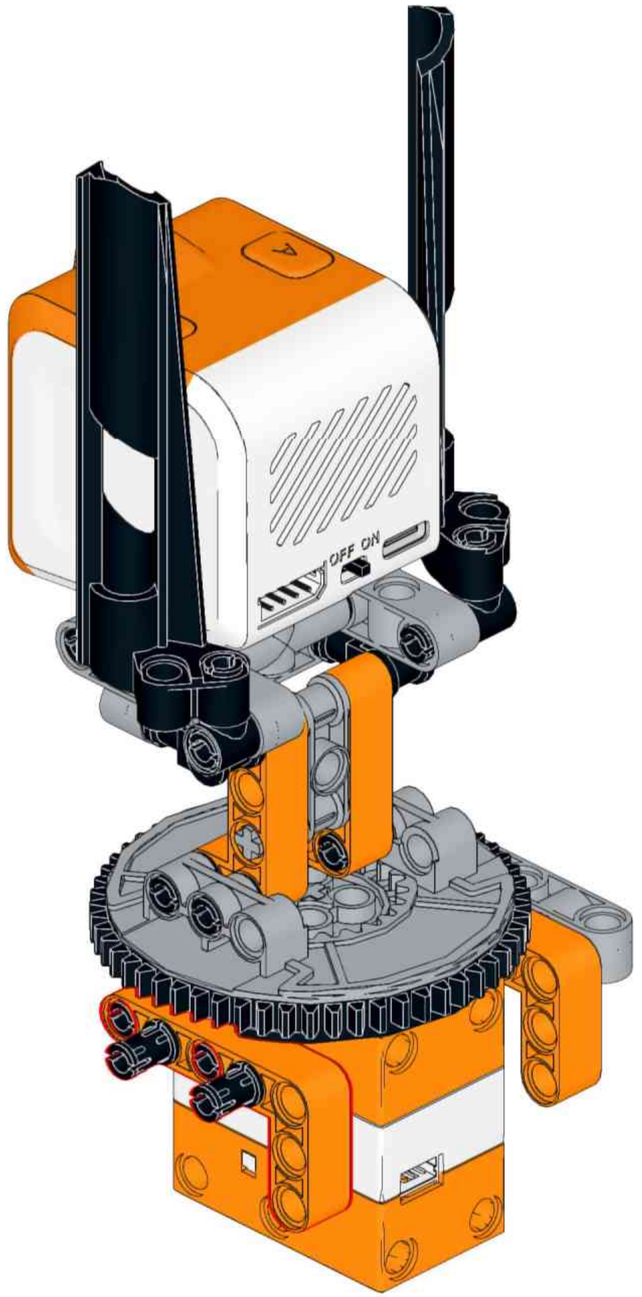


35

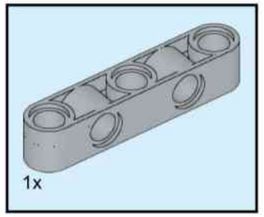


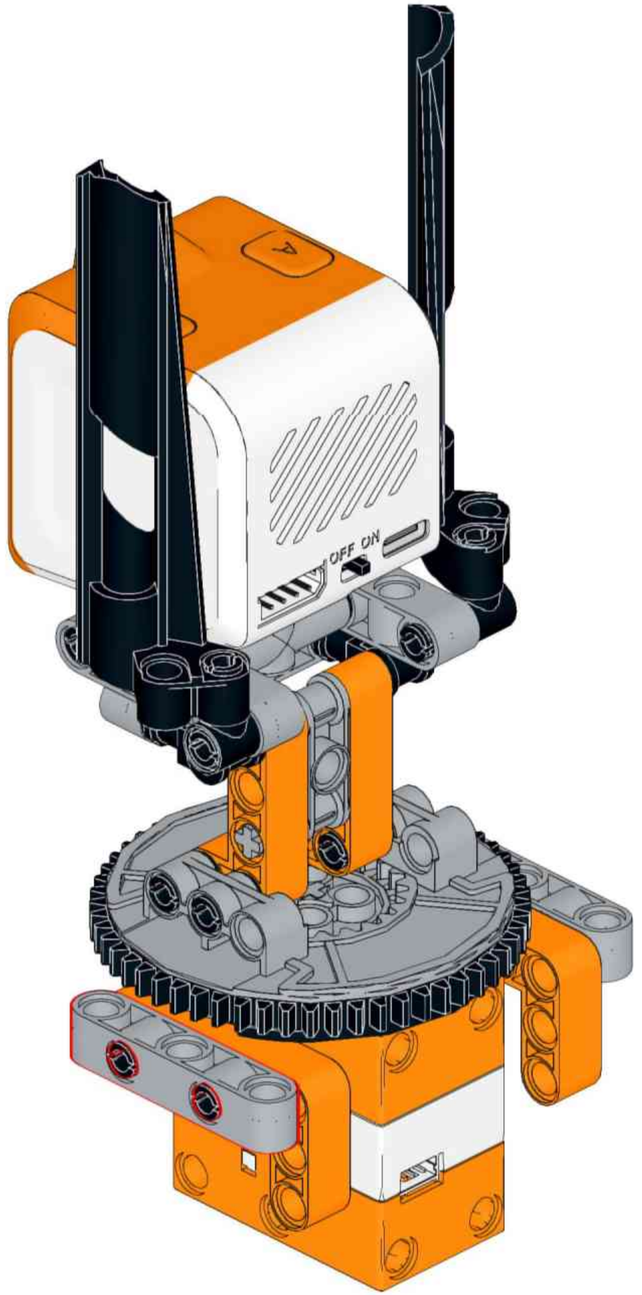


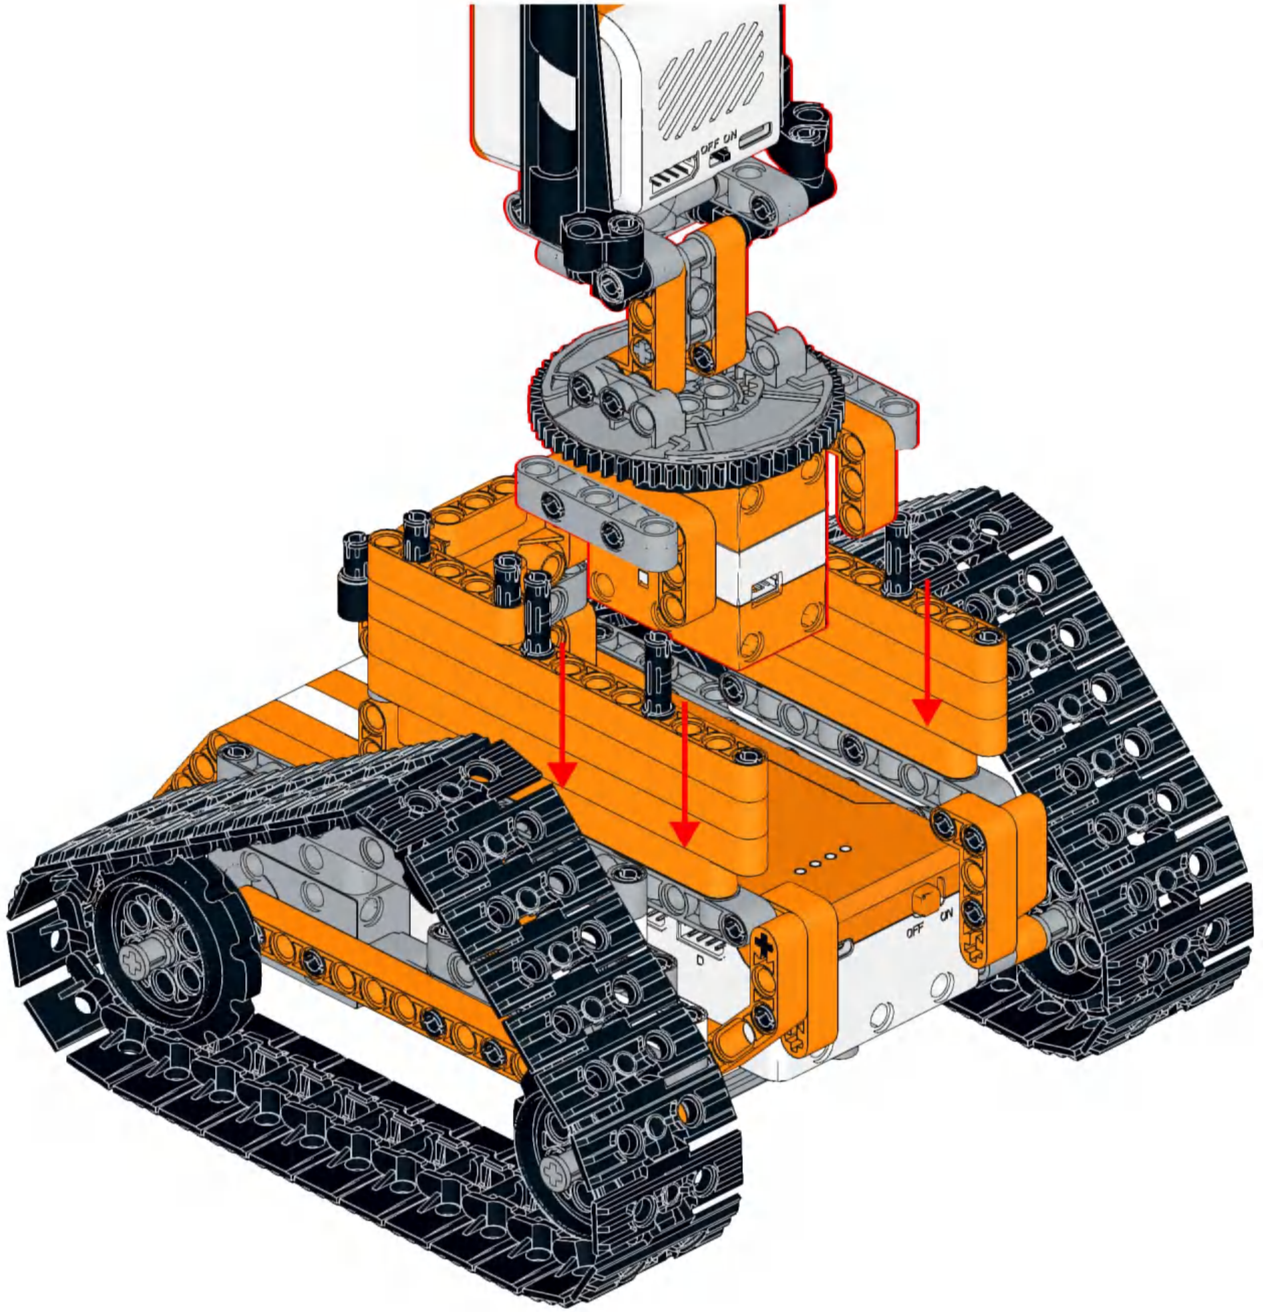
OFF ON
OFF ON


37

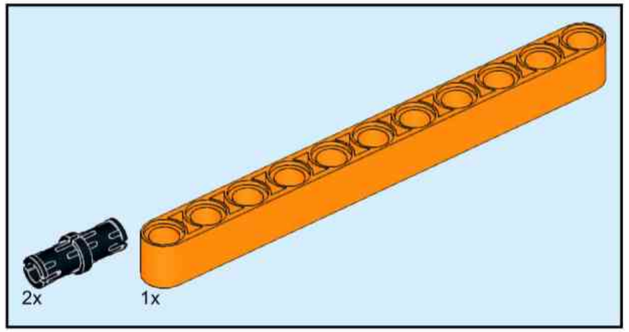


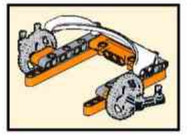

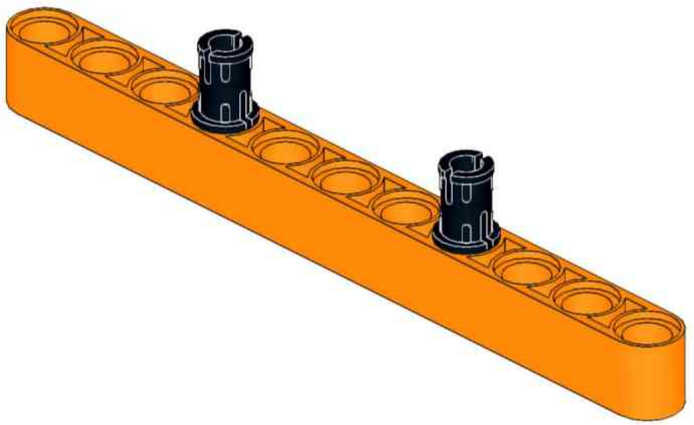



38

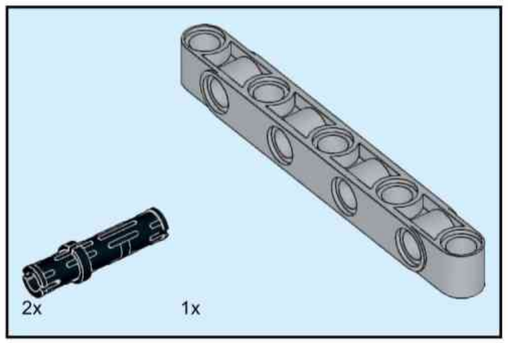

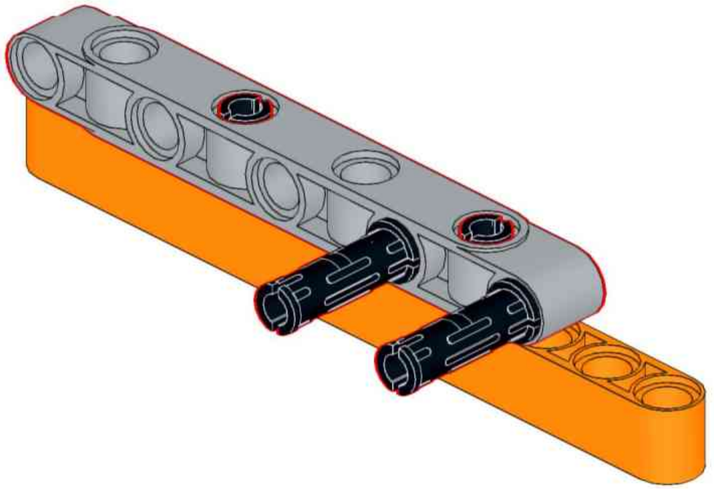


39

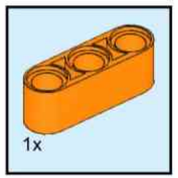

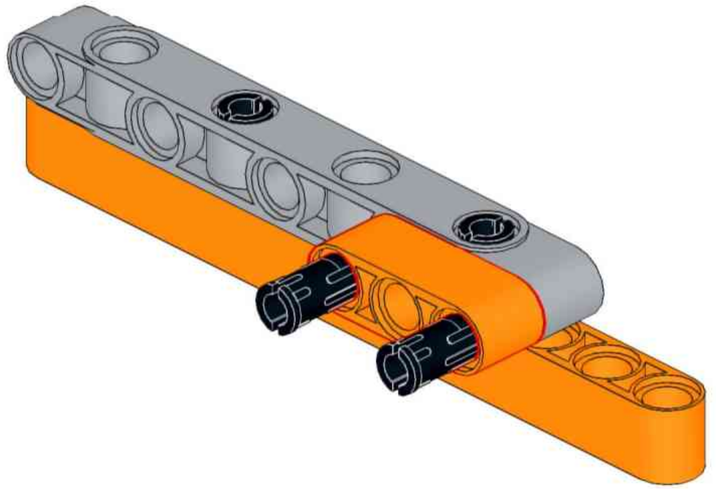


40




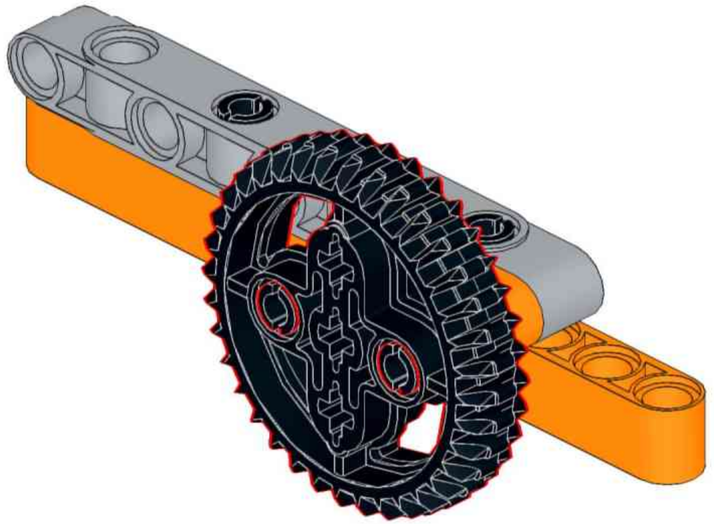


41

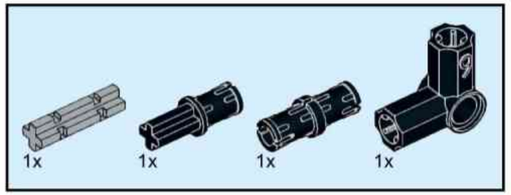




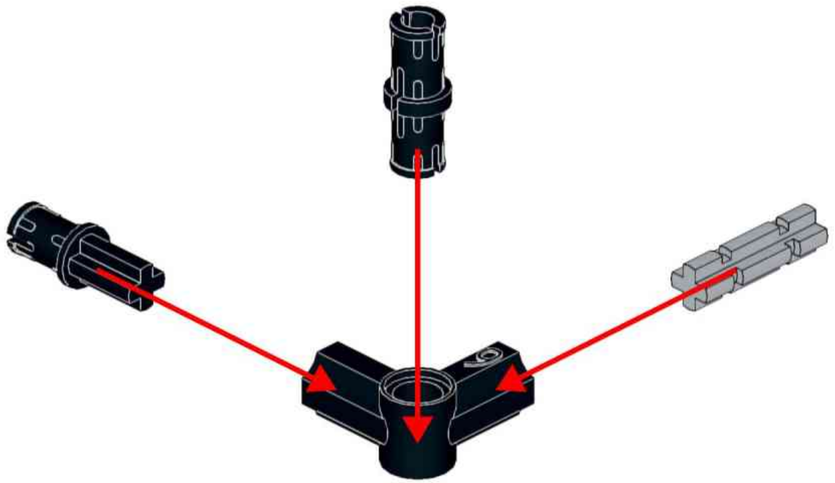

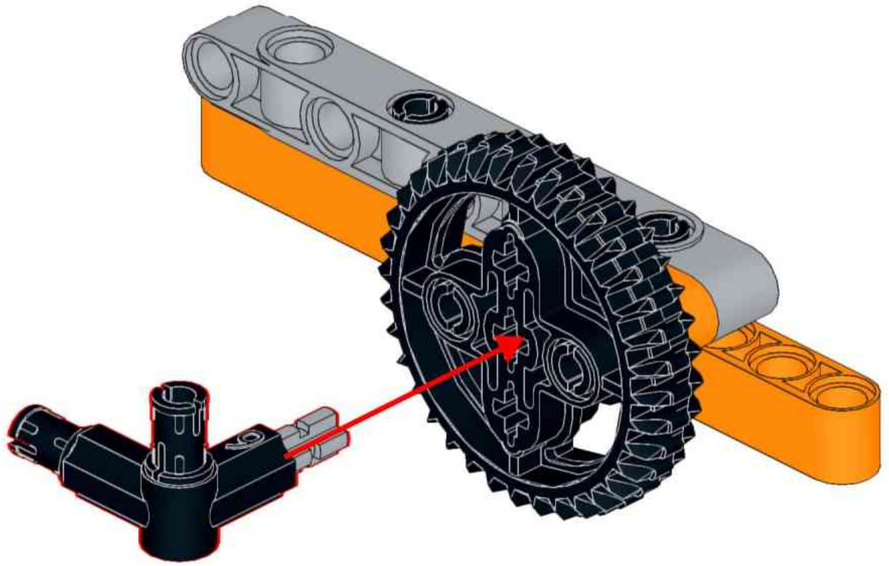


43



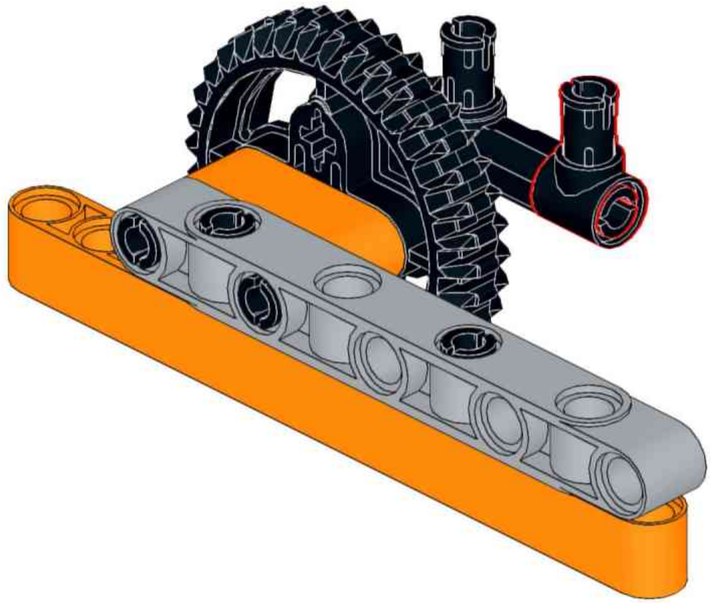



44



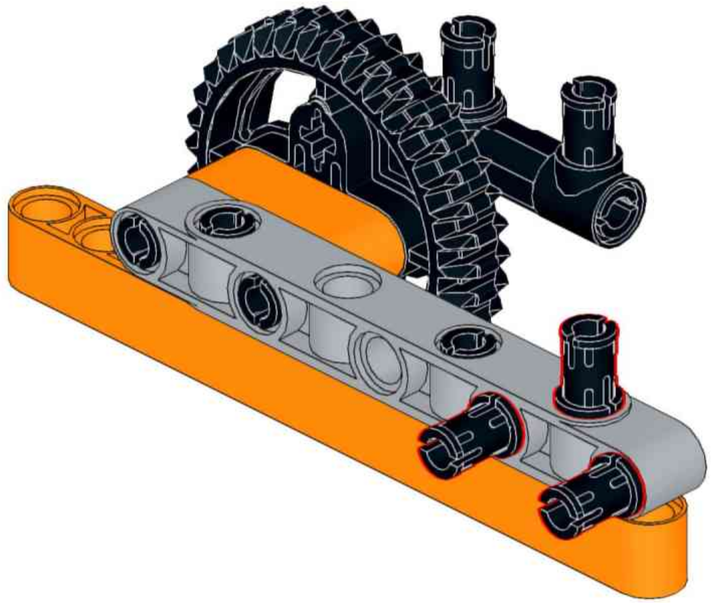



45

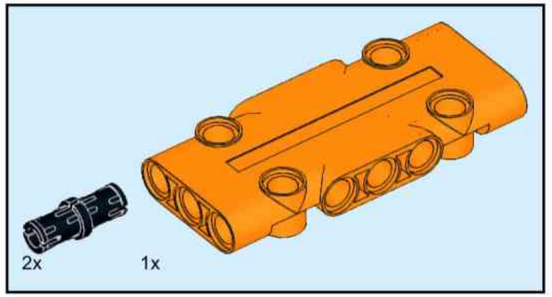

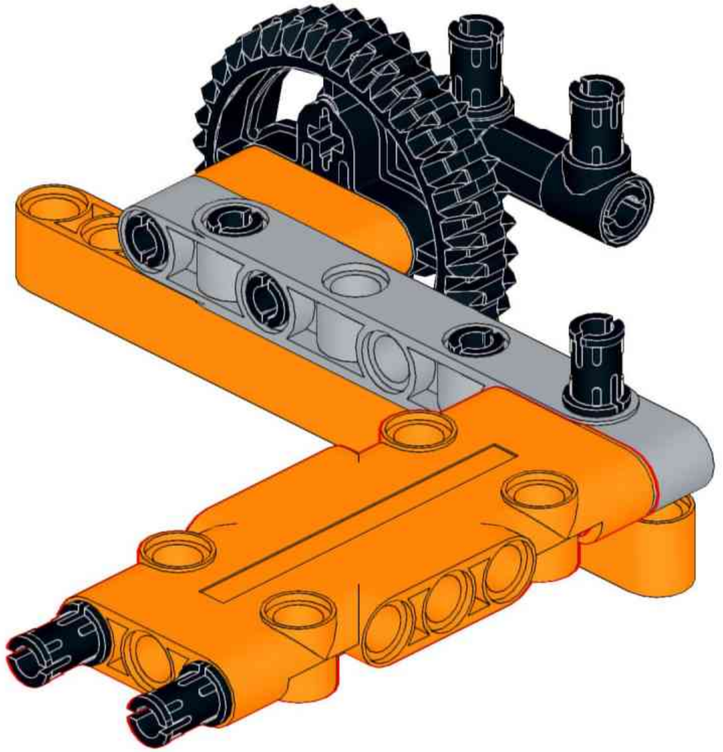



46

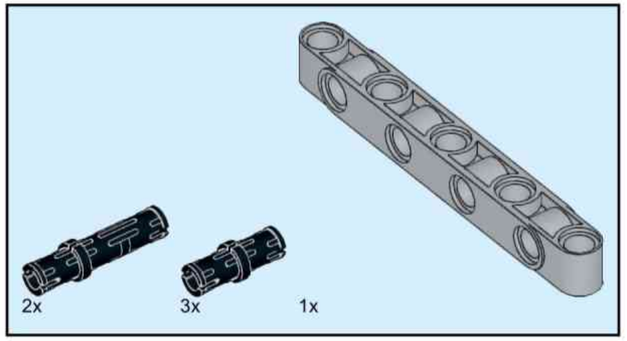

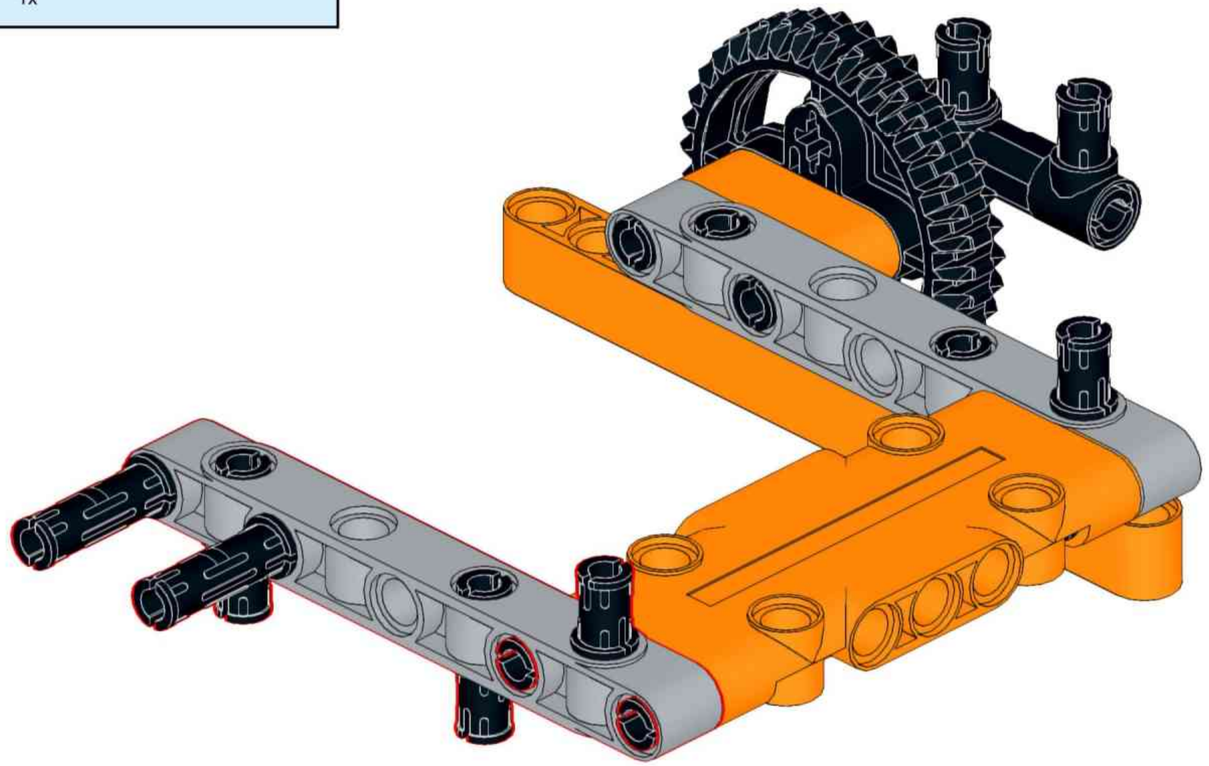



47

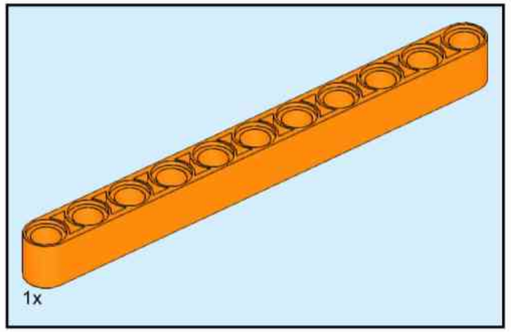

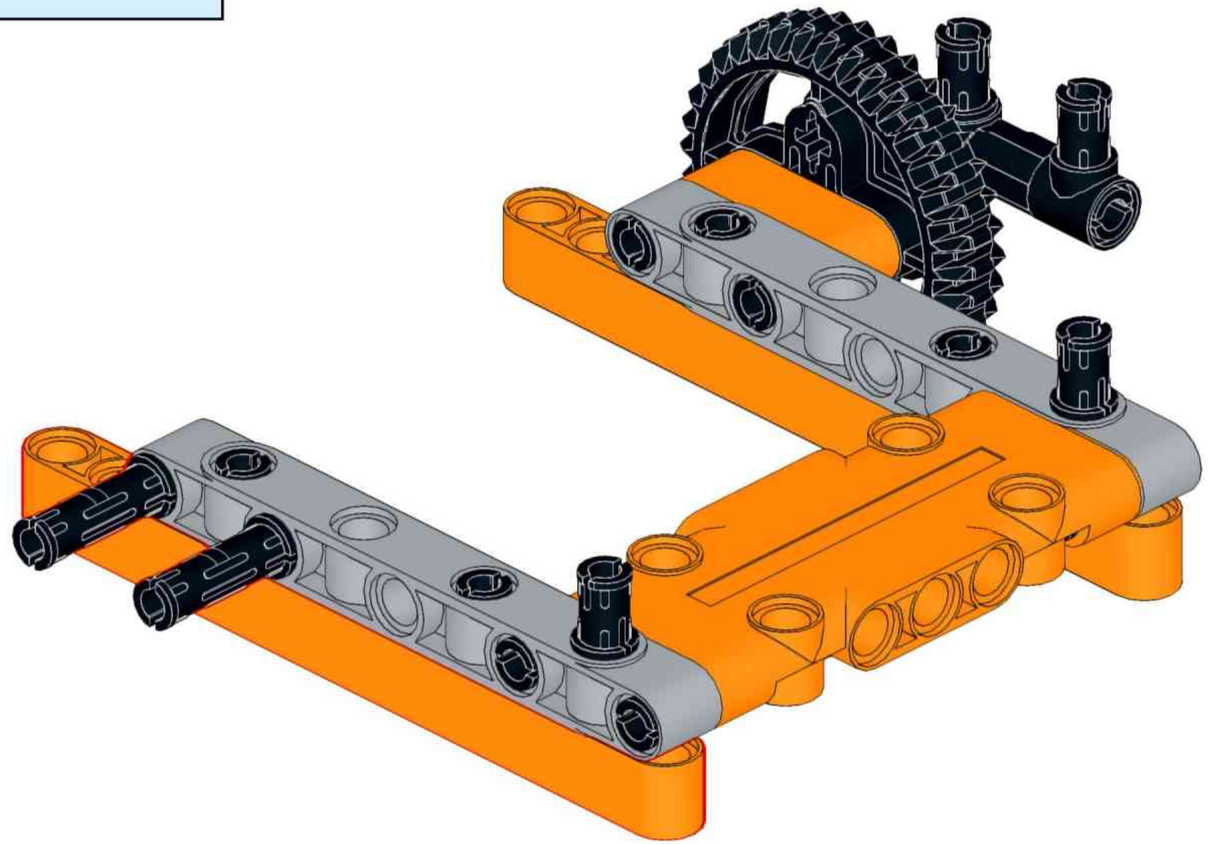


48

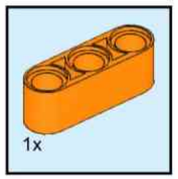

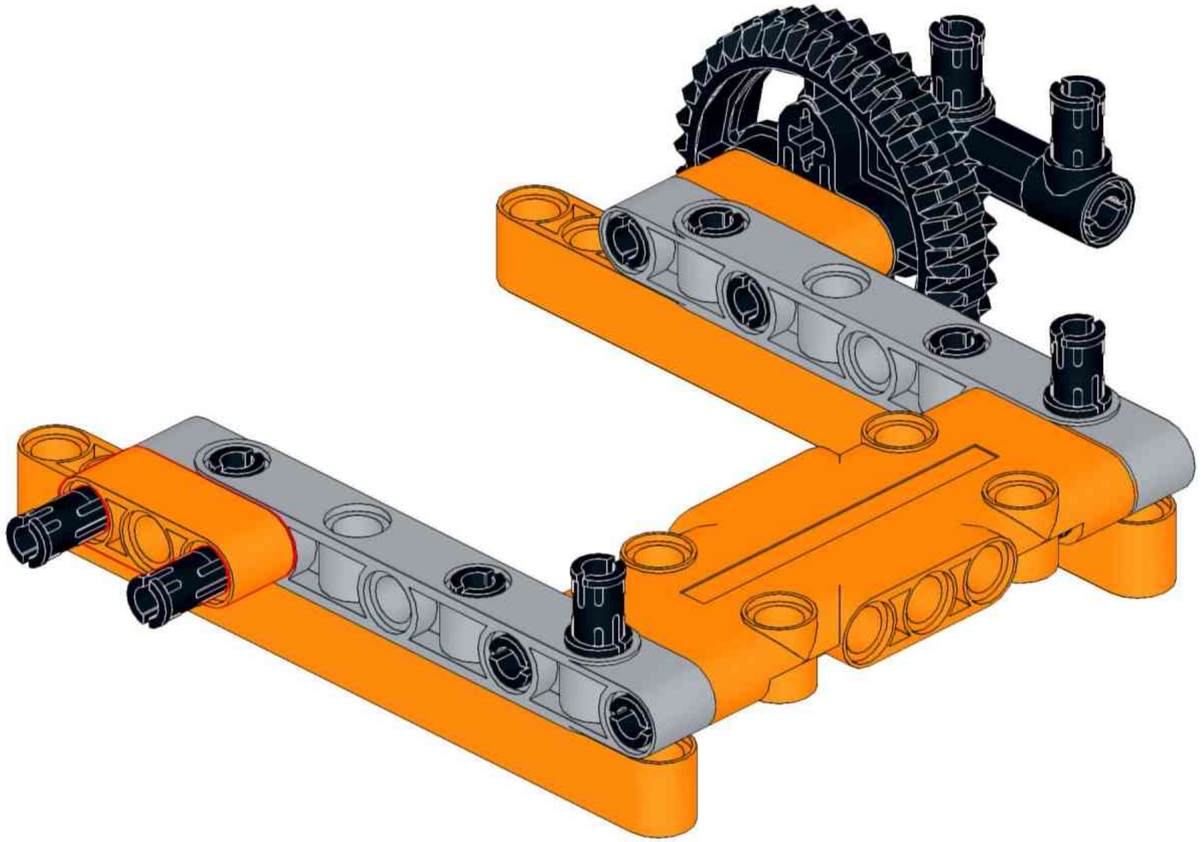



49




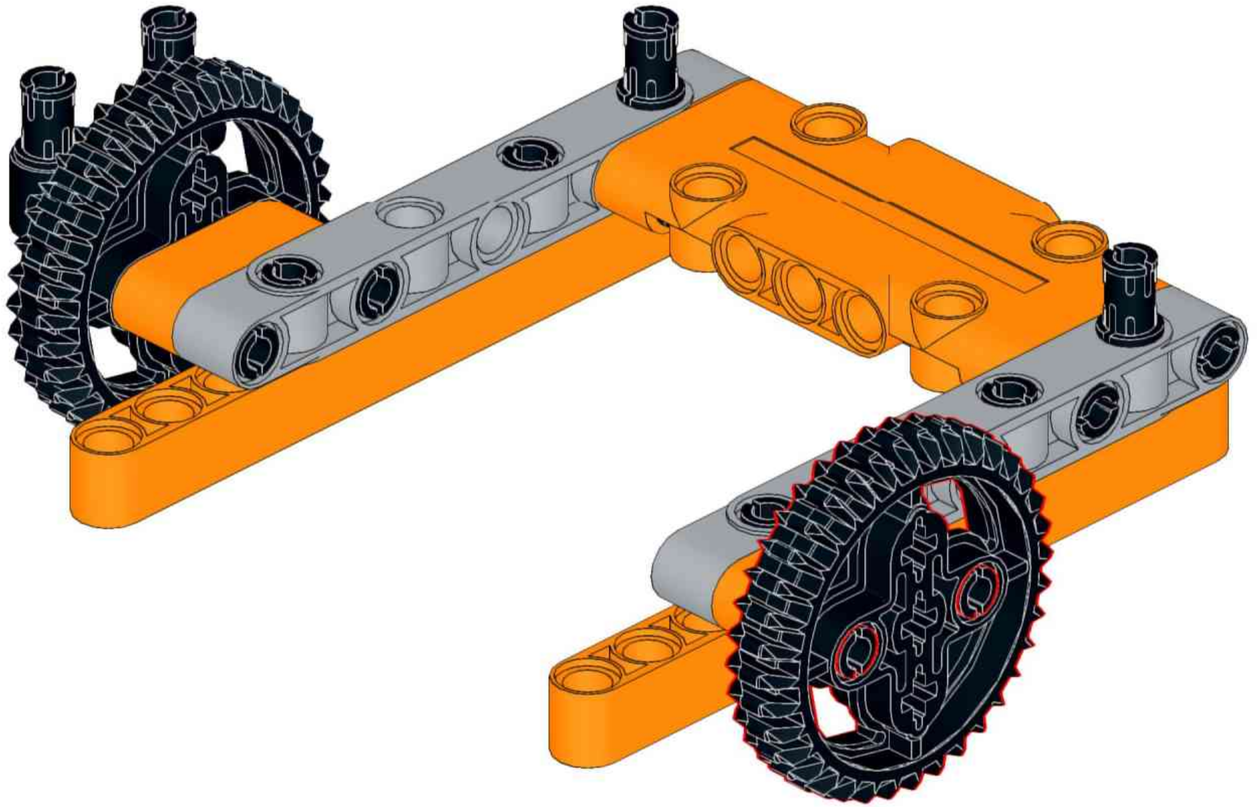


50

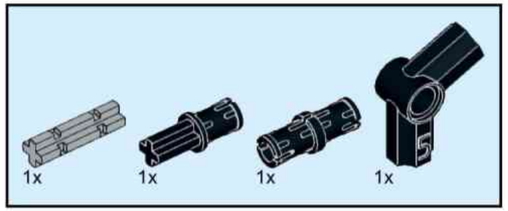

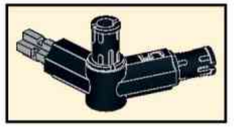


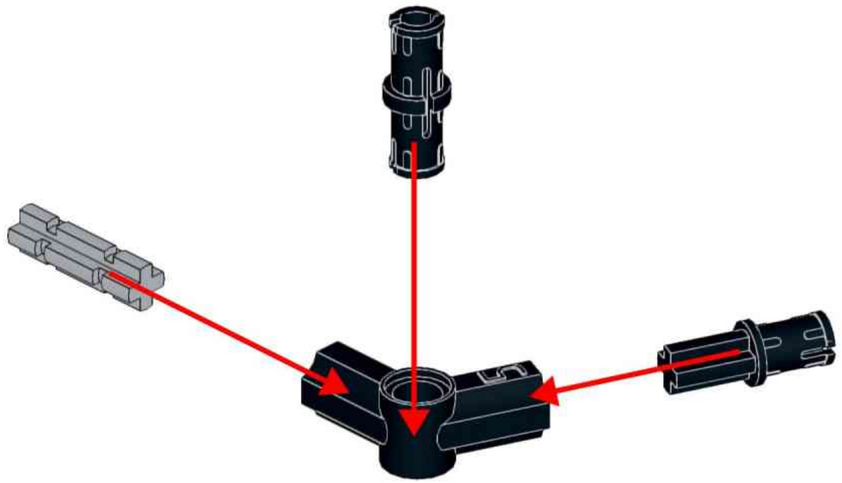

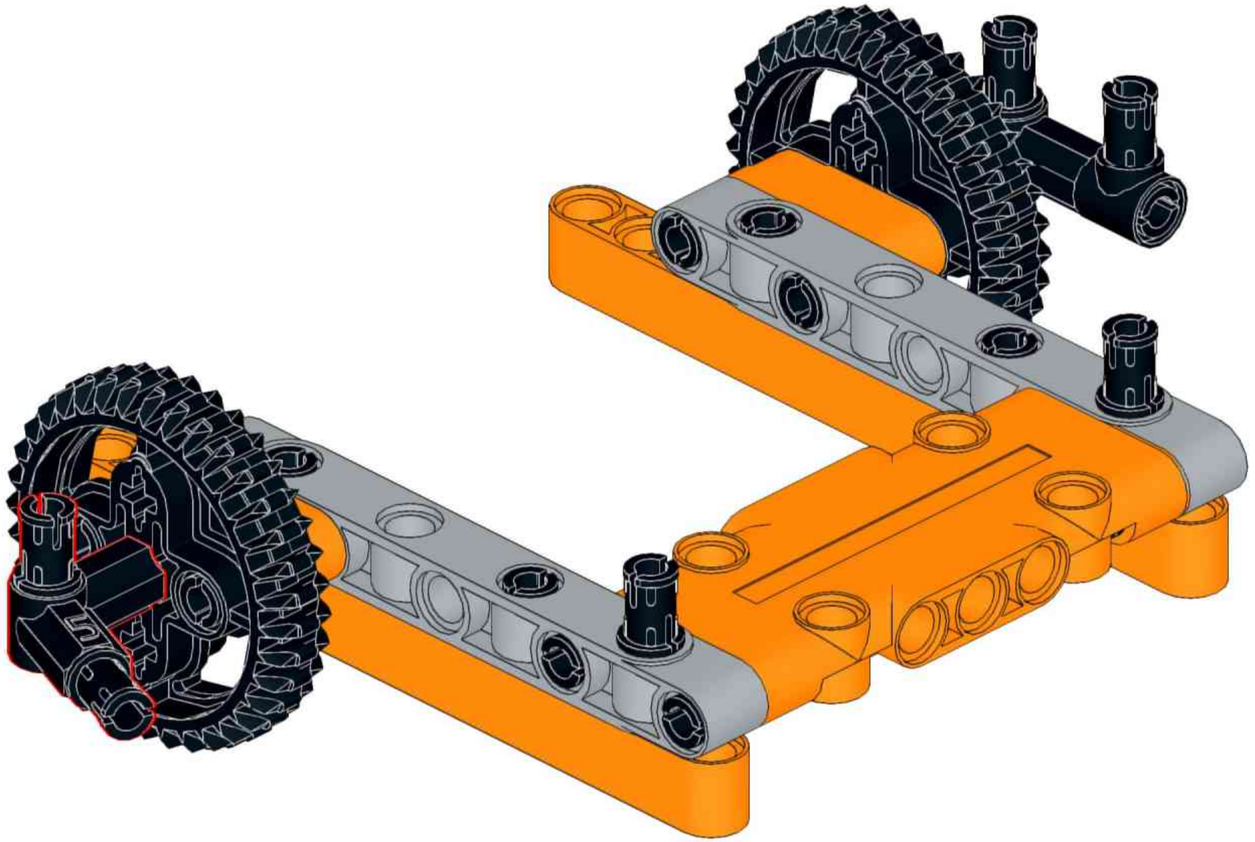



52




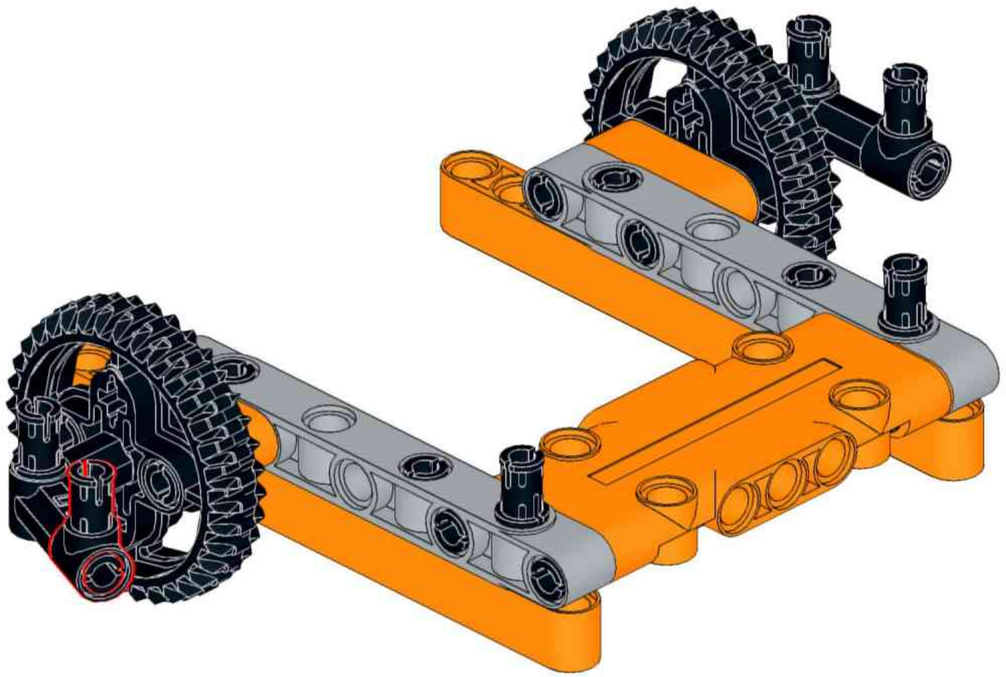


53

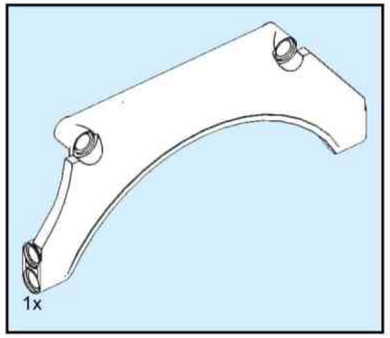


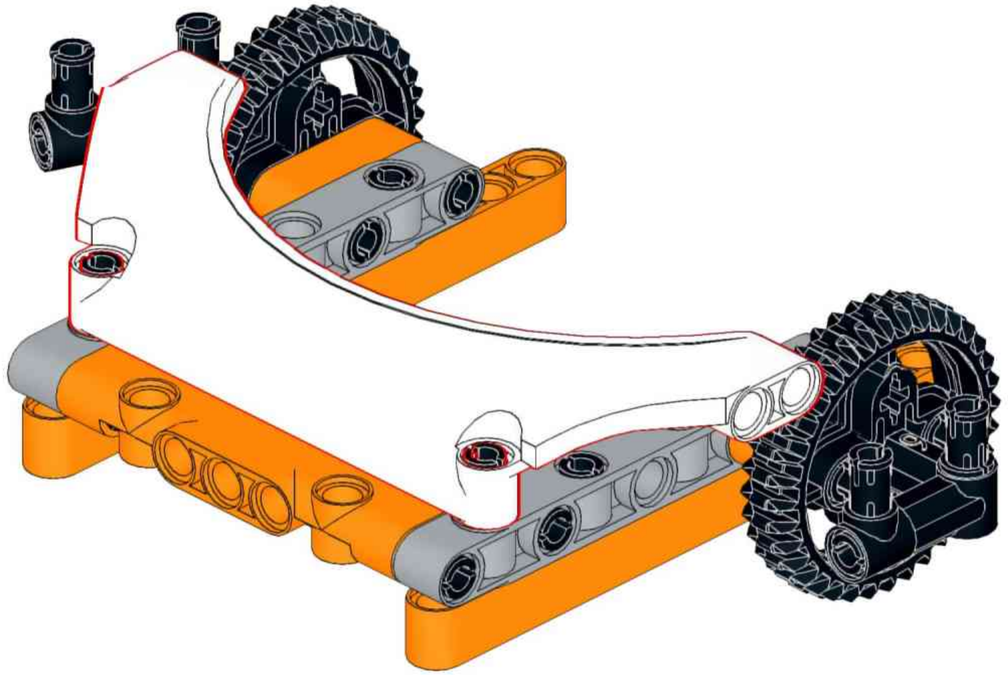

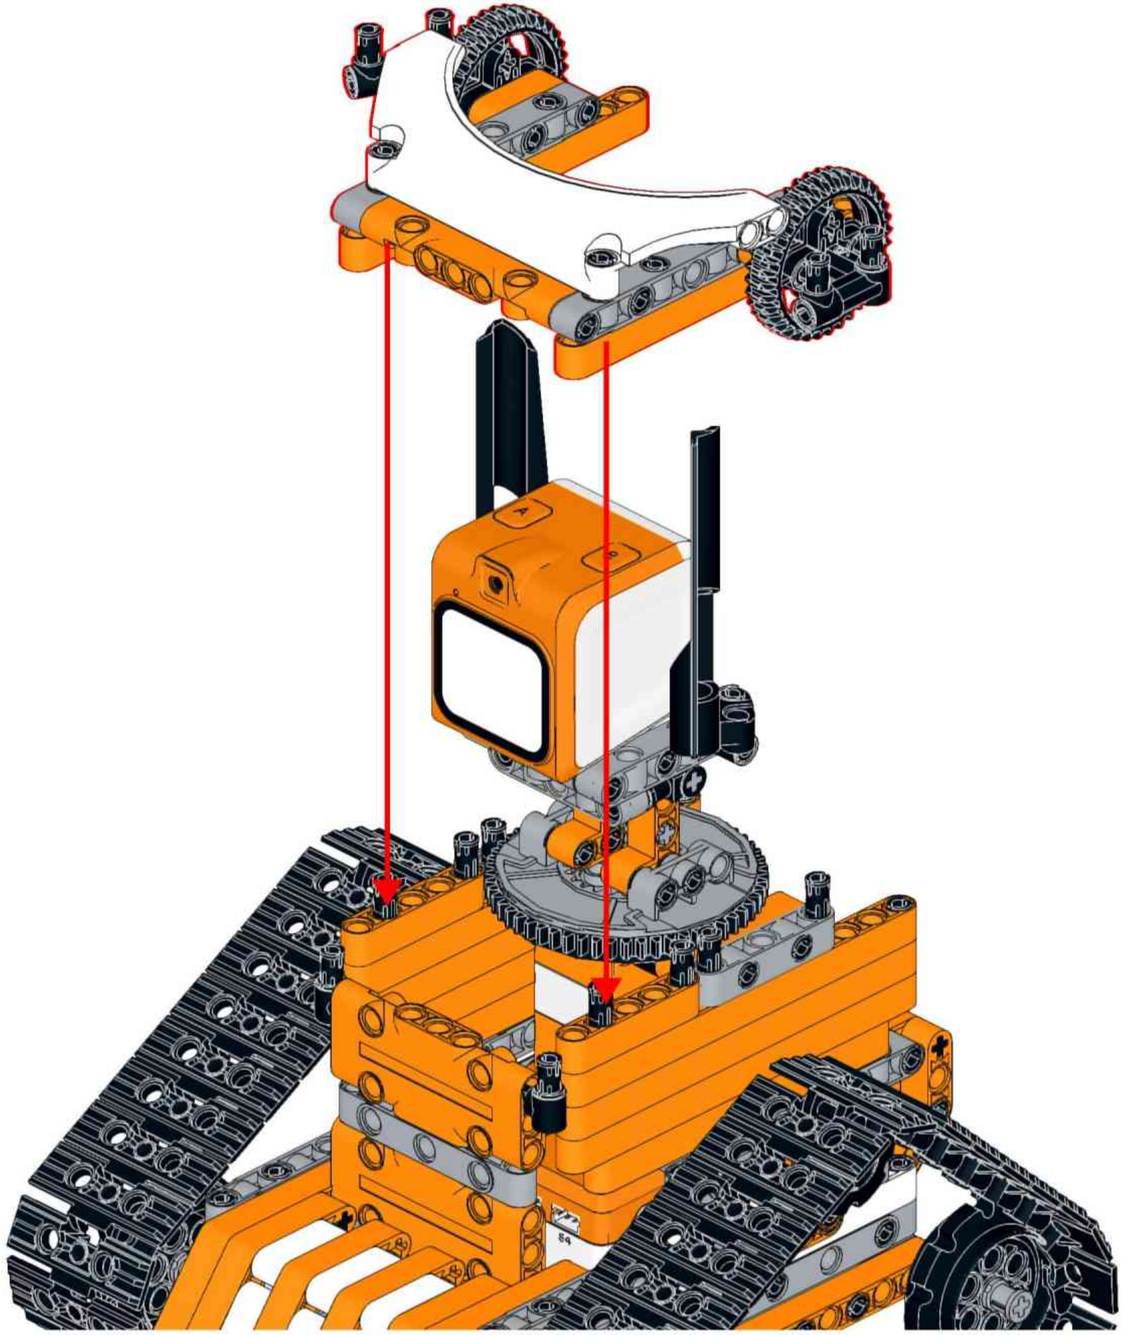



55

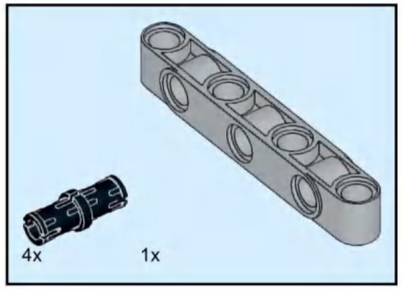

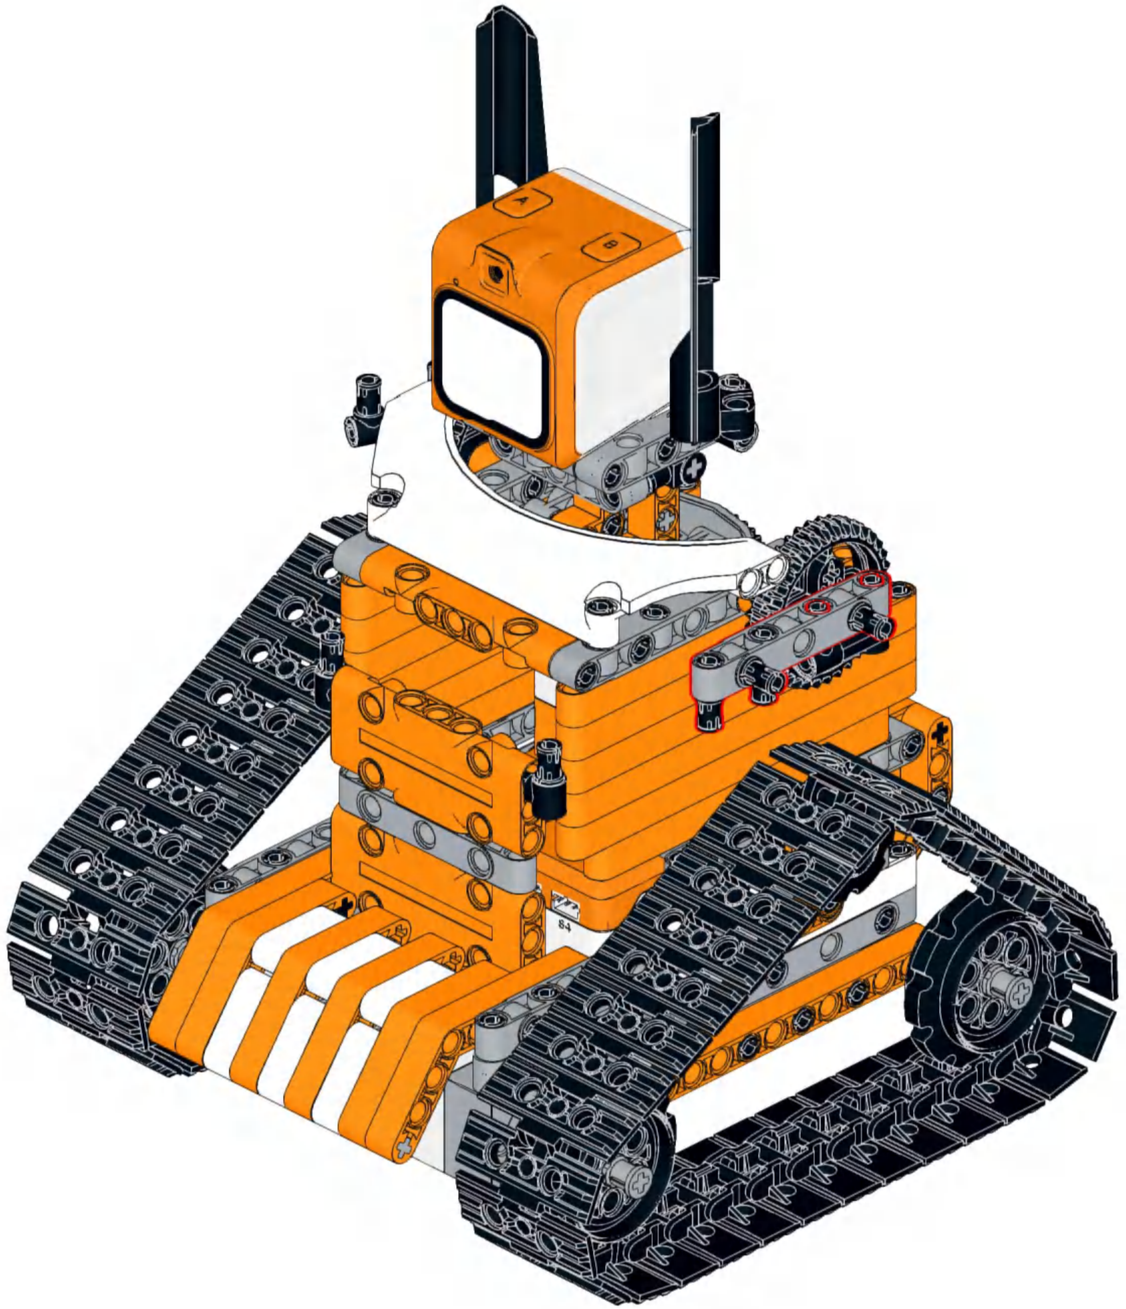



56

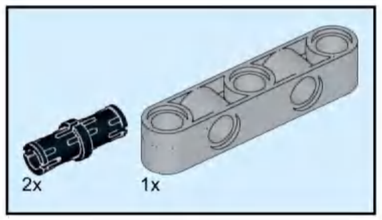

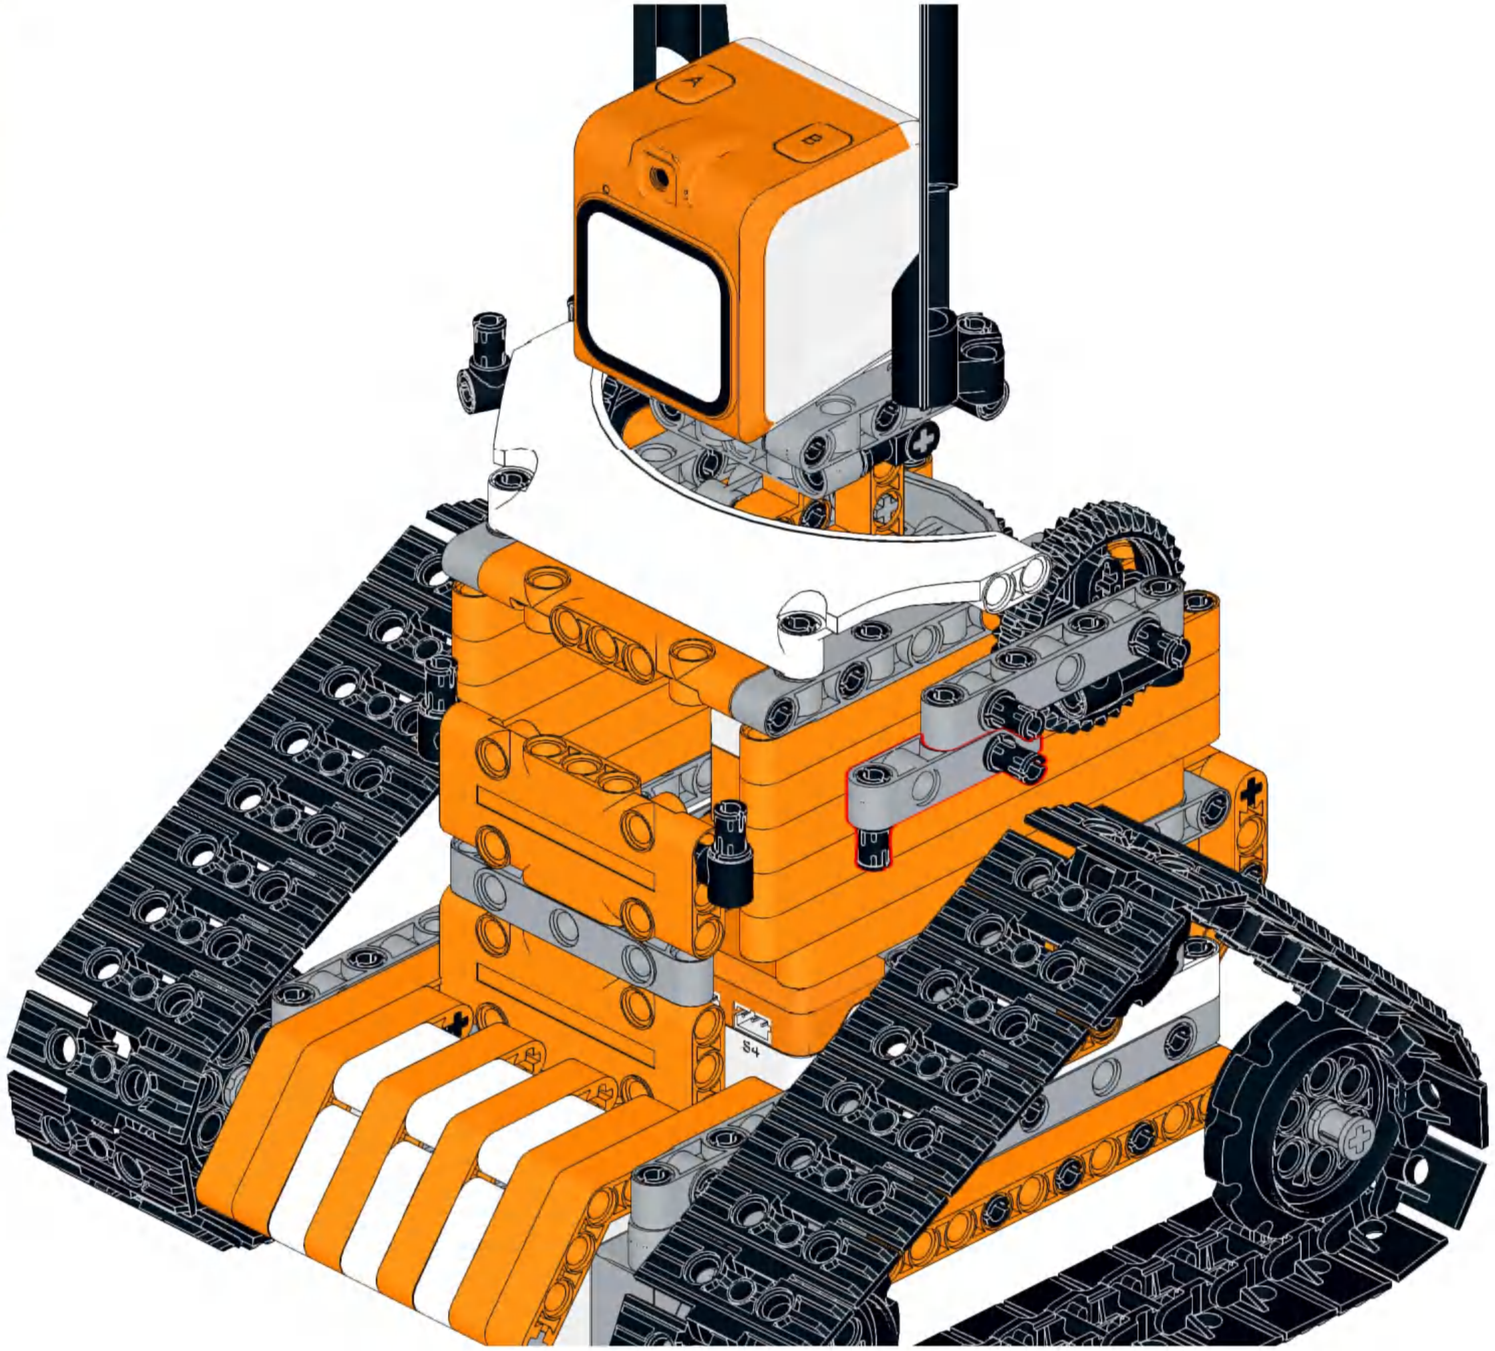


57

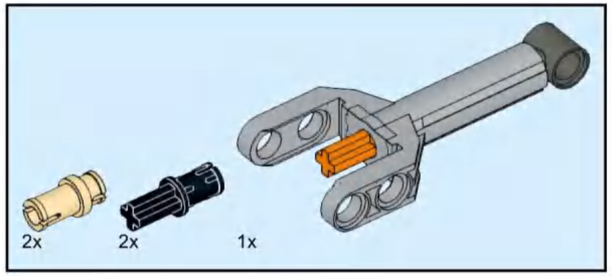

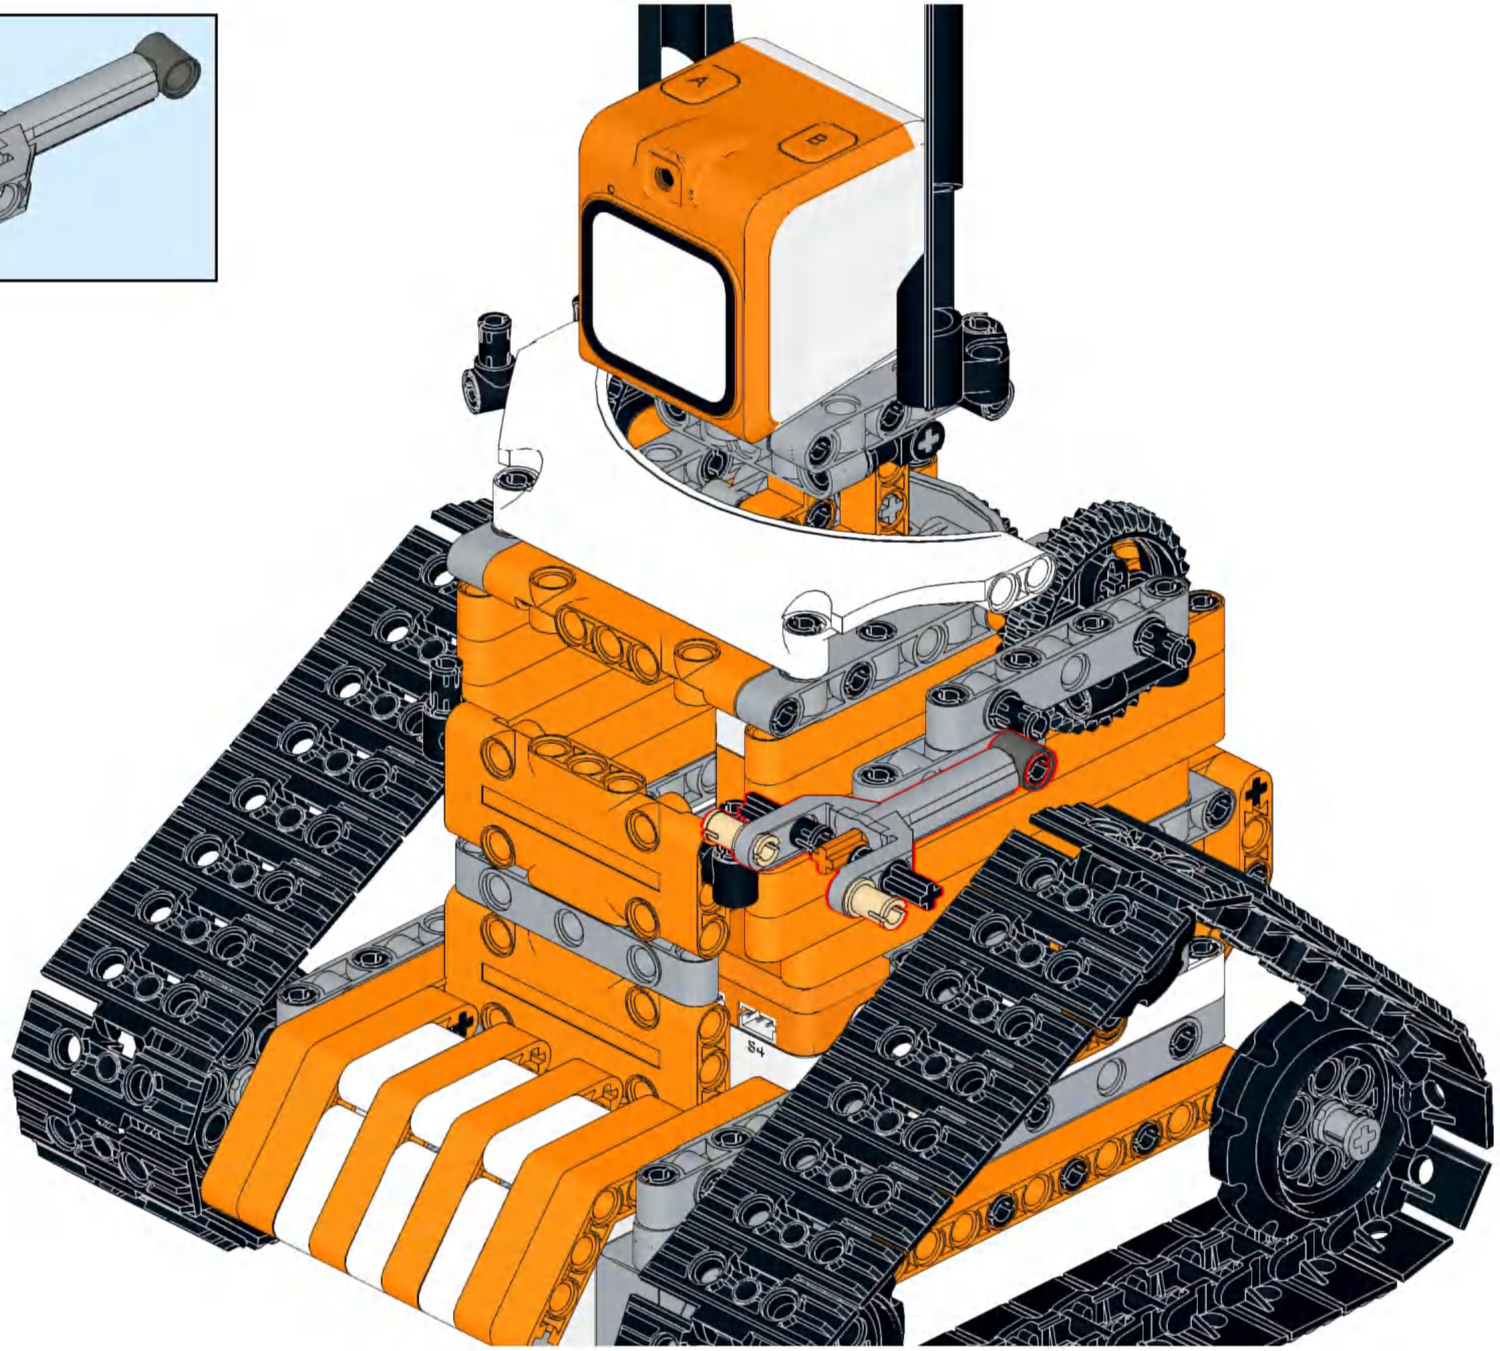



58

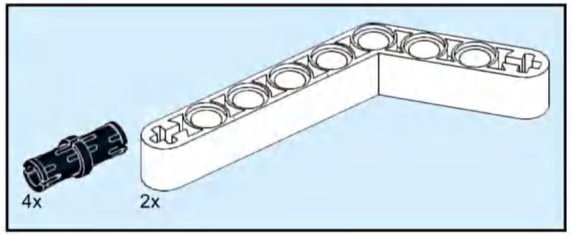





59

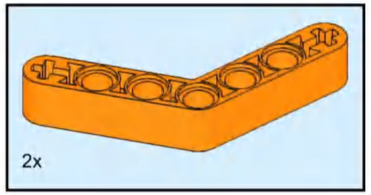

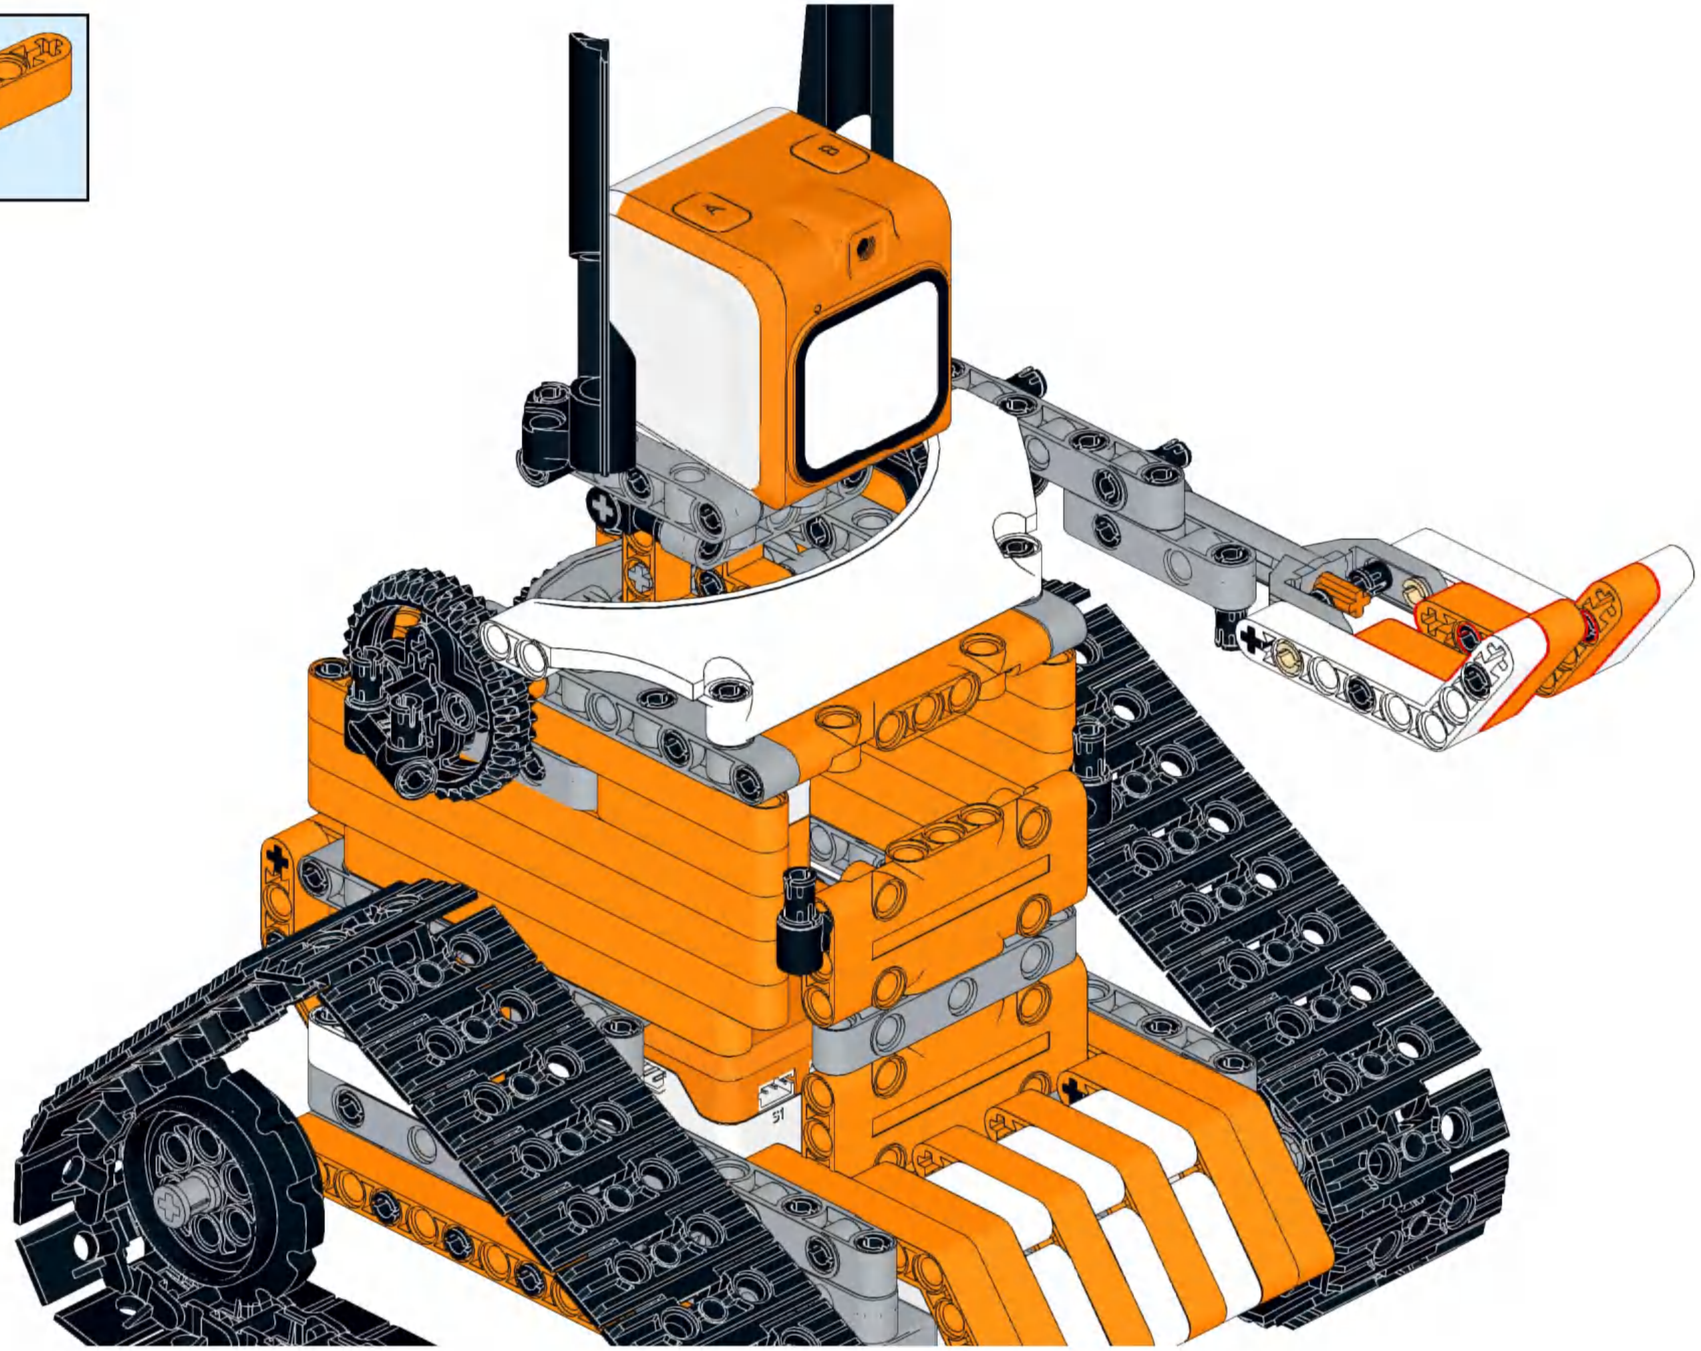



60

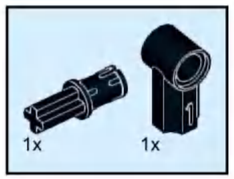

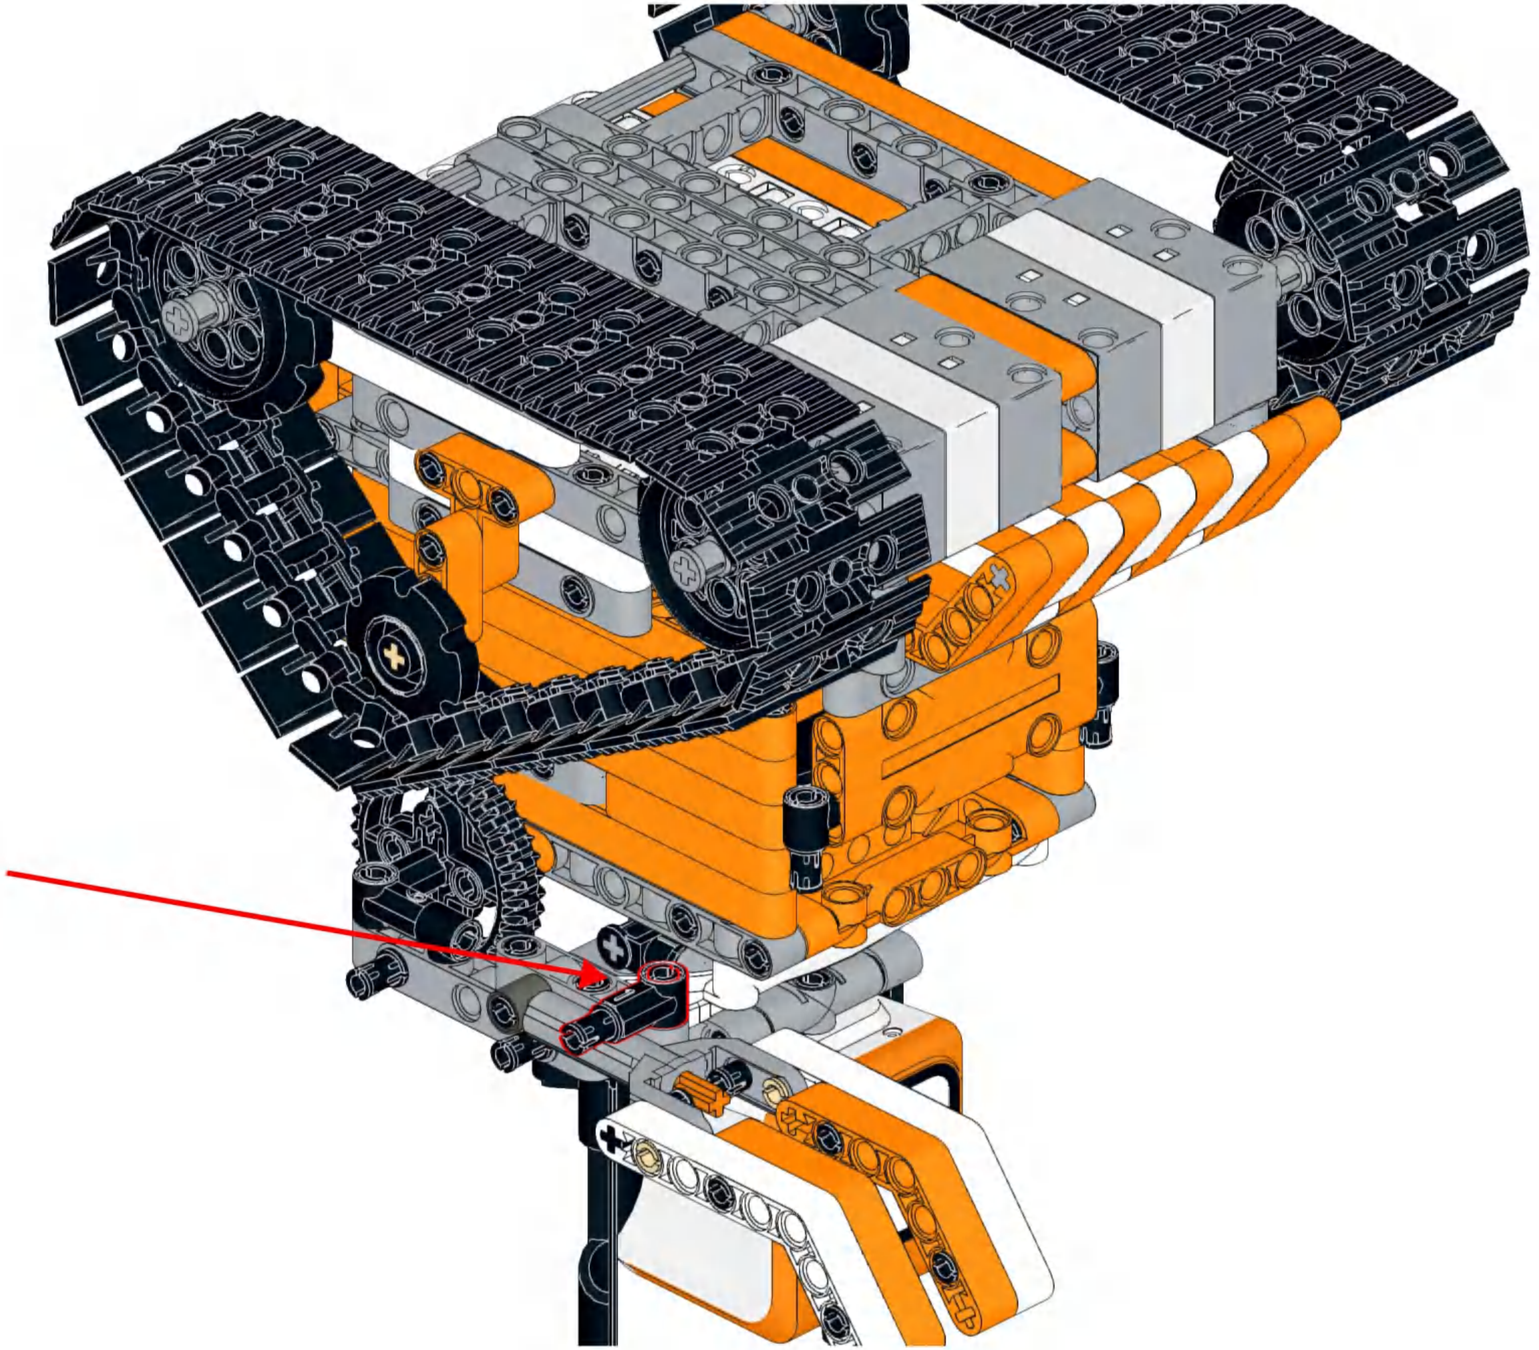



61

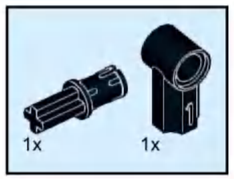


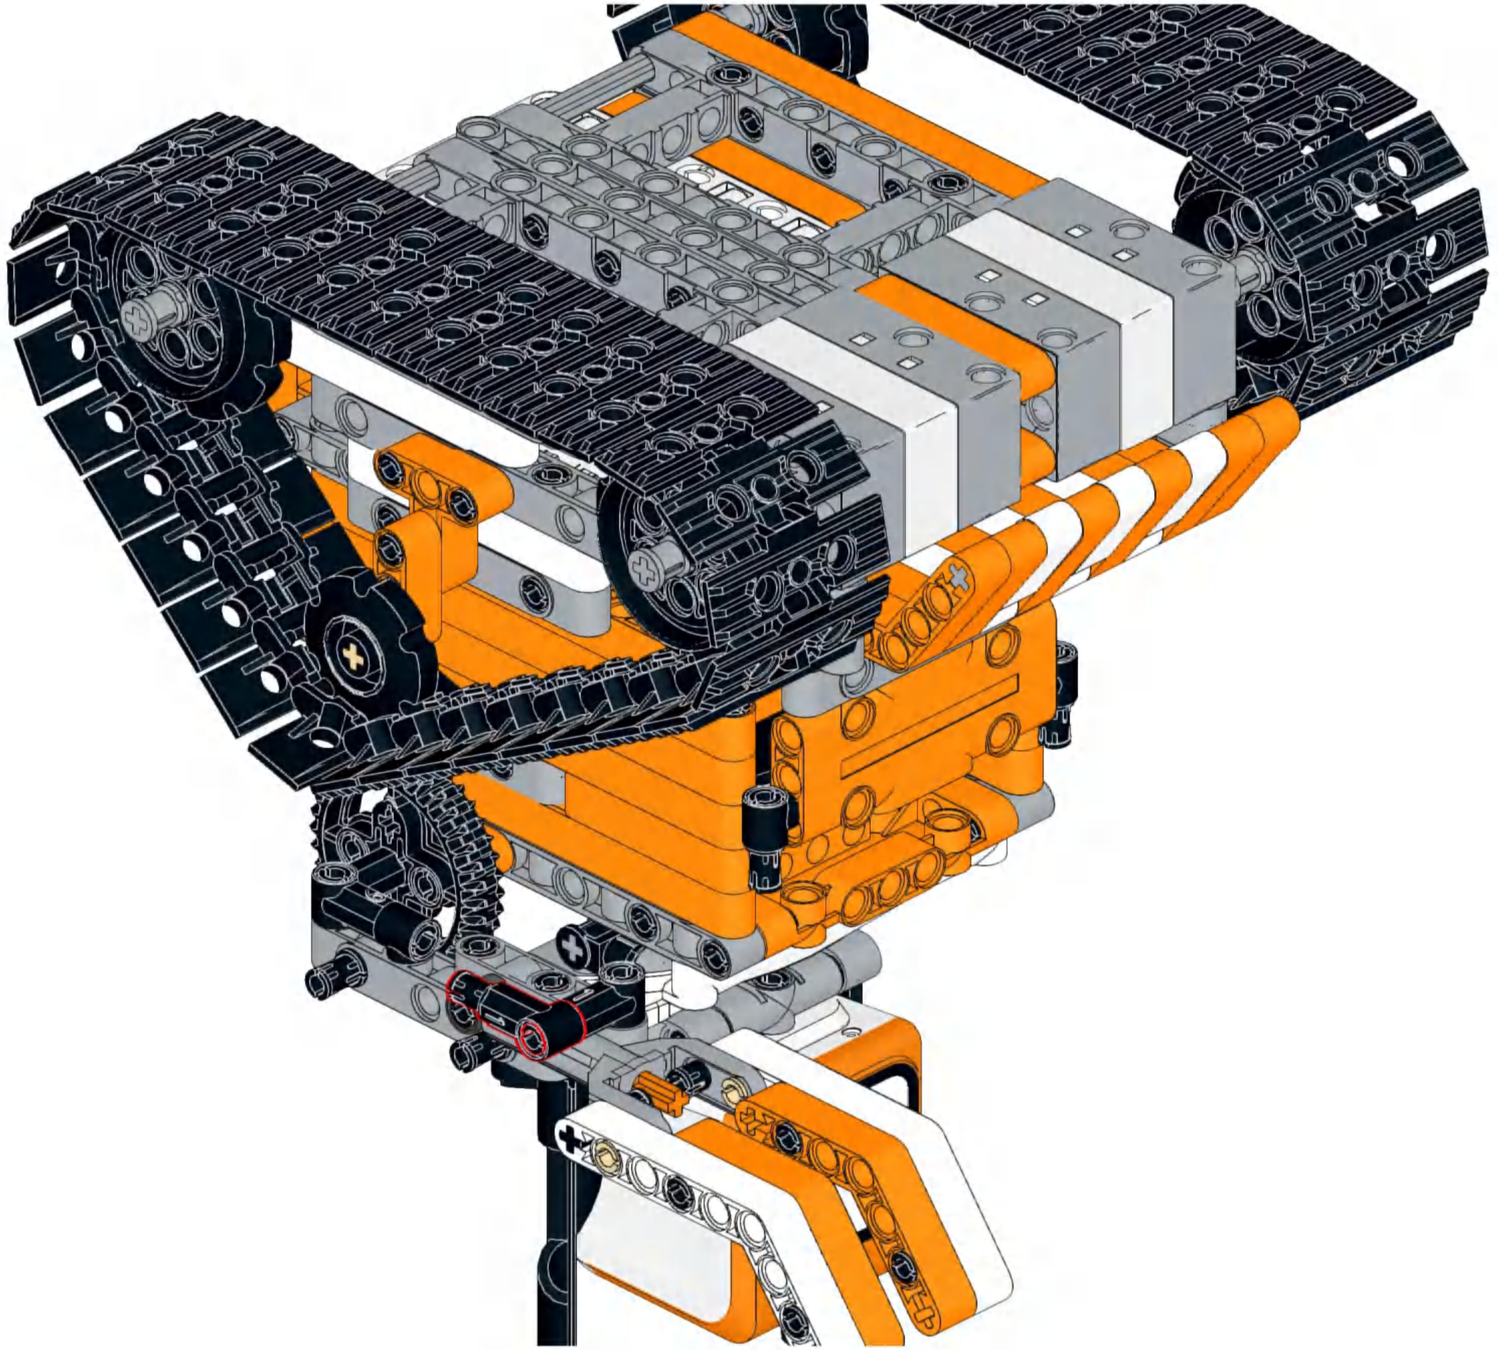


62

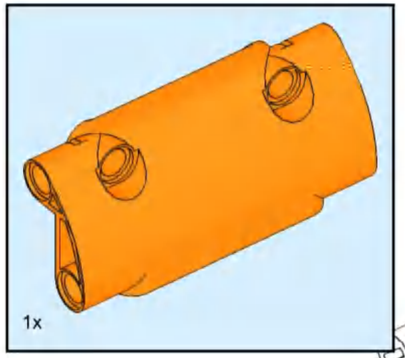


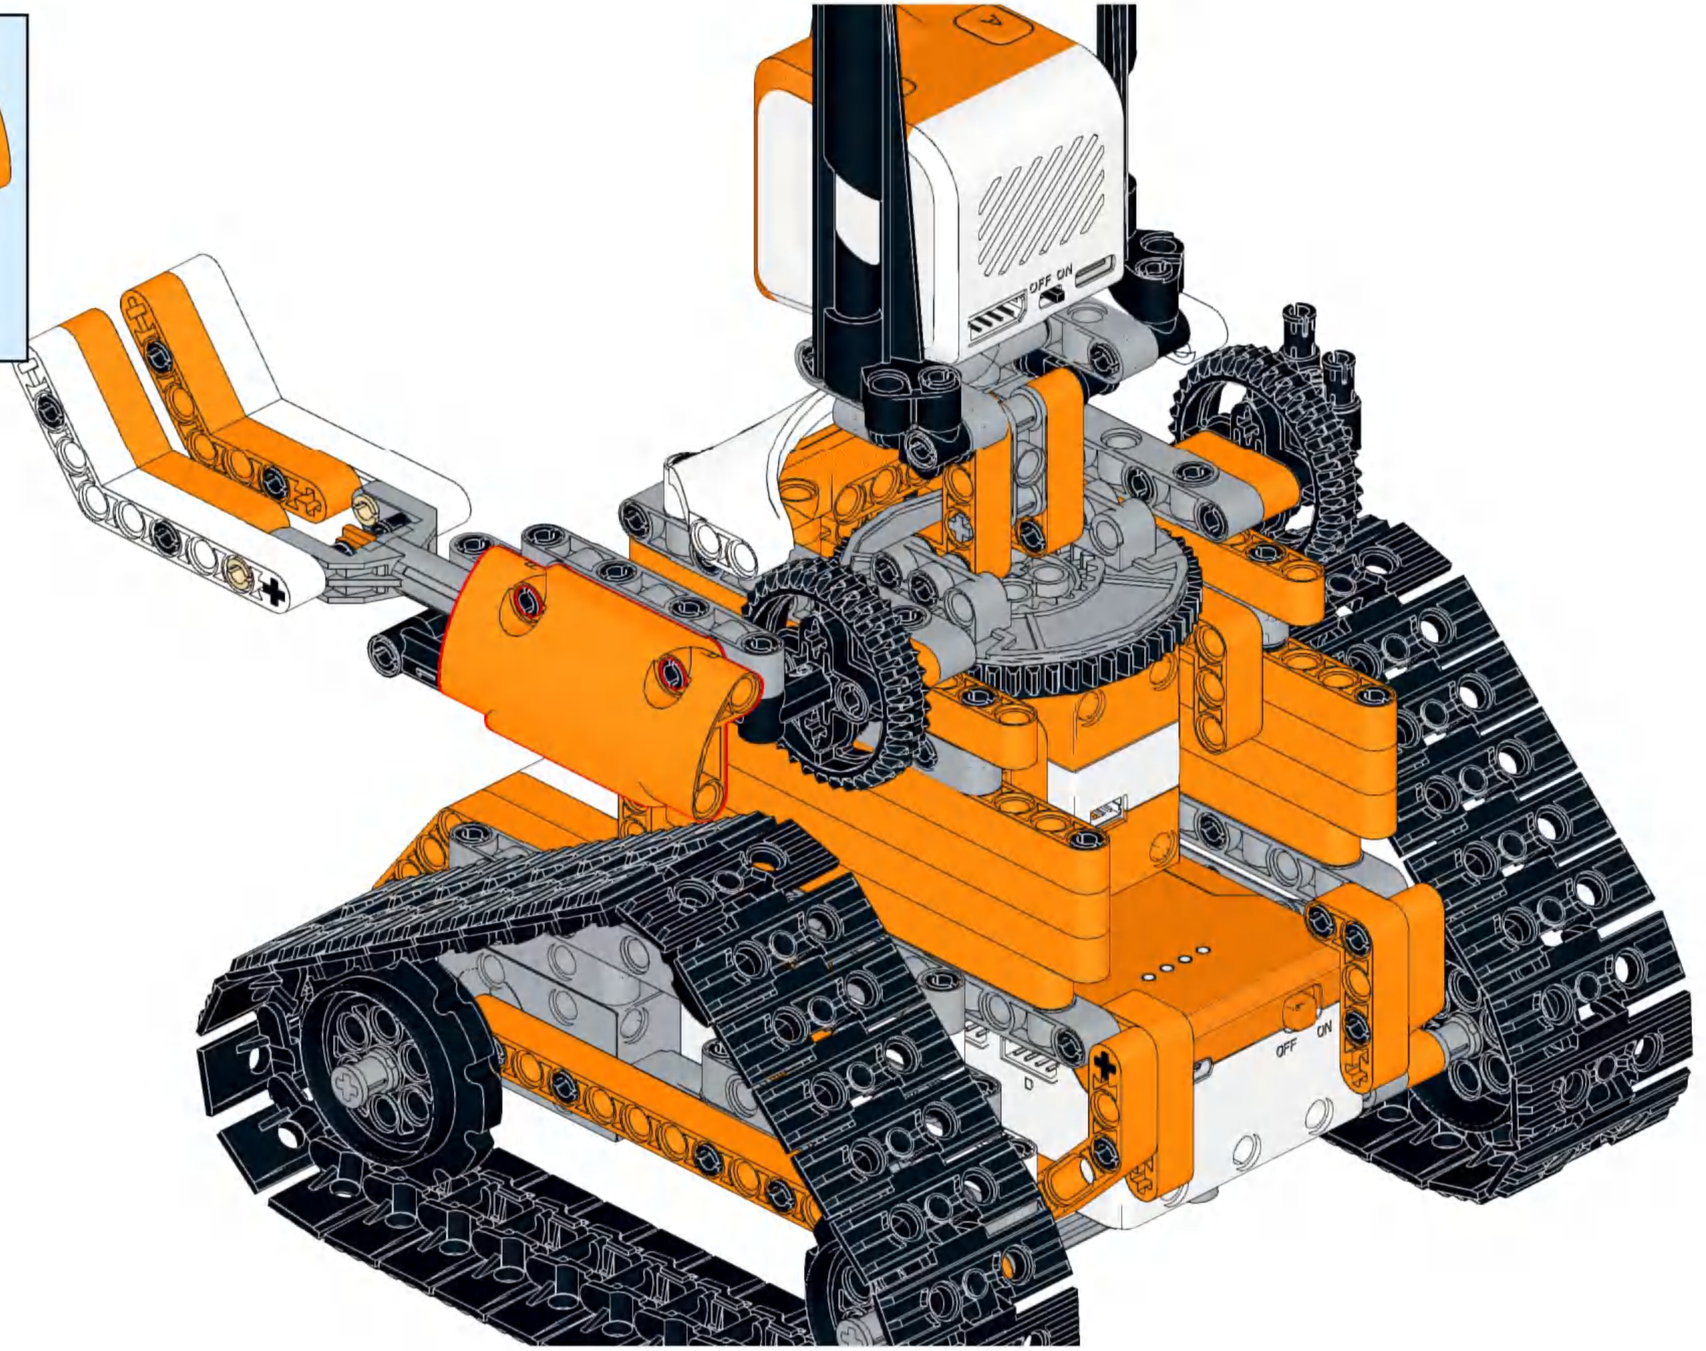

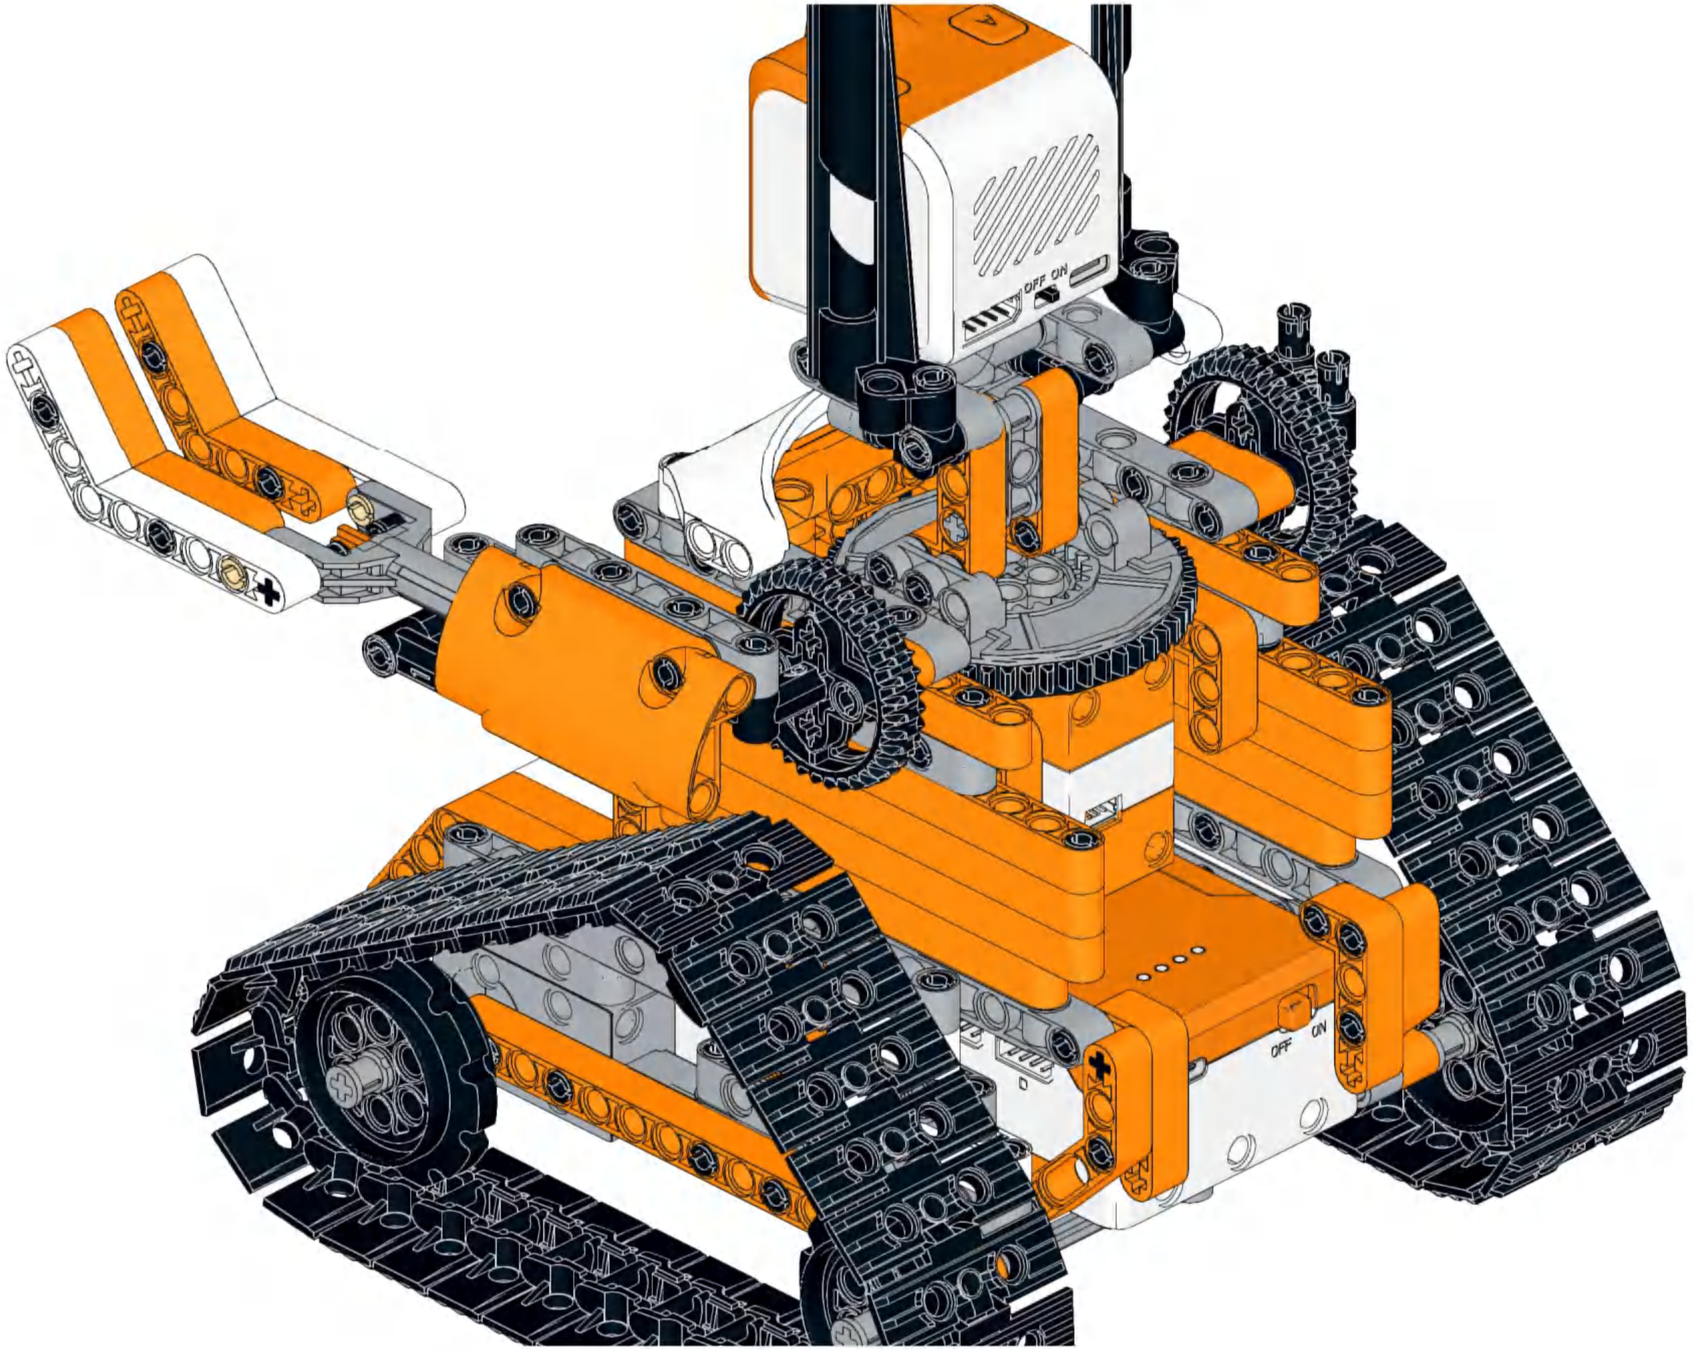

OFF ON
OFF ON


64

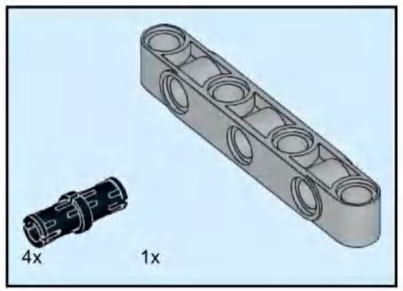

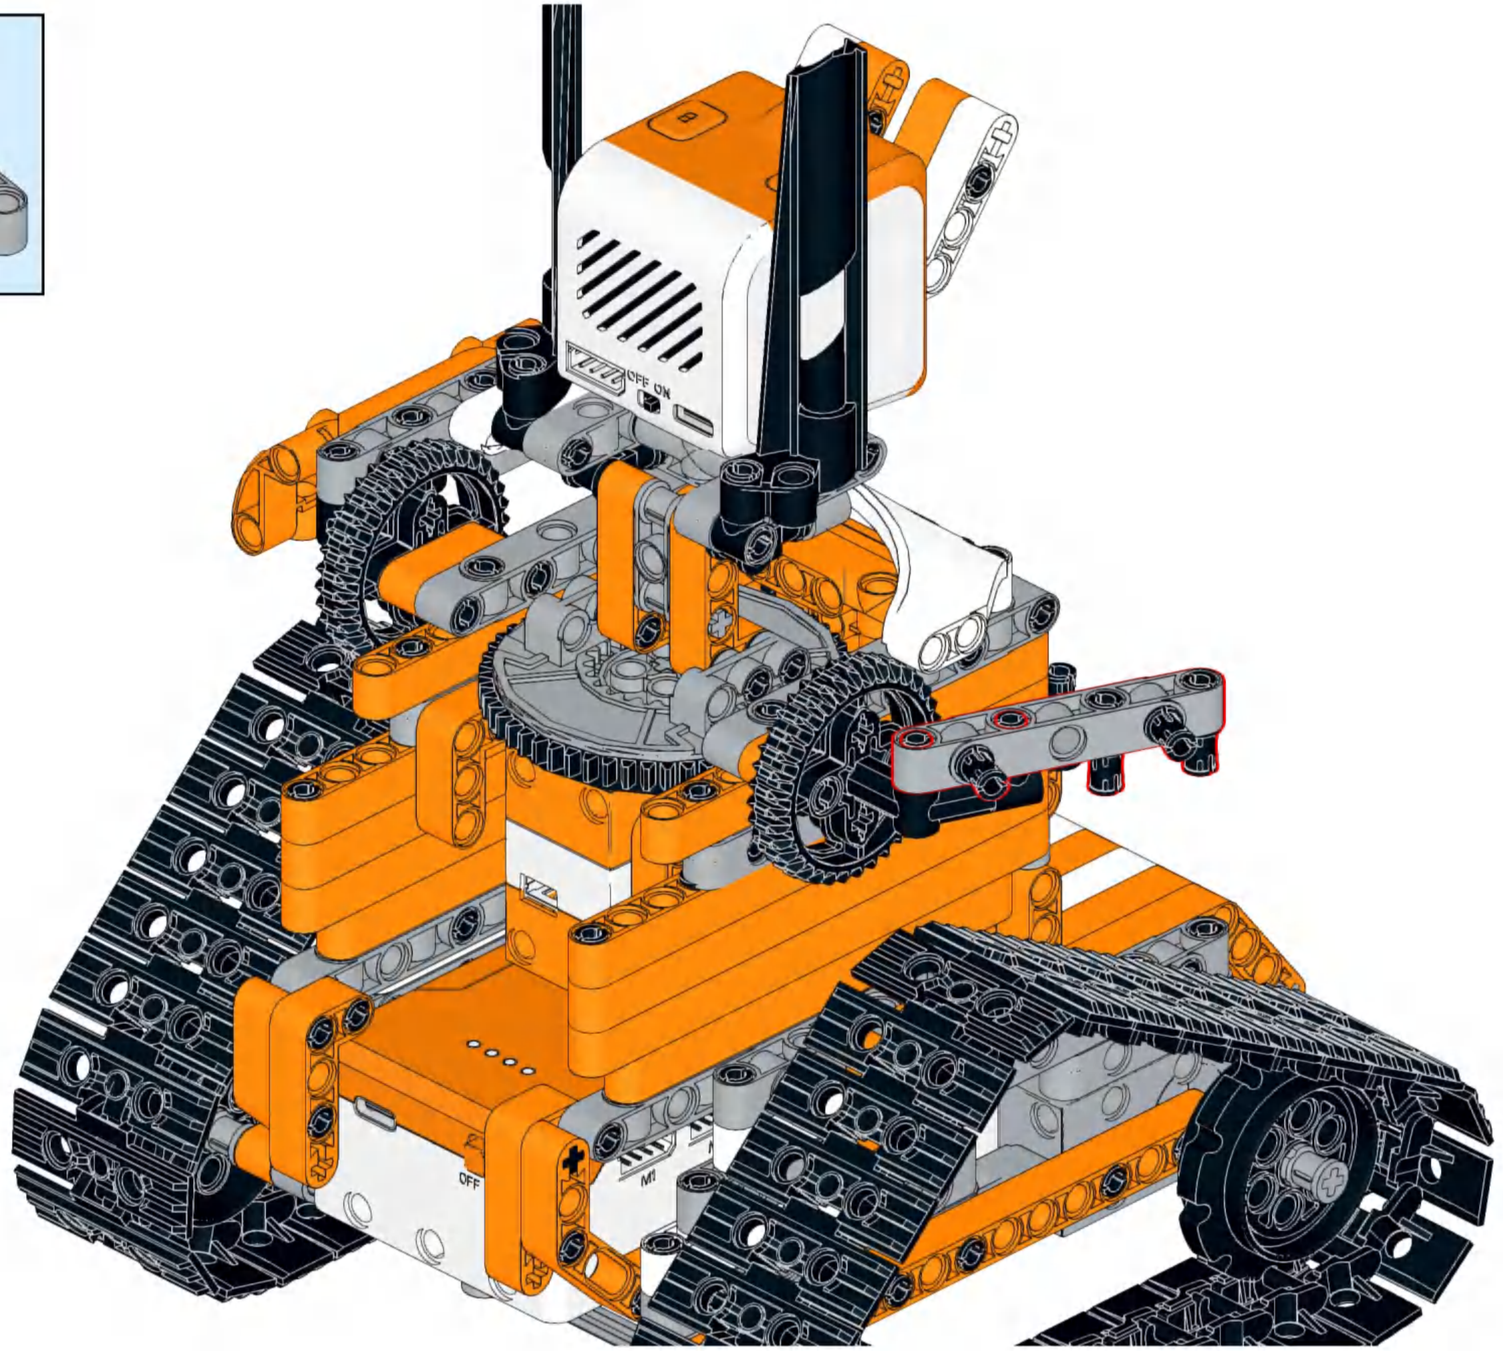



65

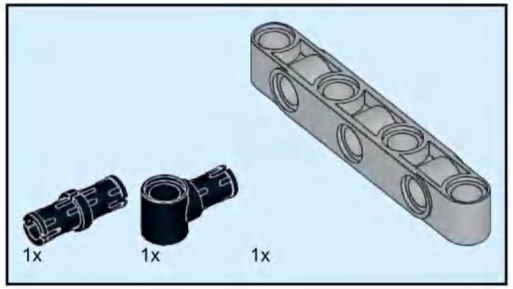

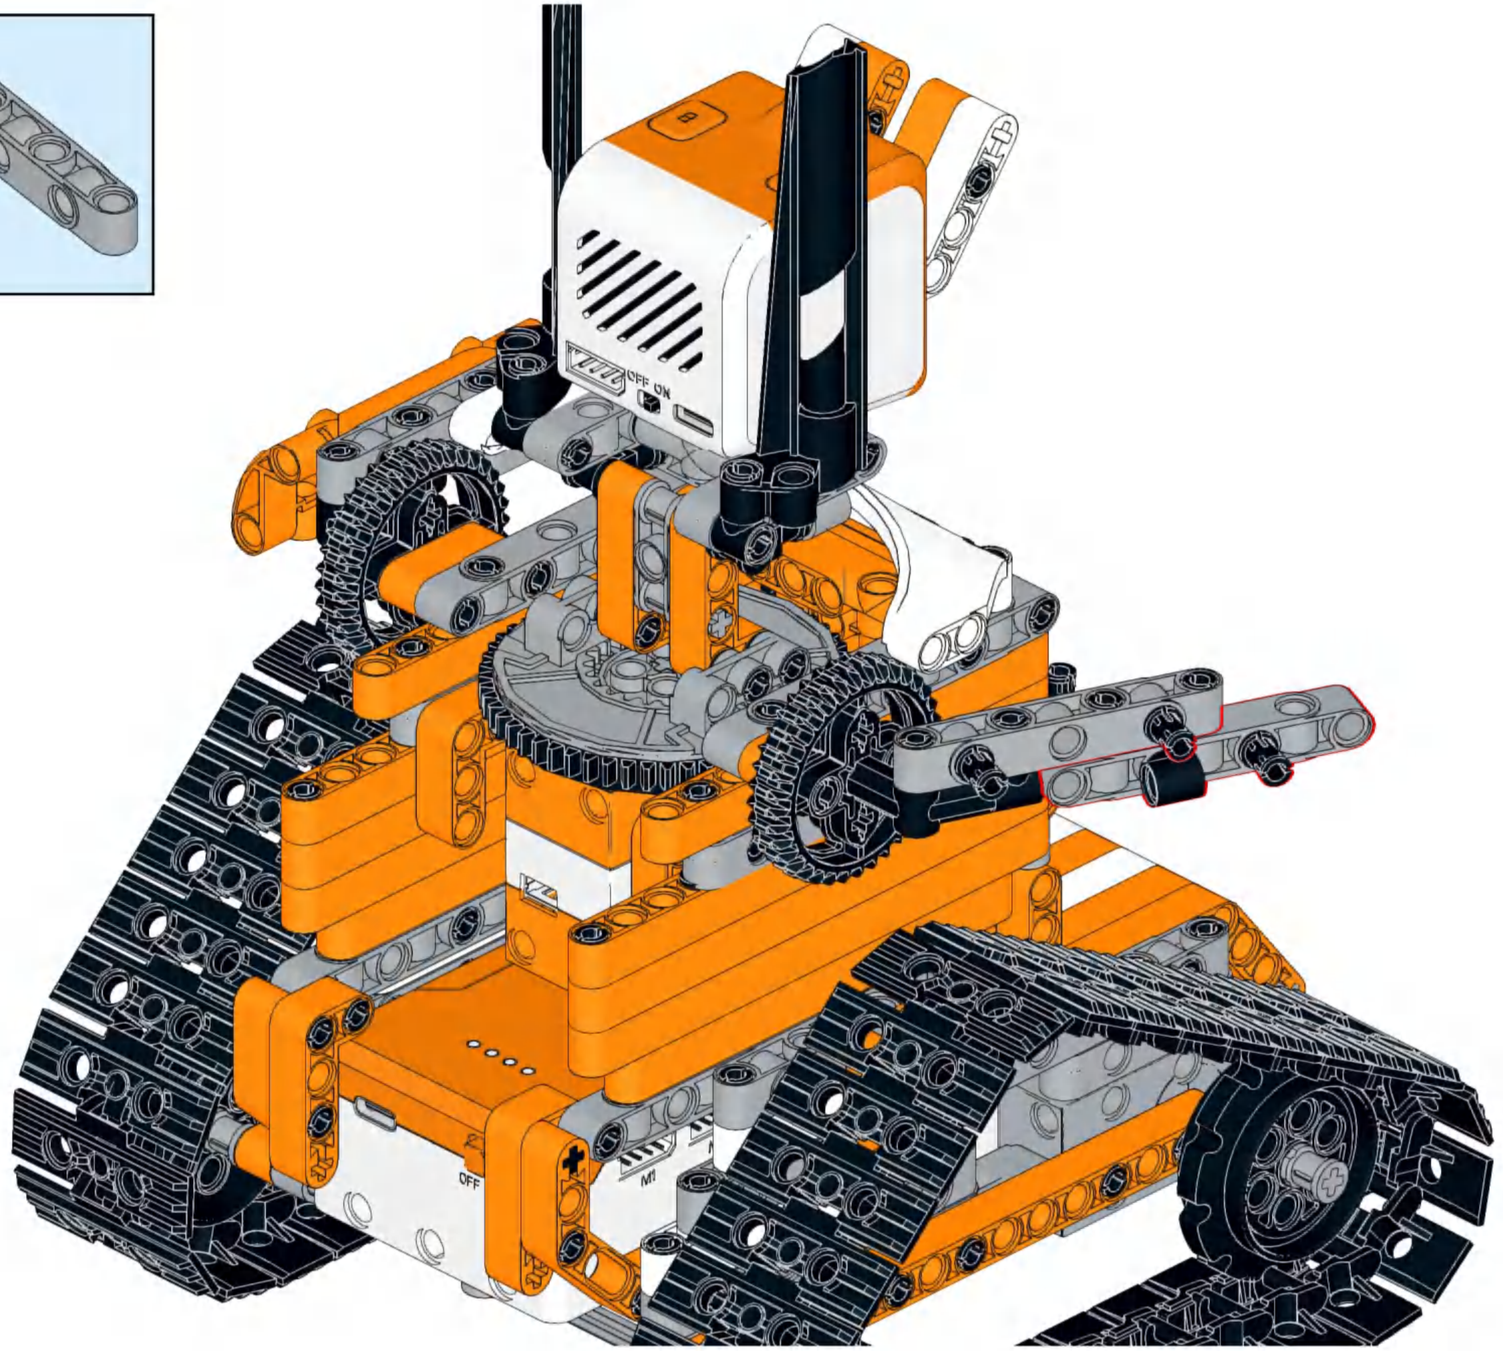



66

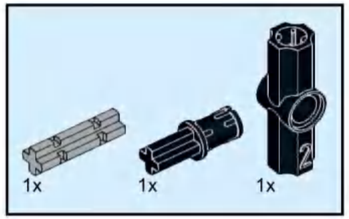

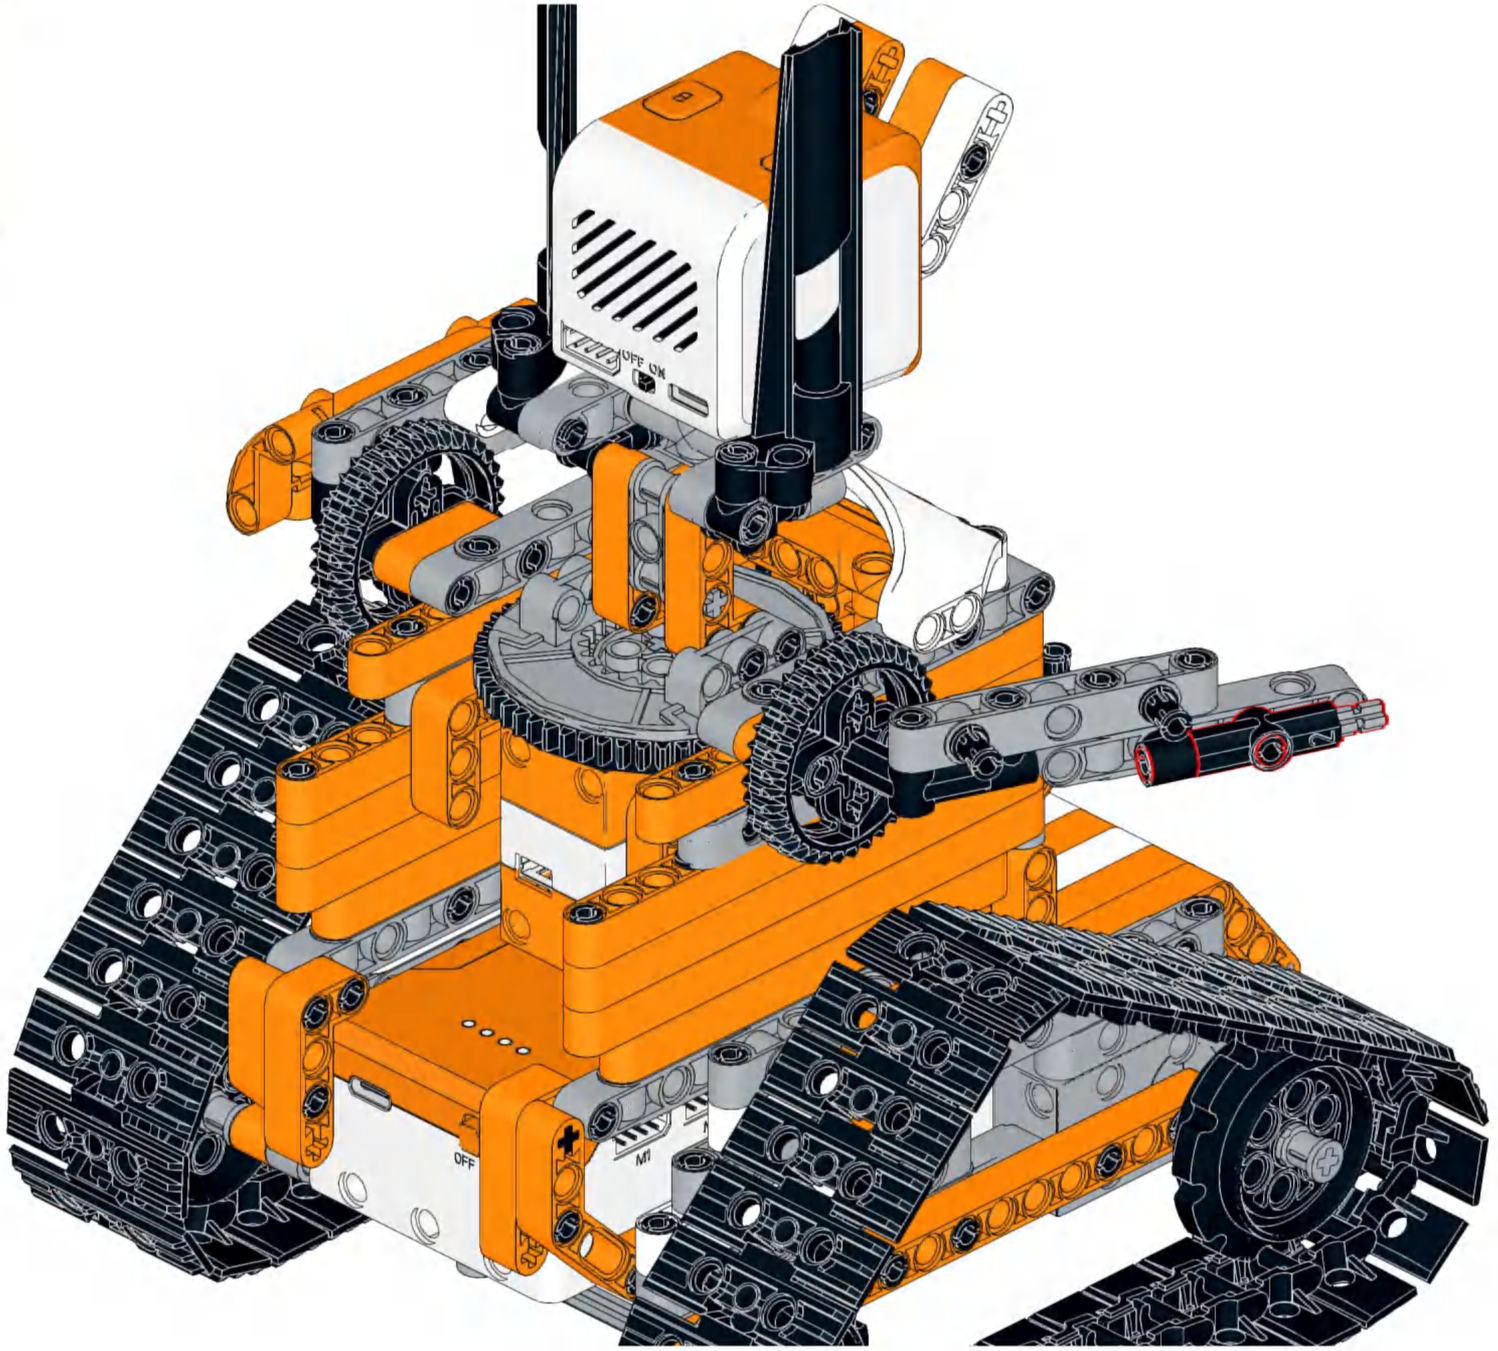



67

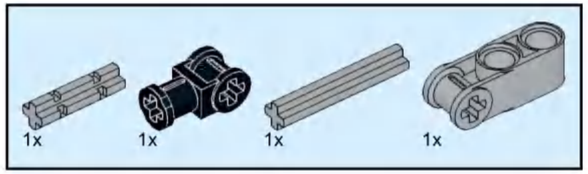

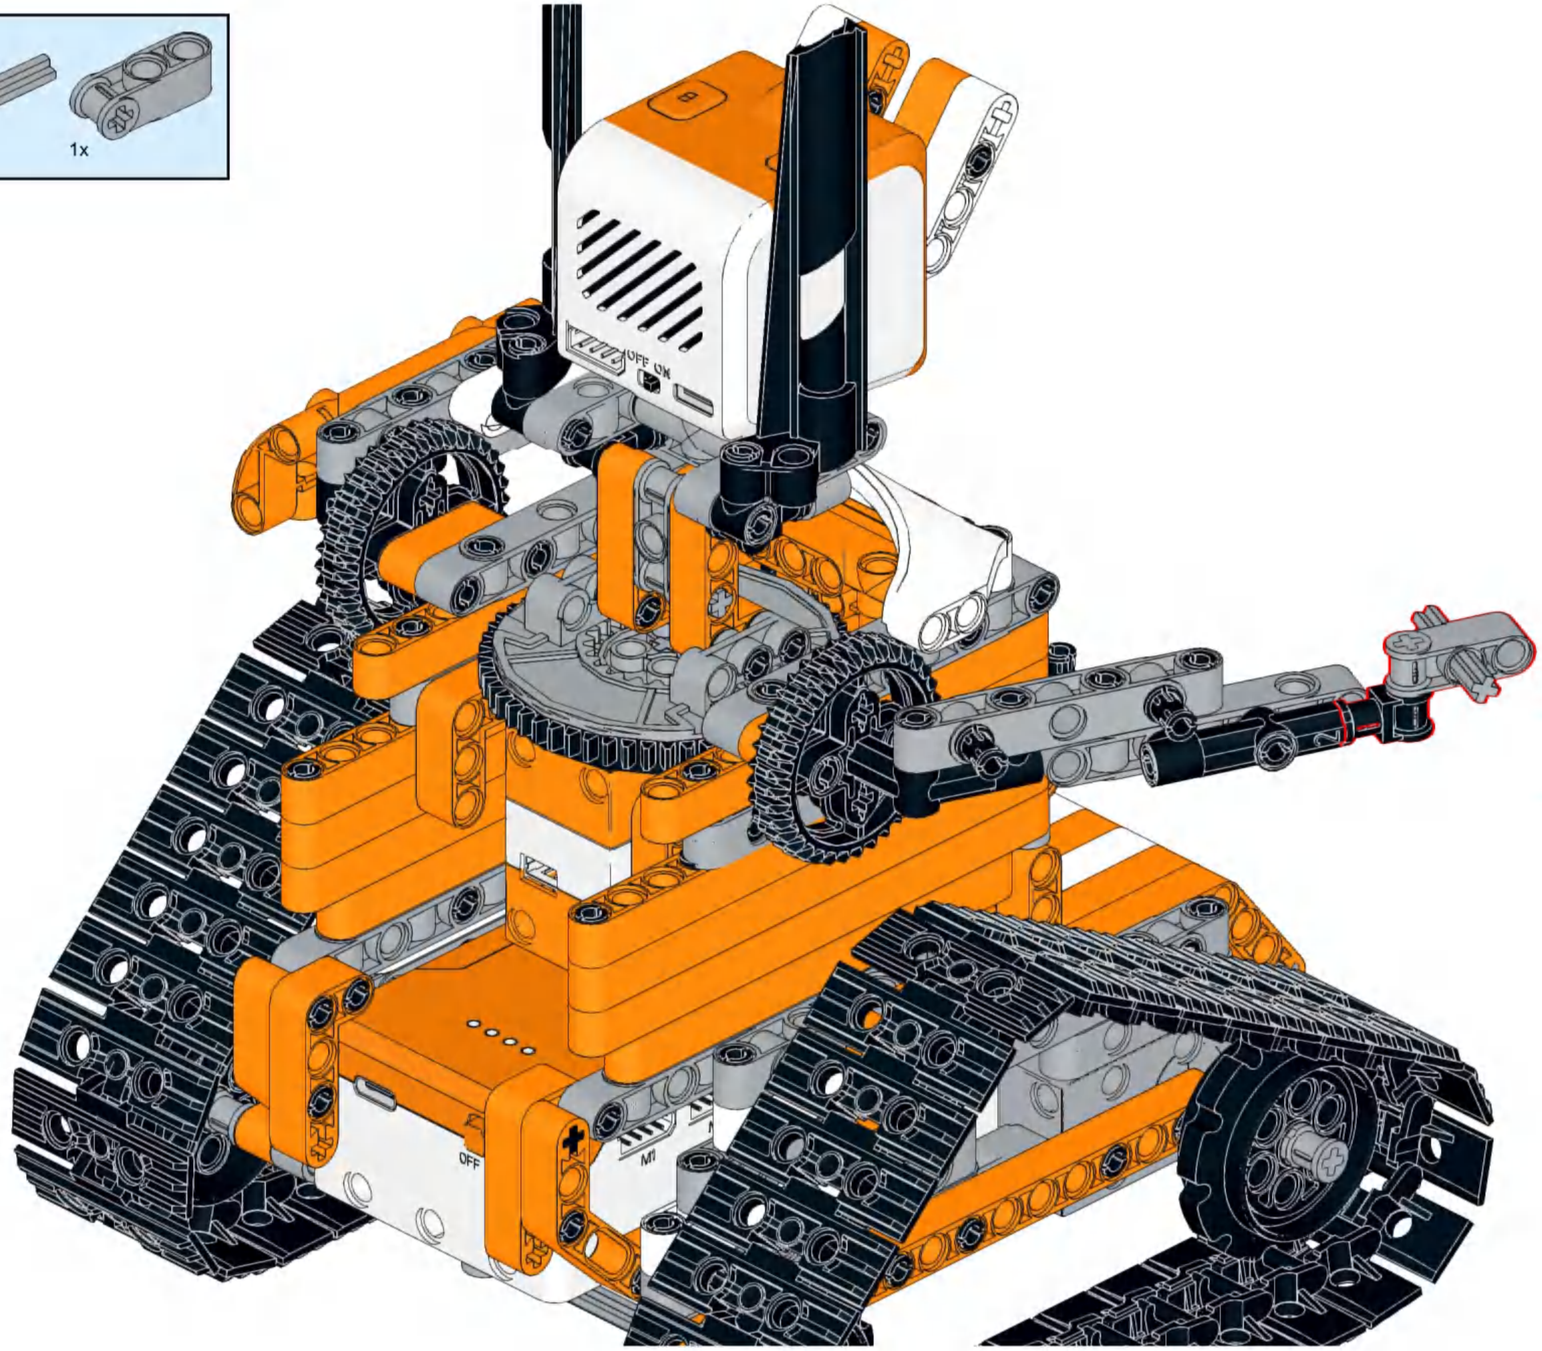



68

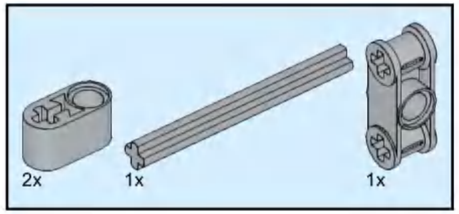

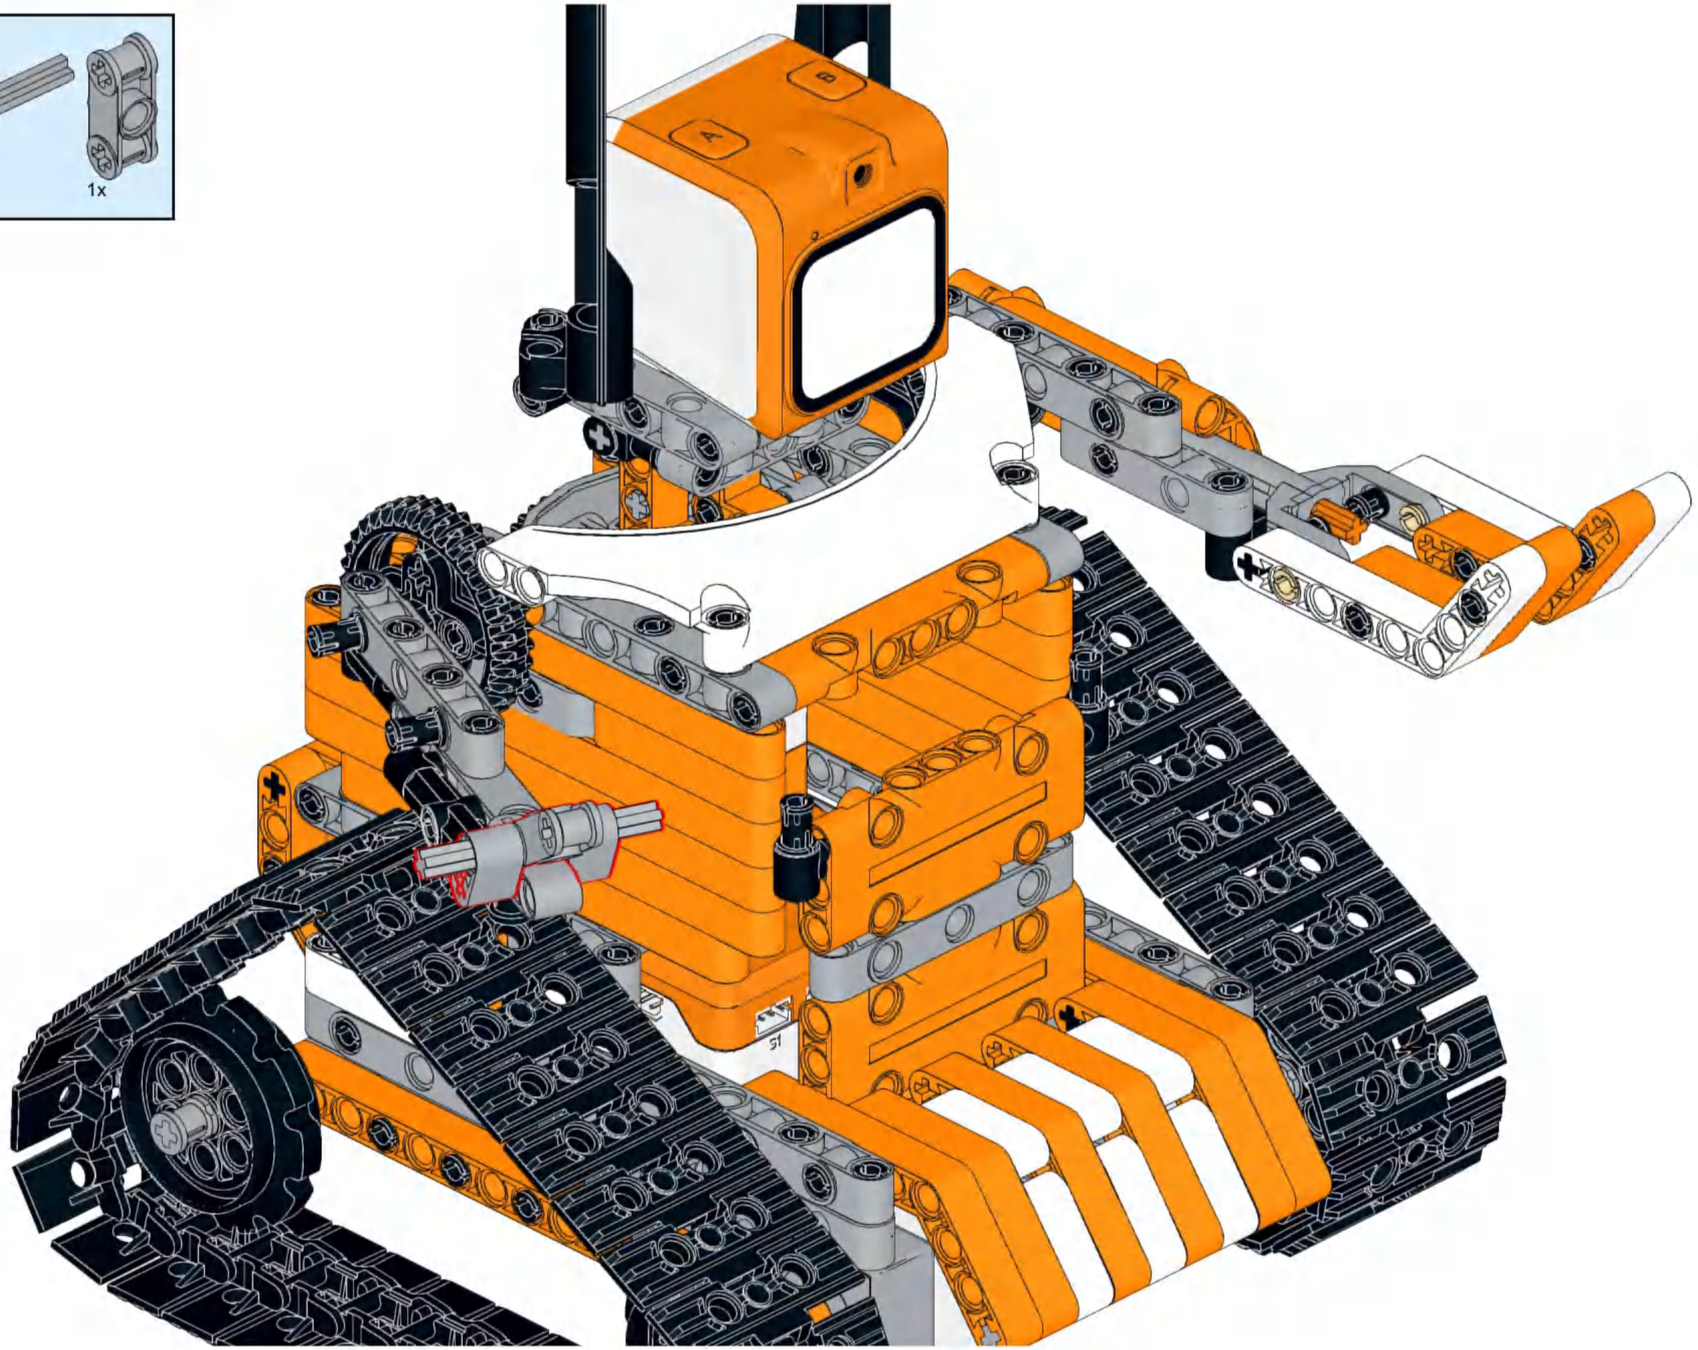



69



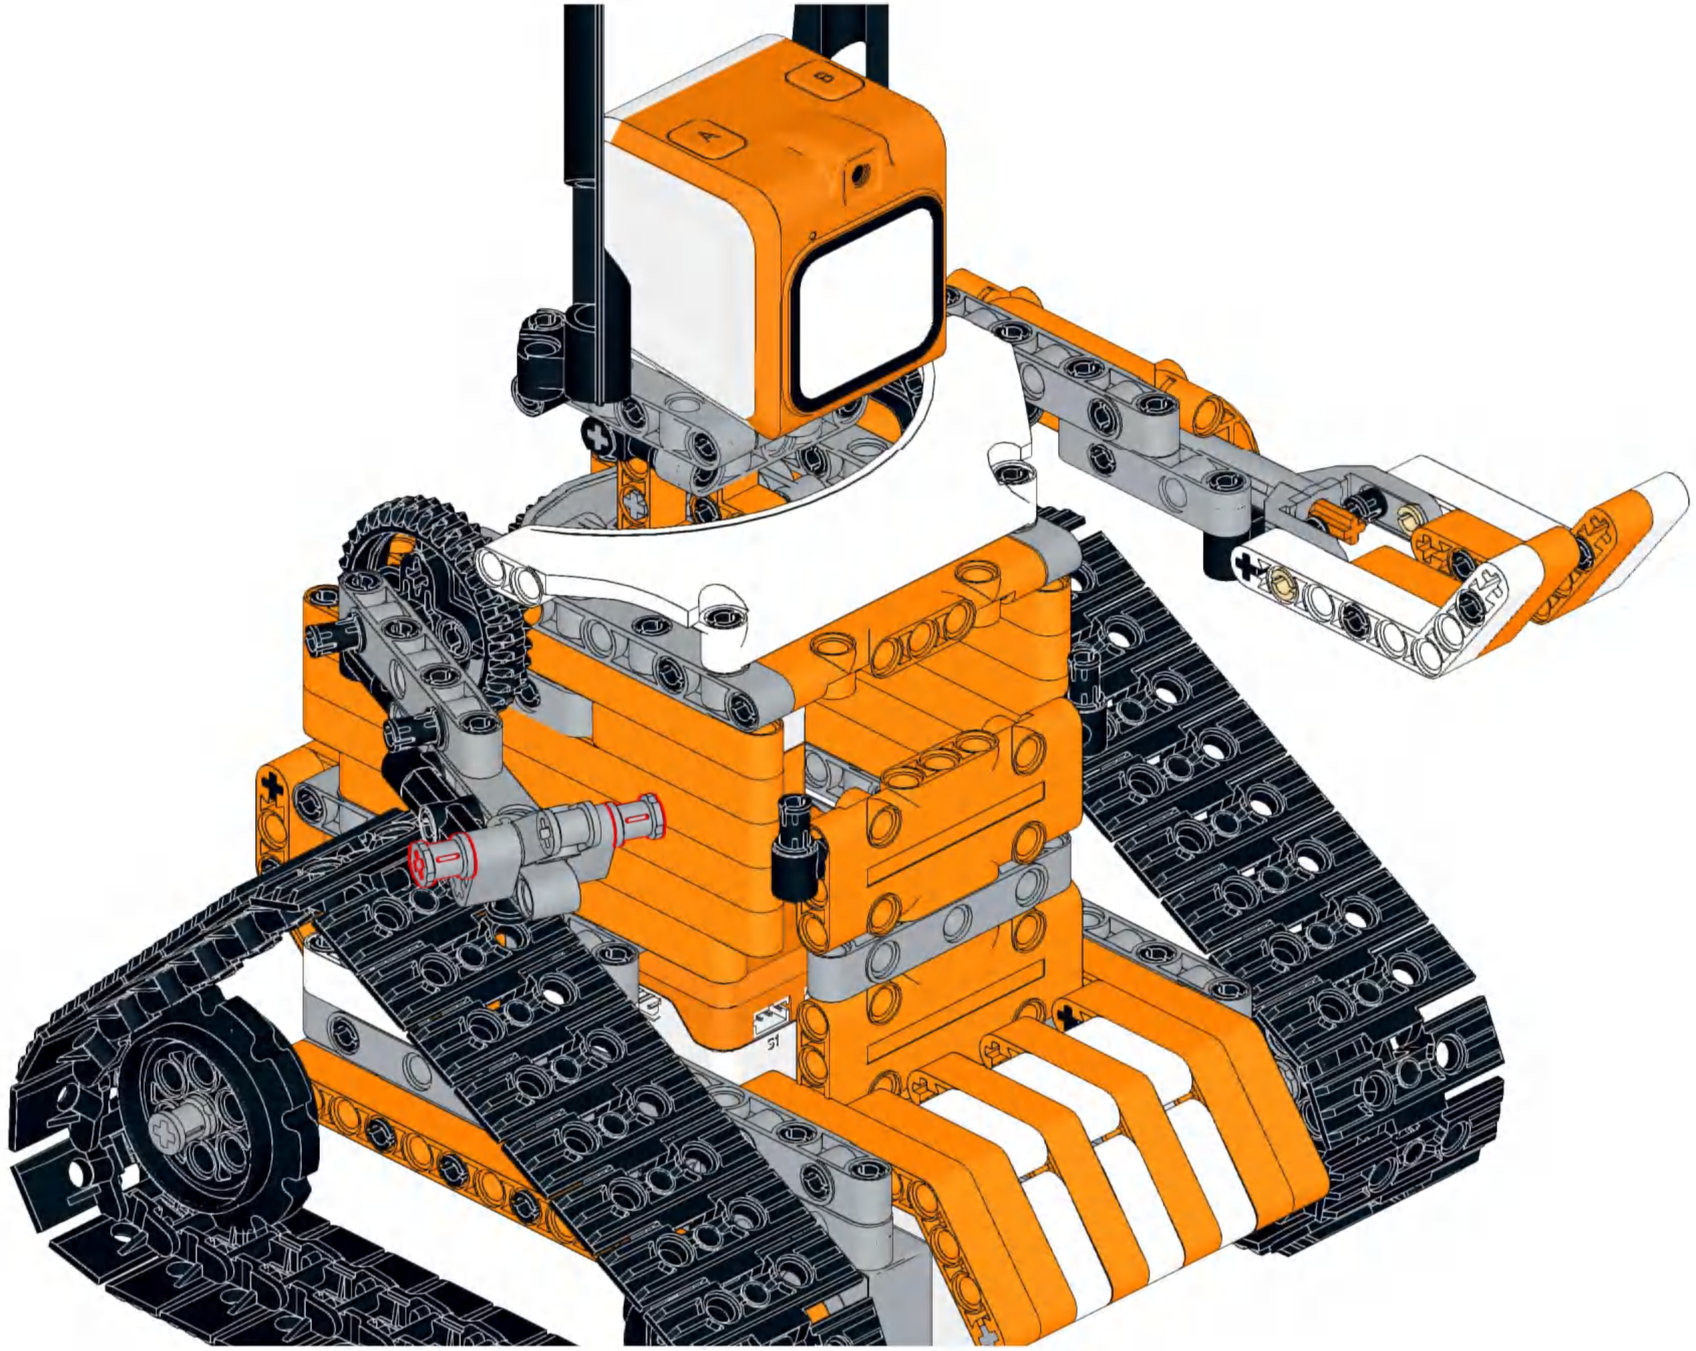



70

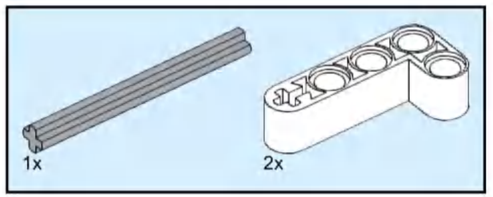

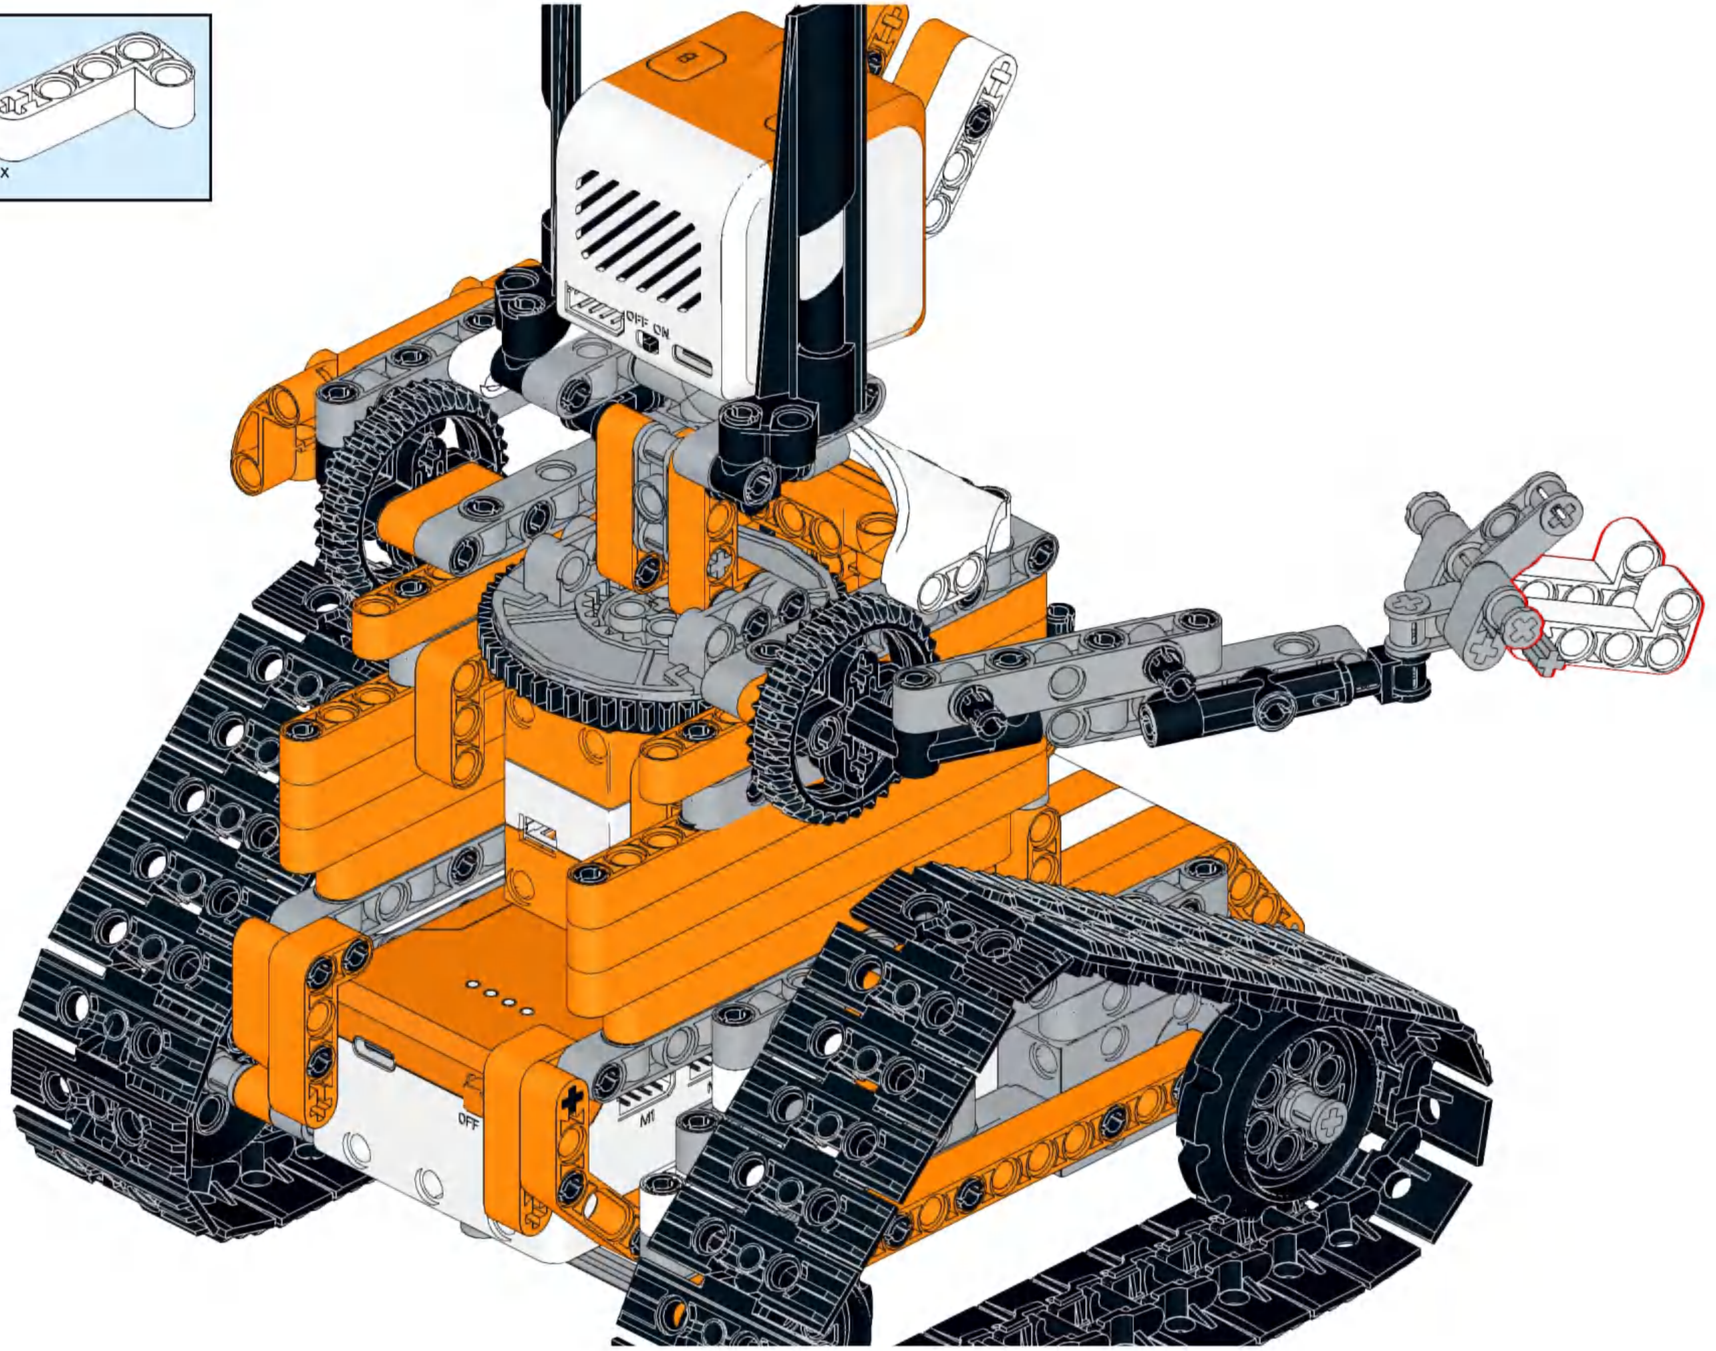



71



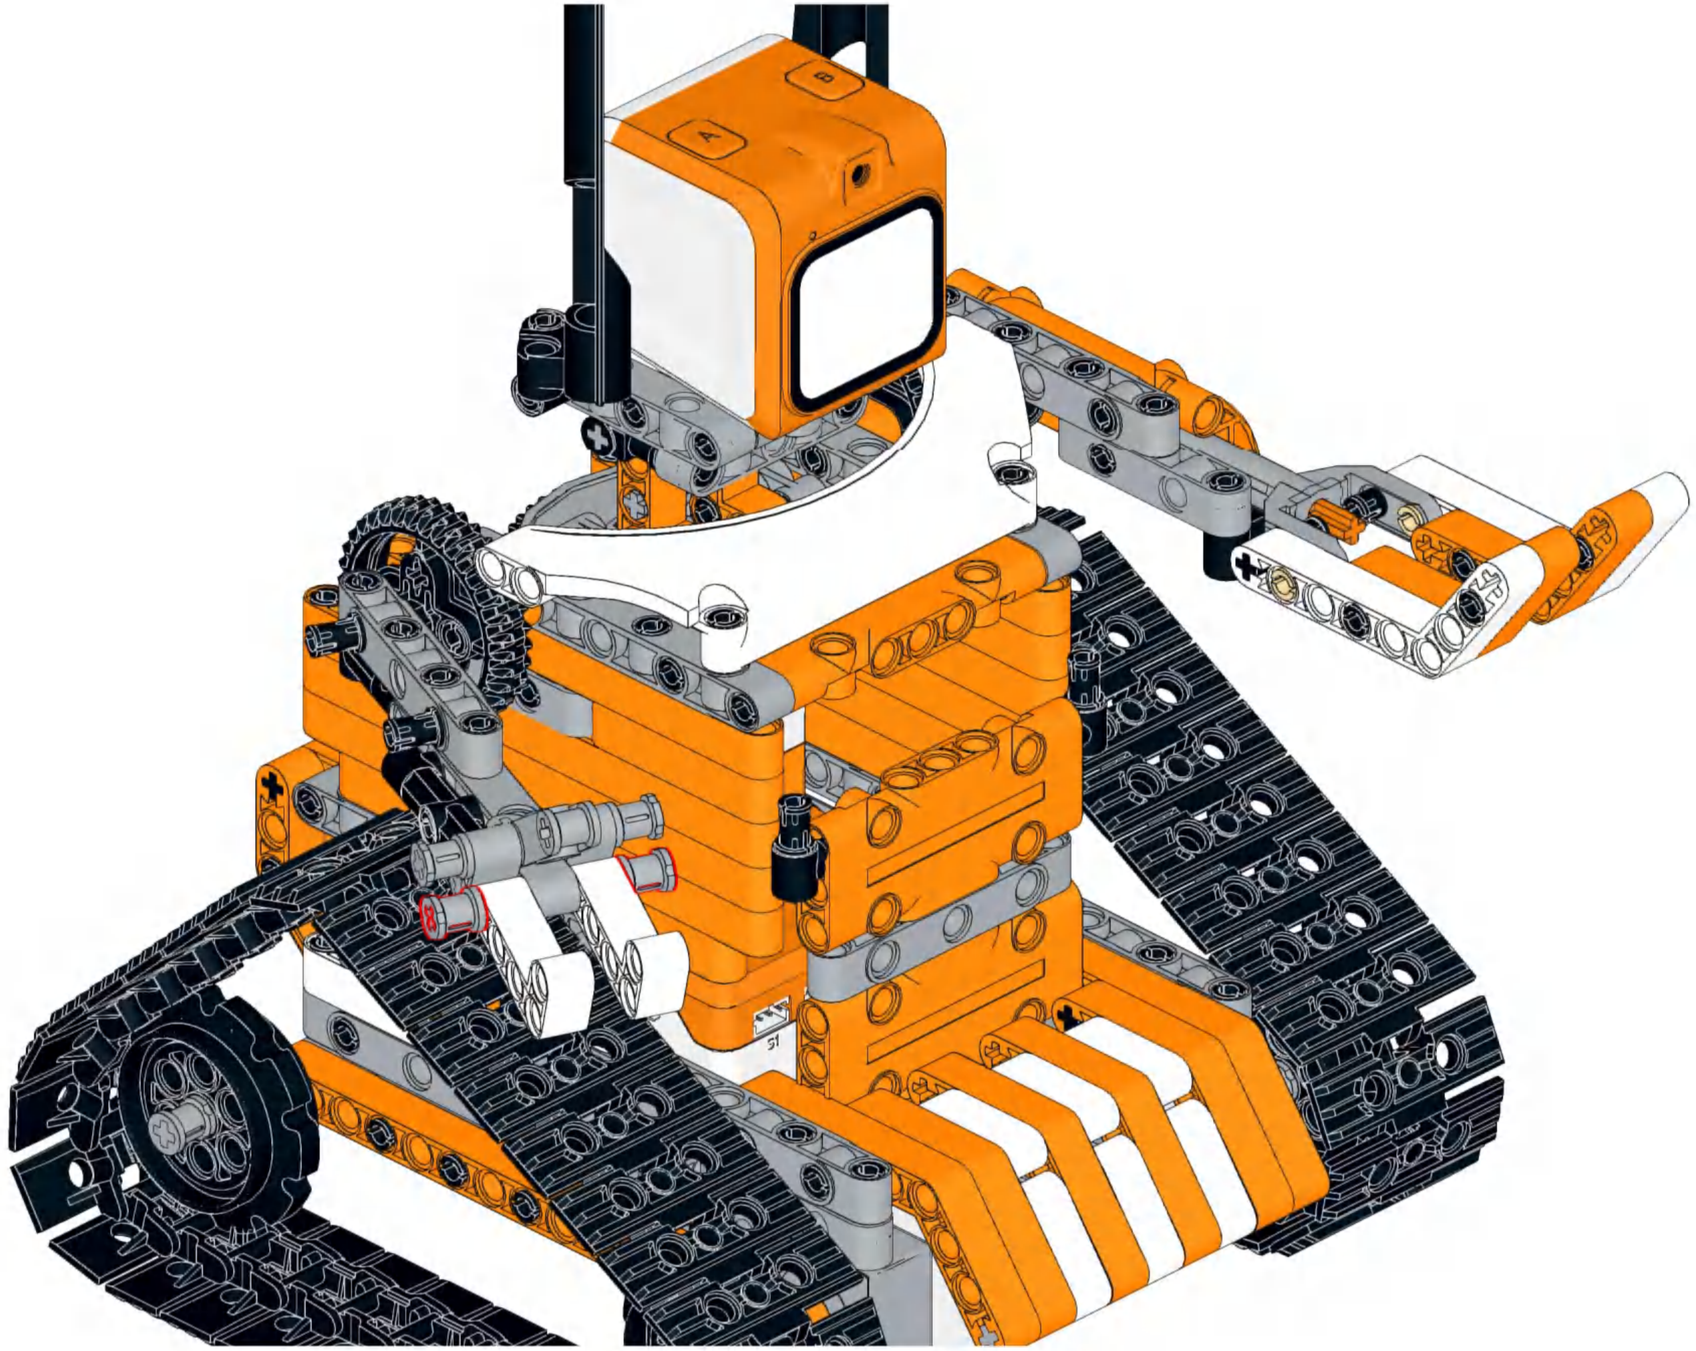



72

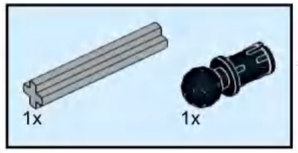

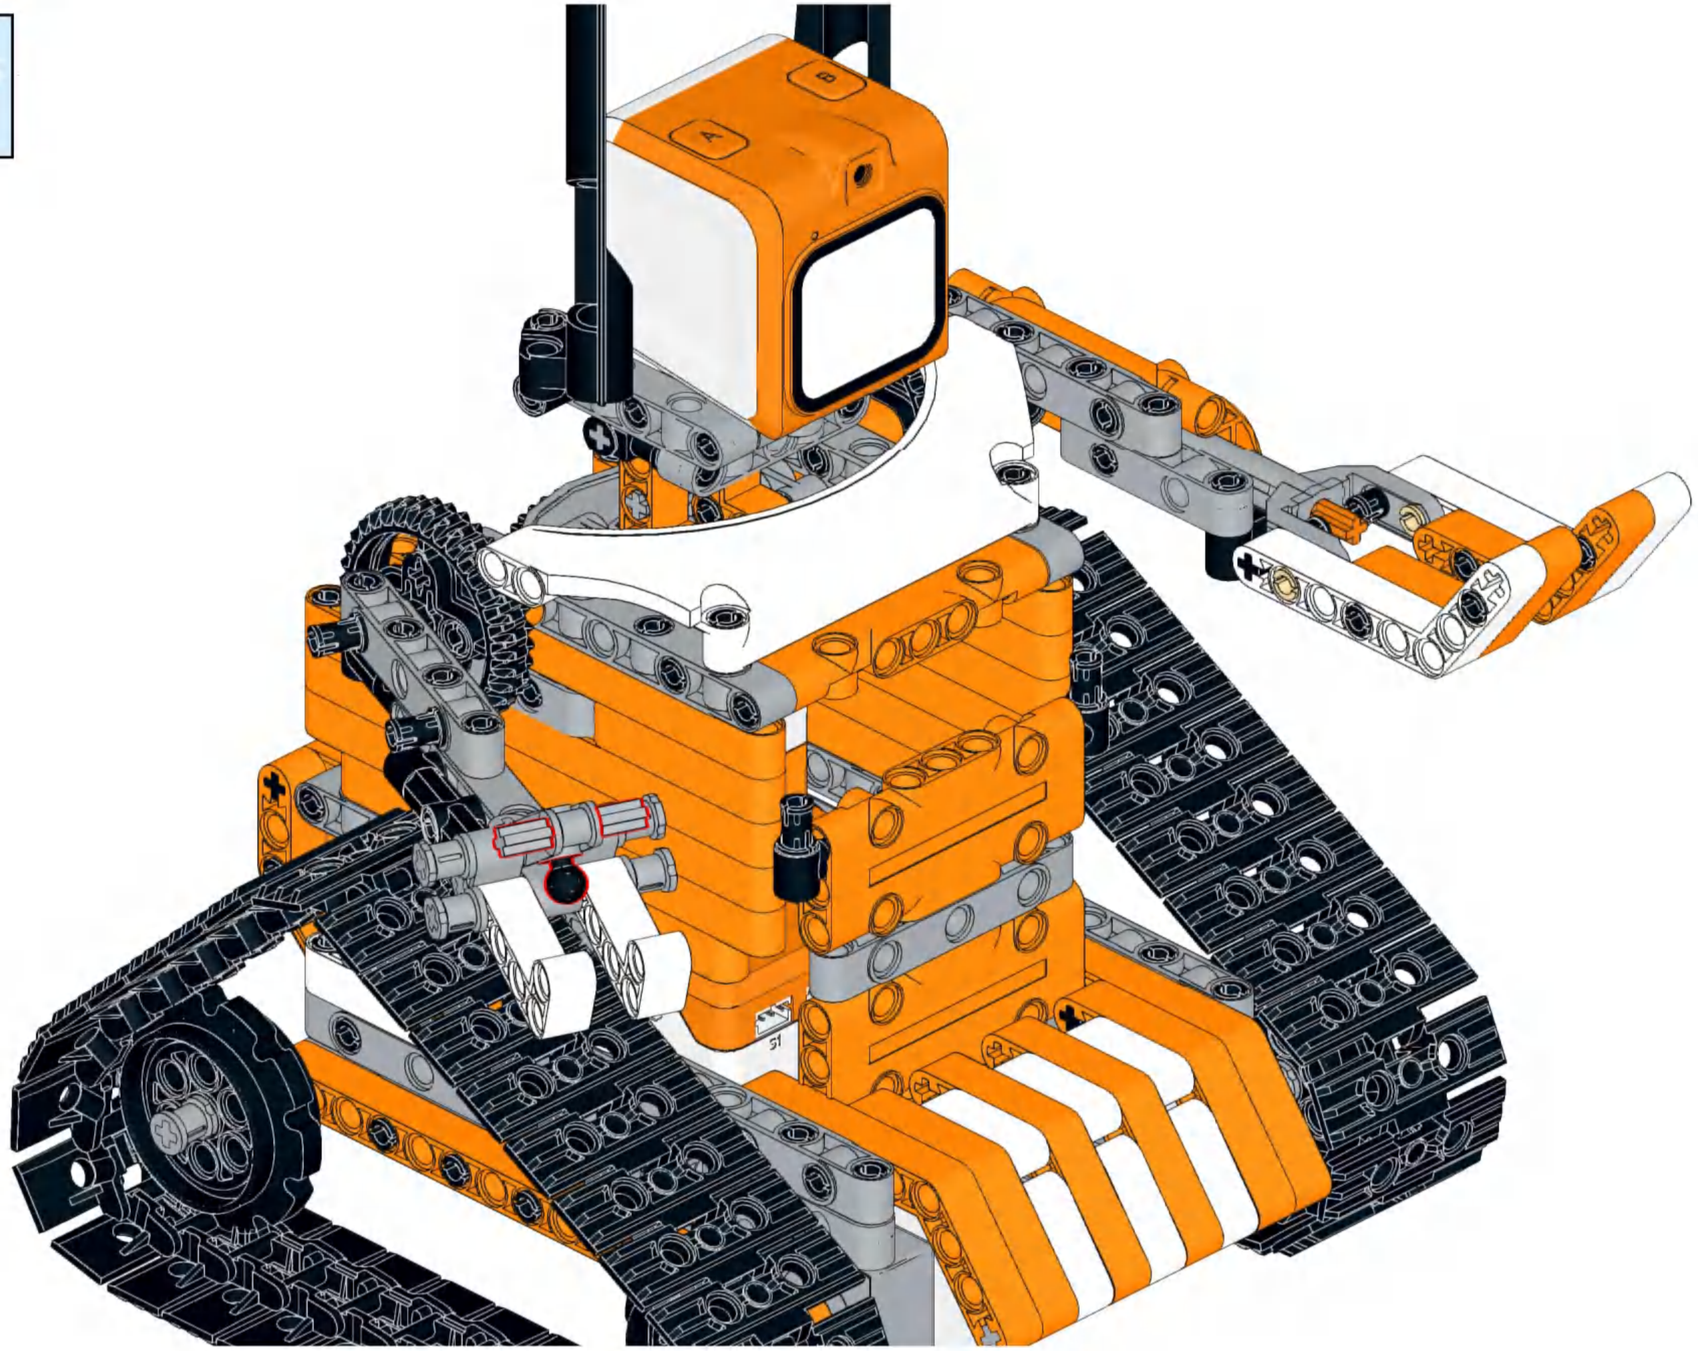



73

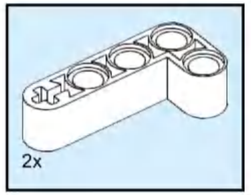

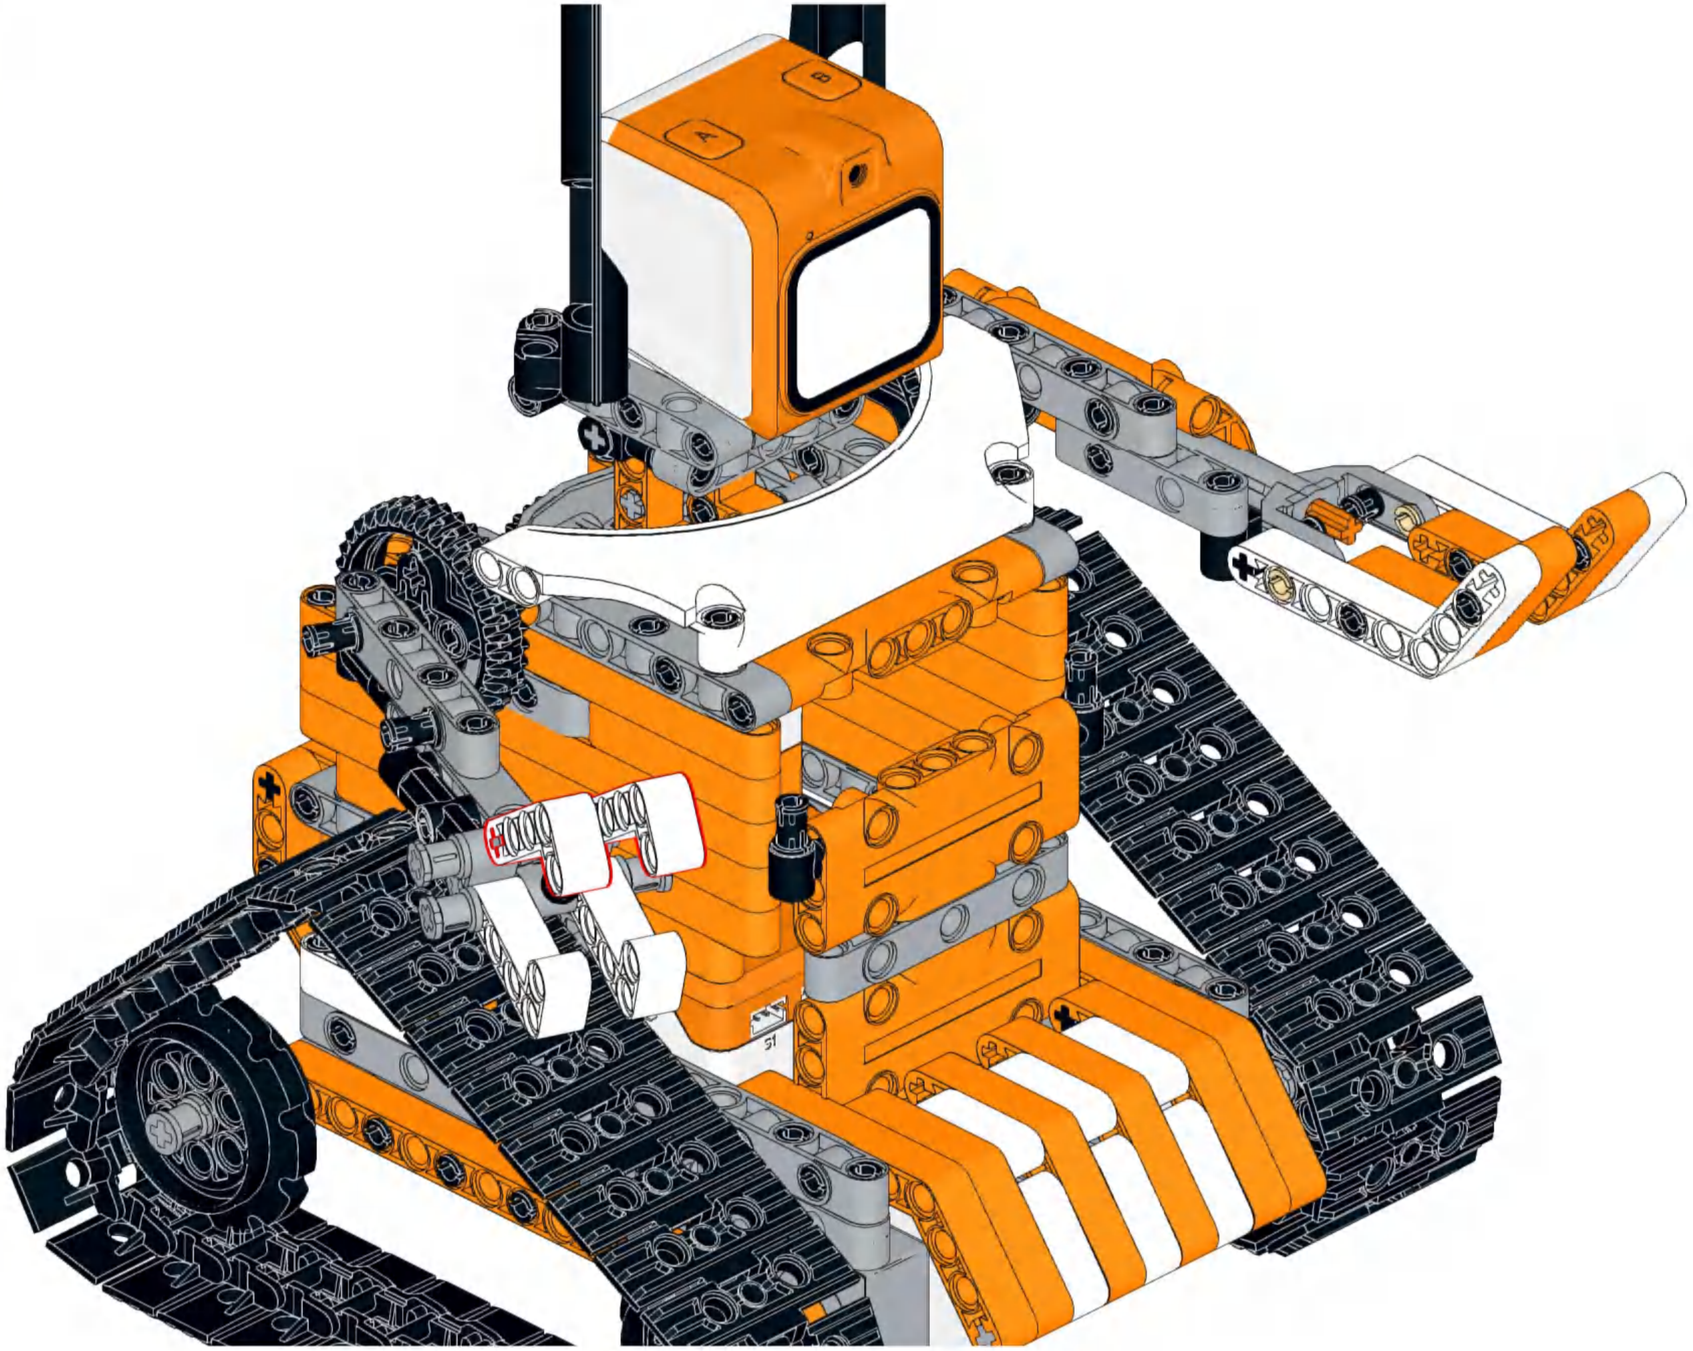


74

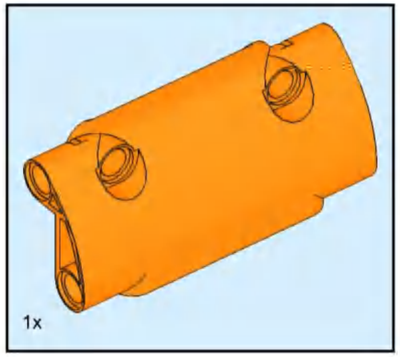

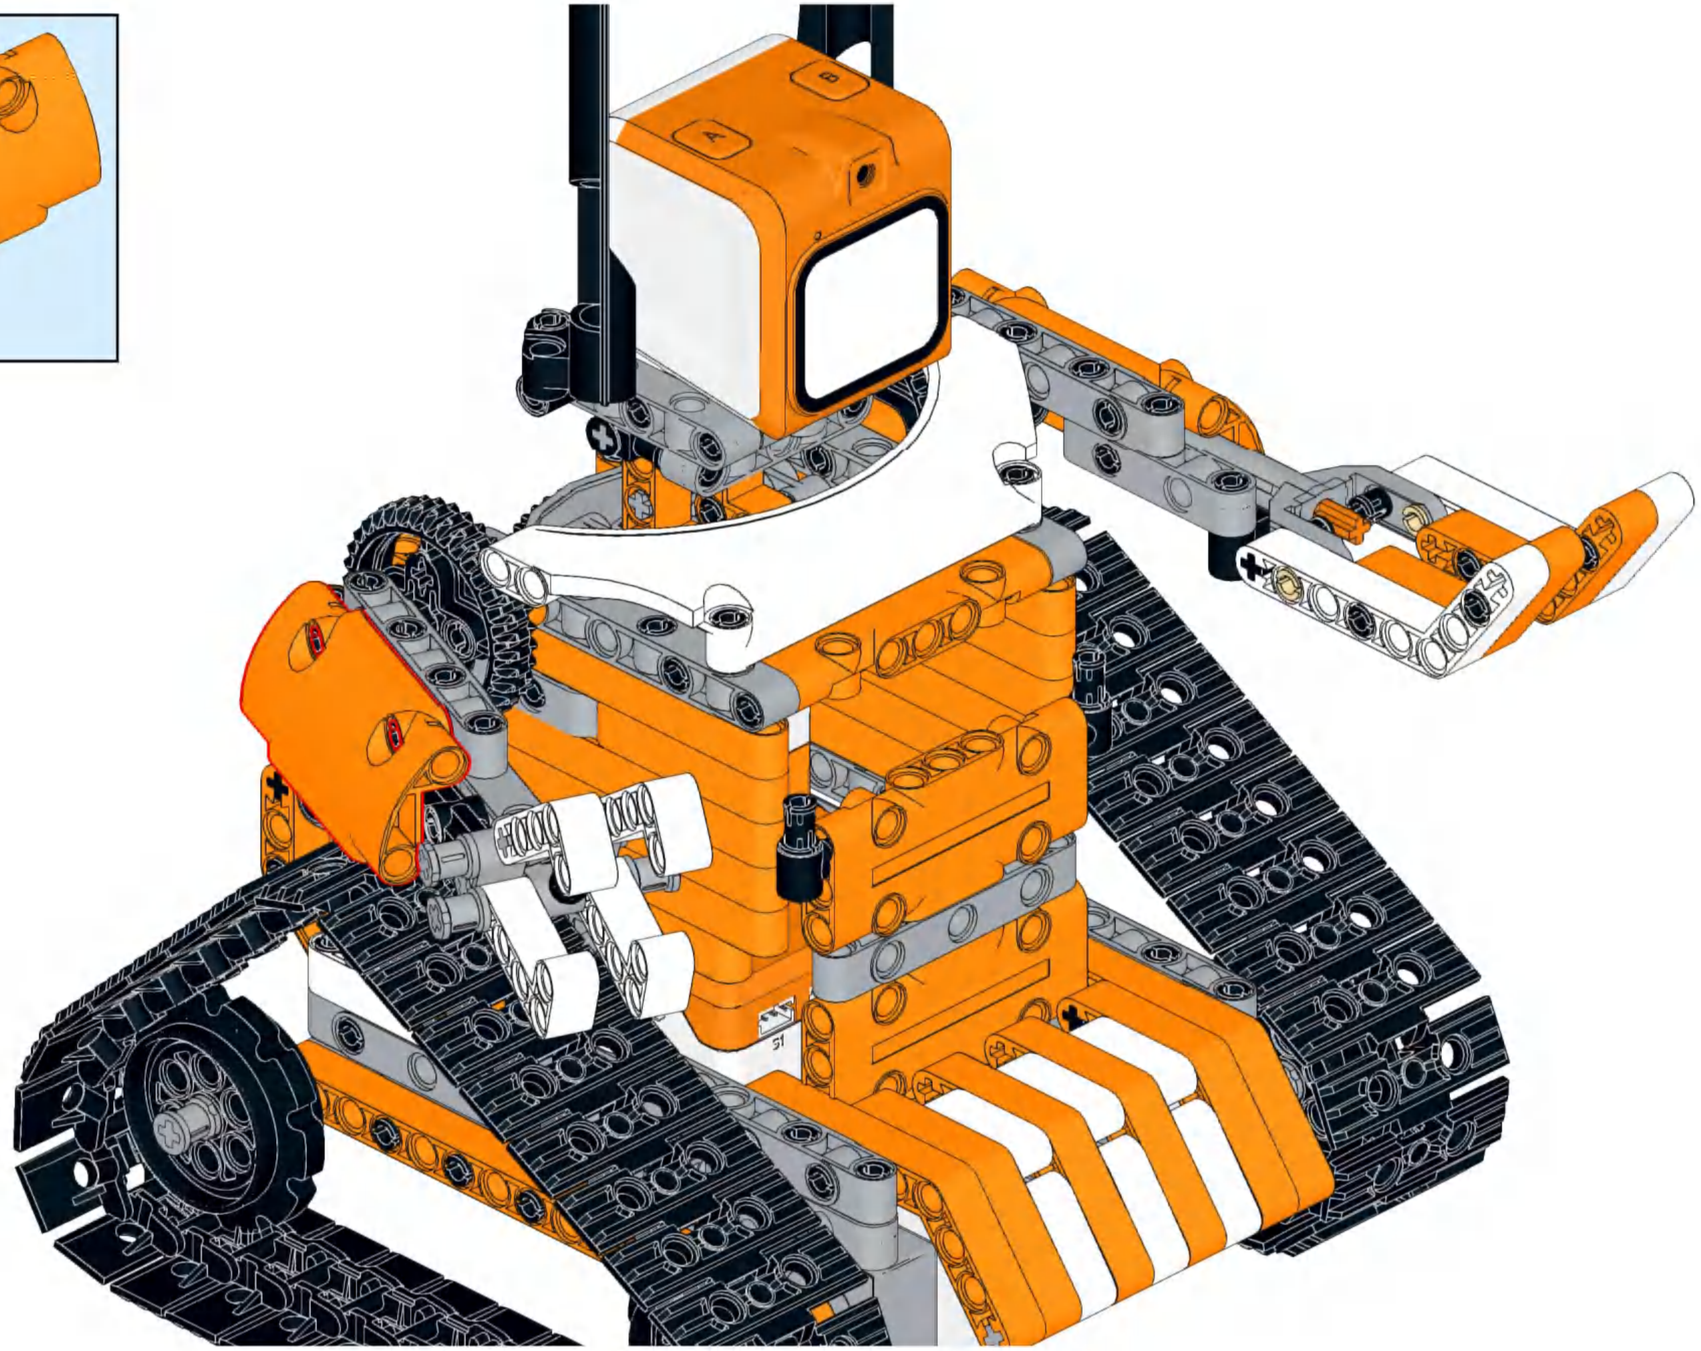



75



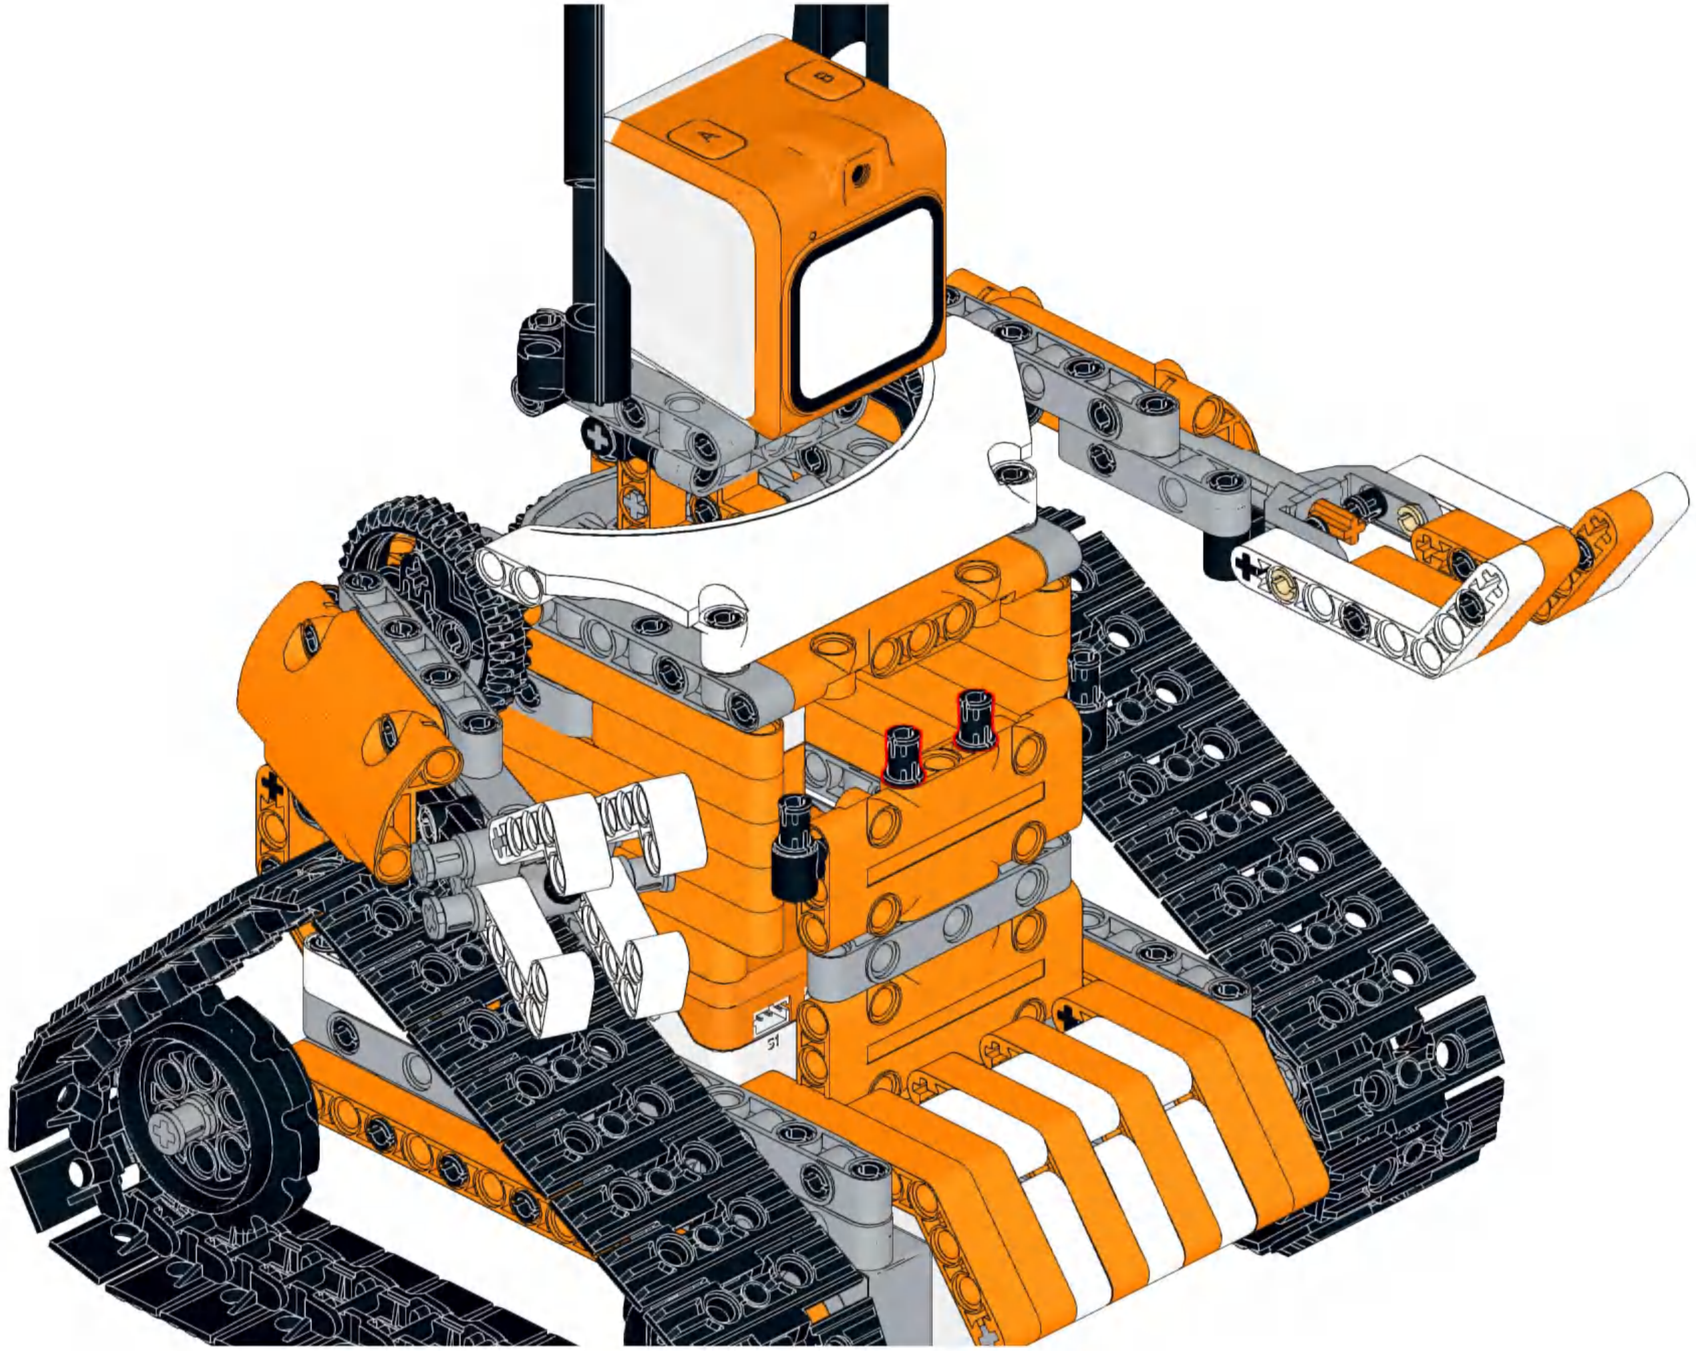


76

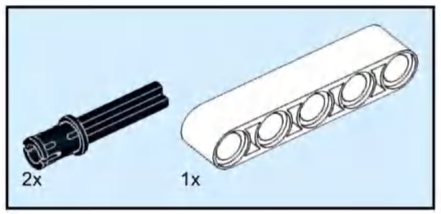

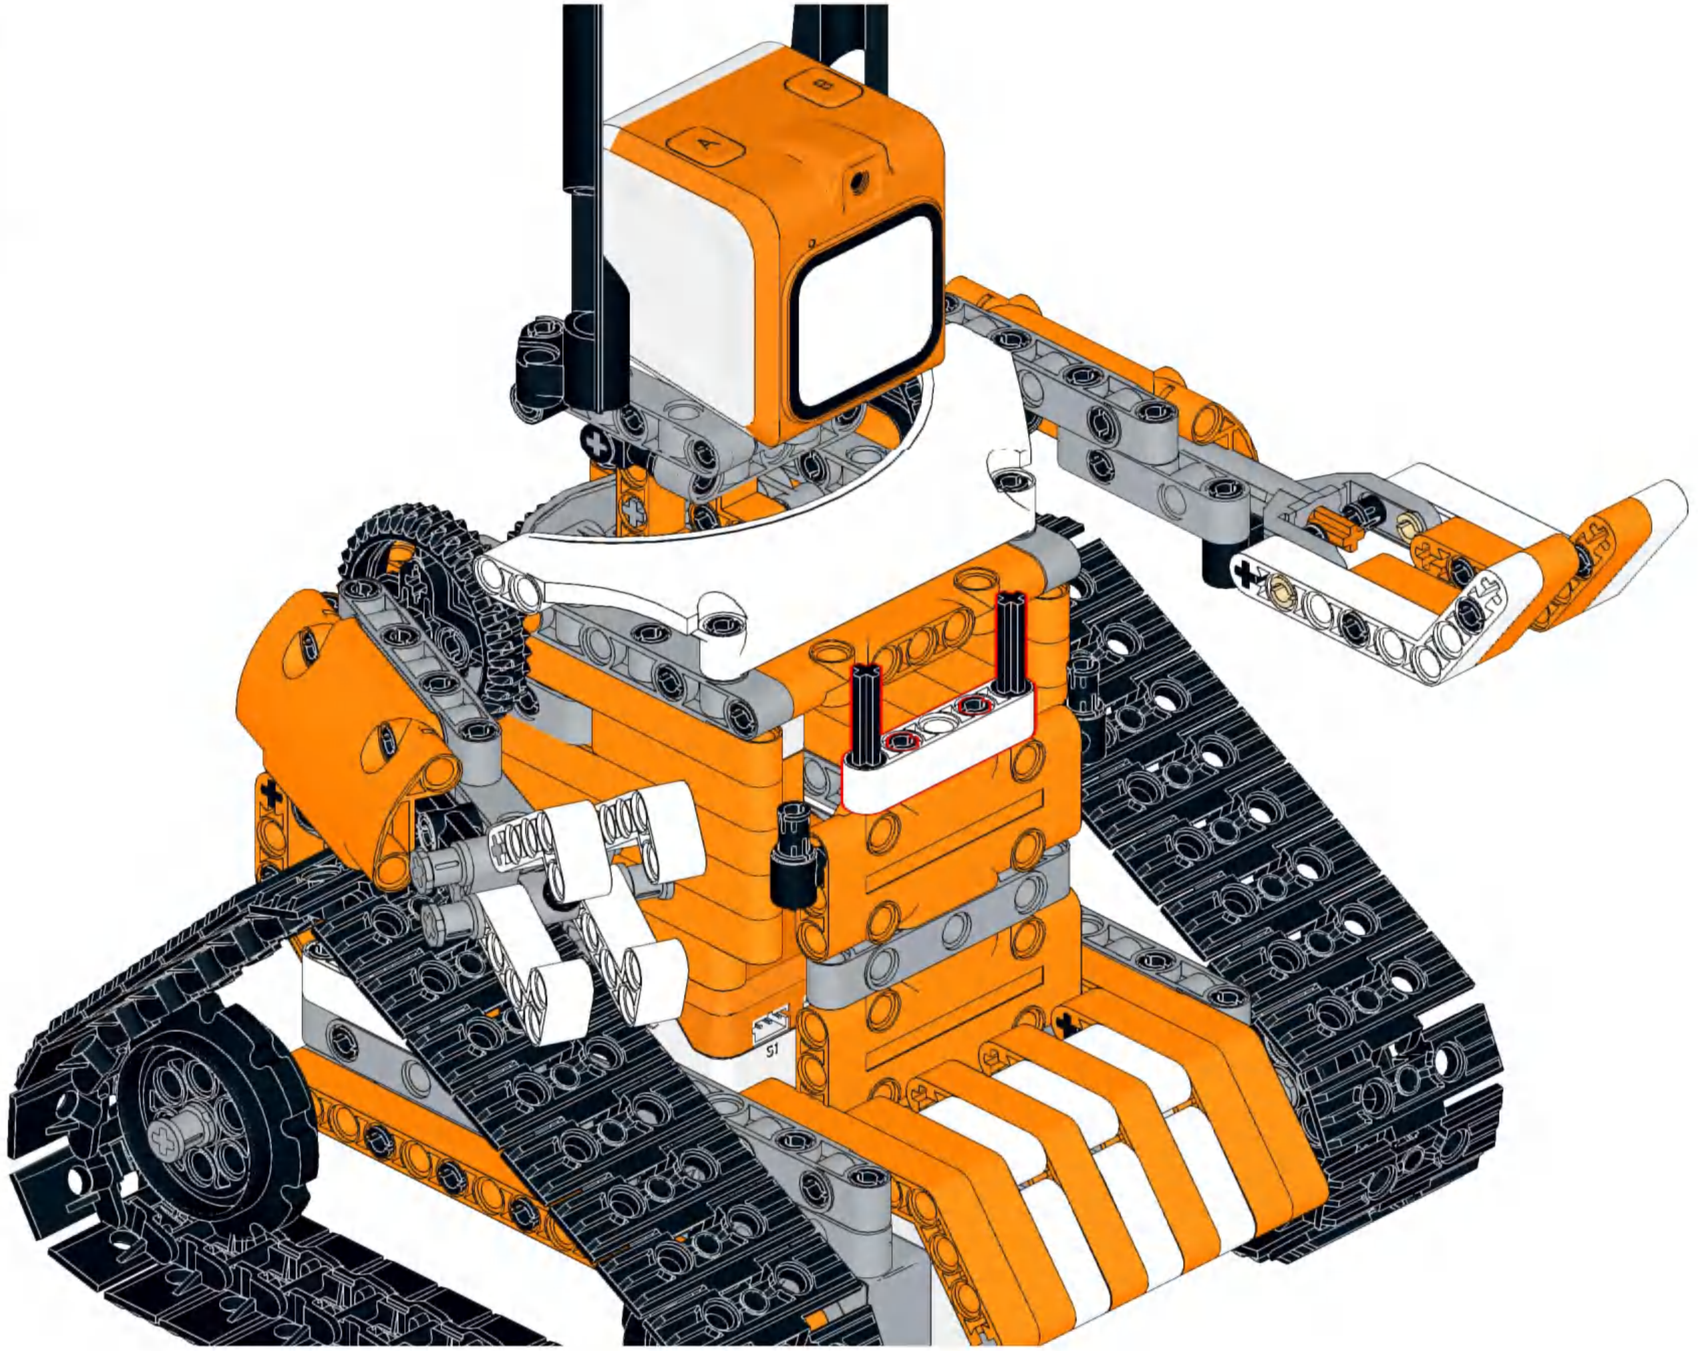


77



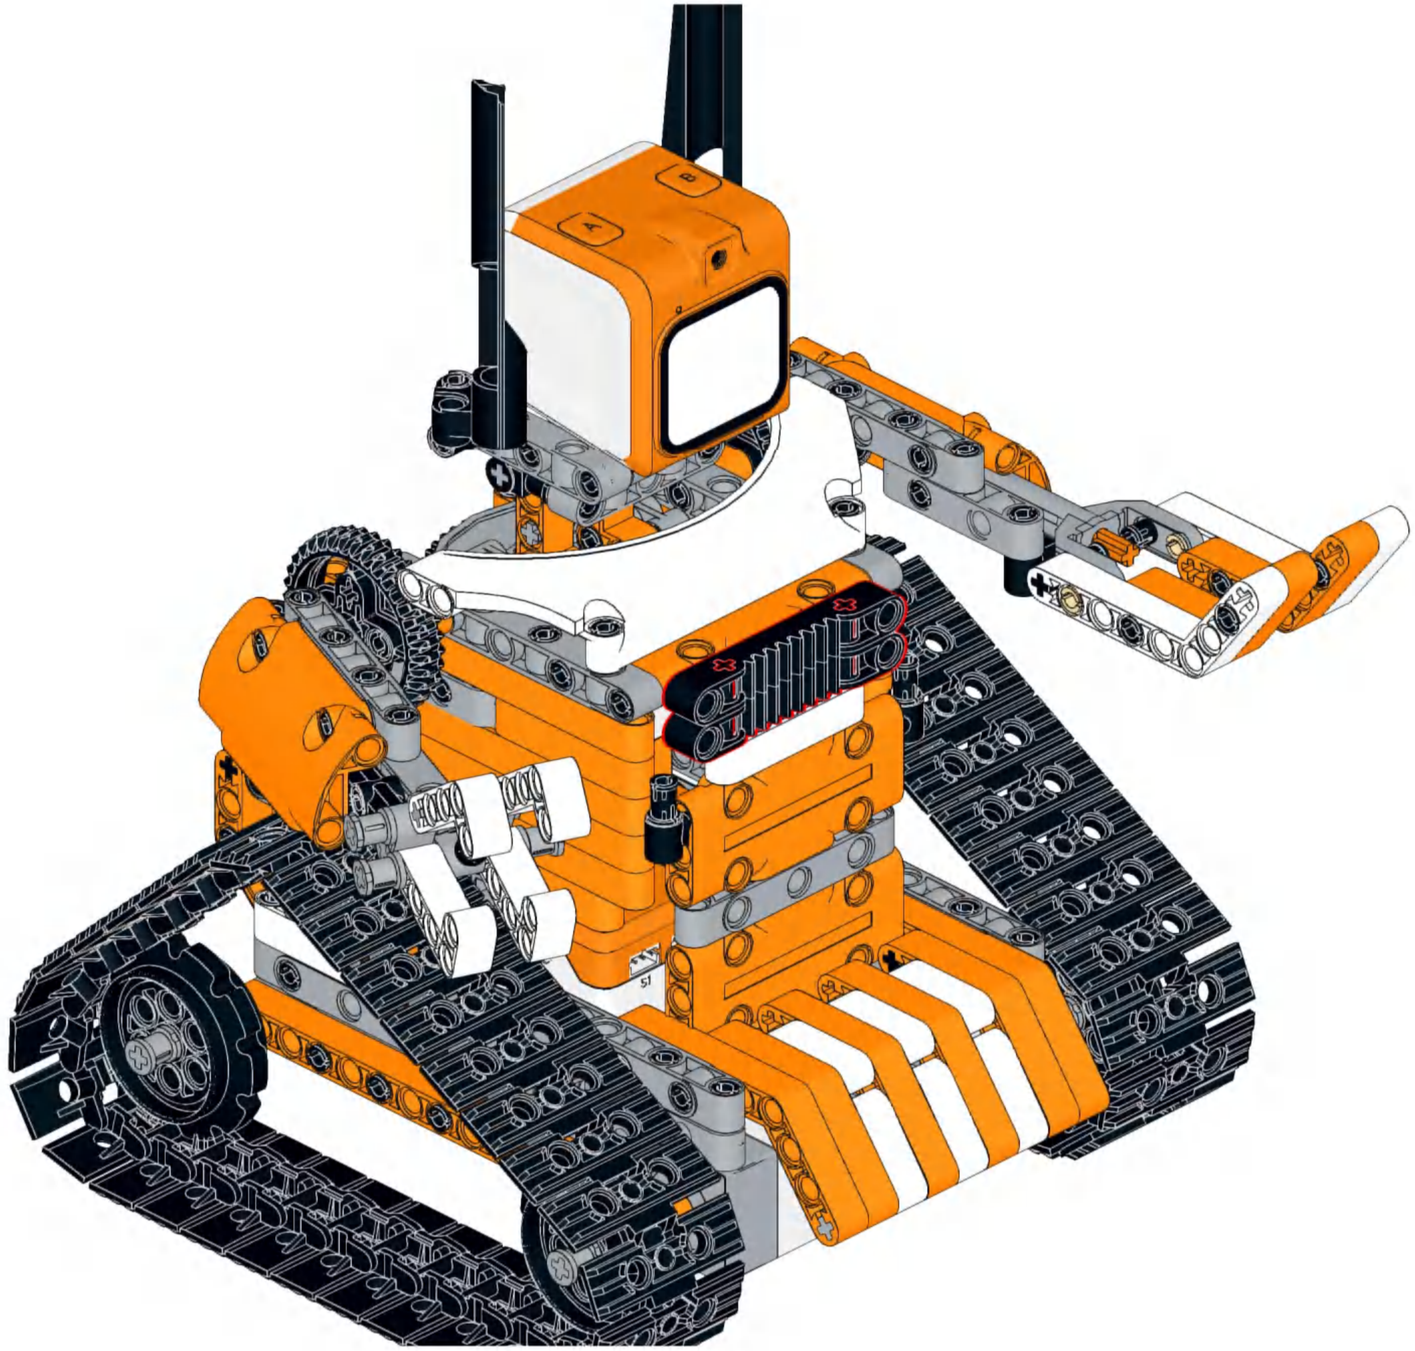



78



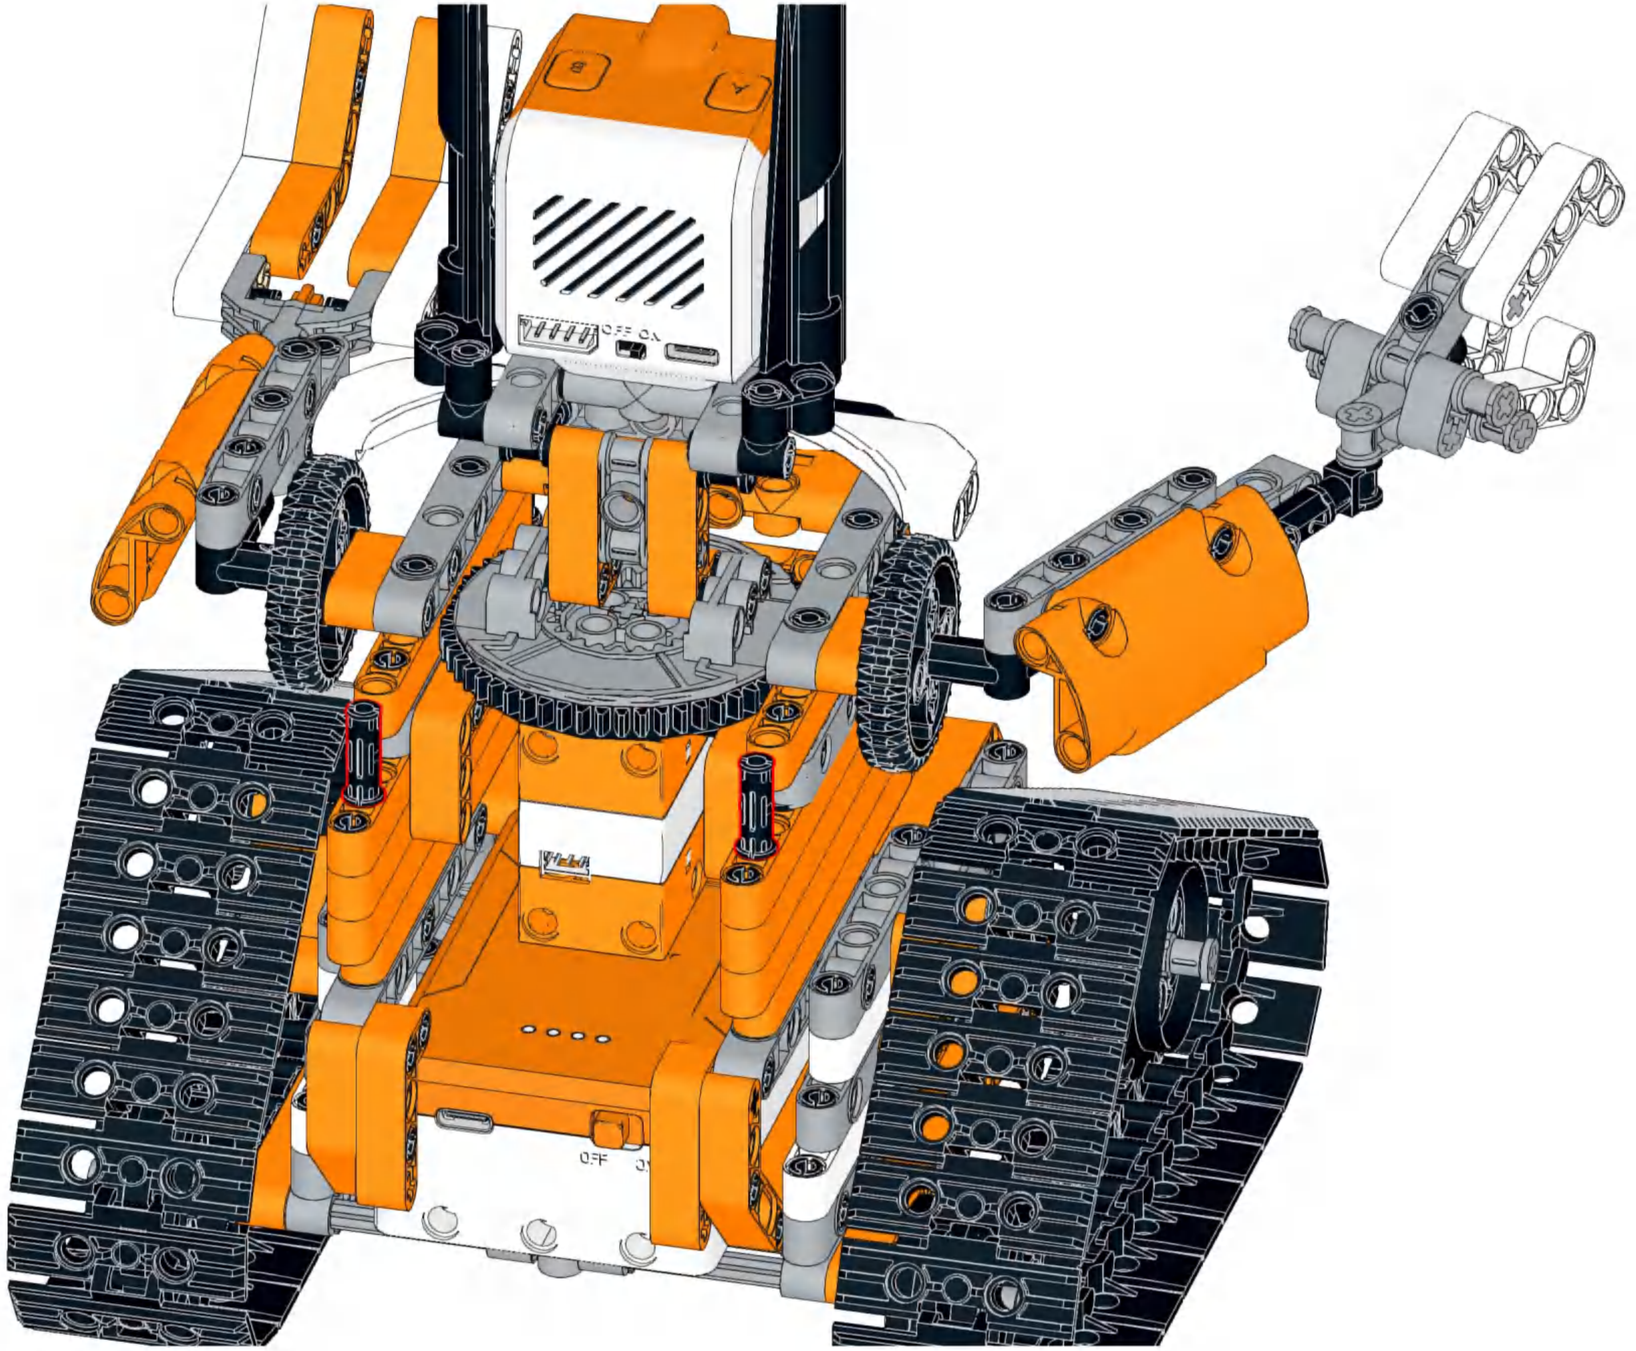



79

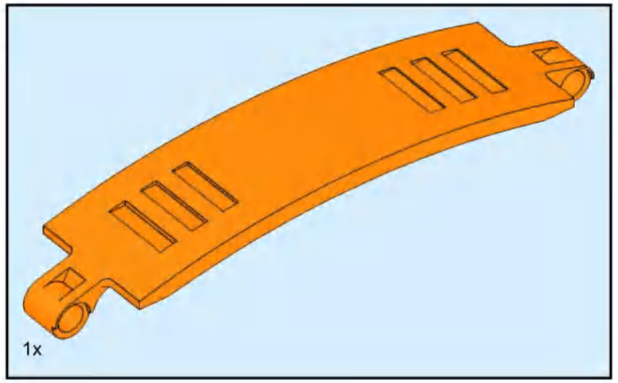

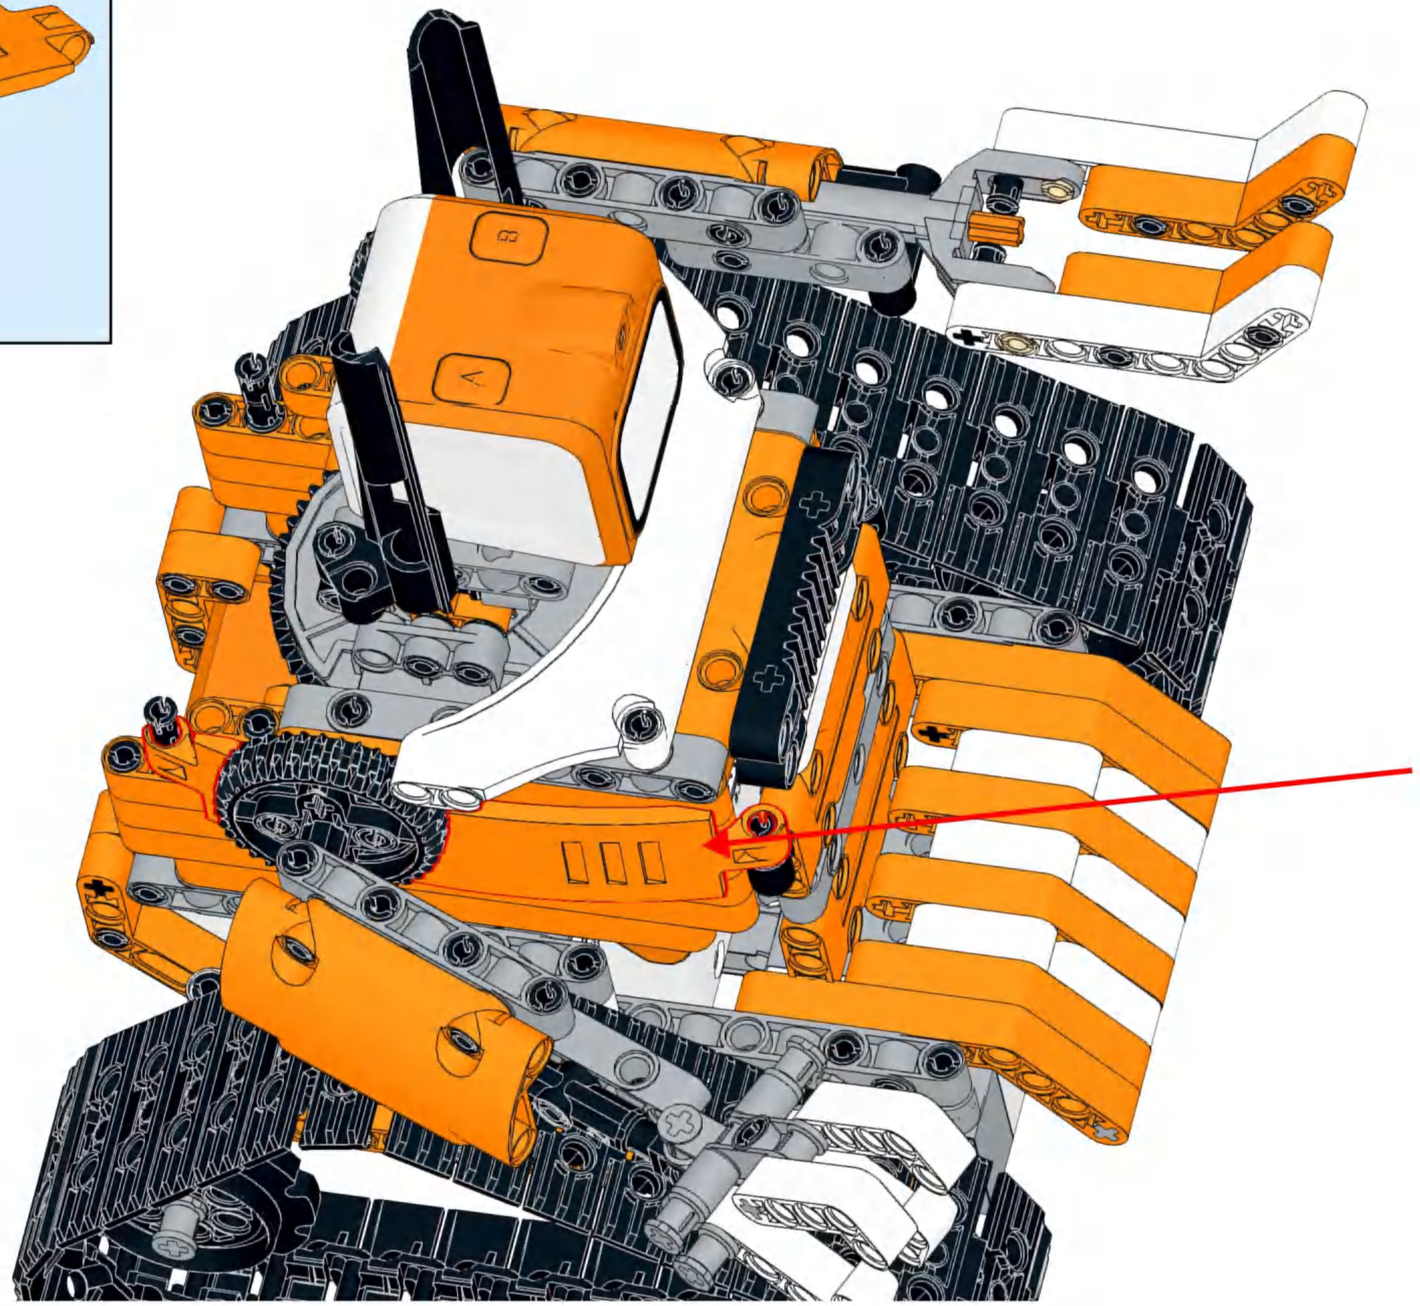


80

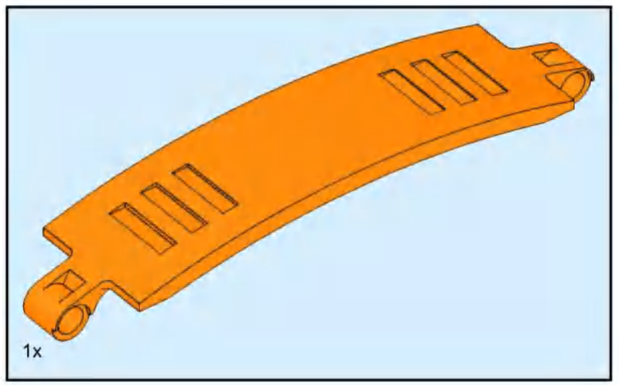

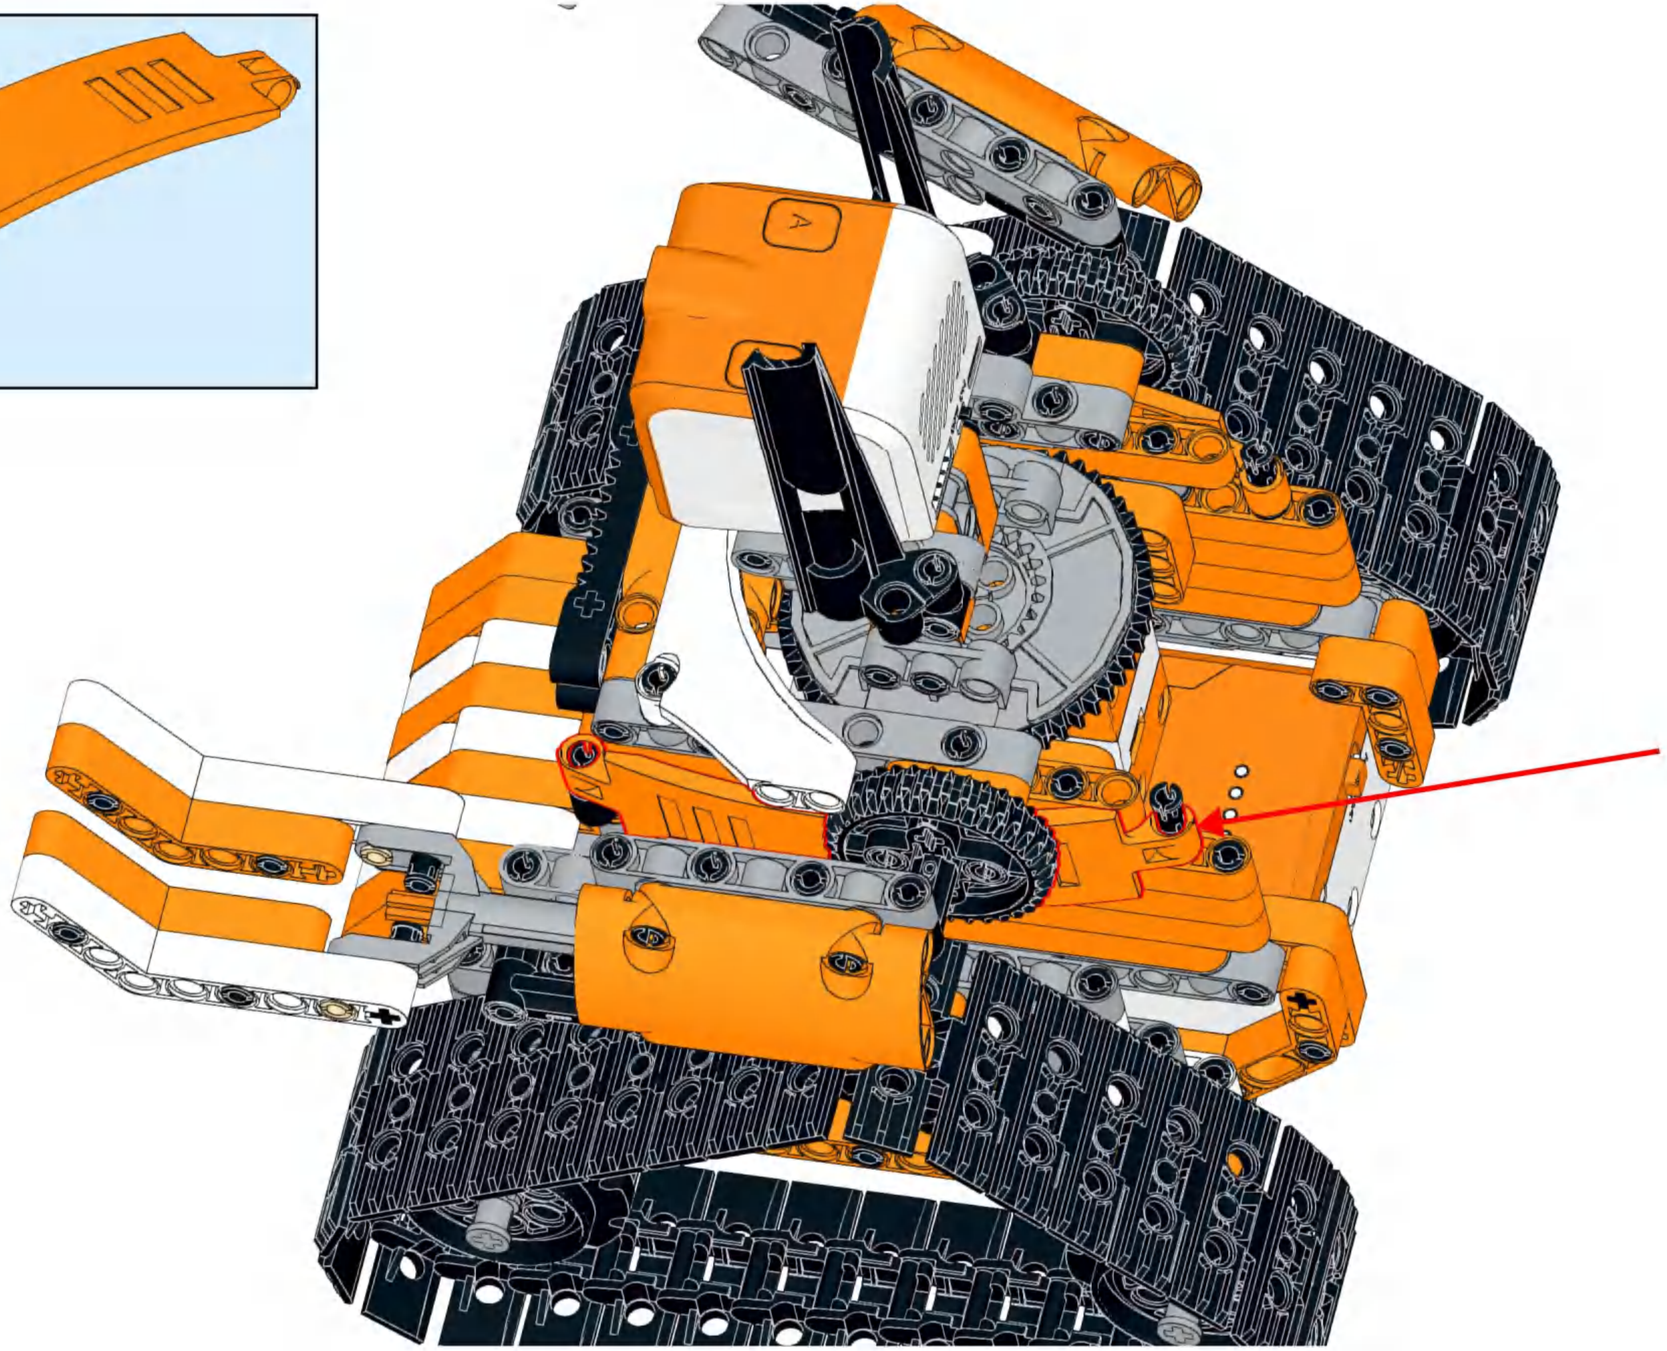



81



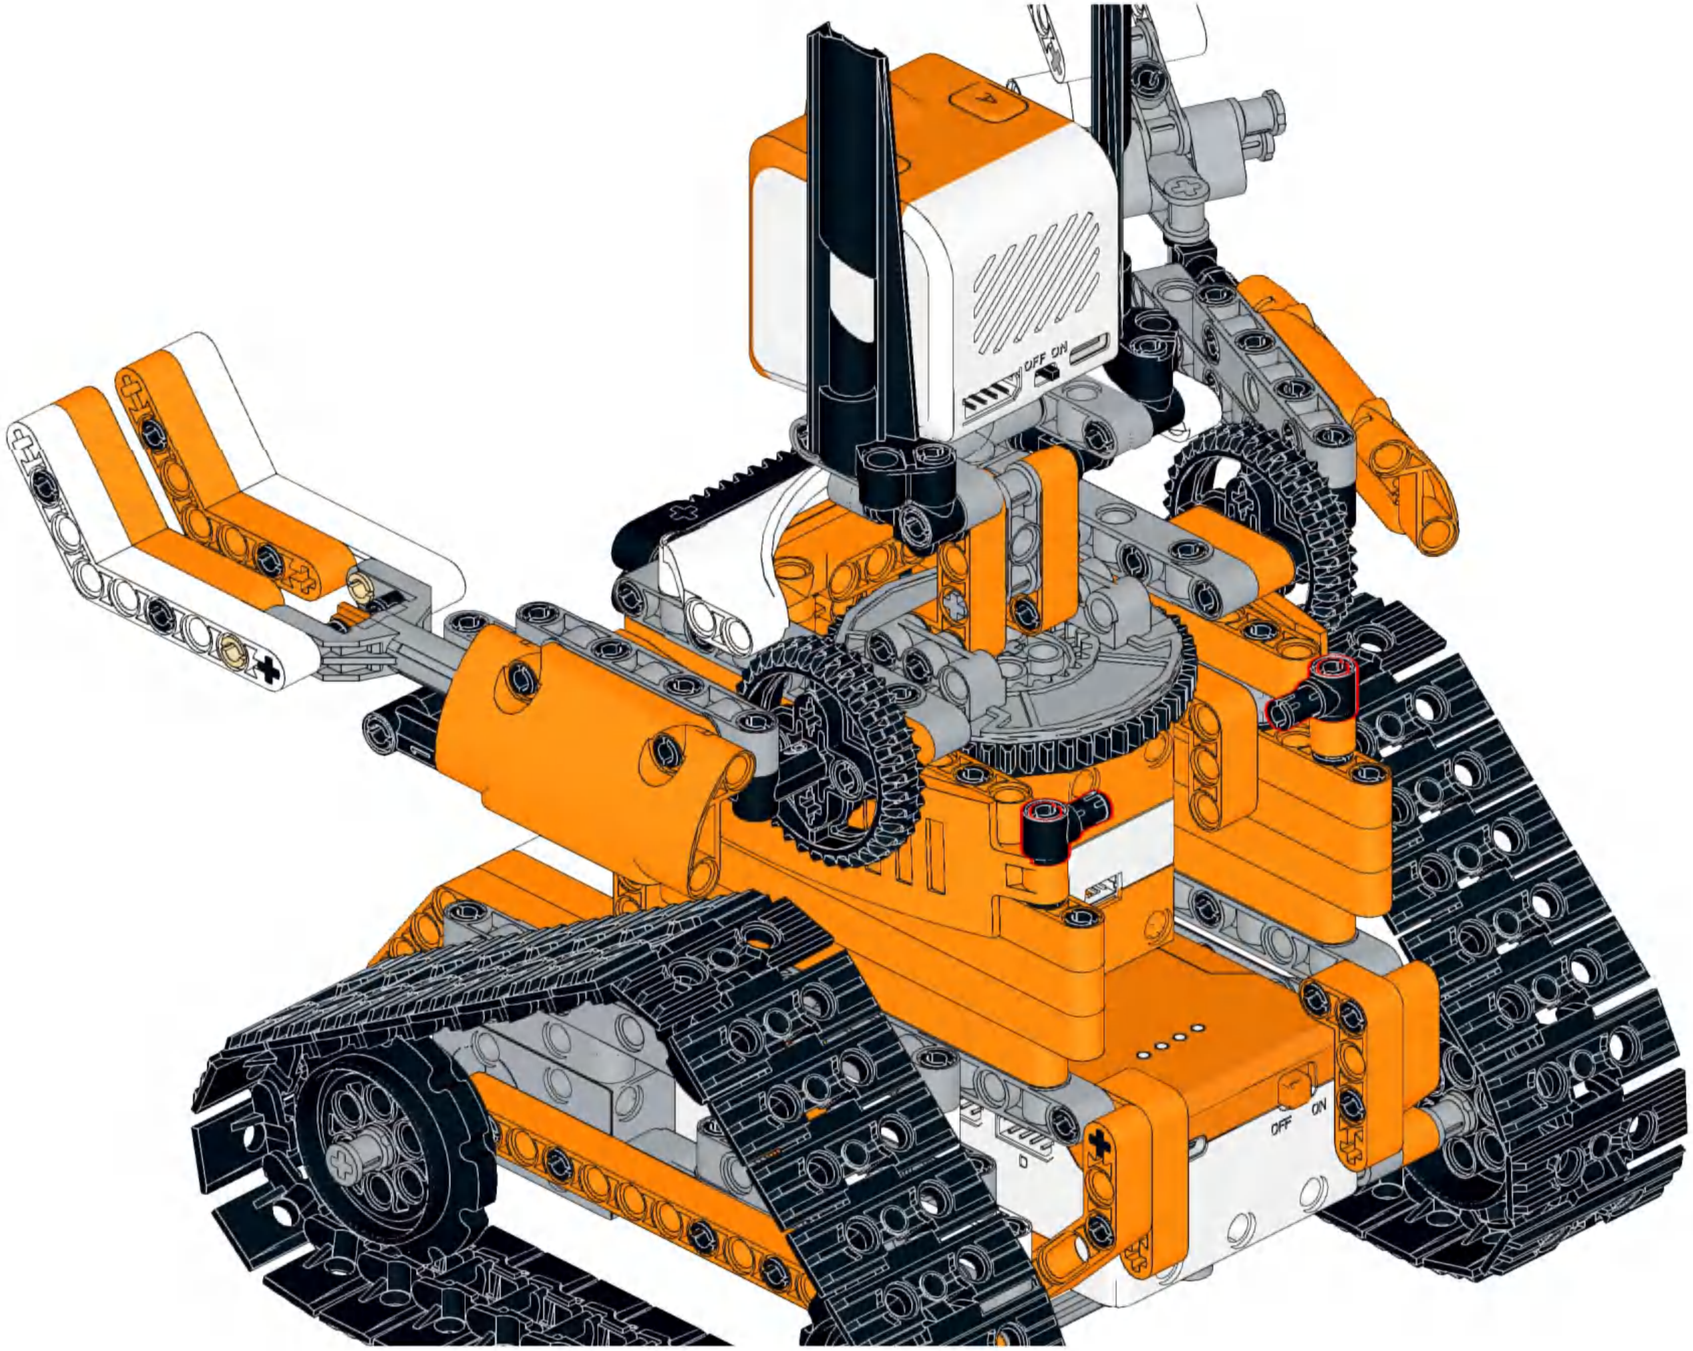

82

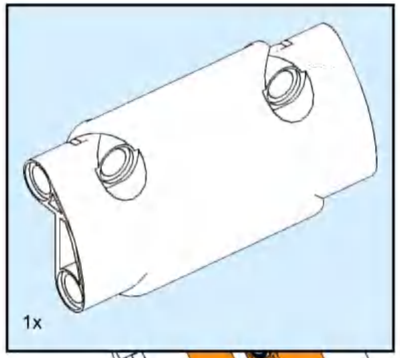

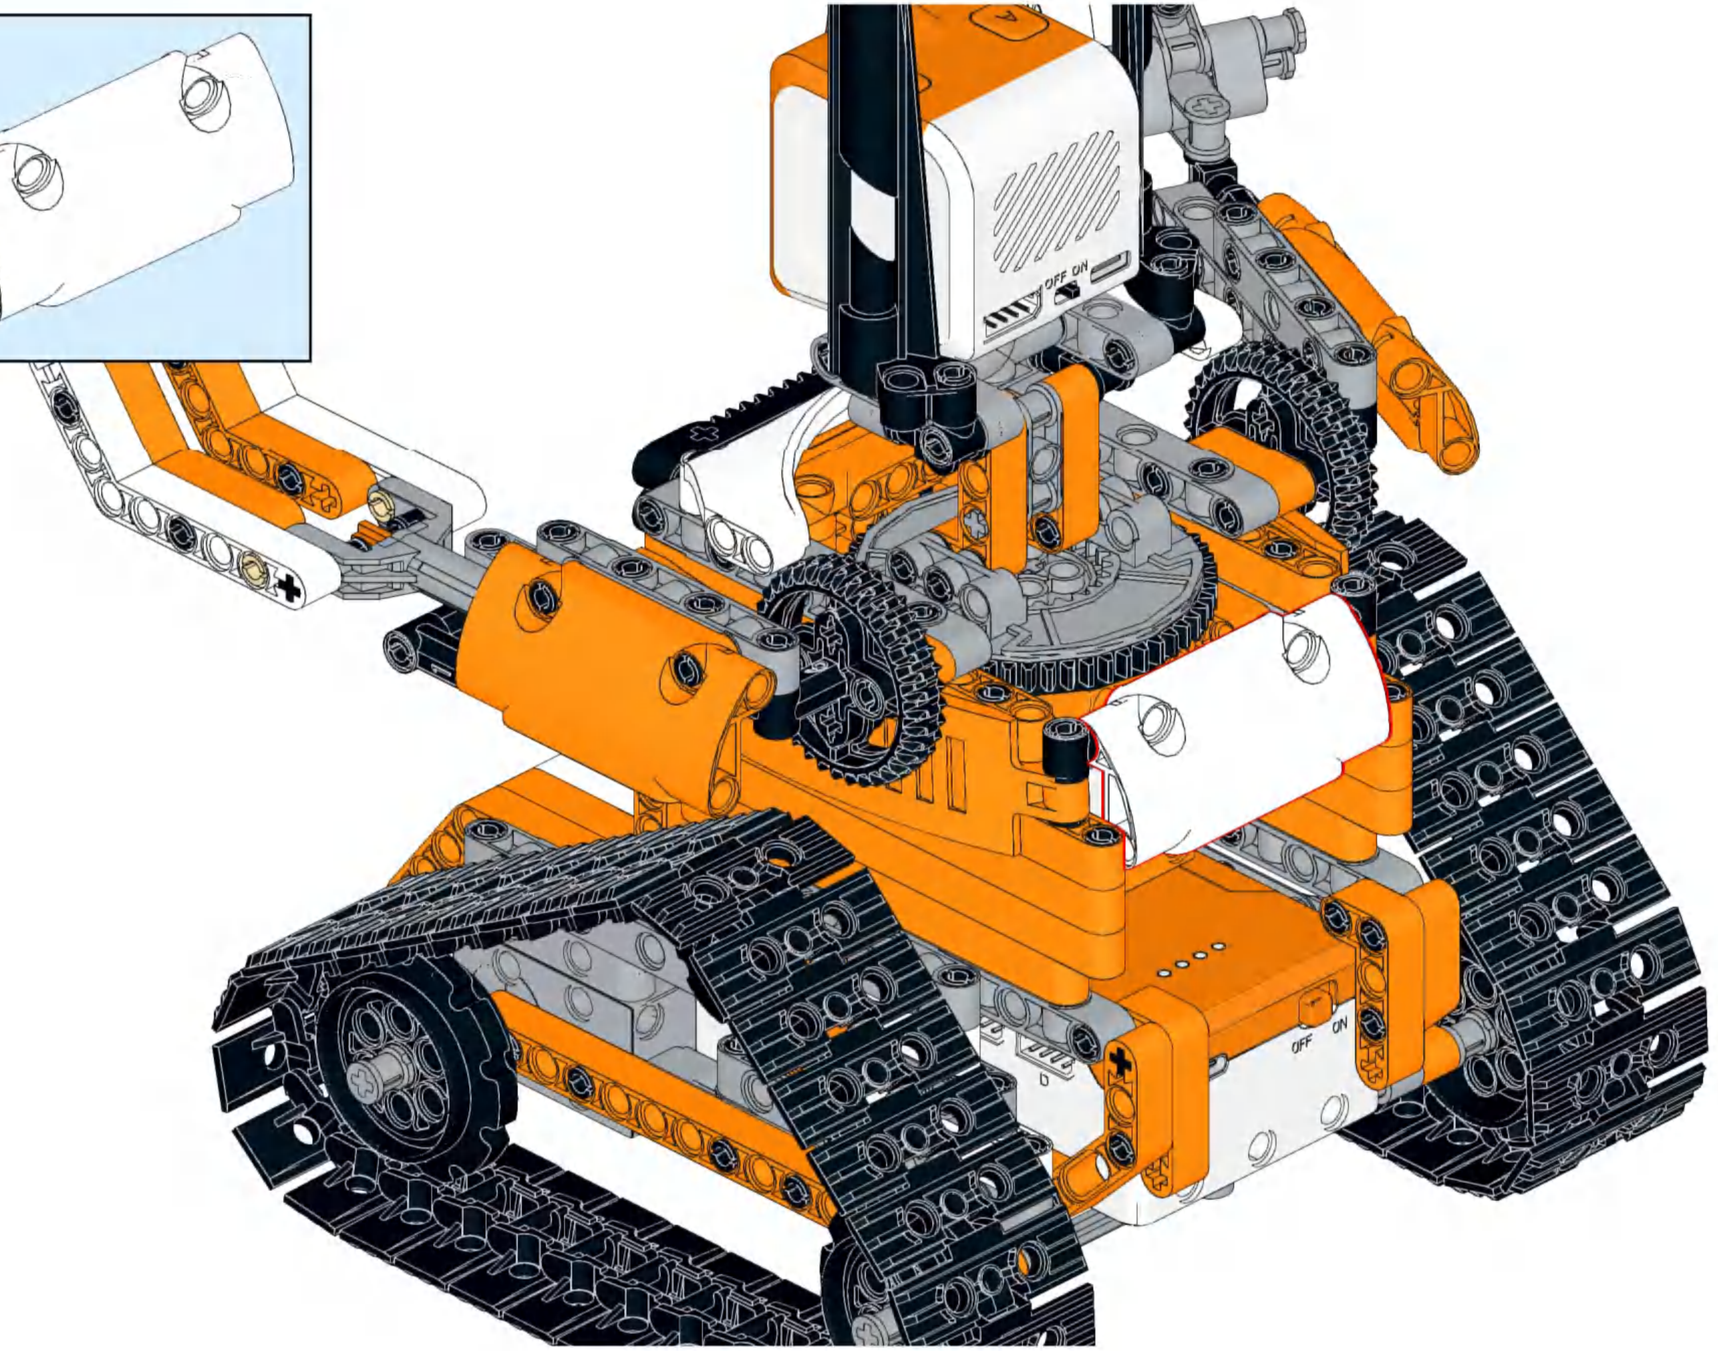

83

