

# Hướng dẫn sử dụng Đối tượng là Chi nhánh Bình Khí


## Hướng dẫn sử dụng App KMN


Đối với các thiết bị Android truy cập CH Play, thiết bị IOS truy cập App Store để tìm kiếm và tải app KMN về máy.

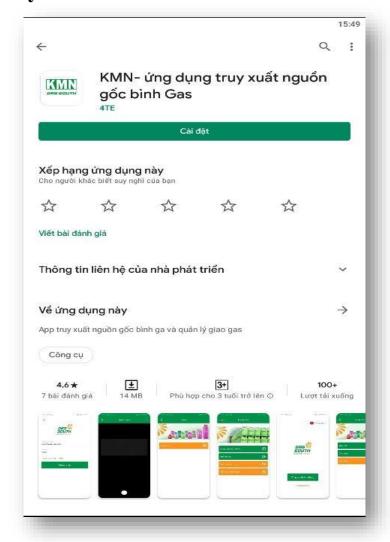

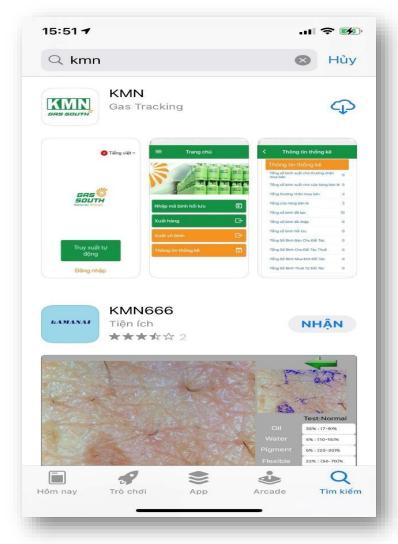


- Màn hình khởi động ứng dụng:
  - 1 Truy xuất tự động: Để truy xuất tự động mã bình, xem thông tin trạng thái bình
  - 2 Đăng nhập: Đăng nhập vào tài khoản để xem báo cáo thống kê

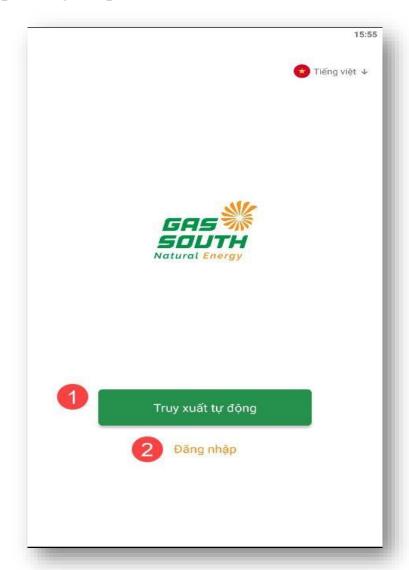

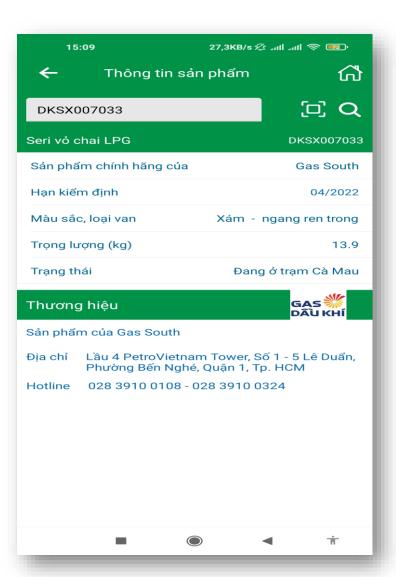

#### Màn hình giao diện sau khi đăng nhập:

Chọn **Thông tin thống kê** để có thể theo dõi được số liệu sản lượng của Bình Khí

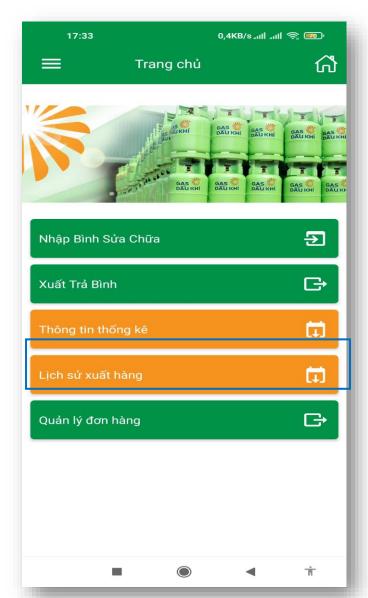


- Thông tin thống kê:
- 1. Xem báo cáo số liệu Vỏ sản xuất mới
- 2. Xem báo cáo số liệu Vỏ sửa chữa



#### Chọn **Lịch sử xuất hàng** để xem thông tin xuất hàng










## Chọn **Quản lý đơn hàng** để nhận thông báo và theo dõi tình trạng đơn hàng






#### Quản lý đơn hàng

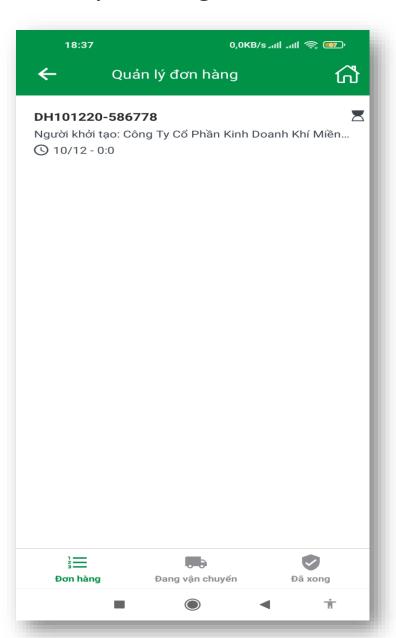

## Hướng dẫn sử dụng Webclient


- Truy cập vào link <a href="http://truyxuat.pgs.com.vn">http://truyxuat.pgs.com.vn</a>
- Nhập email và password được cấp để đăng nhập vào hệ thống

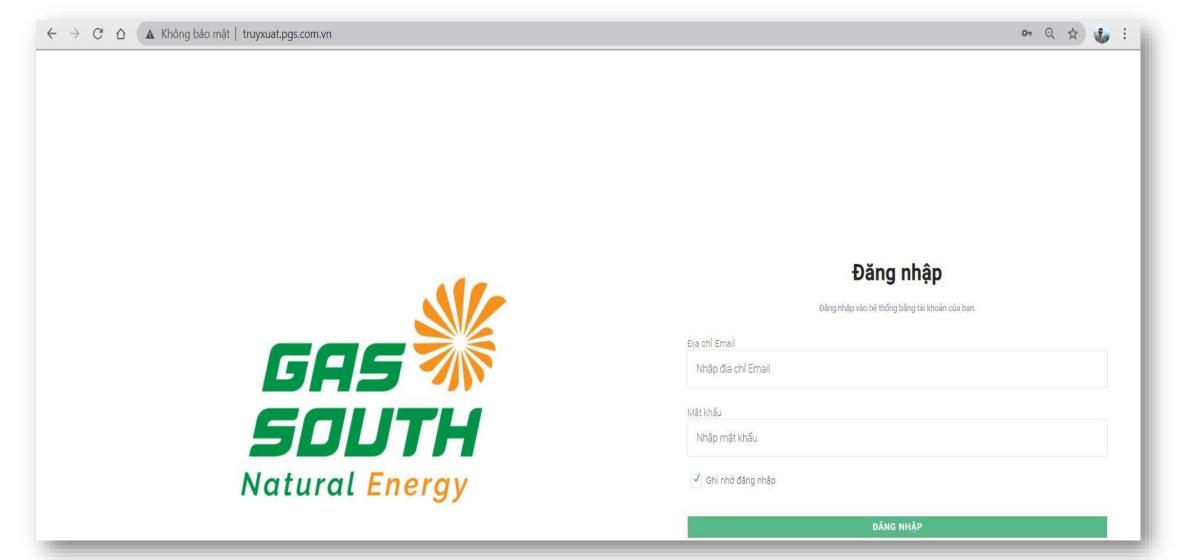

#### Giao diện sau khi đăng nhập

#### • Quản trị dữ liệu vỏ:

- Nhập mã bình vào ô sản phẩm và bấm Tìm để xem thông tin của vỏ đó: tình trạng bình, màu sắc, loại van, trọng lượng vỏ, hạn kiểm định...
- Vị trí: Nơi của bình đang nằm tại đó.
- Khu vực: Những bình bán ra khách hàng có vị trí là khách hàng thì sẽ hiển thị thêm một cột khu vực là nơi chiết và bán ra bình đó

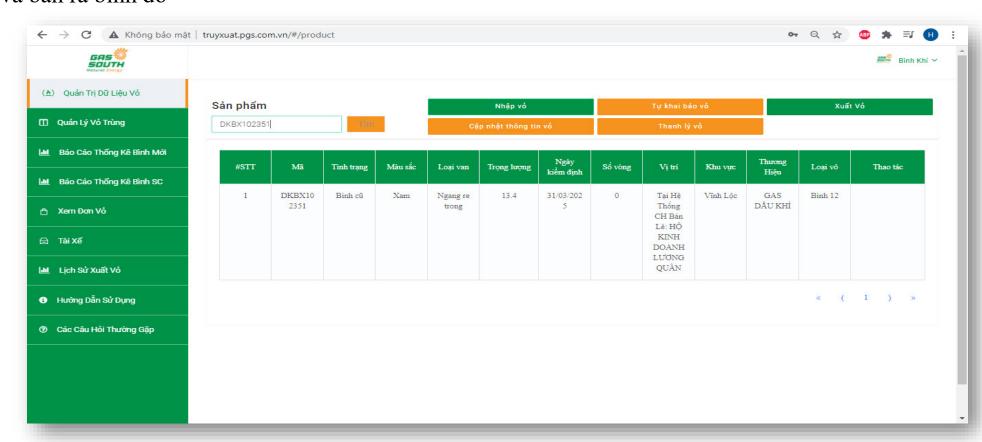

## Quản trị dữ liệu vỏ : Xuất vỏ

Bước 1: Chọn quản trị dữ liệu vỏ


Bước 2: Chọn Xuất vỏ

**Bước 3**: Chọn file từ đầu đọc quét:


- Bình đạt là bình hợp lệ

- Bình chưa khai báo: chưa có trên hệ thống thì phải bấm upload trước

Bấm **Tiếp tục** 

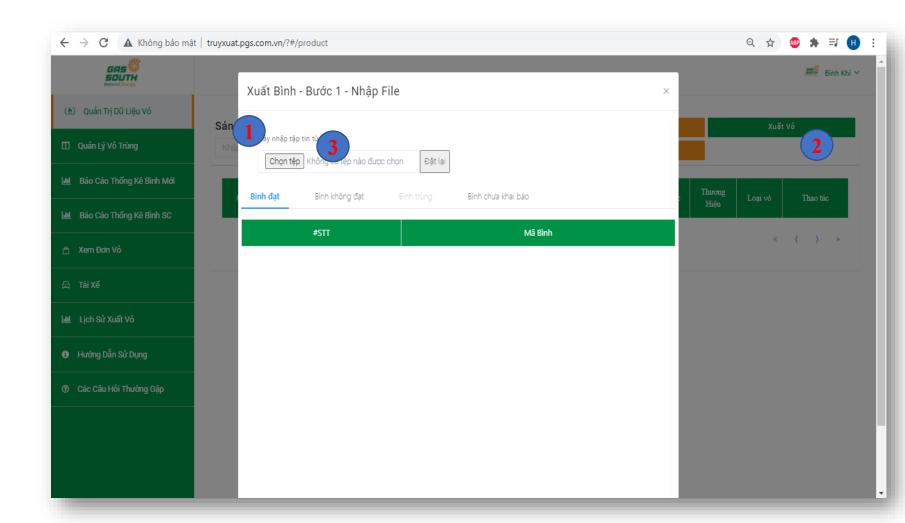

• Bước tiếp theo điền đủ thông tin tài xế, biển số xe, thông tin nơi nhận vỏ và bấm **Lưu** để kết thúc quá trình xuất vỏ

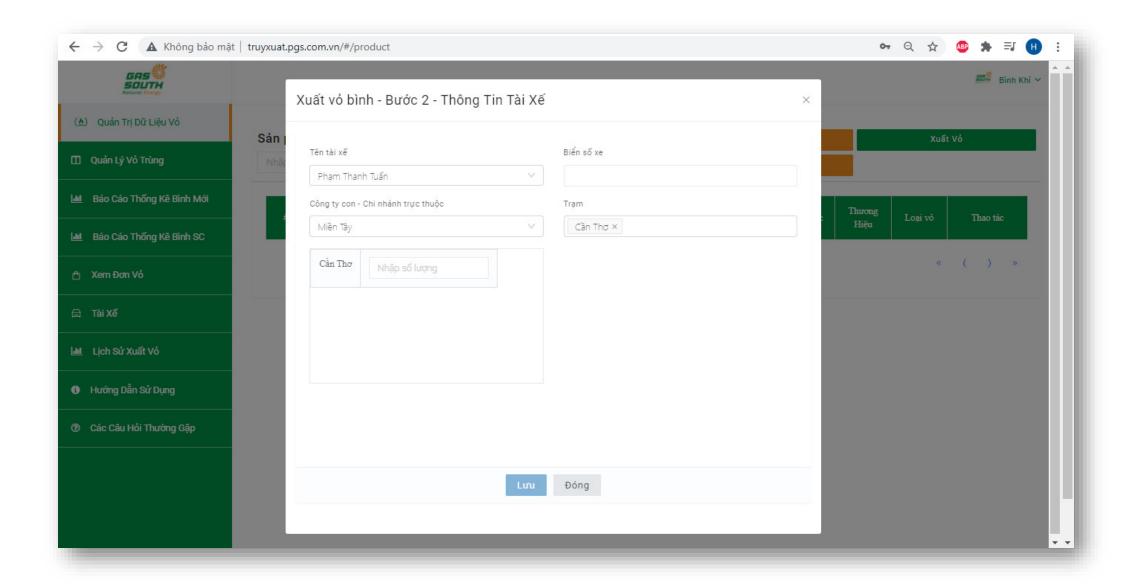

#### Quản trị dữ liệu vỏ: Nhập vỏ

Bước 1: Chọn quản trị dữ liệu vỏ


Bước 2: Chọn Nhập vỏ

Bước 3: Chọn file từ đầu đọc quét:


- Bình đạt là bình hợp lệ

- Bình chưa khai báo: chưa có trên hệ thống thì phải bấm upload trước

Bấm **Tiếp tục** 

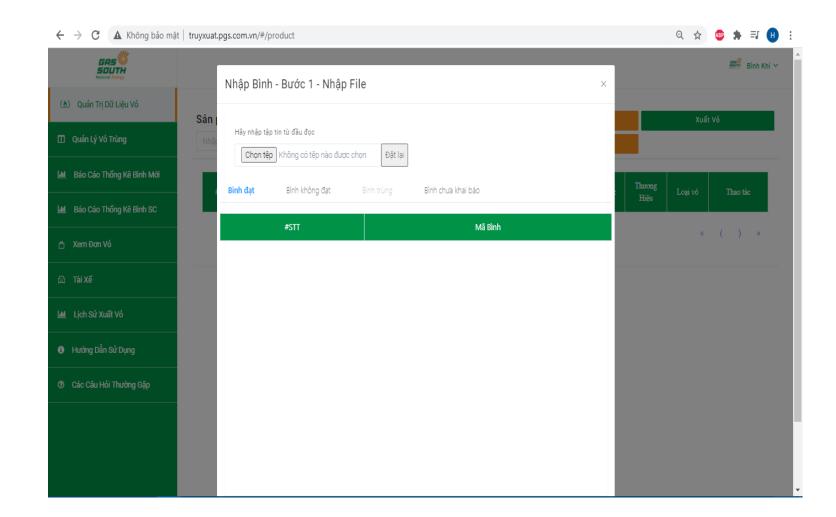

• Bước tiếp theo điền đủ thông tin tài xế, biển số xe, thông tin nơi nhập vỏ, số lượng bình không mã và bấm **Lưu** để kết thúc quá trình nhập vỏ

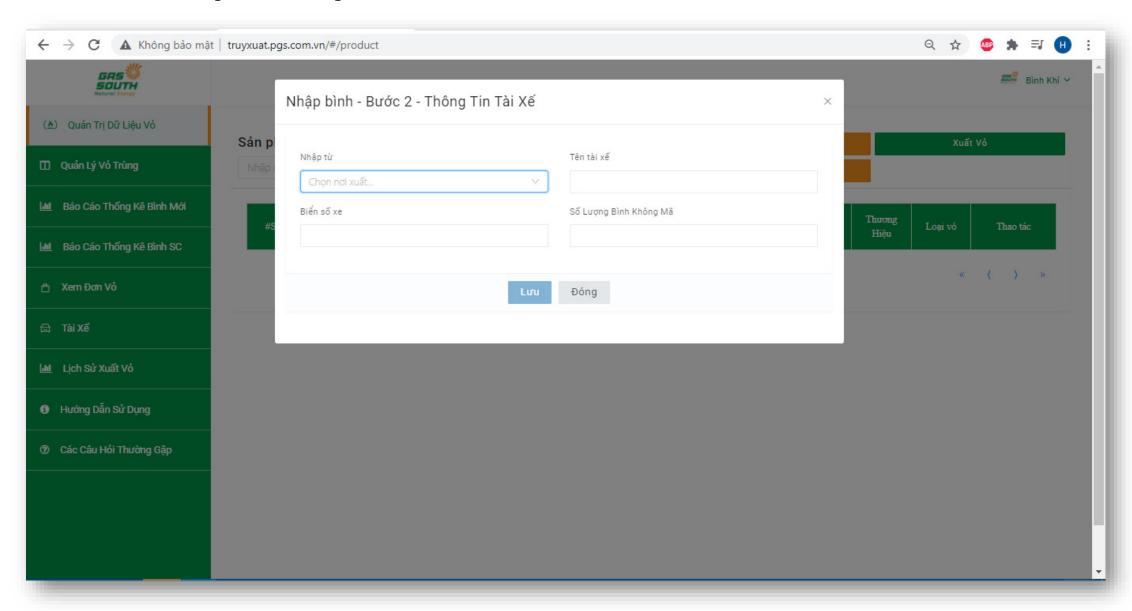


## Quản lý tài xế

## Chọn mục: Tài xế

Bước 1: Bấm Tài xế


Bước 2: Bấm tạo tài xế

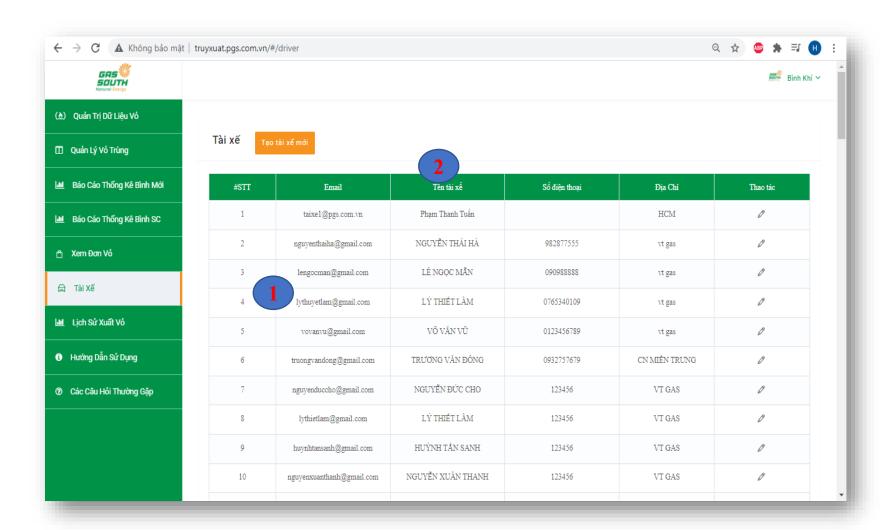


#### Bước 3: Nhập đủ thông tin tài xế

- Email: Email để đăng nhập vào hệ thống quét xuất hàng
- Tên tài xế
- Số điện thoại tài xế

Bước 4: Bấm Lưu để lưu thông tin tài xế

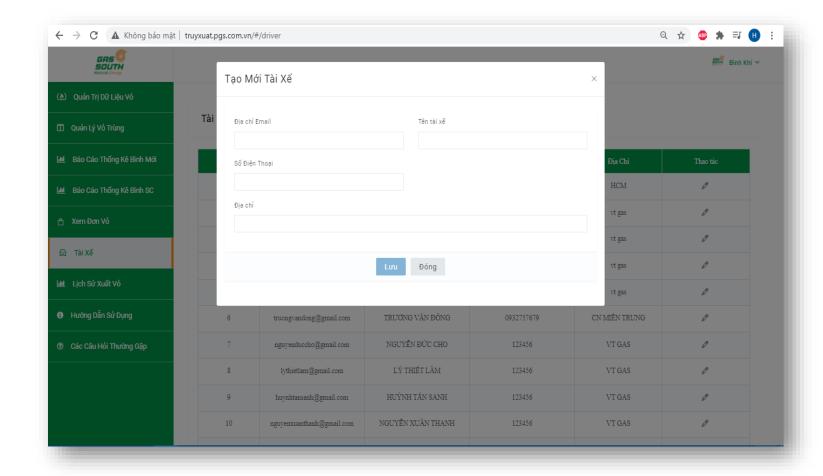

## Báo cáo thống kê bình mới

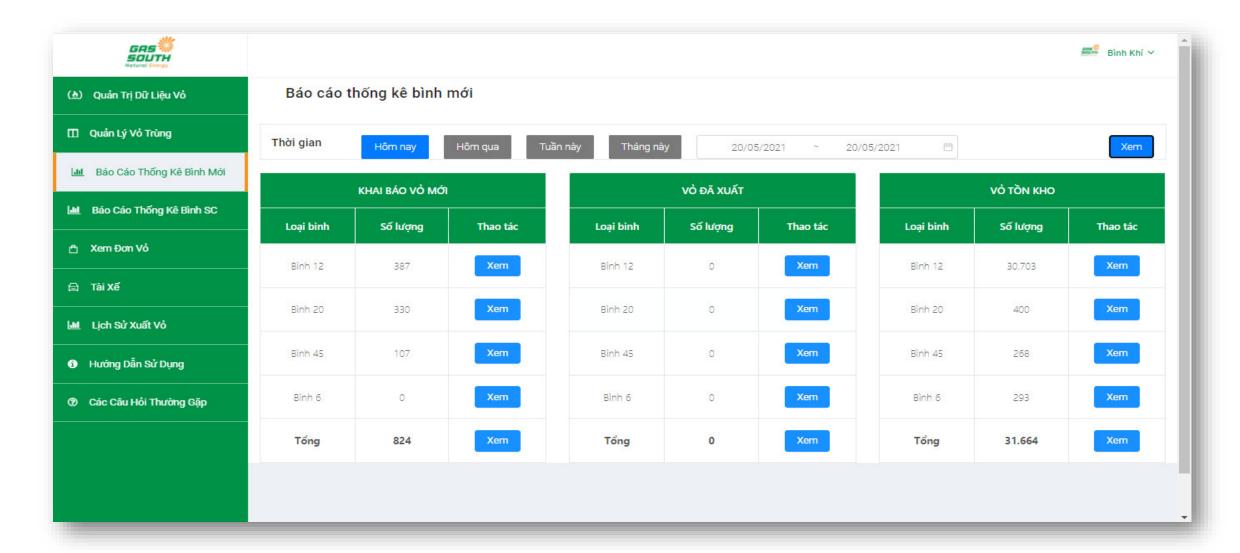

## Báo cáo thống kê bình sửa chữa

