

Nachrichtenbeschreibung

EDI@Energy MSCONS

auf Basis

MSCONS

Bericht über den Verbrauch messbarer Dienstleistungen

UN D.04B S3

Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen Stand: 23. September 2021

Version: 2.3c

ursprüngliches Publikationsdatum: 01.04.2021 Autor: BDEW

Nachrichtenstruktur	2
Diagramm	4
Segmentlayout	
Änderungshistorie	



Nachrichtenstruktur

Zähler	Nr	Bez	St	/ BDEW	MaxWdh	/ BDEW	Ebene	Inhalt
0000	2	UNB	М	M	1	1	0	Nutzdaten-Kopfsegment
0010	3	UNH	М	M	1	1	0	Nachrichtenkopfsegment
0020	4	BGM	М	M	1	1	0	Beginn der Nachricht
0030	5	DTM	М	M	9	1	1	Nachrichtendatum
0050		SG1	С	D	9	1	1	Referenz
0060	6	RFF	М	M	1	1	1	Referenzangaben
0070	7	DTM	С	D	9	1	2	Versionsangabe marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA)
0050		SG1	С	R	9	1	1	Prüfidentifikator
0060	8	RFF	М	M	1	1	1	Prüfidentifikator
0080		SG2	С	R	99	1	1	MP-ID Absender
0090	9	NAD	М	M	1	1	1	MP-ID Absender
0130		SG4	С	D	9	1	2	Kontaktinformation
0140	10	CTA	М	M	1	1	2	Ansprechpartner
0150	11	COM	С	R	9	5	3	Kommunikationsverbindung
0080		SG2	С	R	99	1	1	MP-ID Empfänger
0090	12	NAD	М	M	1	1	1	MP-ID Empfänger
0160	13	UNS	М	M	1	1	0	Abschnitts-Kontrollsegment
0170		SG5	М	M	99999	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0180	14	NAD	М	M	1	1	1	Name und Adresse
0190		SG6	М	D	99999	1	2	Bilanzkreis
0200	15	LOC	М	M	1	1	2	Bilanzkreis
0190		SG6	М	М	99999	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0200	16	LOC	М	M	1	1	2	Identifikationsangabe
0210	17	DTM	С	D	9	1	3	Beginn Messperiode Übertragungszeitraum
0210	18	DTM	С	D	9	1	3	Ende Messperiode Übertragungszeitraum
0210	19	DTM	С	D	9	1	3	Bilanzierungsmonat
0210	20	DTM	С	D	9	1	3	Versionsangabe
0210	21	DTM	С	D	9	1	3	Gültigkeit, Beginndatum Profilschar
0210	22	DTM	С	D	9	1	3	Erfassungsdatum
0220		SG7	С	D	99	1	3	Referenzangaben zum Gerät
0230	23	RFF	М	M	1	1	3	Gerätenummer
0250		SG8	С	D	99	1	3	Ablesegrund
0260	24	CCI	М	M	1	1	3	Ablesegrund
0250		SG8	С	D	99	1	3	Erfassungshinweis
0260	25	CCI	М	M	1	1	3	Erfassungshinweis
0250		SG8	С	D	99	1	3	Zeitreihentyp
0260	26	CCI	М	M	1	1	3	Zeitreihentyp
0280		SG9	С	D	99999	99999	3	Positionsdaten
0290	27	LIN	М	М	1	1	3	lfd. Position
0300	28	PIA	С	R	9	1	4	Produktidentifikation
0350		SG10	М	M	9999	9999	4	Mengen- und Statusangaben

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard Nr = Laufende Segmentnummer im Guide MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, N=Nicht benutzt/Not used



Nachrichtenstruktur


	Zähler	Nr	Bez	St	/ BDEW	MaxWdh	/ BDEW	Ebene	Inhalt
	0360	29	QTY	М	M	1	1	4	Mengenangaben
	0370	30	DTM	С	D	9	1	5	Beginn Messperiode
	0370	31	DTM	С	D	9	1	5	Ende Messperiode
	0370	32	DTM	С	D	9	1	5	Ablesedatum
	0370	33	DTM	С	D	9	1	5	Leistungsperiode
	0380	34	STS	С	D	9	4	5	Plausibilisierungshinweis
	0380	35	STS	С	D	9	1	5	Ersatzwertbildungsverfahren
	0380	36	STS	С	D	9	1	5	Korrekturgrund
	0380	37	STS	С	D	9	1	5	Gasqualität
	0380	38	STS	С	D	9	1	5	Tarif
Ш	- 0380	39	STS	С	D	9	2	5	Grundlage der Energiemenge
	0440	40	UNT	М	M	1	1	0	Nachrichten-Endesegment
	0000	41	UNZ	М	M	1	1	0	Nutzdaten-Endesegment

Stand: 23.09.2021

48



Diagramm

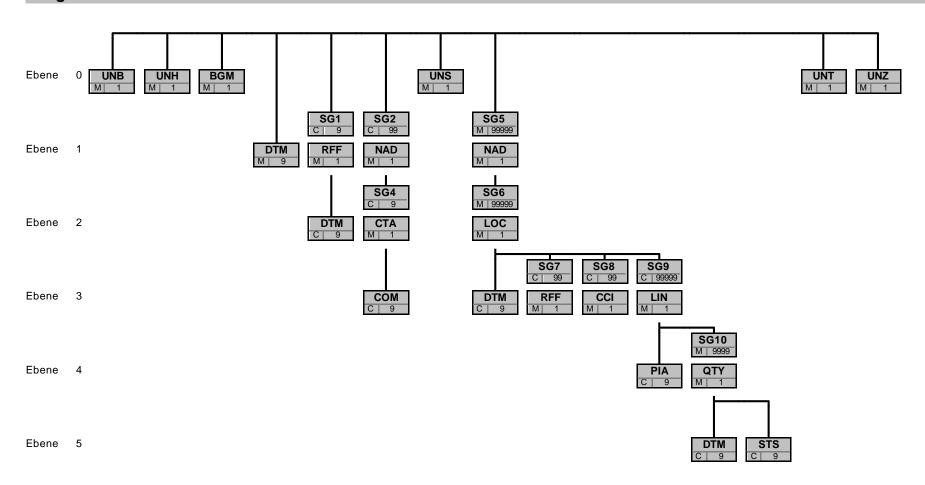

Bez St MaxWdh Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Durch UN/CEFACT definierter Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional)
MaxWdh = Durch UN/CEFACT definierte maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Hinweis: Die Darstellung des hier abgebildeten Branchingdiagramms ist implizit.



		Standard	BDEW			
Zähler Nr	Bez	St MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name

0000 2 UNB M 1 M 1 0 Nutzdaten-Kopfsegment

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNB				
S001	Syntax-Bezeichner	М	М	
0001	Syntax-Kennung	M a4	M a4	UNOC = UN/ECE level C UNOC UN/ECE-Zeichensatz C
0002	Syntax-Versionsnummer	M n1	M n1	3 = Syntax-Versionsnummer 3 3 Version 3
S002	Absender der Übertragungsdatei	M	М	
0004	Absenderbezeichnung	M an35	M an35	Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID Absender
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an4	R an4	14 GS1 500 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 502 DE, DVGW Service & Consult GmbH
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	М	М	
0010	Empfängerbezeichnung	M an35	M an35	Marktpartneridentifikationsnummer MP-ID Empfänger
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an4	R an4	14 GS1 500 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 502 DE, DVGW Service & Consult GmbH
S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung	М	М	
0017	Datum der Erstellung	M n6	M n6	JJMMTT
0019	Uhrzeit der Erstellung	M n4	M n4	HHMM
0020	Datenaustauschreferenz	M an14	M an14	Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei, vergeben vom Sender.
S005	Referenz/Paßwort des Empfängers	С	N	
0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	M an14	N	Nicht benutzt
0026	Anwendungsreferenz	C an14	R an14	EM Energiemenge TL Lastgang, beliebiger Zeitraum VL Verrechnungsliste, Zählerstand
0029	Verarbeitungspriorität, Code	C a1	N	Nicht benutzt
0031	Bestätigungsanforderung	C n1	N	Nicht benutzt
0032	Austauschvereinbarungskennu ng	C an35	N	Nicht benutzt
0035	Test-Kennzeichen	C n1	D n1	1 Übertragungsdatei ist ein Test

Bemerkung:

Beispiel:

UNB+UNOC:3+4012345678901:14+4012345678901:14+200426:1151+ABC4711++TL++++1'

23.09.2021



			Standard			BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0010	3	UNH	М	1	М	1	0	Nachrichtenkopfsegment

Nachrichtenkopfsegment

		Standard	BDEW				
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung			
UNH							
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an14	M an14	Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Nummer der Nachrichten einer Übertragungsdatei im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter vergeben.			
S009	Nachrichten-Kennung	M	М				
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M an6	M an6	MSCONS Bericht über den Verbrauch messbarer Dienstleistungen			
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an3	M an3	D Entwurfs-Version			
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an3	M an3	04B Ausgabe 2004 - B			
0051	Verwaltende Organisation	M an2	M an2	UN UN/CEFACT			
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C an6	R an6	2.3c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung			
0068	Allgemeine Zuordnungs- Referenz	C an35	D an35	Allgemeine Zuordnungs-Referenz			
S010	Status der Übermittlung	С	D				
0070	Übermittlungsfolgenummer	M n2	M n2	Übermittlungsfolgenummer			
0073	Erste und letzte Übermittlung	C a1	D a1	C Beginn F Ende			

Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM des Verzeichnisses D.04B unter Kontrolle der Vereinten Nationen.

Hinweis:

DE0057: Es wird die Versions- und Release-Nummer der Nachrichtenbeschreibung angegeben.

DE0068 ff.: Wenn die marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas aufgeteilt wird, ist dies entsprechend zu kennzeichnen. Wird eine Liste auf mehrere Nachrichten aufgeteilt, ist unter Berücksichtigung der technischen Restriktionen die maximal mögliche Segmentanzahl im UNH zu verwenden. Falls keine Aufteilung vorgenommen wird, ist das Datenelement DE0068 sowie die darauffolgende Datenelementgruppe S010 nicht zu verwenden.

DE0068: Dieses Segment wird verwendet, um bei Nutzung der Datenelementgruppe S010 eine Referenzierung zur ersten MSCONS Datei (UNB DE0020) der Übertragungsserie zu ermöglichen.

```
UNH+1+MSCONS:D:04B:UN:2.3c+UNB_DE0020_nr_1+1:C'
UNH+2+MSCONS:D:04B:UN:2.3c+UNB DE0020 nr 1+2'
UNH+3+MSCONS:D:04B:UN:2.3c+UNB DE0020 nr 1+3:F'
Diese drei UNH Beschreibungen sind Beispiele zur marktlokationsscharfen Allokationsliste Gas, die
auf 3 Nachrichten aufgeteilt wurde.
```

Nachfolgend ist das Beispiel, wenn keine Aufteilung der Nachricht erfolgt: UNH+4+MSCONS:D:04B:UN:2.3c'

23.09.2021



Beginn der Nachricht

Segmentlayout

0020

BGM

			Standard			BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name

M

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
BGM				
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	С	R	
1001	Dokumentenname, Code	C an3	R an3	7 Prozessdatenbericht 270 Lieferschein BK Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung Z06 normiertes Profil Z15 EEG-Überführungszeitreihe Z16 Profilschar Z20 Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung Z21 Gasbeschaffenheitsdaten Z23 Bilanzierte Menge (MMMA) Z24 Allokationsliste (MMMA) Z27 Bewegungsdaten im Kalenderjahr vor Lieferbeginn Z28 Energiemenge und Leistungsmaximum Z39 Tägliche Summenzeitreihe Z41 Lieferschein Grund-/ Arbeitspreis Z42 Lieferschein Arbeits-/ Leistungspreis Z43 Redispatch Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe Z44 Redispatch Übermittlung von meteorologischen Daten Z45 Redispatch Einzelzeitreihe Ausfallarbeit Z46 Redispatch Ausfallarbeitssummenzeitreihe Z48 Lastgang Marktlokation, Tranche Z50 Redispatch EEG-Überführungszeitreihe aufgrund Ausfallarbeit Z69 Redispatch tägliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe
C106	Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation	С	R	
1004	Dokumentennummer	C an35	R an35	Eindeutige EDI-Nachrichtennummer vergeben vom Absender des Dokuments
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C an3	R an3	9 Original 1 Storno

Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

Z43 = Redispatch: zur Übermittlung der täglichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe

Z69 = Redispatch: zur Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe

DE1225: Die Nachrichtenfunktion, codiert ist ein kritisches Datenelement in diesem Segment. Sie betrifft alle Daten einer Nachricht. Demzufolge muss pro Nachrichtenfunktion eine Nachricht erstellt werden. Es gelten die folgenden Regeln für eingeschränkte Codewerte:

- $9 = Original Ein \ Hinweis \ f\"ur \ den \ Empfänger, \ dass \ diese \ Nachricht \ eine \ Original Nachricht \ und \ kein \ Ersatz \ oder \ Duplikat \ ist.$
- 1 = Stomo Für den Fall, dass der gesamte Inhalt einer vorangegangenen Nachricht zurückgenommen werden soll. Die Referenz zu dieser Nachricht wird über SG1 RFF vorgenommen.

Bez = Objekt-Bezeichner Nr = Laufende Segmentnummer im Guide MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, N=Nicht benutzt/Not used

23.09.2021

EDI@Energy MSCONS



Segmentlayout

Beispiel:

BGM+7+MSI5422+9'

Dieses Beispiel identifiziert das Dokument als einen Prozessdatenbericht durch die Verwendung des Codewertes 7. Das Dokument hat die Belegnummer MSI5422.

23.09.2021



			Standard			BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0030	5	DTM	М	9	М	1	1	Nachrichtendatum

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	203 CCYYMMDDHHMM

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Dokumentendatums verwendet.

DE2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss angegeben werden.

Beispiel:

DTM+137:202004081315:203'

In diesem Beispiel ist das Dokumentendatum der 8. April 2020, 13:15h.

23.09.2021



			Standard			BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0050		SG1	С	9	D	1	1	Referenz
0060	6	RFF	М	1	М	1	1	Referenzangaben

		Standard	BDEW				
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung			
RFF							
C506	Referenz	М	М				
1153	Referenz, Qualifier	M an3	M an3	AGI Beantragungsnummer ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht			
1154	Referenz, Identifikation	C an70	R an70	Referenznummer			

Bemerkung:

Beispiel:

RFF+AGI:AFN9523'

23.09.2021

Stand:

Seite:



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0050		SG1	С	9	D	1	1	Referenz
0070	7	DTM	С	9	D	1	2	Versionsangabe marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA)

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	293 Fertigstellungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	204 CCYYMMDDHHMMSS

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um eine eindeutige Versionsnummer für die marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA) zu übermitteln.

Hinweis: Wird die marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA) auf mehrere Nachrichten aufgeteilt, muss die Versionsnummer in allen Nachrichten identisch sein.

Beispiel:

DTM+293:20181001060000:204'

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0050		SG1	С	9	R	1	1	Prüfidentifikator
0060	8	RFF	M	1	М	1	1	Prüfidentifikator

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	M an3	Z13 Prüfidentifikator
1154	Referenz, Identifikation	C an70	R n5	Prüfidentifikator
	,			13002 Messw. Zählerstand (Gas)
				13003 BK-Summen
				13005 EEG-Überf.ZR
				13006 Messw. Storno
				13007 Gasbeschaffenheitsdaten
				13008 Messwert Lastgang (Gas)
				13009 Messwert Energiemenge (Gas)
				13010 Profil
				13011 Profilschar
				13012 TEP Vergangenheitswerte Referenz-Messung
				13013 Marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA)
				13014 Marktlokationsscharfe bilanzierte Menge (MMMA)
				13015 Bewegungsdaten im Kalenderjahr vor Lieferbeginn
				13016 Energiemenge und Leistungsmaximum
				13017 Messw. Zählerstand (Strom)
				13018 Lastgang Messlokation, Netzkoppelpunkt
				13019 Messwert Energiemenge (Strom)
				13020 Redispatch
				Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe
				13021 Redispatch Übermittlung von
				meteorologischen Daten
				13022 Redispatch Einzelzeitreihe Ausfallarbeit
				13023 Redispatch Ausfallarbeitssummenzeitreihe
				13025 Lastgang Marktlokation, Tranche
				13026 Redispatch EEG-Überführungszeitreihe
				aufgrund Ausfallarbeit

Bemerkung:

Beispiel: RFF+Z13:13002'

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0080		SG2	С	99	R	1	1	MP-ID Absender
0090	9	NAD	М	1	М	1	1	MP-ID Absender

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an3	M an3	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw absender
C082	Identifikation des Beteiligten	С	R	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an35	M an35	MP-ID
1131	Codeliste, Code	C an17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an3	R an3	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH

Bemerkung:

DE3039: Zur Identifikation der Partner wird die MP-ID angegeben.

Beispiel:

NAD+MS+4012345678901::9'

NAD+MS+9920455302123::293'

23.09.2021



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0080		SG2	С	99	R	1	1	MP-ID Absender
0130		SG4	С	9	D	1	2	Kontaktinformation
0140	10	CTA	М	1	М	1	2	Ansprechpartner

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an3	R an3	IC Informationsstelle
C056	Abteilung oder Bearbeiter	С	R	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an17	N	Nicht benutzt
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an35	R an35	

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:P GETTY'

23.09.2021



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0800		SG2	С	99	R	1	1	MP-ID Absender
0130		SG4	С	9	D	1	2	Kontaktinformation
0150	11	COM	С	9	R	5	3	Kommunikationsverbindung

		Standard	BDEW					
Bez	Name	St Format	St Format	rmat Anwendung/Bemerkung				
СОМ								
C076	Kommunikationsverbindung	М	М					
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an512		Nummer, Adresse				
3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	M an3	M an3	TE Telefon EM E-Mail AJ weiteres Telefon AL Handy FX Telefax				

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

DE3155: Es ist jeder Qualifier max. einmal zu verwenden.

Beispiel:

COM+003222271020:TE'

Die im vorangegangenen Segment genannte Informationsstelle hat die Telefonnummer 003222271020.

23.09.2021

Stand:

15 /



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0080		SG2	С	99	R	1	1	MP-ID Empfänger
0090	12	NAD	М	1	М	1	1	MP-ID Empfänger

		Standard	BDEW			
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung		
NAD						
3035	Beteiligter, Qualifier	M an3	M an3	MR Nachrichtenempfänger		
C082	Identifikation des Beteiligten	С	R			
3039	Beteiligter, Identifikation	M an35	M an35	MP-ID		
1131	Codeliste, Code	C an17	N	Nicht benutzt		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an3	R an3	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH		

Bemerkung:

DE3039: Zur Identifikation der Partner wird die MP-ID angegeben.

Beispiel:

NAD+MR+4012345678901::9'

23.09.2021



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0160	13	UNS	М	1	М	1	0	Abschnitts-Kontrollsegment

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNS				
0081	Abschnittskennung, codiert	M a1	M a1	D Trennung von Kopf- und Positionsteil

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Trennung von Kopf- und Positionsteil einer Nachricht.

Beispiel:

UNS+D'

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0180	14	NAD	M	1	М	1	1	Name und Adresse

		Standard	BDEW			
Bez	Name	St Format	St Format Anwendung/Bemerkung			
NAD						
3035	Beteiligter, Qualifier	M an3	M an3	DP Lieferanschrift DED Profilerstellung Z15 Überführungszeitreihe		

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Identifikation des "Lieferortes" genutzt.

DP: Angabe des Meldepunktes (ID der Marktlokation, ID der Messlokation, ID der Tranche oder ID des MaBiS-ZP) in SG6 LOC.

DED: Angabe der Standard-Lastprofil-Bezeichnung in SG6 LOC.

Z15: Überführungszeitreihe in SG6 LOC.

Beispiel:

NAD+DP'

23.09.2021



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	D	1	2	Bilanzkreis
0200	15	LOC	М	1	М	1	2	Bilanzkreis

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an3	M an3	237 Bilanzkreis
C517	Ortsangabe	С	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an35	R an35	Bilanzkreis an
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	С	R	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an25	R an25	Bilanzkreis von

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Lokation benutzt, für den die (Zähler-)Daten gelten. Es wird ausschließlich verwendet, wenn EEG-Überführungszeitreihen übertragen werden (BGM DE1001 = Z15).

Hinweis:

Es wird der Bilanzkreis-an (DE3225) und der Bilanzkreis-von (DE3223) der EEG-Überführungszeitreihe mitgeteilt. C517/C519: Die Bilanzkreise der EEG-Überführungszeitreihe müssen immer angegeben werden. Bei der Übermittlung von EEG-Überführungszeitreihen werden zwei SG6 LOC-Segmente verwendet.

Beispiel:

LOC+237+11XUENBSOLS----X+11XVNBSOLS----X'

23.09.2021



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0200	16	LOC	М	1	М	1	2	Identifikationsangabe

		Standard	BDEW			
Bez	Name	St Format	St Format Anwendung / Bemerkung			
LOC						
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an3	M an3	172 Meldepunkt Z04 Profilbezeichnung 107 Bilanzierungsgebiet Z06 Profilschar		
C517	Ortsangabe	С	R			
3225	Ortsangabe, Code	C an35	R an35	Bezeichnung		

Bemerkung:

Bemerkung: Dieses Segment wird zur Angabe der Identifikation benutzt, für den die Daten gelten.

Hinweis:

C517: Der Meldepunkt, die Profilbezeichnung, Profilschar oder das Bilanzierungsgebiet der EEG-Überführungszeitreihe muss immer angegeben werden. Bei der Übermittlung von EEG-Überführungszeitreihen werden zwei SG6 LOC-Segmente verwendet.

Beispiel:

LOC+107+11YR00000011247'

 $\begin{array}{l} {\tt LOC+172+DE00014559929E00856996N5139699L01"} \\ {\tt LOC+Z04+H0"} \end{array}$

23.09.2021



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	<u>MaxWdh</u>	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0210	17	DTM	С	9	D	1	3	Beginn Messperiode Übertragungszeitraum

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	163 Verarbeitung, Beginndatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	303 CCYYMMDDHHMMZZZ

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um den Beginn-Zeitpunkt (Ablesung, Erfassung, Erzeugung) des Übertragungszeitraumes anzugeben, in dem alle im SG9 LIN aufgeführten Positionen liegen.

In DE2380 wird an der Stelle, die durch ZZZ in DE2379 definiert ist, die Abweichung der lokalen Zeit zur UTC angegeben.

Beispiel

DTM+163:202002011100?+01:303'

23.09.2021



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0210	18	DTM	С	9	D	1	3	Ende Messperiode Übertragungszeitraum

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	164 Verarbeitung, Endedatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	303 CCYYMMDDHHMMZZZ

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um den Ende-Zeitpunkt (Ablesung, Erfassung, Erzeugung) des Übertragungszeitraumes anzugeben, in dem alle im SG9 LIN aufgeführten Positionen liegen.

In DE2380 wird an der Stelle, die durch ZZZ in DE2379 definiert ist, die Abweichung der lokalen Zeit zur UTC angegeben.

Beispiel:

DTM+164:202006010800?+02:303'

23.09.2021



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0210	19	DTM	С	9	D	1	3	Bilanzierungsmonat

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	492 Bilanzierungsdatum, -zeit, -periode
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	610 CCYYMM

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um den Bilanzierungsmonat anzugeben.

Beispiel:

DTM+492:202004:610'

23.09.2021



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0210	20	DTM	С	9	D	1	3	Versionsangabe

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	293 Fertigstellungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	204 CCYYMMDDHHMMSS

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um eine eindeutige Versionsnummer zu übermitteln.

Beispiel:

DTM+293:20200420103245:204'

Stand:

Seite:



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0210	21	DTM	С	9	D	1	3	Gültigkeit, Beginndatum Profilschar

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	157 Gültigkeit, Beginndatum
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	610 CCYYMM

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt um das Beginndatum der Gültigkeit eines Profils bzw. einer Profilschar anzugeben.

Beispiel:

DTM+157:202002:610'

23.09.2021



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0210	22	DTM	С	9	D	1	3	Erfassungsdatum

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	9 Bearbeitungs-/Verarbeitungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	102 CCYYMMDD

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um das Erfassungsdatum bzw. das jüngste Datum anzugeben, zu dem bei einer Zeitreihe mindestens ein Energiewert, bzw. der Status eines Energiewerts verändert wurde.

Es dient dazu festzustellen, welche Zeitreihe die jüngste ist, wenn für einen Zeitraum mehrere Zeitreihen vorhanden sind.

Beispiel:

DTM+9:20200601:102'

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0220		SG7	С	99	D	1	3	Referenzangaben zum Gerät
0230	23	RFF	М	1	М	1	3	Gerätenummer

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	М	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	M an3	MG Gerätenummer
1154	Referenz, Identifikation	C an70	R an70	Gerätenummer

Bemerkung:

Dieses Segment dient zur Angabe der Gerätenummer.

Beispiel: RFF+MG:8465929523'

Stand:

Seite:



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0250		SG8	С	99	D	1	3	Ablesegrund
0260	24	CCI	M	1	М	1	3	Ablesegrund

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CCI				
7059	Klassentyp, Code	C an3	R an3	ACH Ablesegrund
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	С	N	
6313	Gemessene Dimension, Code	C an3	N	Nicht benutzt
C240	Merkmalsbeschreibung	С	R	
7037	Merkmal, Code	M an17	M an17	Ablesegrund, codiert. COM Gerätewechsel (change of meter) IOM Geräteinbau (installation of meter) ROM Geräteausbau (removal of meter) COS Vertragswechsel (z. B. Lieferantenwechsel oder Ein-, bzw. Auszug) COB Bilanzierungsgebietswechsel (change of balancing area) CMP Geräteparameteränderung PMR Turnusablesung (periodic meter reading) COT Zwischenablesung (z. B. bei Tarifwechsel) ABZ Zählerstand für Abgrenzung

Bemerkung:

Das Segment muss bei der Übertragung von Zählerständen angegeben werden. Es beschreibt den Grund für die Übertragung von Zählerständen.

Beispiel:

CCI+ACH++COS'

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	M	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0250		SG8	С	99	D	1	3	Erfassungshinweis
0260	25	CCI	М	1	М	1	3	Erfassungshinweis

		Standard	BDEW			
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung		
CCI						
7059	Klassentyp, Code	C an3	R an3	16 Parametereigenschaft		
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	С	N			
6313	Gemessene Dimension, Code	C an3	N	Nicht benutzt		
C240	Merkmalsbeschreibung	С	R			
7037	Merkmal, Code	M an17	M an17	Erfassungshinweis, codiert. SMV Anfangszählerstand (start measure value) (z. B. bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Einzug) EMV Endzählerstand (end measure value) (z. B. bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Auszug) MRV Zählerstand (meter reading value) (bei Turnus- oder Zwischenablesung)		

Bemerkung:

Das Segment muss bei der Übertragung von Zählerständen angegeben werden. Es beschreibt die Art des Zählerstandes.

Beispiel:

CCI+16++SMV'

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0250		SG8	С	99	D	1	3	Zeitreihentyp
0260	26	CCI	М	1	М	1	3	Zeitreihentyp

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CCI				
7059	Klassentyp, Code	C an3	R an3	15 Struktur
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	С	N	
6313		C an3	N	Nicht benutzt
C240	Merkmalsbeschreibung	С	R	
7037	Merkmal, Code	M an17	M an17	Zeitreihentyp

Bemerkung:

Das Segment muss bei der Übertragung von Überführungszeitreihen angegeben werden. Es beschreibt den Zeitreihentyp der Überführungszeitreihe.

Beispiel[.]

CCI+15++BI1'

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	M	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0290	27	LIN	М	1	М	1	3	Ifd. Position

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LIN				
1082	Positionsnummer	C an6	R n6	TMZ (von 0 bis n) oder laufende Positionsnummer (von 1 bis n)

Bemerkung:

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils innerhalb einer Lokation an. Der Positionsteil wird durch Wiederholung von Segmentgruppen gebildet, die immer mit einem LIN-Segment beginnen.

Die Positionsnummer wird hochgezählt, um verschiedene Messwerte (mehrere Zählwerke) oder Messwertreihen (z. B. Wirk- und Blindarbeit) an einem Meldepunkt zu bilden.

DE1082: Es dürfen ausschließlich natürliche Zahlen inklusive der Null in diesem Datenelement verwendet werden.

Beispiel:

LIN+1'

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0300	28	PIA	С	9	R	1	4	Produktidentifikation

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
PIA				
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an3	M an3	5 Produktidentifikation
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	М	М	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an35	R an35	Medium/OBIS-Kennzahl
		C an3	R an3	SRW OBIS-Kennzahl Z02 BDEW OBIS-ähnliche Kennzahl Z08 Medium

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um die Produktidentifikation für die aktuelle Position unter Verwendung des OBIS -Kennzeichens bzw. des Mediums anzugeben.

DE7140: Es wird die OBIS-Kennzahl bzw. das Medium angegeben. Die Einheiten (kWh, kvarh) sind implizit in der OBIS-Kennzahl enthalten. Die nutzbaren OBIS-Kennzahlen und Medien sind in der EDI@Energy Codeliste der OBIS-Kennzahlen und Medien für den deutschen Energiemarkt angegeben.

Beispiel:

PIA+5+1-1?:1.8.1:SRW'

Beispiel einer Produktidentifikation mittels OBIS-Kennzahl: PIA+5+1-1?:1.29.1:SRW'

Beispiel einer Produktidentifikation mittels Medium: PIA+5+AUA: Z08'

23.09.2021

Stand:

48



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	M	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	M	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	М	9999	М	9999	4	Mengen- und Statusangaben
0360	29	QTY	M	1	М	1	4	Mengenangaben

		Standard	BDEW			
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung		
QTY						
C186	Mengenangaben	M	М			
6063	Menge, Qualifier	M an3	M an3	220 Wahrer Wert 67 Ersatzwert 201 Vorschlagswert 20 Nicht verwendbarer Wert 187 Prognosewert 79 Energiemenge summiert (Summenwert, Bilanzsumme) Z18 Vorläufiger Wert Z30 Fehlender Wert Z31 Angabe für Lieferschein		
6060	Menge	M an35	M n35			
6411	Maßeinheit, Code	C an8	D an8	D54 Watt pro Quadratmeter MTS Meter pro Sekunde KWH Kilowattstunde KWT Kilowatt		

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe von Mengenzur aktuellen Position benutzt.

Beispiel:

QTY+220:4250.465:D54'

Beispiel einer Mengen- und Statusangabe als Ersatzwert mit 3 Nachkommastellen ohne Maßeinheit: QTY+67:4250.465'

Beispiel einer Mengen- und Statusangabe als wahrer Wert mit 3 Nachkommastellen und der Maßeinheit Watt pro Quadratmeter: QTY+220:4.123:D54'

Beispiel einer Mengen- und Statusangabe als Energiemenge summiert (Summenwert, Bilanzsumme) als negativer Wert mit 3 Nachkommastellen und der Maßeinheit Kilowattstunden: QTY+79:-4.987:KWH'

23.09.2021

Stand:

48



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	М	9999	М	9999	4	Mengen- und Statusangaben
0370	30	DTM	С	9	D	1	5	Beginn Messperiode

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	163 Verarbeitung, Beginndatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379		C an3	R an3	102 CCYYMMDD 303 CCYYMMDDHHMMZZZ

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um den Beginn-Zeitpunkt (Ablesung, Erfassung, Erzeugung) zu den Daten im vorangegangenen QTY-Segment anzugeben.

Im Gasbereich wird die Gültigkeitsperiode des Brennwertes/Zustandszahl gem. G685 angegeben. Für die Übermittlung des Beginn-Datums für Brennwert und Z-Zahl zu Zählerständen ist die Verwendung des Tagesdatums (DE2379=102), zu Lastgängen, die Verwendung von Datum/Uhrzeit (DE2379=303) vorgesehen.

In DE2380 wird an der Stelle, die durch ZZZ in DE2379 definiert ist, die Abweichung der lokalen Zeit zur UTC angegeben.

Beispiel:

DTM+163:202101010000?+01:303'

DTM+163:20210201:102'

In diesem Beispiel ist der Beginn der Messperiode der Tagesbeginn des angegebenen Tages. Bei Strom der 01.02.2021 00:00 Uhr. Bei Gas der 01.02.2021 06:00 Uhr.

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	М	9999	М	9999	4	Mengen- und Statusangaben
0370	31	DTM	С	9	D	1	5	Ende Messperiode

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	164 Verarbeitung, Endedatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	102 CCYYMMDD 303 CCYYMMDDHHMMZZZ

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um den Ende-Zeitpunkt (Ablesung, Erfassung, Erzeugung) zu den Daten im vorangegangenen QTY-Segment anzugeben.

Im Gasbereich wird die Gültigkeitsperiode des Brennwertes/Zustandszahl gem. G685 angegeben. Für die Übermittlung des Beginn-Datums für Brennwert und Z-Zahl zu Zählerständen ist die Verwendung des Tagesdatums (DE2379=102), zu Lastgängen, die Verwendung von Datum/Uhrzeit (DE2379=303) vorgesehen.

In DE2380 wird an der Stelle, die durch ZZZ in DE2379 definiert ist, die Abweichung der lokalen Zeit zur UTC angegeben.

Beispiel:

DTM+164:202101310015?+01:303'

DTM+164:20210131:102'

In diesem Beispiel ist das Ende der Messperiode der Tagesende des angegebenen Tages. Bei Strom der 01.02.2021 00:00 Uhr. Bei Gas der 01.02.2021 06:00 Uhr.

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	М	9999	М	9999	4	Mengen- und Statusangaben
0370	32	DTM	С	9	D	1	5	Ablesedatum

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	9 Bearbeitungs-/Verarbeitungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	102 CCYYMMDD 303 CCYYMMDDHHMMZZZ

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um das Ablesedatum zu den Daten im vorangegangenen QTY-Segment anzugeben.

In DE2380 wird an der Stelle, die durch ZZZ in DE2379 definiert ist, die Abweichung der lokalen Zeit zur UTC angegeben.

Beispiel:

DTM+9:20210201:102'

DTM+9:202008010904?+01:303'

DTM+9:20210201:102'

Das SG8 Erfassungshinweis ist wie folgt vorhanden: CCI+16++SMV'

In diesem Beispiel ist das Ablesedatum der Tagesbeginn des angegebenen Tages.

Bei Strom der 01.02.2021 00:00 Uhr.

Bei Gas der 01.02.2021 06:00 Uhr.

DTM+9:20210131:102'

Das SG8 Erfassungshinweis ist wie folgt vorhanden: CCI+16++EMV'

In diesem Beispiel ist das Ablesedatum das Tagesende des angegebenen Tages.

Bei Strom der 01.02.2021 00:00 Uhr.

Bei Gas der 01.02.2021 06:00 Uhr.

DTM+9:20210201:102'

Das SG8 Erfassungshinweis ist wie folgt vorhanden: CCI+16++MRV'

In diesem Beispiel ist das Ablesedatum das Tagesende des angegebenen Tages.

Bei Strom der 02.02.2021 00:00 Uhr.

Bei Gas der 02.02.2021 06:00 Uhr.

23.09.2021

Stand:

Seite:



Zähle	r N	r	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170			SG5	M	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190	0	i	SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280	0	i	SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350	0	i	SG10	М	9999	М	9999	4	Mengen- und Statusangaben
037	0 3	3	DTM	С	9	D	1	5	Leistungsperiode

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	306 Leistungsperiode
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379		C an3	R an3	102 CCYYMMDD 610 CCYYMM

Bemerkung:

Hinweis DE2380:

Mit Code 102 in DE2379 ist jeweils der Tag anzugeben, für den die tägliche marktlokationsscharfe allokierte Menge in der vorangegangenen SG10 QTY übermittelt wird.

Dabei gilt:

Bei Angabe ist hierin der Gastag von 06:00 Uhr des angegebenen Tages bis zum nächsten Tag 06:00 Uhr zu verstehen.

Mit Code 610 in DE2379 ist der Monat des Monatsleistungswertes anzugeben für den die Übertragung des Monatsleistungswertes erfolgt.

Beispiel:

DTM+306:20200401:102'

In diesem Beispiel ist der Tag, für den die Übertragung des marktlokationsscharfen allokierten Wertes erfolgt, der 01.04.2020 06:00 Uhr bis 02.04.2016 06:00 Uhr (Gastag).

DTM+306:202004:610'

In diesem Beispiel ist der Monat, für den die Übertragung des Monatsleistungswertes erfolgt, der April 2020.

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	М	9999	М	9999	4	Mengen- und Statusangaben
0380	34	STS	С	9	D	4	5	Plausibilisierungshinweis

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
STS				
C601	Statuskategorie	С	R	
9015	Statuskategorie, Code	M an3	M an3	Z33 Plausibilisierungshinweis
C555	Status	С	N	
4405	Status, Code	M an3	N	Nicht benutzt
C556	Statusanlaß	С	R	
9013	Statusanlaß, Code	M an3	M an3	Z83 Kundenselbstablesung Messwert wurde durch den Kunden am Zähler abgelesen. Z84 Leerstand Z85 Realer Zählerüberlauf geprüft Z86 Plausibel wg. Kontrollablesung Z87 Plausibel wg. Kundenhinweis ZC3 Austausch des Ersatzwertes ZR5 Rechenwert Gas: Rechnerisch ermittelter Wert gemäß G685

Bemerkung:

Dieses Segment enthält einen Plausibilisierungshinweis zu dem übermittelten Wert.

Beispiel:

STS+Z33++Z84'

Zu dem im QTY genannten Wert wird ein Plausibilisierungshinweis angegeben. Der Wert ist aufgrund eines Leerstandes plausibel.

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	М	9999	М	9999	4	Mengen- und Statusangaben
0380	35	STS	С	9	D	1	5	Ersatzwertbildungsverfahren

	Standard	BDEW	
Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
Statuskategorie	С	R	
			Z32 Ersatzwertbildungsverfahren
Status	С	N	9
Status, Code	M an3	N	Nicht benutzt
Statusanlaß	С	R	
Statusanlaß, Code	M an3	M an3	Z88 Vergleichsmessung (geeicht) Strom: Messwert aus geeichter Vergleichsmessung. Z89 Vergleichsmessung (nicht geeicht) Strom: Messwert aus verfügbaren nicht geeichten Geräten (z. B. Analogmessung). Gas: Messwert eines nicht geeichten Messgerätes in der gleichen Messstrecke. Z90 Messwertnachbildung aus geeichten Werten Gas: Messwert eines geeichten Messgerätes an einem geeigneten, dem Messort möglichst nahen Ort, ggf. unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung. Z91 Messwertnachbildung aus nicht geeichten Werten Gas: Messwert eines nicht geeichten Messgerätes an einem geeigneten, dem Messort möglichst nahen Ort, ggf. unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung. Z92 Interpolation Strom / Gas: Berechnung eines neuen Wertes durch Interpolation. Z93 Haltewert Gas: Weiterverwendung des zuletzt gültig gemessenen Wertes. Z94 Bilanzierung Netzabschnitt Gas: Berechnung eines neuen Wertes durch Bilanzierung über einen geschlossenen Netzabschnitt. Z95 Historische Messwerte Gas: historische Messwerte aus einem geeigneten Zeitabschnitt. ZJ2 Statistische Methode Strom: Vergleichswertverfahren mit Teilschritten Wertebestimmung, Ersatzprofilbestimmung und Skalierung. ZQ8 Aufteilung Gas: Aufteilung Gas: Aufteilung des bekannten Fortschritts des Volumens im Betriebszustand (aus den Zählerständen) über den zu betrachtenden Zeitbereich, ggf. mit Anwendung eines Profils. Stunden, in denen das Volumen im Betriebszustand Null ist, werden nicht berücksichtigt. Berechnung des Volumens im Normzustand mit den besten verfügbaren
	Statuskategorie Statuskategorie, Code Status Status, Code Statusanlaß	Name St Format Statuskategorie C Statuskategorie, Code M an3 Status C Status, Code M an3 Statusanlaß C	Name St Format St Format Statuskategorie C R Statuskategorie, Code M an3 M an3 Status C N Status, Code M an3 N Statusanlaß C R

Bez = Objekt-Bezeichner Nr = Laufende Segmentnummer im Guide MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, N=Nicht benutzt/Not used

23.09.2021



		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
				Werten für Druck, Temperatur und K-Zahl. Berechnung der Energie mit den besten verfügbaren Werten für Druck, Temperatur, K-Zahl und Brennwert. ZQ9 Verwendung von Werten des Störmengenzählwerks Gas: Verwendung von Messwerten aus dem Störmengenzählwerk bei vorliegender Störung des Hauptzählwerkes. ZR0 Umgangs- und Korrekturmengen Gas: Umgangs- und Korrekturmengen aus Revisionsmaßnahmen.

Bemerkung: Dieses Segment enthält das Ersatzwertbildungsverfahren zu dem übermittelten Wert.

Beispiel:

STS+Z32++Z88'

Zu dem im QTY genannten Wert wird das Ersatzwertbildungsverfahren angegeben. Der Wert wurde mittels Interpolation gebildet.

23.09.2021

Stand:

Seite:



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	М	9999	М	9999	4	Mengen- und Statusangaben
0380	36	STS	С	9	D	1	5	Korrekturgrund

STS C801 Statuskategorie C R 9015 Statuskategorie, Code M an3 M an3 Z34 Korrekturgrund C555 Status C N A405 Status, Code M an3 N Nicht benutzt C556 Statusanlaß, Code M an3 N Nicht benutzt C74 kein Zugang Strom/ Gas: Zugang zur Messeinrichtung nicht möglich (Vor-Ort-Ablesung). Z75 Kommunikationsstörung Strom/ Gas: Femauslesung konnte nicht fristgerecht durchgeführt werden. Z76 Netzausfall Strom/ Gas: Netzausfall Ausfall eines Netzgebietes/ fehlende Primärspannung. Z77 Spannungsausfall Oder fehlende Hilfsspannung. Z78 Gerätewechsels. Strom/ Gas: Messwerte unvollständig wegen Gerätewechsels. Z79 Kalibrierung Strom: Während Wartungs-, Revisions- oder Instandsetzungsabeiten am geeichten Messgeräten stehen keine Messwerte zur Verfügung. Z80 Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen Strom/ Gas: Das Gerät arbeitet außerhalb der zugelassenen Betriebsbedingungen und liefert keine Messwerte. Z81 Messeinrichtung gestört/defekt Strom/ Gas: Messwerte sind nicht verwendbar / verfügbar, da bei der Messeinrichtung gestört/defekt Strom/ Gas: Messwerte sind nicht verwendbar / verfügbar, da bei der Messeinrichtung gestört/defekt Strom/ Gas: Messwerte sind nicht verwendbar / verfügbar, da bei der Messeinrichtung gestört/defekt Strom/ Gas: Messwerte sind nicht verwendbar / verfügbar, da bei der Messeinrichtung gestört/defekt Strom/ Gas: Messwerte sind nicht verwendbar / verfügbar, da bei der Messeinrichtung gestört/defekt Strom/ Gas: Messwerte sind nicht verwendbar / verfügbar, da bei der Messeinrichtung gestört/defekt Strom/ Gas: Messwerte sind nicht verwendbar / verfügbar, da bei der Messeinrichtung gestört/defekt Strom/ Gas: Messwerte sind nicht verwendbar / verfügbar, da bei der Messeinrichtung gestört/defekt Strom/ Gas: Messwerte sind nicht verwendbar / verfügbar, da bei der Messeinrichtung en Defekt festgestellt wurde. Z81 Messeinrichtung gestört/defekt			Standard	BDEW	
Statuskategorie C R An3 Statuskategorie, Code M an3 M an3 Z34 Korrekturgrund Status C C N N Nicht benutzt Status C S Status C C R S Statusanlaß C R Statusanlaß, Code M an3 N Nicht benutzt Statusanlaß, Code M an3 N Nicht benutzt Statusanlaß, Code M an3 Statusanlaß, Code	Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
Status Code Man. And Man. And	STS				
Status Code Man. And Man. And	C601	Statuskategorie	С	R	
Status	9015		M an3		Z34 Korrekturgrund
Statusanlaß C M an3 Statusanlaß, Code M an3 Statusanlaß, Code M an3 Statusanlaß, Code M an3 Strom/ Gas: Zugang zur Messeinrichtung nicht möglich (Vor-Ort-Ablesung). 275 Kommunikationsstörung Strom/ Gas: Penauslesung konnte nicht fristgerecht durchgeführt werden. 276 Netzausfall Strom/ Gas: Netzausfall = Ausfall eines Netzgebietes/ fehlende Primärspannung. 277 Spannungsausfall Strom: Messspannungsausfall oder fehlende Hilfsspannung. 278 Gerätewechsel Strom/ Gas: Messwerte unvollständig wegen Gerätewechsels. 279 Kalibrierung Strom: Während Wartungs-, Revisions- oder Instandsetzungsarbeiten am geeichten Messgeräten stehen keine Messwerte zur Verfügung. 280 Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen Strom/ Gas: Das Gerät arbeitet außerhalb der zugelassenen Betriebsbedingungen und liefert keine Messwerte. 281 Messeinrichtung gestörtdefekt Strom/ Gas: Messwerte sind nicht verwendbar/ verfügbar, da bei der Messeinrichtung ein Defekt festgestellt wurde. 282 Unsicherheit Messung Strom/ Gas: Möglicher Gerätedefekt/ Messeinrichtung in Überprüfung (z. B. Befundprüfung). 298 Berücksichtigung Störmengenzählwerk Gas: Normvolumen aus Störmengenzähler des MU. 299 Mengenumwertung unvollständig Gas: Zur Emittlung des Normvolumens relevante Faktoren sind nicht verfügbar.	C555	-	С	N	•
9013 Statusanlaß, Code M an3 M an3 T74 kein Zugang Strom/ Gas: Zugang zur Messeinrichtung nicht möglich (Vor-Ort-Ablesung). T75 Kommunikationsstörung Strom/ Gas: Fermauslesung konnte nicht fristgerecht durchgeführt werden. T76 Netzausfall Strom/ Gas: Netzausfall = Ausfall eines Netzgebietes/ fehlende Primärspannung. T77 Spannungsausfall oder fehlende Hillsspannung. T78 Gerätewechsel Strom/ Gas: Messwerte urvollständig wegen Gerätewechsels. T79 Kallbrierung Strom: Während Wartungs-, Revisions- oder Instandsetzungsarbeiten am geeichten Messgeräten stehen keine Messwerte zur Verfügung. T80 Gerät herbiete außerhalb der Betriebsbedingungen Strom/ Gas: Das Gerät arbeitet außerhalb der zugelassenen Betriebsbedingungen und liefent keine Messwerte. T81 Messeinrichtung gestört/defekt Strom/ Gas: Messwerte sind nicht verwendbar/ verfügbar, da bei der Messeinrichtung ein Defekt festgestellt wurde. T82 Unsicherheit Messung Strom/ Gas: Möglicher Gerätedefekt/ Messeinrichtung in Überprüfung (z. B. Befundprüfung). T83 Berücksichtigung Störmengenzählwerk Gas: Normvolumen sus Störmengenzählwerk Gas: Normvolumen sus Störmengenzählwerk Gas: Kontwolumen sus Störmengenzähler des MU. T89 Mengenumwertung unvollständig Gas: Zur Emittlung des Normvolumens relevante Faktoren sind nicht verfügbar.	4405	Status, Code	M an3	N	Nicht benutzt
Strom/ Gas: Zugang zur Messeinrichtung nicht möglich (Vor-Ort-Abiesung). 275 Kommunikationsstörung Strom/ Gas: Fernauslesung konnte nicht fristgerecht durchgeführt werden. 276 Netzausfall Strom/ Gas: Netzausfall Strom/ Gas: Netzausfall = Ausfall eines Netzgebietes/ fehlende Primärspannung. 277 Spannungsausfall Strom: Messspannungsausfall oder fehlende Hilfsspannung. 278 Gerätewechsel Strom/ Gas: Messwerte unvollständig wegen Gerätewechsels. 279 Kalibrierung Strom: Während Wartungs-, Revisions- oder Instandsetzungsarbeiten am geeichten Messgeräten stehen keine Messwerte zur Verfügung. 280 Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen Strom/ Gas: Das Gerät arbeitet außerhalb der zugelassenen Betriebsbedingungen und liefert keine Messwerte. 281 Messeinrichtung gesich/tdefekt Strom/ Gas: Messwerte sind nicht verwendbar/verfügbar, da bei der Messeinrichtung ein Defekt festgestellt wurde. 282 Unsicherheit Messung Strom/ Gas: Möglicher Gerätedefekt/ Messeinrichtung in Überprüfung (z. B. Befundprüfung). 298 Berücksichtigung Störmengenzählwerk Gas: Normvolumen aus Störmengenzähler des MU. 299 Mengenumwertung unvollständig Gas: Zur Ermittlung des Normvolumens relevante Faktoren sind nicht verfügbar.	C556		С	R	
ZAO Uhrzeit gestellt/Synchronisation Strom/ Gas: Uhrzeit war außerhalb der zulässigen Grenzwerte. ZA1 Messwert unplausibel					Strom/ Gas: Zugang zur Messeinrichtung nicht möglich (Vor-Ort-Ablesung). Z75 Kommunikationsstörung Strom/ Gas: Fernauslesung konnte nicht fristgerecht durchgeführt werden. Z76 Netzausfall Strom/ Gas: Netzausfall = Ausfall eines Netzgebietes/ fehlende Primärspannung. Z77 Spannungsausfall Strom: Messspannungsausfall oder fehlende Hilfsspannung. Z78 Gerätewechsel Strom/ Gas: Messwerte unvollständig wegen Gerätewechsels. Z79 Kalibrierung Strom: Während Wartungs-, Revisions- oder Instandsetzungsarbeiten am geeichten Messgeräten stehen keine Messwerte zur Verfügung. Z80 Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen und liefert keine Messwerte. Z81 Messeinrichtung gestört/defekt Strom/ Gas: Messeverte sind nicht verwendbar/ verfügbar, da bei der Messeinrichtung ein Defekt festgestellt wurde. Z82 Unsicherheit Messung Strom/ Gas: Möglicher Gerätedefekt/ Messeinrichtung in Überprüfung (z. B. Befundprüfung). Z98 Berücksichtigung Störmengenzählwerk Gas: Normvolumen aus Störmengenzähler des MU. Z99 Mengenumwertung unvollständig Gas: Zur Ermittlung des Normvolumens relevante Faktoren sind nicht verfügbar. ZAO Uhrzeit gestellt/Synchronisation Strom/ Gas: Uhrzeit war außerhalb der zulässigen Grenzwerte.

Bez = Objekt-Bezeichner Nr = Laufende Segmentnummer im Guide MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, N=Nicht benutzt/Not used

23.09.2021



Standa	d BDEW	
		Anwandung / Pomorkung
Bez Name St Forma	i Si Fulliai	An wendung / Bemerkung ZA3 Falscher Wandlerfaktor
		ZA4 Fehlerhafte Ablesung
		Strom/ Gas: Fehlerhafte Ablesung incl.
		Messstellenverwechslung, Zahlendreher,
		ZA5 Änderung der Berechnung
		Strom/ Gas: z. B. Änderung der Berechnungsvorschrift,
		nachträglich berücksichtigte Zweit- bzw. Untermessung.
		ZA6 Umbau der Messlokation
		ZA7 Datenbearbeitungsfehler
		ZA8 Brennwertkorrektur
		ZA9 Z-Zahl-Korrektur
		ZB0 Störung / Defekt Messeinrichtung
		Strom/ Gas: Technischer Fehler in der Messeinrichtung.
		ZB9 Änderung Tarifschaltzeiten
		ZC2 Tarifschaltgerät defekt
		Strom: Tarifschaltgerät defekt.
		ZC4 Impulswertigkeit nicht ausreichend
		Strom/Gas: Der Wert basiert auf einer unzureichenden
		Anzahl von Impulsen gemäß der Eichordnung.
		ZJ8 Energiemenge in ungemessenem
		Zeitintervall
		Strom: Energiemenge, die in dem Zeitintervall Ausbau eines
		Zählers und Einbau eines neuen Zählers anfällt.
		ZJ9 Energiemenge aus dem ungepairten
		Zeitintervall
		Strom / Gas: Energiemenge, die in dem Zeitintervall Einbau einer mME und erstem Zählerstand aus einem SMGw
		anfällt.
		ZR1 Wartungsarbeiten an geeichtem Messgerät
		Gas: Während Wartungs-, Revisions- oder
		Instandsetzungsarbeiten an geeichten Messgeräten stehen
		keine Messwerte zur Verfügung.
		ZR2 gestörte Werte
		Gas: Das Messgerät kennzeichnet seine Messergebnisse
		als gestörte Werte.
		ZR3 Wartungsarbeiten an eichrechtskonformen
		Messgeräten
		Gas: Während Wartungs-, Revisions- oder
		Instandsetzungsarbeiten an eichrechtskonformen
		Messgeräten stehen keine Messwerte zur Verfügung.
		ZR4 Konsistenz- und Synchronprüfung
		Gas: Auf Basis der Prüfungen gemäß G685 Kapitel 2.4 und
		2.5 wird ein Messwert als unplausibel erkannt (Konsistenz-
		und Synchronprüfung).

Bemerkung:

Dieses Segment enthält den Korrekturgrund zu dem übermittelten Wert.

Beispiel:

STS+Z34++Z74'

Zu dem im QTY genannten Wert wird ein Korrekturgrund angegeben. Der Korrekturgrund ist Messeinrichtung gestört/defekt.

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	М	9999	М	9999	4	Mengen- und Statusangaben
0380	37	STS	С	9	D	1	5	Gasqualität

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
STS				
C601	Statuskategorie	С	R	
9015	Statuskategorie, Code	M an3	M an3	Z31 Gasqualität
C555	Status	С	N	
4405	Status, Code	M an3	N	Nicht benutzt
C556	Statusanlaß	С	R	
9013	Statusanlaß, Code	M an3	M an3	ZG3 Umstellung Gasqualität Der Status wird gesetzt, wenn ein Wert auf Grund der Umstellung von Gasqualität übermittelt werden muss.

Bemerkung:

Dieses Segment enthält die Gasqualität zu dem übermittelten Wert.

Beispiel:

STS+Z31++ZG3'

Zu dem im QTY genannten Wert wird die Gasqualität angegeben. Die Gasqualität ist Umstellung Gasqualität.

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	М	9999	М	9999	4	Mengen- und Statusangaben
0380	38	STS	С	9	D	1	5	Tarif

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
STS				
C601	Statuskategorie	С	R	
9015	Statuskategorie, Code	M an3	M an3	6 Vertrag
C555	Status	С	R	
4405	Status, Code	M an3	M an3	T1 Tarif1 T2 Tarif2 T3 Tarif3 T4 Tarif4 T5 Tarif5 T6 Tarif6 T7 Tarif7 T8 Tarif8 T9 Tarif9
1131	Codeliste, Code	C an17	R an17	108 Tarifplan

Bemerkung:

Dieses Segment enthält Informationen zu den einzelnen Mengenwerten.

Es kann verwendet werden um eine korrespondierende Tarifinformation zu den einzelnen Lastgangwerten - DE9015 = 6, DE1131 = 108 (nur bei elektrischer Energie) zu übermitteln.

Beispiel:

STS+6+T2:108'

Der im QTY genannte Wert steht in Relation zum Tarif 2

23.09.2021



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	99999	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	М	9999	М	9999	4	Mengen- und Statusangaben
0380	39	STS	С	9	D	2	5	Grundlage der Energiemenge

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
STS				
C601	Statuskategorie	С	R	
9015	Statuskategorie, Code	M an3	M an3	10 Messklassifizierung
C555	Status	С	R	
4405	Status, Code	M an3	M an3	Z36 Zählerstand zum Beginn der angegebenen Energiemenge vorhanden und kommuniziert Z37 Zählerstand zum Ende der angegebenen Energiemenge vorhanden und kommuniziert Z38 Zählerstand zum Beginn der angegebenen Energiemenge nicht vorhanden da Mengenabgrenzung
				Z39 Zählerstand zum Ende der angegebenen Energiemenge nicht vorhanden da Mengenabgrenzung

Bemerkung

Mittels dieses Segments wird angegeben, ob die Energiemenge auf Basis von Zählerständen ab Beginn oder Ende des Zeitintervalls gebildet wurde oder zu einem oder beiden dieser Zeitpunkte keine Zählerstände vorhanden sind.

Beispiel:

STS+10+Z36'

Der Zählerstand zum Beginn der angegebenen Energiemenge ist vorhanden und wurde auch kommuniziert.

STS+10+Z39'

Der Zählerstand zum Ende der angegebenen Energiemenge ist nicht vorhanden da es sich um eine Mengenabgrenzung handelt.

23.09.2021

Stand:

45 /



			;	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name

0440 40 UNT M 1 M 1 0 Nachrichten-Endesegment

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNT				
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n6	M n6	Hier wird die Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht angegeben.
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an14	M an14	Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden.

Bemerkung:

Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel:

UNT+38+1'

23.09.2021



Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name

0000 41 UNZ M 1 M 1 0 Nutzdaten-Endesegment

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNZ				
0036	Datenaustauschzähler	M n6	M n6	Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei
0020	Datenaustauschreferenz	M an14	M an14	Identisch mit DE0020 im UNB-Segment

Bemerkung:

Beispiel:

UNZ+1+ABC4711'

23.09.2021



Änderungshistorie

And-ID	Ort	Ände	rungen	Grund der Anpassung	Status	
		Bisher	Neu	1		
22019	Nachrichtenbeginn Bemerkung	Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln. DE1225: Die Nachrichtenfunktion, codiert ist ein kritisches Datenelement in diesem Segment. Sie betrifft alle Daten einer Nachricht. Demzufolge muss pro Nachrichtenfunktion eine Nachricht erstellt werden. Es gelten die folgenden Regeln für eingeschränkte Codewerte: []	Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln. Z43 = Redispatch: zur Übermittlung der täglichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe Z69 = Redispatch: zur Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe DE1225: Die Nachrichtenfunktion, codiert ist ein kritisches Datenelement in diesem Segment. Sie betrifft alle Daten einer Nachricht. Demzufolge muss pro Nachrichtenfunktion eine Nachricht erstellt werden. Es gelten die folgenden Regeln für eingeschränkte Codewerte: []	Zur Unterscheidung tägliche/ monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitr eihe, da bei der täglichen Ausfallarbeitsüberführungszeitr eihe kein Bilanzierungsmonat und keine Versionsangabe notwendig ist.	Fehler (23.09.2021)	
22321	BGM Nachrichtenbeginn DE1001	[] Z48 Lastgang Marktlokation, Tranche Z50 Redispatch EEG-Überführungszeitreihe aufgrund Ausfallarbeit	[] Z48 Lastgang Marktlokation, Tranche Z50 Redispatch EEG-Überführungszeitreihe aufgrund Ausfallarbeit Z69 Redispatch tägliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe	Zur Unterscheidung tägliche/ monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitr eihe, da bei der täglichen Ausfallarbeitsüberführungszeitr eihe kein Bilanzierungsmonat und keine Versionsangabe notwendig ist.	Fehler (23.09.2021)	