
# Wärmepumpe: Das Wichtigste

Die Anlage läuft von selbst. **Im Alltag müsst ihr nichts tun.**

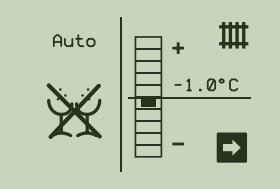


**So sieht es normal aus:** links steht **Auto**, rechts ein kleiner Wert, zum Beispiel −1.0°C.

**Drehknopf: Drehen** wählt aus, **Drücken** bestätigt. Passiert nichts, kurz warten und noch einmal drücken.

## Was tun?

| | |
|---|---|
| **Zu kalt oder zu warm** | Den Wert rechts **einen** Schritt ändern: **[+]** wärmer, **[−]** kühler. Dann **einen Tag warten**. |
| **Luft ist stickig** | Stoßlüftung: ➡ › 🔗 › Stosslüftung › Aktivieren › Haken. Hört nach etwa einer Stunde von selbst auf. |
| **Draußen stinkt es** | ➡ › 🔗 › Betriebsart › **Aus**. Danach unbedingt wieder **Automatik** wählen. |
| **„Wärmepumpe steht“, Lüftung still** | Normal. Es wird gerade keine Wärme gebraucht, und die Lüftung läuft nach Plan nur zeitweise. |
| **Kein warmes Wasser** | Nach viel Verbrauch ein bis zwei Stunden warten. Nach einem halben Tag Fachbetrieb anrufen. |
| **Anzeige dunkel** | Nach Stromausfall eine Stunde warten. Sonst eine ausgelöste Sicherung der Wärmepumpe **einmal** einschalten. |

## Bitte nicht

- Die Anlage oder die Sicherung abschalten, auch nicht im Sommer oder Urlaub.
- Das Menü Einstellungen 🔧 öffnen.
- Mehrmals hintereinander am Wert drehen. Die Fußbodenheizung braucht Stunden.

## Einmal im Jahr

- **Spätestens im Oktober:** Die Lüftung muss im Winter-Zustand sein und auf **Automatik** stehen. Wie das geht, steht im Nachschlagebuch an der Anlage.

**Störung, Wasser am Boden oder Heizung fällt aus:** Foto der Anzeige machen, nichts verstellen, nicht ausschalten. Fachbetrieb suchen: Aufkleber am Gerät, alte Rechnungen oder Hersteller ait-deutschland (alpha innotec), **Telefon 09228 9906-0**.

### Die ganze Anleitung

Mit dem Handy scannen: Umbau der Lüftung für Winter und Sommer, Filter, Lüftungspläne und wen man anruft.

https://github.com/HolgerBurkarth/Alpha-Innotec-Anleitung