Nachschlagebuch Wärmepumpe

Liegt gedruckt an der Anlage. Das Alltägliche steht auf dem Aushang. Die QR-Codes führen mit dem Handy zur aktuellen Fassung auf GitHub.

- Lüftung übers Jahr: welcher Monat, welche Einstellung
- So trägt man die Zeiten ein
- Lüftung umbauen: Winter und Sommer

Ganze Anleitung auf GitHub

Lüftung übers Jahr

Monat für Monat

Das ist freiwillig. So wurde die Anlage bisher zum Monatsanfang eingestellt. Bleibt ein Wert oder Plan länger stehen, passiert nichts Schlimmes.

Monat	Wert rechts	Lüftung
Dezember bis Februar	−1.0 bis −3.0	Automatik, Plan Winter
März	+1.0 bis −1.0	Automatik, Plan März
April	+1.0 bis −1.0	Automatik, Plan April
Mai	+1.0 bis −1.0	Automatik, Plan Mai. Party erst, wenn die Nächte mindestens 10 °C haben
Juni bis August	−5.0 oder Heizung aus	Party möglich
September	+1.0 bis −1.0	Party möglich, solange die Nächte mindestens 10 °C haben
Oktober	+1.0 bis −1.0	Automatik, Plan April (Vorschlag, nicht erprobt)
November	+1.0 bis −1.0	Automatik, Plan März (Vorschlag, nicht erprobt)

Bei **Party** läuft die Lüftung dauerhaft auf der höchsten Stufe, der Plan zählt dann nicht.

Die Lüftungspläne

Sonne ist die stärkere Stufe, **Mond** die schwächere. Das sind **Stärken, keine Tageszeiten**. Außerhalb der Zeiten steht die Lüftung still. Eine Zeile **0:00 – 0:00** ist nicht aktiv.

Plan	Zeile	**stärker**	**schwächer**
Winter	1	05:00 – 05:30	17:30 – 18:00
	2	12:30 – 13:15	00:00 – 00:00
März	1	05:00 – 05:30	11:30 – 14:30
	2	17:30 – 20:00	00:00 – 00:00
April	1	05:00 – 06:30	11:30 – 20:30
	2	20:30 – 22:00	01:00 – 05:00
Mai	1	05:00 – 06:30	11:30 – 20:30
	2	20:30 – 23:59	00:00 – 05:00


So muss die Anzeige aussehen


Zum Vergleich, nachdem die Zeiten eingetragen sind. Links steht jeweils die Seite mit der Sonne, rechts die Seite mit dem Mond.

Dieses Kapitel auf GitHub

Plan Winter


Dezember bis Februar

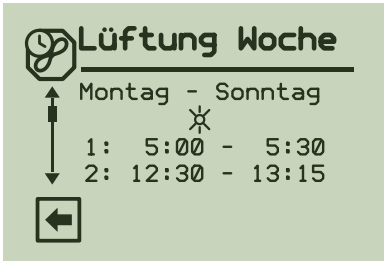


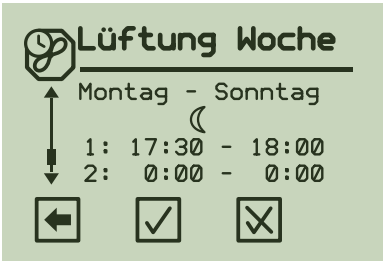

Plan März


März, November

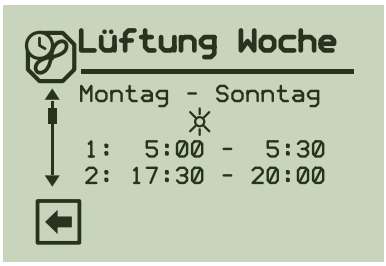


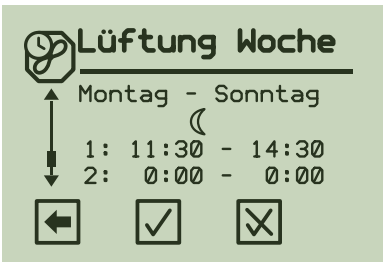

Plan April


April, Oktober

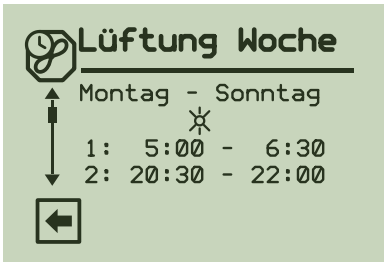


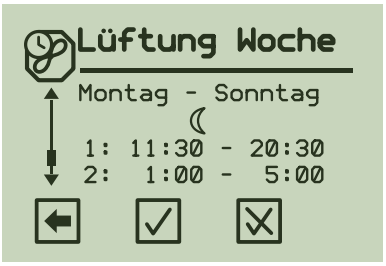

Plan Mai

Mai

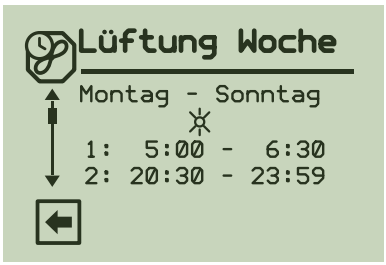

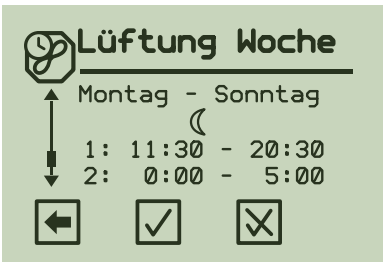


So trägt man die Zeiten ein

Ins Menü


Den Knopf drehen, bis der **Pfeil** unten rechts markiert ist, dann drücken. Für die Lüftung brauchst du nur das Lüftungssymbol. Mit dem **Pfeil nach links** kommst du aus jedem Menü wieder heraus.


Dieses Kapitel auf GitHub

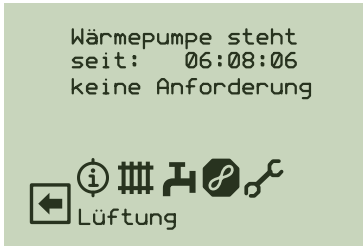

Zeitplan der Lüftung ändern

1. Im Menü das Lüftungssymbol wählen, dann **Zeitschaltprogramm**, dann **Woche (Mo–So)**.
2. Zuerst kommen die Zeiten für die **Sonne**. Zeile wählen und drücken.
3. Auf die **Stunden** drehen und drücken, Stunde einstellen, drücken. Genauso bei den **Minuten**.
4. Zurück an den Zeilenanfang, dann kommt die nächste Zeile.
5. Weiter nach unten drehen. Jetzt kommen die Zeiten für den **Mond**.
6. Ganz nach unten drehen. Der **Haken** speichert, der **durchgestrichene Haken** verwirft.

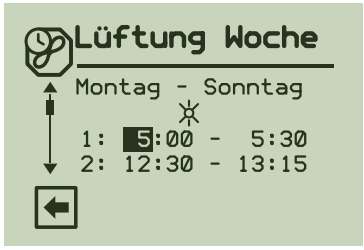

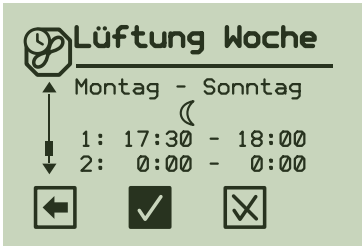

Lüftung ausschalten oder wieder einschalten

1. Im Menü das Lüftungssymbol wählen und drücken.
2. **Betriebsart** wählen und drücken.
3. **Aus** wählen und drücken, zum Einschalten **Automatik**. Das Kreuz im Kästchen zeigt die aktuelle Wahl.
4. Mit dem Pfeil nach links zurück. Erscheint ein Haken, vorher den Haken wählen.



Für **Party** genauso vorgehen und in der Liste **Party** wählen. Zurück zum Zeitplan geht es mit **Automatik**.

Lüftung umbauen: Winter und Sommer

Warum? Im Winter wärmt die verbrauchte Raumluft im Metallblock (dem Wärmetauscher) die frische Außenluft vor. Das spart Heizkosten. Im Sommer soll die Frischluft nicht aufgewärmt werden. Darum lenkt man sie mit dem Umbau am Metallblock vorbei. Der Ablauf folgt der Betriebsanleitung des Herstellers, Seite 28.

Dieses Kapitel auf GitHub

Das ist zu beachten: Der **Winter-Zustand ist Pflicht**, sobald geheizt wird. Der **Sommer-Zustand ist freiwillig** und lohnt sich, wenn es im Haus zu warm wird. Bleibt die Lüftung das ganze Jahr im Winter-Zustand, ist das unbedenklich.

	Winter (Normalzustand)	**Sommer**
Wann	spätestens ab Oktober	wenn nicht mehr geheizt wird
Rote Platte	liegt unten im Fach	steckt schräg rechts am Metallblock
Schwarzes Formstück	großes **und** kleines Dreieck	**nur** das große Dreieck
Kleines Dreieck	steckt im Formstück	liegt trocken oben auf dem Gerät
So sieht es aus		



Das schwarze Formstück sitzt oberhalb des Metallblocks und besteht aus zwei Teilen:



> Nur die **schwenkbare Tür links oben** öffnen. Alle anderen Verkleidungen darf nur ein Fachmann öffnen, dahinter liegt Strom. Die Lüftung nie ohne Filter laufen lassen. Wer unsicher ist, lässt die Lüftung im Winter-Zustand oder holt einen Fachbetrieb.

> Der Hersteller sieht den Sommer-Zustand nur für Anlagen mit **Erd-Wärmetauscher** vor, bei denen die Außenluft durch Rohre im Erdboden kommt. Weiß niemand, ob unser Haus einen hat, die Lüftung im Winter-Zustand lassen.

Von Winter auf Sommer (Frühjahr)

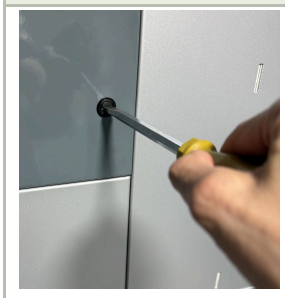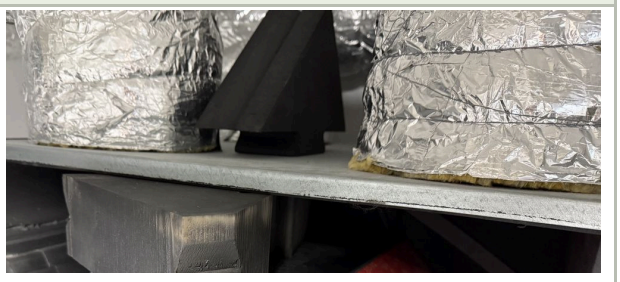Schritt 2: Tür öffnen	Schritt 3: Filter herausziehen	Schritt 8: kleines Dreieck ablegen
		

1. Lüftung ausschalten: Betriebsart **Aus**.
2. Tür öffnen: Die Schnellverschlüsse mit einem Schraubendreher **eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn** drehen. Die Tür schwenkt nach links auf.
3. **Beide Filter** herausziehen. Vorher ansehen, wie sie liegen, am besten ein Foto machen.
4. Das **schwarze Formstück** oberhalb des Metallblocks herausnehmen.
5. **Nur das große Dreieck** wieder einschieben.
6. **Beide Filter** wieder einschieben. Auf die richtige Lage achten, Hinweise stehen auf der Filterkassette.
7. Die **rote Platte** schräg rechts am Metallblock einschieben.
8. Das **kleine Dreieck** trocken aufbewahren, am besten oben auf dem Gerät. Es wird im Herbst wieder gebraucht.
9. Tür schließen: Die Schnellverschlüsse eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn festdrehen.
10. Lüftung wieder einschalten: **Automatik**, oder **Party**, wenn die Nächte mindestens 10 °C haben.

Von Sommer auf Winter (Herbst, spätestens Oktober)

1. Lüftung ausschalten: Betriebsart **Aus**.
2. Tür öffnen: Die Schnellverschlüsse eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Die **rote Platte** herausziehen und unten ins Fach legen. Sie muss in der Nähe des Geräts bleiben.
4. **Beide Filter** herausziehen.
5. Das **kleine Dreieck** wieder zum großen Dreieck einsetzen, sodass das Formstück vollständig ist.
6. **Beide Filter** wieder einschieben. Auf die richtige Lage achten.
7. Tür schließen: Die Schnellverschlüsse eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn festdrehen.
8. Lüftung wieder einschalten: **Automatik**.

Zum Schluss noch einmal mit der Tabelle Winter und Sommer vergleichen.

Nur die Filter ansehen

Lüftung aus, Tür öffnen, beide Filter herausziehen. Sind sie grau oder voller Staub, durch neue ersetzen. Zum Bestellen den alten Filter fotografieren und ausmessen. Dann Filter richtig herum einschieben, Tür schließen und die Lüftung wieder auf **Automatik** stellen.