
Wärmepumpe: Das Wichtigste

Die Anlage läuft von selbst. **Im Alltag müsst ihr nichts tun.**

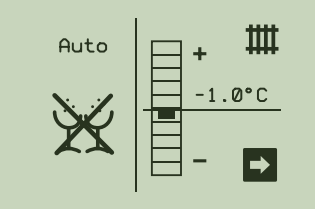

So sieht es normal aus: links steht **Auto**, rechts ein kleiner Wert, zum Beispiel −1.0°C.

Drehknopf: Drehen wählt aus, **Drücken** bestätigt. Passiert nichts, kurz warten und noch einmal drücken.

Was tun?

Zu kalt oder zu warm	Den Wert rechts **einen** Schritt ändern: **[+]** wärmer, **[–]** kühler. Dann **einen Tag warten**.
Luft ist stickig	Stoßlüftung: ➡ › 🔗 › Stosslüftung › Aktivieren › Haken. Hört nach etwa einer Stunde von selbst auf.
Draußen stinkt es	➡ › 🔗 › Betriebsart › **Aus**. Danach unbedingt wieder **Automatik** wählen.
„Wärmepumpe steht“, Lüftung still	Normal. Es wird gerade keine Wärme gebraucht, und die Lüftung läuft nach Plan nur zeitweise.
Kein warmes Wasser	Nach viel Verbrauch ein bis zwei Stunden warten. Nach einem halben Tag Fachbetrieb anrufen.
Anzeige dunkel	Nach Stromausfall eine Stunde warten. Sonst eine ausgelöste Sicherung der Wärmepumpe **einmal** einschalten.

Bitte nicht

- Die Anlage ausschalten oder die Sicherung abschalten, auch nicht im Sommer oder im Urlaub.
- Das Menü Einstellungen 🔧 öffnen.
- Mehrmals hintereinander am Wert drehen. Die Fußbodenheizung braucht Stunden.

Einmal im Jahr

- **Spätestens im Oktober:** Die Lüftung muss im Winter-Zustand sein und auf **Automatik** stehen. Wie das geht, steht in der ganzen Anleitung.

Störung, Wasser am Boden oder Heizung fällt aus: Foto der Anzeige machen, nichts verstellen, nicht ausschalten. Fachbetrieb suchen: Aufkleber am Gerät, alte Rechnungen oder Hersteller ait-deutschland (alpha innotec), **Telefon 09228 9906-0**.

Die ganze Anleitung

Mit dem Handy scannen: Umbau der Lüftung für Winter und Sommer, Filter, Lüftungspläne und wen man anruft.

https://github.com/HolgerBurkarth/Alpha-Innotec-Anleitung