
杆上点与伸出杆 · 函数曲线

输入角度 / ° - 分速度 Vx / Vy / mm/s · 输入 12 rpm

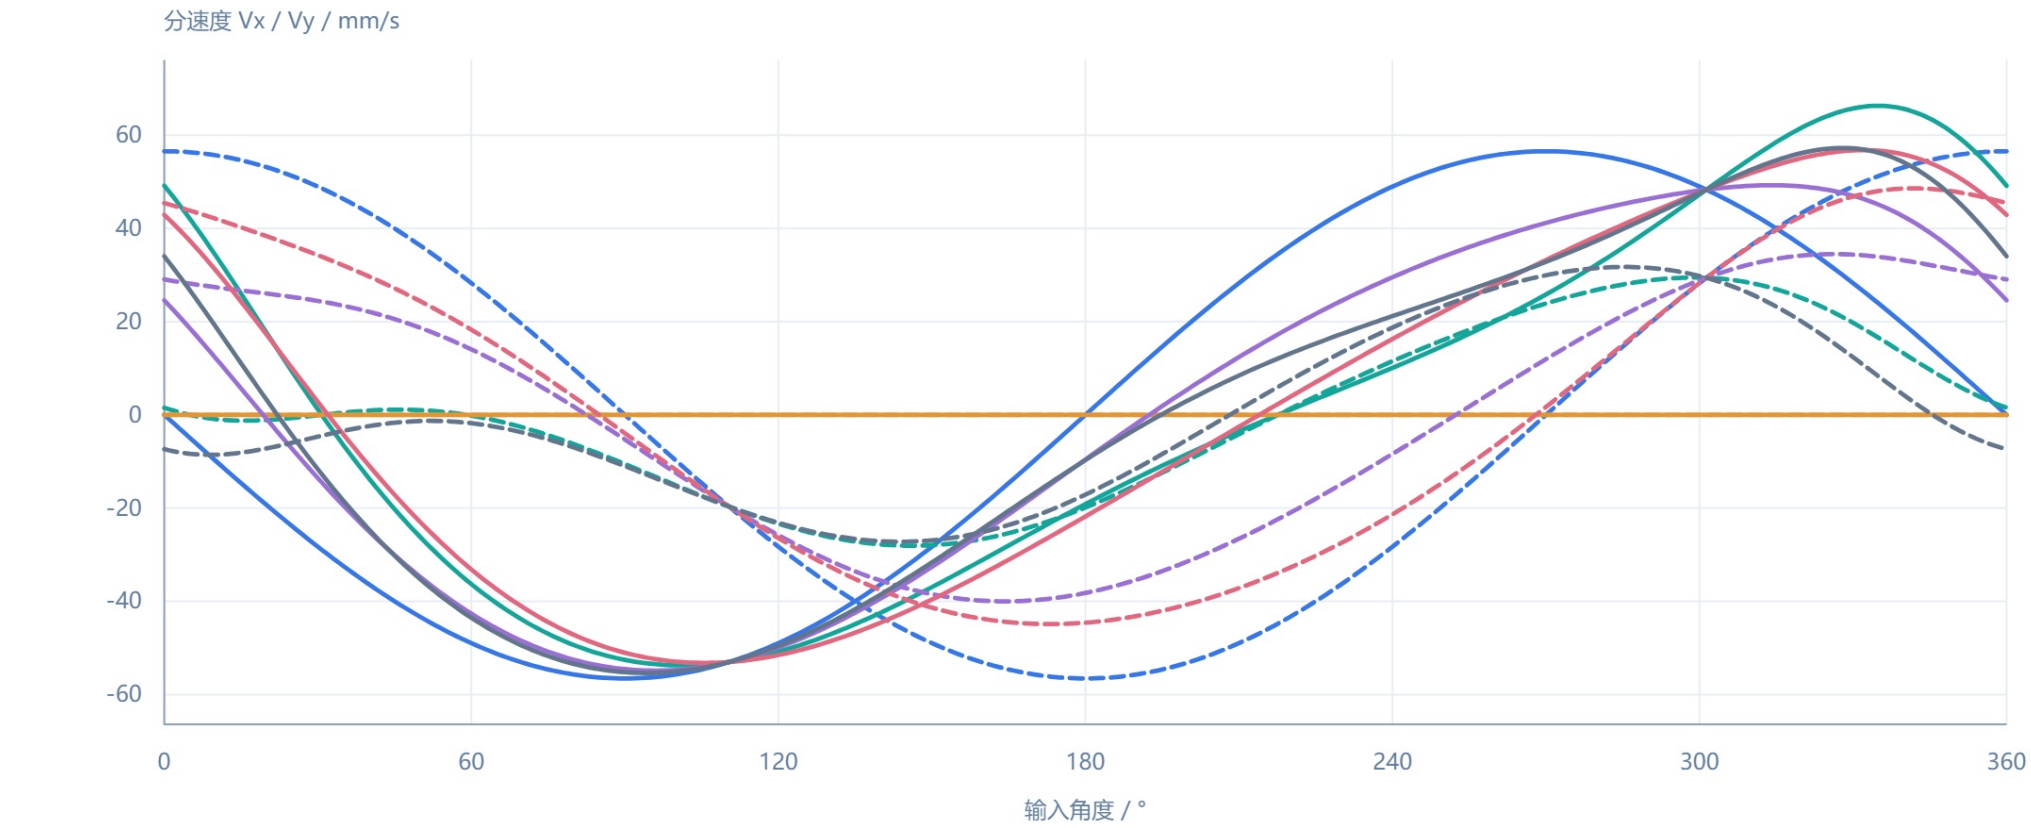

- B · Vx
- B · Vy
- C · Vx
- C · Vy
- D · Vx
- D · Vy
- 杆上点 T1 · Vx
- 杆上点 T1 · Vy
- 垂直伸出端 T2 · Vx
- 垂直伸出端 T2 · Vy
- 侧向伸出端 T3 · Vx
- 侧向伸出端 T3 · Vy

已计算一周，每 1° 一个位形。 同色代表同一节点：实线 Vx，虚线 Vy；分速度保留正负号，按输入转速 / 频率计算。