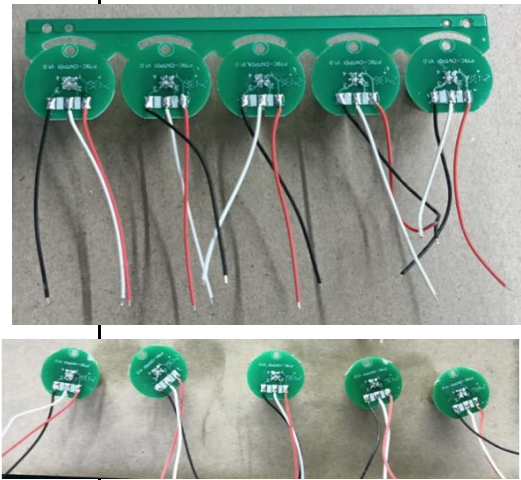
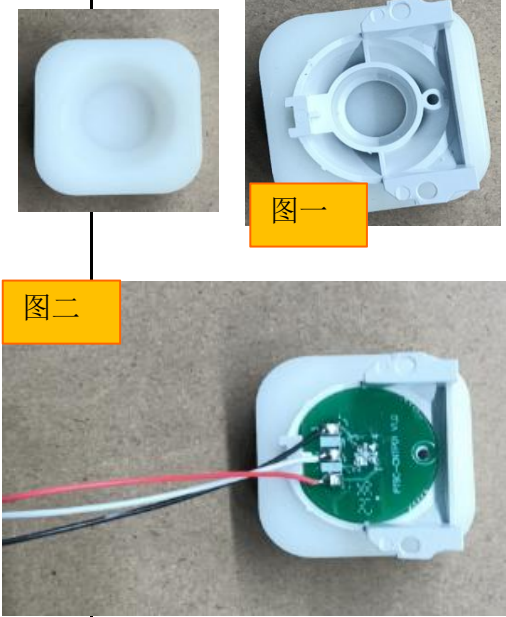


PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY01

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/2 组装传感器1.0 2024.06.20

物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求
传感器 (物料信息 见制造令 BOM)			如图所示 将传感器 掰成单个			要求： 外观无缺损、脏 污等不良 风险：性能不良
支架 (物料信 息见制造 令BOM)	传感器 装 支 架				佩戴手指套 静电环	要求： 外观无缺损、脏 污等不良 风险：性能不良
传感器装 支 架			如图所示将 支架和传感 器放在工装 上组合			要求： 安装到位 风险：性能不良 不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY01

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机2/2 组装传感器1.0 2024.06.20

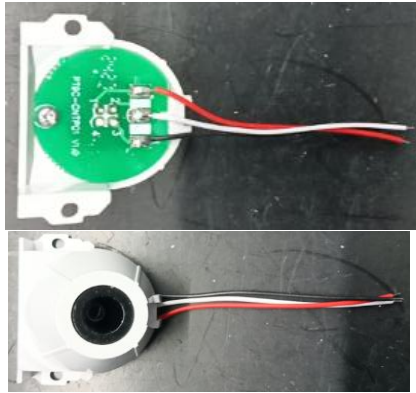
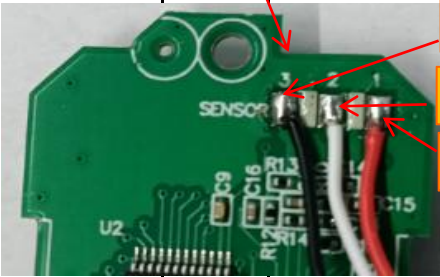
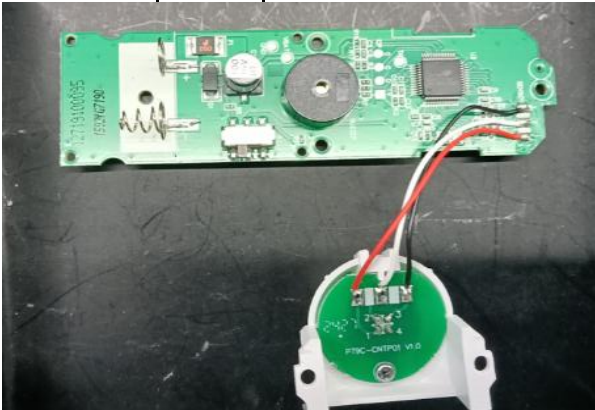
物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求
传感器 和支架组 合后	传感器 装 架					要求： 外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
自攻螺钉 (物料信息 见制造令 BOM)			螺钉规格： ST2.0×5.0- F-H 电动螺丝刀 扭力标准： 1.6kgf.cm± 0.2			要求： 外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
传感器装 支架		 	如图所示左 手按着传感 器，右手打 螺钉，螺丝 需紧固传感 器支架			要求：安装到位 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY02

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/1PCB焊接1.02024.06.20

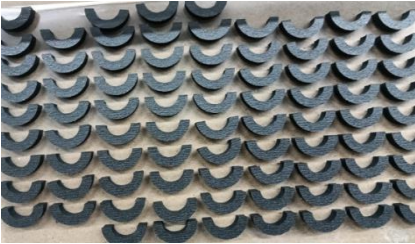
物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操作	设备工具 名称	人员装备 要求	要求
传感器模块和 支架 组装 (物料信息见 制造令BOM)			将传感器头的一面朝下装在支架下盖凹槽内		佩戴手指套 静电环	要求： 1. 传感器头的一面朝下装入。 2. 检查部件是否有脏污、划伤、变形、批锋等 风险：性能不良
PCB (物料信息见 制造令BOM)						要求：1. PCB组件缺一不可。2. PCB不能有损坏、脏污、变形等 风险：性能不良
数字1-2-3对应探头三根线  		1、如图一所示：将前工序探头焊接在PCB主板上，三根线手工焊接，线焊接牢固，焊点饱满，焊接时间不超过3秒 2、下排摆放不可堆叠，连接线不可缠绕	要求：1：线焊接牢固，焊点饱满，焊接时间不超过3秒 风险：性能不良			

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY03

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/2按键组装1.02024.06.20

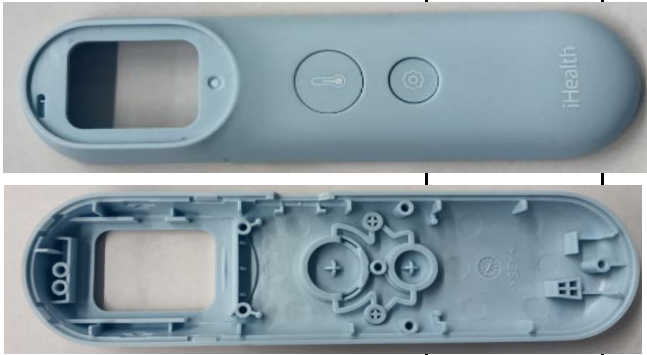
物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求
按键 (物料信息 见制造令 BOM)	安装 缓冲 垫					要求： 外观无缺损、脏 污等不良 风险：性能不良
缓冲垫 (物料信 息见制造 令BOM)						要求： 外观无缺损、脏 污等不良 风险：性能不良
安装缓冲垫			拿取缓冲 垫，带有双 面胶一侧粘 贴在按键 内，缓冲垫 居中安装			要求：安装到位 风险：性能不良 不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY03

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机2/2按键组装1.02024.06.20

物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求
上盖 (物料信息见 制造令BOM)	安装 按键					要求： 1、外观无缺损、 脏污、变形、划 伤等不良现象； 风险：性能不良
贴好缓冲垫 的按键						要求： 1、缓冲垫安装到 位。2、外观无缺 损、脏污、变形 、划伤等不良现 象； 风险：性能不良
上壳安装 按键		 对准孔位后放 入按键，按压 箭头指向处	将粘贴缓冲 垫后的按键 安装在前壳 上，并按压 图示位置至 根部		佩戴手指套 静电环	要求： 1、按键安装 到位。2、外 观无缺损、 脏污、变形 、划伤等不 良现象； 风险：性能 不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY04

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/3前壳组装显示屏1.02024.06.20

物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求
液晶 (物料信息 见制造令 BOM)	安装液 晶		如图将液晶 的保护膜撕 下，手指不 能触碰液晶 屏		佩戴手 指套静 电环	要求： 外观无缺损、脏 污、划伤等不良 风险：性能不良
装好按键 的上壳						要求： 外观无缺损、脏 污、划伤等不良 风险：性能不良
安装液晶			如图所示撕 下保护膜 后，确认液 晶良好进行 安装，方向 不可错、不 可有杂质、 脏污。			要求： 液晶安装方向不 可错，不可有杂 质、脏污液晶、 保护膜需撕下 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY04

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机2/3前壳组装显示屏1.02024.06.20


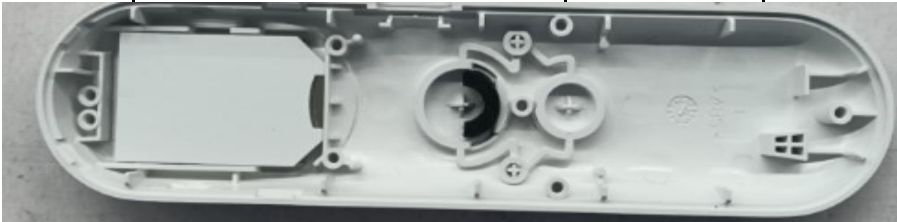
物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求
背光 (物料信息见 制造令BOM)	安装 背光				佩戴白色手套 静电环	要求： 外观无缺损、脏污、连焊、漏焊等不良 风险：性能不良
背光揭膜			如图将背光的 保护膜撕下， 手指不能触碰 背光屏			要求： 1、外观无缺损、 脏污等不良； 2、黄胶包装标识 明确（名称、开封 后有效期、确认人 、复核人）。
安装背光		确认液晶表面无脏污 异物后，撕下背光保 护膜安装背光 	如图示：用 气枪将液晶 上的异物吹 干净后，再 揭背光保护 膜进行安 装，安装方 向不可错。			要求： 背光安装方向不 可错，不可有杂 质、脏污，背光 保护膜需撕下 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY04

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机	3/3	前壳组装显示屏	1.0	2024.06.20			
----	-----	---------	-----	------------	--	--	--

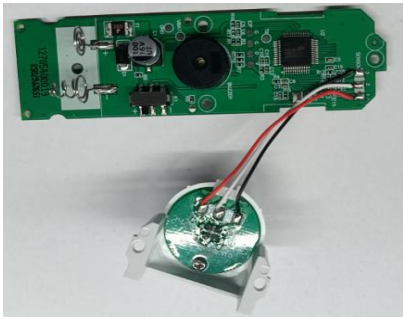
物料名称及编码	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
斑马条 (物料信息见制造令BOM)						要求： 外观无破损、脏污等 不良风险：性能不良
安装好的背光						要求： 外观无破损、脏污等 不良风险：性能不良
安装斑马条	安装斑马条	确认白色区域无脏污后安装斑马条，（酒精擦拭干燥后安装或气枪吹）  	如图示：将斑马条安装到指定位置 安装到位，不可翘起都风险。		佩戴静电手腕带	要求： 斑马条安装到位，不可有杂质、脏污、翘起等 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY05

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机	1/1	安装PCB	1.0	2024.06.20
----	-----	-------	-----	------------

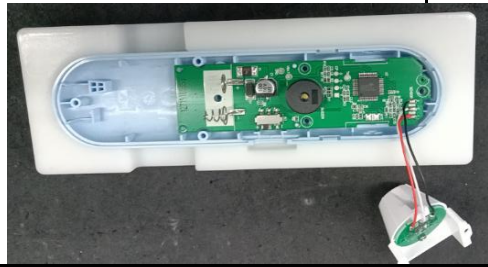
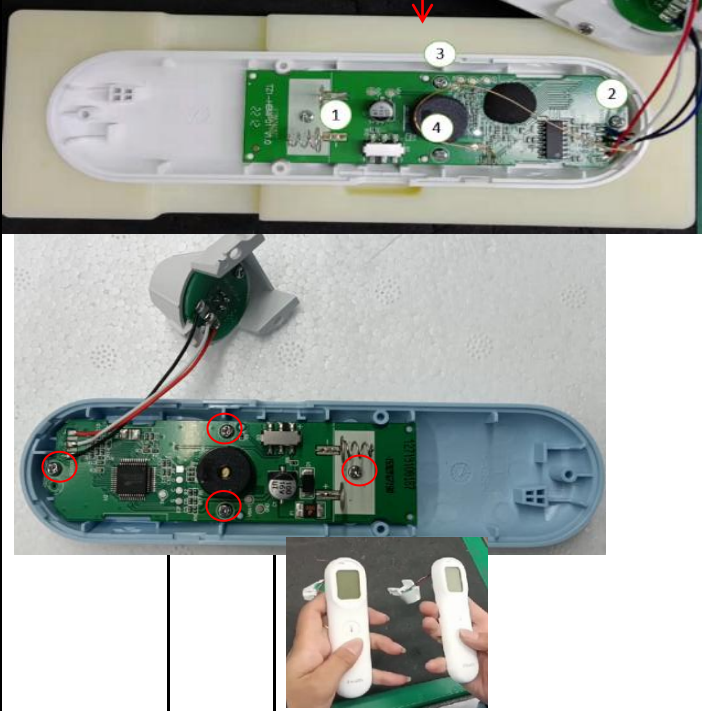
物料名称 及编码	工序 描述	图象	操作	设备工具 名称	人员装备 要求	要求
完整的 PCB板						要求： 外观无破损、脏污等 不良风险：性能不良
装好的显 示屏						要求： 外观无缺件、 无破损、脏污 等 不良风险：性能不良
安装PCB 板			如图所示： 左手拿不缺件的上壳， 右手拿 PCB板，先对 下面的两个 孔，然后对 上面的两个 孔，按压到 底。		佩戴静电 手腕带	要求： PCB板安装到 位，不可有杂 质、脏污、翘 起等 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY06

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/1打螺钉1.02024.06.20

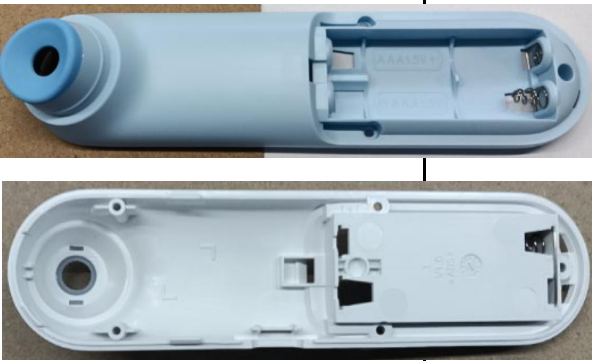
物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
自攻螺钉 (物料信息见制造令BOM)				打螺钉工装 电动螺丝刀、批头 静电环	佩戴白手套、 静电手腕带	要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
扣到位的PCB板						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
打螺钉		把上壳放到工装上按顺序打螺钉，螺钉打到位不能歪斜 	螺钉规格： ST2.0×5.0-F-H 电动螺丝刀扭力标准： 1.6kgf.cm±0.2 1：各零部件需安装到位 2：装配时PCB无损伤 3：螺丝需紧固PCB 4.：检验按键是否灵敏			要求：外观螺钉是否打到位、无缺损、脏污等不良 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY07

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/1装双联簧1.02024.06.20

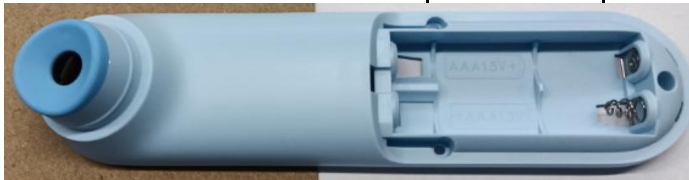
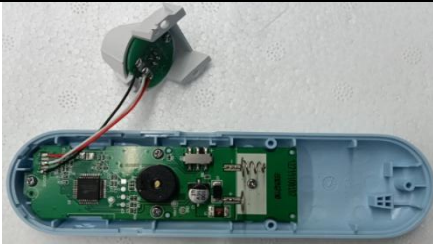
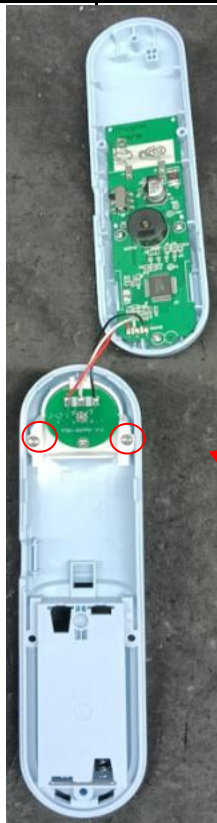
物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
双联弹簧 (物料信息见制造令BOM)					佩戴白手套、防静电手腕带	要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
下盖 (物料信息见制造令BOM)						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
	装双联簧		右手拿取1pcs双联弹簧，将弹簧对准下盖电池仓一端的缺口装入，并装入到位，防止联簧脱落			要求：双联簧安装到位 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY08

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/1下盖装传感器模块1.02024.06.20

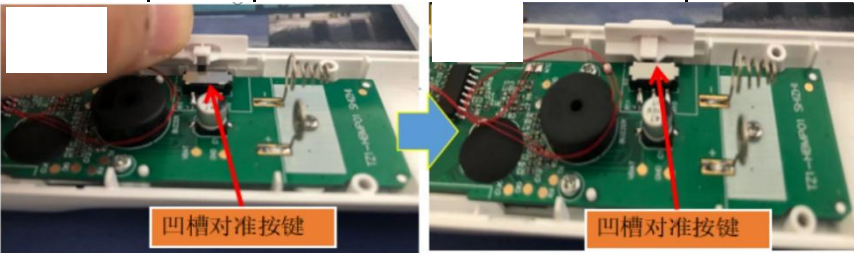
物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
装好双连簧的下壳				打螺钉工装 电动螺丝刀、批头、气枪 静电环	佩戴白手套、 静电手腕带	要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
打好螺钉的上壳						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
自攻螺钉 (物料信息见制造令BOM)						
下盖装传感器模块		   将下壳固定在工装上，使传感器模块放到最底端，不得歪斜，最后用两颗螺钉固定	先用气枪给下壳除尘，然后拿取探头安装在后壳上，二颗螺钉依数字顺序固定探头，螺钉规格： ST2.0×5.0-F-H 电动螺丝刀扭力标准： 1.6kgf.cm±0.2			要求：组装到位、外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY09

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/1安装档位键1.02024.06.20

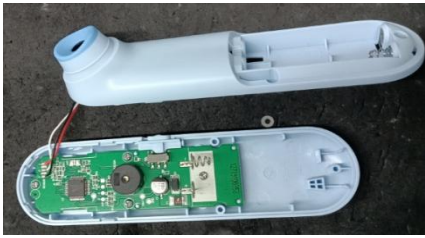
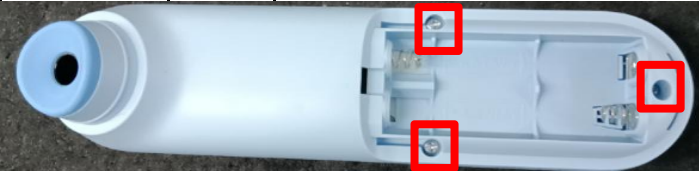
物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
档位键 (物料信息见制造令BOM)						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
完整的上下壳						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
安装档位键			拿取档位键安装在图示位置		佩戴白手套、静电手腕带	要求： 组装到位、外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY10

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/1合壳打螺钉1.02024.06.20

物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
自攻螺钉 (物料信息见制造令BOM)						
上下壳零部件完整						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
						1：各零部件需安装到位 2：不可折叠压线
			连接线轻微弯曲后先合机头，再依次合后面，避免错位，3颗螺钉依数字顺序固定后壳，电动螺丝刀扭力标准： 1.6kgf.cm±0.2，检验按键3次是否回弹	打螺钉工装 电动螺丝刀、批头 静电环	佩戴白手套、静电手腕带	
						要求：外观无缺损、脏污等不良，安装到位 风险：外观不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY11

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机	1/1	透镜组装	1.0	2024.06.20			
----	-----	------	-----	------------	--	--	--

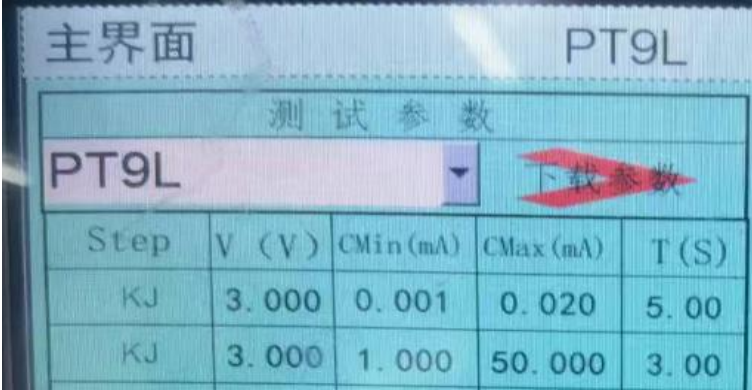
物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
透镜 (物料信息见制造令BOM)						要求：外观无缺损、脏污等不良
		 去除屏幕异物，使用气枪除尘	 撕去离型纸		佩戴白手套、静电手腕带	要求：1：透镜安装到位无脏污 2：不可压膜 风险：性能不良
		 无异物、脏污后安装透镜	将液晶清理干净，无灰尘脏污后撕下透镜背胶，将透镜粘贴在图示区域			

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY12

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/1CB2性能检查1.02024.06.20

物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
		 图一  图二  图三  图四  图五  图六  图七	1、(精密智能电源调至3V)上电后显示CB2，2s后进入休眠，此时检测休眠电流，应大于1uA且小于20uA； 2、按下测量按键唤醒，屏幕全显，白色背光开启，蜂鸣器响，此时检测工作电流，应大于1mA且小于50mA； 3、屏幕停止全显并出现静音符号时，把静音开关拨到静音侧，此时屏幕显示静音符号且蜂鸣器停止发声；把静音开关拨到发音侧，屏幕恢复全显，蜂鸣器响； 4、按下测量按键，蜂鸣器响声停止，三色LED灯按照白橙红顺序点亮并循环，屏幕循环出现1，2，3数字； 5、操作员观察三色LED灯，没问题 的话按下设置按键保存，CB2完成； 6、若自检未通过，屏幕显示	智能电流检测仪 B080XXXXX X 电池工装 P03PXXXXX X	佩戴白手套	要求： 关机漏电流：$0.001\text{mA} \leq I \leq 0.20\text{mA}$ 工作电流(自检态)：$1.000\text{mA} \leq I \leq 50.00\text{mA}$ 风险：外观不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY13

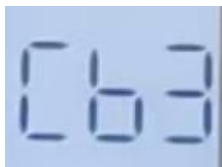
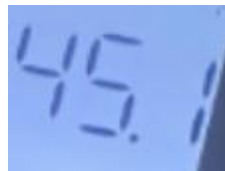
Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/1下排静置1.02024. 06. 20

物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
	下排		1. 检查镜片是否有划伤、脏污、丝印不清，按键是否有卡死、手感差等不良 2. 检查产品侧面，是否有断差、批峰、缝隙过大等 3. 检查下壳是否有划伤，脏污，弹簧是否有漏装、装反、装不到位，螺丝是否有漏锁、滑牙、未锁到位等，弹簧装不到位等不良 4. 检查传感器是否内有物、脏污等，如有脏污需用棉签清洗干净，并将产品放于耳边来回摇动2-3次，检查产品内是否有异物，异响等	1. 酒精 2. 无尘布 3. 棉签 4. 手套	佩戴白手套	要求： 1、外观无缺损、脏污等不良，摆放整齐； 2、物料车顶层不得放置产品； 风险：外观不良

PT9L操作作业指导书（标准）

编号: WI-PT9L-DY14

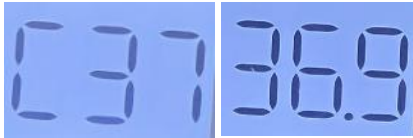
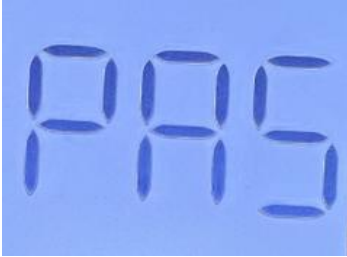
Type	Page	Ver. No.	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	版本	生效日期	准备	审核	批准
主机	1/1	1.0	2024.06.20			
检验项目	检验用具	检验方法			合格标准	
常温标定	恒温室（环境温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度30-70%） 2节7号电池 高精度低温恒温槽 （B067XXXXXX） 水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位） （温度需事先调整到 $30\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ 、 $45\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ 并每两小时校准一次） 水银温度计 （B04KXXXXXX）	机器标定前必须在 $25\pm 1^{\circ}\text{C}$ 恒温室内静置时间 ≥ 2 小时 1、上电后，LCD显示“CB3”后显示全显，然后显示数值，数值标准范围： $25\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定）一秒后显示“C30”，然后将体温计对准30度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功则蜂鸣音响一下，屏幕显示“C45”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“ER3”； 2、屏幕显示“C45”时，将体温计对准45度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功则蜂鸣音响一下，屏幕显示“C45”；若校正不成功则屏幕显示“ER3”；在屏幕显示“C45”时连续按三次测量键，蜂鸣音响一下，屏幕熄灭，保存成功。			1. 注意观察各过程液晶显示要正确，不允许有乱码；也不允许有缺损、重影、显示深浅不一致 2. 屏幕如检验要求显示且蜂鸣器声音正常	
					图1	
					图2	
					图3	
					图4	
					图5	
					图6	

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY15

Type	Page	Ver. No.	Date	Prepared	Checked
部件名称	页码	版本	生效日期	准备	审核

主机	1/1	1.0	2024.06.20		
----	-----	-----	------------	--	--

检验项目	检验用具	检验方法
低温标定37度	恒温室（环境温度16±1℃,湿度30-70%） 2节7号电池 高精度低温恒温槽（B067XXXXXX）（水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位） （温度需事先调整到37±0.02℃，42±0.02℃并每两小时校准一次） 水银温度计（B04KXXXXXX）	机器标定前必须在16±1℃恒温室内静置时间≥2小时 1. 上电后，LED显示“CB5”（图1）后显示数值，数值标准范围：16±1，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定），一秒后显示“C37”，然后将体温计对准37度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功屏幕显示“C42”，若校正不成功则屏幕显示“ER4”； 2. 屏幕显示“C42”时，将体温计对准42度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功屏幕显示“PAS”在屏幕显示“PAS”时连续按三次测量键，屏幕熄灭。保存成功；若校正不成功则屏幕显示“ER4”；    

Approved

批准

合格标准
屏幕如检验要求显示 且蜂鸣器声音正常

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY16

Type	Page	Ver. No.	Date	Prepared	Checked
部件名称	页码	版本	生效日期	准备	审核

主机

1/1

1.0

2024.06.20

检验项目	检验用具	检验方法	
10℃、33℃、37℃、41℃精度测试	恒温室（环境温度25±1℃，湿度30-70%）	机器标定前必须在25±1℃恒温室内静置时间≥2小时	
	2节7号电池	1. 上电后，LCD显示“CB4”后显示数值，数值标准范围：25±1℃，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定“”，一秒后显示“C10”，然后将体温计对准10度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C33”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”；	
	高精度低温恒温槽（B067XXXXXX）（水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位）	2. 显示“C33”时，将体温计对准33度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C37”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”；	
	（温度需事先调整到33±0.02℃、37±0.02℃、41±0.02℃并每两小时校准一次）	2. 显示“C37”时，将体温计对准37度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C41”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”；	
	水银温度计（B04KXXXXXX）	3. 显示“C41”时，将体温计对准41度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，若校正不成功则屏幕显示“Er4”；	
		4. 测试成功41℃后，屏幕显示温度值，每显示一次温度值按一次按键，连续滚动三次，蜂鸣音响一下，屏幕显示“PAS”；	

Approved
批准

合格标准
屏幕如检验要求 显示且蜂鸣器声 音正常

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY17

Type	Page	Ver. No.	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	版本	生效日期	准备	审核	批准
主机	1/1	1.0	2024.06.20			
检验项目	检验用具	检验方法			合格标准	
外观检验	塞尺B03QXXXXXX	1. 检查主机各部分丝印内容，丝印效果良好； 2. 用手指轻按按键检查按键手感； 3. 检查机器显示窗口部分； 4. 检查机器上规定的标签； 5. 检查机器外观配合尺寸  <td colspan="2"> 1. 整机型号、颜色与图纸和客户信息要求一致，表面外漏件规格、颜色与图纸和客户信息要求一致。 2. 按键组合后，按压中间部位，有行程，能复位，上电后有功能；按压四周任何部位能回弹，不卡(注：检验按键手感须用指腹，不可用指尖按压)。 3. 检查透镜和开始键是否有划伤、脏污、丝印不清，按键是否有卡死、手感差等不良 4. 检查产品侧面，是否有断差、批峰、缝隙过大等 5. 检查上下壳是否有划伤，脏污，弹簧是否有漏装、装反、装不到位，螺丝是否有漏锁、滑牙、未锁到位等，弹簧装不到位等不良 6. 检查传感器是否有脏污等，如有脏污需用棉签清洁干净，并将产品放于耳边来回摇动2-3次，检查产品内是否有异物，异响等 7. 色差要求：整机相同颜色的色差可接受的灰度等级为4级 用泡棉或塑料袋把主机套好整齐的排放在盘上 </td>			1. 整机型号、颜色与图纸和客户信息要求一致，表面外漏件规格、颜色与图纸和客户信息要求一致。 2. 按键组合后，按压中间部位，有行程，能复位，上电后有功能；按压四周任何部位能回弹，不卡(注：检验按键手感须用指腹，不可用指尖按压)。 3. 检查透镜和开始键是否有划伤、脏污、丝印不清，按键是否有卡死、手感差等不良 4. 检查产品侧面，是否有断差、批峰、缝隙过大等 5. 检查上下壳是否有划伤，脏污，弹簧是否有漏装、装反、装不到位，螺丝是否有漏锁、滑牙、未锁到位等，弹簧装不到位等不良 6. 检查传感器是否有脏污等，如有脏污需用棉签清洁干净，并将产品放于耳边来回摇动2-3次，检查产品内是否有异物，异响等 7. 色差要求：整机相同颜色的色差可接受的灰度等级为4级 用泡棉或塑料袋把主机套好整齐的排放在盘上	