

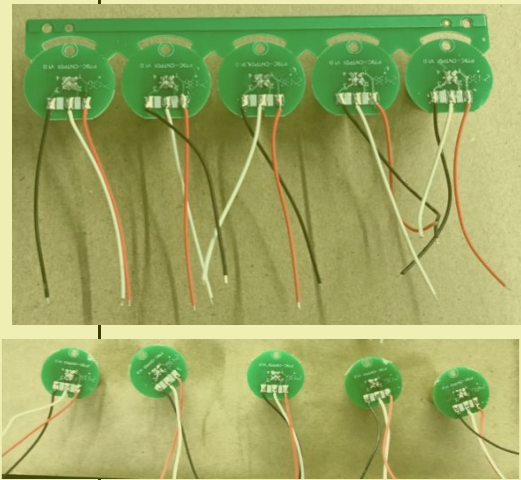
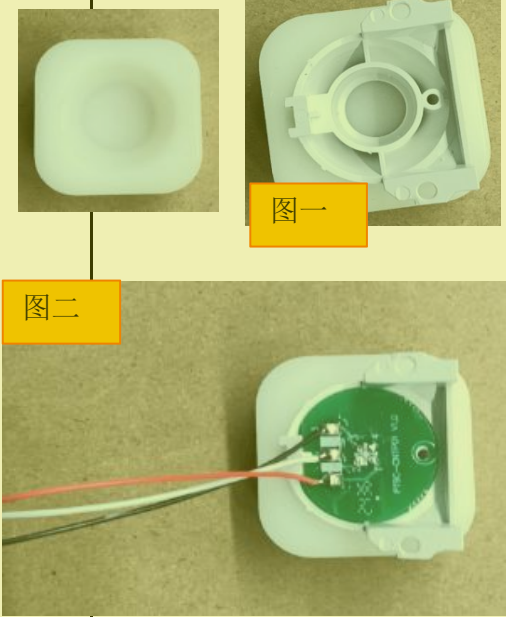
PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY01²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

³

主机1/2 组装传感器1.0 2024.06.20⁴

物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求
传感器 (物料信息 见制造令 BOM)			如图所示 将传感器 掰成单个			要求： 外观无缺损、脏 污等不良 风险：性能不良
支架 (物料信 息见制造 令BOM)	传感器 装 支 架				佩戴手指套 静电环	要求： 外观无缺损、脏 污等不良 风险：性能不良
传感器装 支 架			如图所示将 支架和传感 器放在工装 上组合			要求： 安装到位 风险：性能不良 不良

⁵

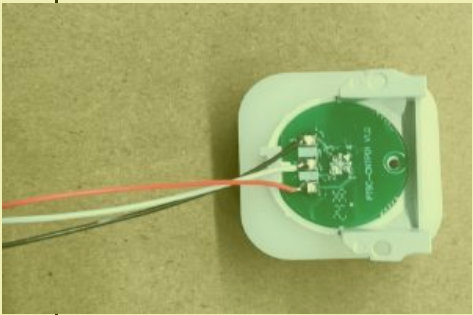
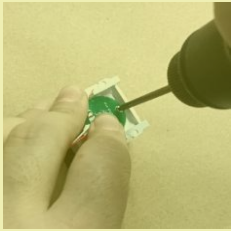
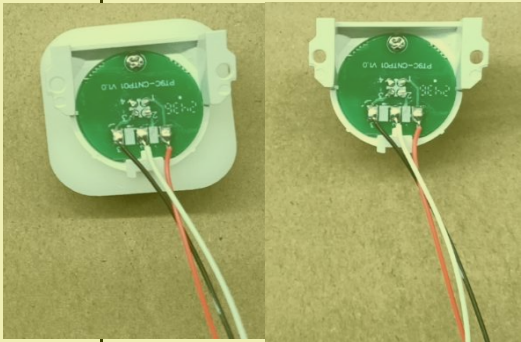
PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY01²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

³

主机 2/2 组装传感器 1.0 2024.06.20⁴

物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求
传感器 和支架组 合后	传 感 器 装 支 架					要求： 外观无缺损、脏 污等不良 风险：性能不良
自攻螺钉 (物料信息 见制造令 BOM)			螺钉规格： ST2.0×5.0- F-H 电动螺丝刀 扭力标准： 1.6kgf.cm± 0.2			要求： 外观无缺损、脏 污等不良 风险：性能不良
传感器装支 架		 	如图所示左 手按着传感 器，右手打 螺钉，螺丝 需紧固传感 器支架			要求：安装到位 风险：性能不良 不良

⁵

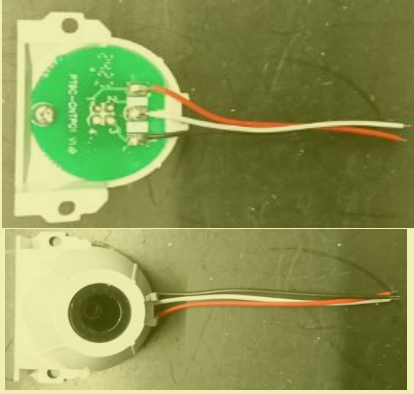
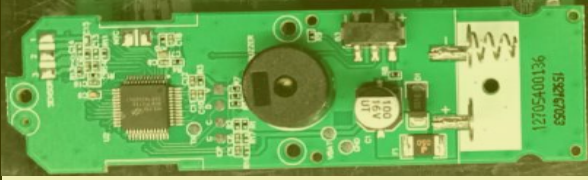
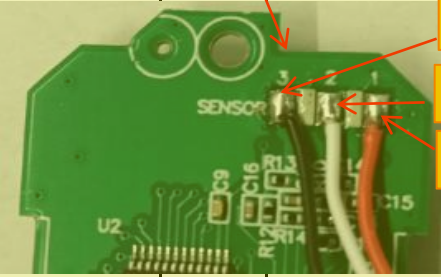
佩戴手指套
静电环

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY02²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机⁴1/1PCB焊接⁵1.0⁶2024.06.20⁷

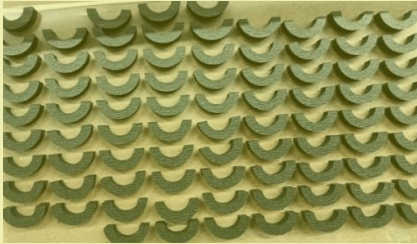
物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求
传感器模块和 支架 组装 (物料信息见 制造令BOM)			将传感器头的一面朝下装在支架下盖凹槽内			要求： 1. 传感器头的一面朝下装入。 2. 检查部件是否有脏污、划伤、变形、批锋等 风险：性能不良
PCB (物料信息见 制造令BOM)						要求：1. PCB组件缺一不可。2. PCB不能有损坏、脏污、变形等 风险：性能不良
			1、如图一所示：将前工序探头焊接在PCB主板上，三根线手工焊接，线焊接牢固，焊点饱满，焊接时间不超过3秒 2、下排摆放不可堆叠，连接线不可缠绕		佩戴手指套 静电环	要求：1：线焊接牢固，焊点饱满，焊接时间不超过3秒 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY03²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved	3
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准	

主机 1/2⁴ 按键组装⁵ 1.0⁶ 2024.06.20⁷

物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求	8
按键 (物料信息 见制造令 BOM)	安装 缓冲 垫					要求： 外观无缺损、脏 污等不良 风险：性能不良	
缓冲垫 (物料信 息见制造 令BOM)						要求： 外观无缺损、脏 污等不良 风险：性能不良	
安装缓冲垫			拿取缓冲 垫，带有双 面胶一侧粘 贴在按键 内，缓冲垫 居中安装			要求：安装到位 风险：性能不良 不良	

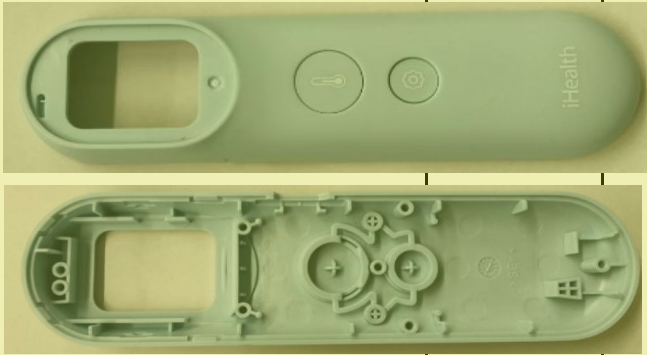
PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY03²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

³

主机 2/2 按键组装 1.0 2024.06.20⁴

物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求
上盖 (物料信息见 制造令BOM)	安装 按键					要求： 1、外观无缺损、 脏污、变形、划 伤等不良现象； 风险：性能不良
贴好缓冲垫 的按键						要求： 1、缓冲垫安装到 位。2、外观无缺 损、脏污、变形 、划伤等不良现 象； 风险：性能不良
上壳安装 按键		 对准孔位后放 入按键，按压 箭头指向处⁶	将粘贴缓冲 垫后的按键 安装在前壳 上，并按压 图示位置至 根部		佩戴手指套 静电环	要求： 1、按键安装 到位。2、外 观无缺损、 脏污、变形 、划伤等不 良现象； 风险：性能 不良

⁵

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY04²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved	3
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准	

主机1/3前壳组装显示屏1.02024.06.20⁴

物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求	5
液晶 (物料信息 见制造令 BOM)	安装液 晶		如图将液晶 的保护膜撕 下，手指不 能触碰液晶 屏			要求： 外观无缺损、脏 污、划伤等不良 风险：性能不良	
装好按键 的上壳						要求： 外观无缺损、脏 污、划伤等不良 风险：性能不良	
安装液晶						要求： 液晶安装方向不 可错，不可有杂 质、脏污液晶、 保护膜需撕下 风险：性能不良	

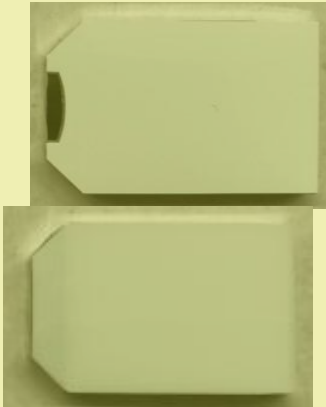
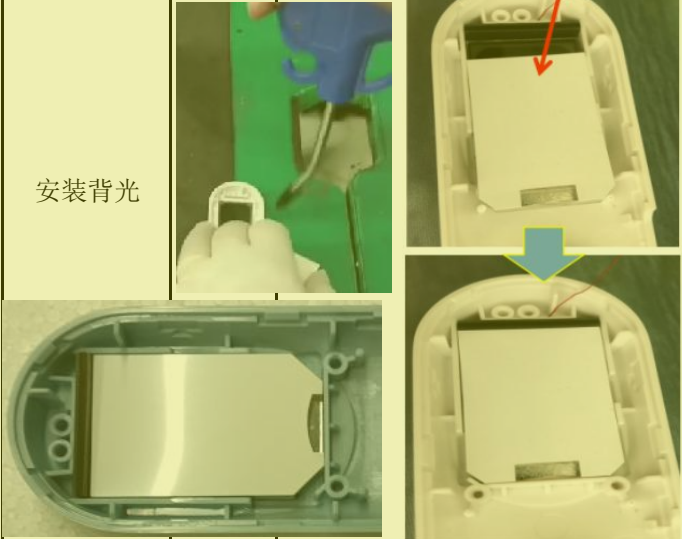
PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY04²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

³

主机 2/3 前壳组装显示屏 1.0 2024.06.20⁴

物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装备 要求	要 求
背光 (物料信息见 制造令BOM)	安装 背光					要求： 外观无缺损、脏污、连焊、漏焊等不良 风险：性能不良
背光揭膜			如图将背光的保护膜撕下，手指不能触碰背光屏			要求： 1、外观无缺损、脏污等不良； 2、黄胶包装标识明确（名称、开封后有效期、确认人、复核人）。
安装背光		确认液晶表面无脏污异物后，撕下背光保护膜安装背光 	如图示：用气枪将液晶上的异物吹干净后，再揭背光保护膜进行安装，安装方向不可错。			要求： 背光安装方向不可错，不可有杂质、脏污，背光保护膜需撕下 风险：性能不良


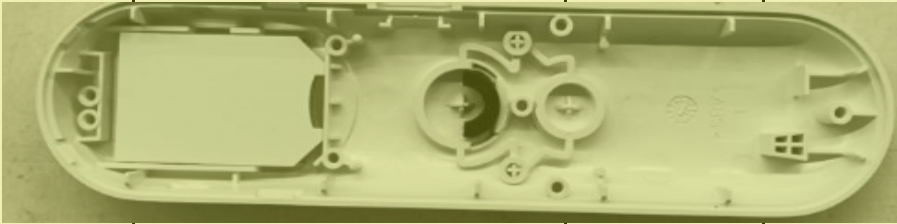
⁵

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY04²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved	³
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准	

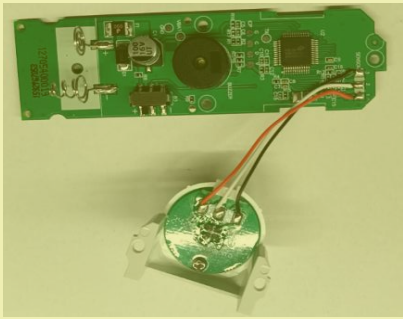
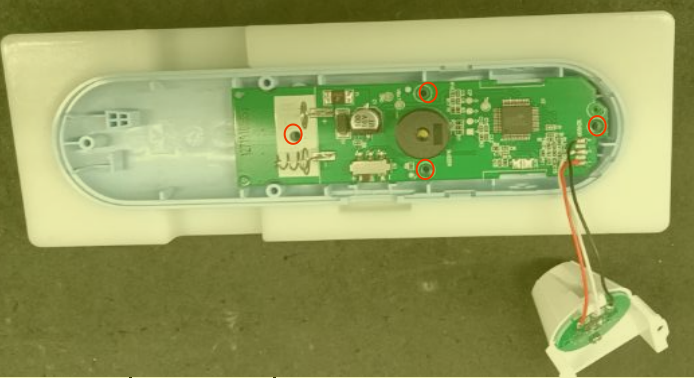
主机3/3前壳组装显示屏1.02024.06.20

物料名称 及编码	工序 描述	图 象	操 作	设备工具 名称	人员装 备要求	要 求	⁴
斑马条 (物料信 息见制造 令BOM)						要求： 外观无破损、 脏污等 不良风险：性 能不良	
安装好的 背光						要求： 外观无破损、 脏污等 不良风险：性 能不良	
安装斑马 条	安装斑马 条	确认白色区域无脏污后安 装斑马条，（酒精擦拭干 燥后安装或气枪吹）  	如图示：将 斑马条安装 到指定位置 安装到位， 不可翘起都 风险。		佩戴静 电手腕 带	要求： 斑马条安装到 位，不可有杂 质、脏污、翘 起等 风险：性能不 良	

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY05

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准
主机	1/1	安装PCB	1.0	2024.06.20			

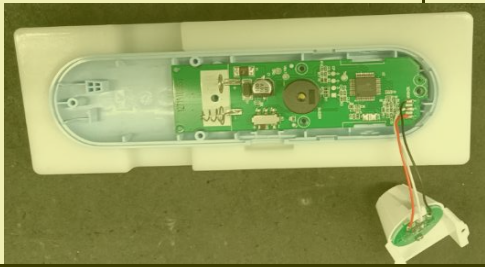
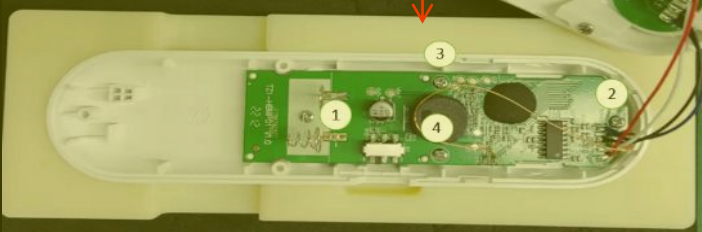
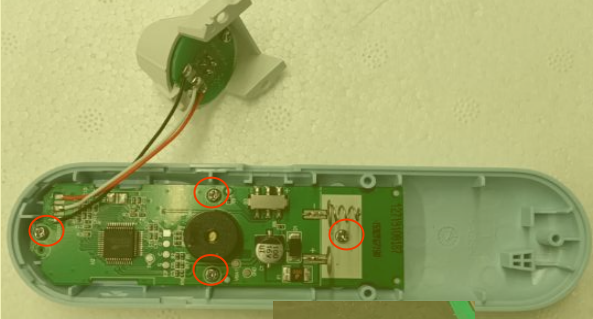
物料名称 及编码	工序 描述	图象	操作	设备工具 名称	人员装备 要求	要求
完整的 PCB板						要求： 外观无破损、脏污等 不良风险：性能不良
装好的显 示屏						要求： 外观无缺件、 无破损、脏污 等 不良风险：性能不良
安装PCB 板		 	如图所示： 左手拿不缺件的上壳， 右手拿 PCB板，先对 下面的两个 孔，然后对 上面的两个 孔，按压到 底。		佩戴静电 手腕带	要求： PCB板安装到 位，不可有杂 质、脏污、翘 起等 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY06²

Type	Page	Progress Name	Ver. No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/1打螺钉1.02024. 06. 20⁴

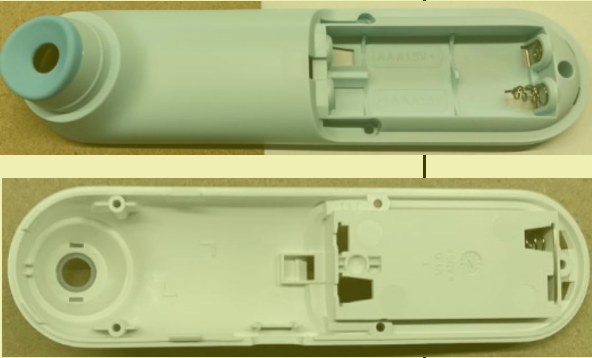
物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
自攻螺钉 (物料信息见制造令BOM)				打螺钉工装 电动螺丝刀、批头 静电环	佩戴白手套、 静电手腕带	要求：外观无 缺损、脏污等 不良 风险：性能不良
扣到位的PCB板						要求：外观无 缺损、脏污等 不良 风险：性能不良
打螺钉		把上壳放到工装上按顺序打螺钉，螺钉打到位不能歪斜   	螺钉规格： ST2.0×5.0-F-H 电动螺丝刀扭力标准： 1.6kgf.cm±0.2 1：各零部件需安装到位 2：装配时PCB无损伤 3：螺丝需紧固PCB 4.：检验按键是否灵敏			要求：外观螺钉是否打到位、无缺损、脏污等不良 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY07²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved	³
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准	

主机1/1装双联簧1.02024. 06. 20⁴

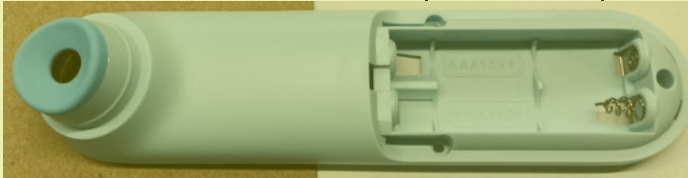
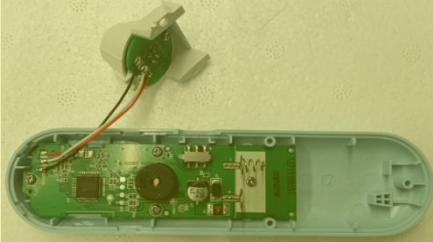
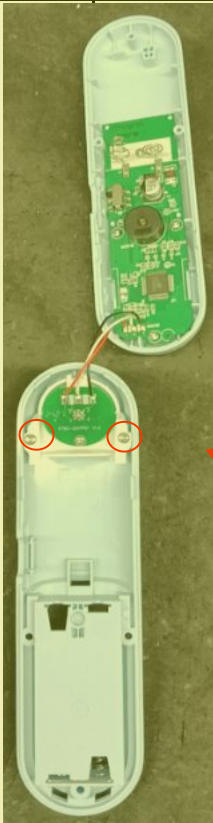
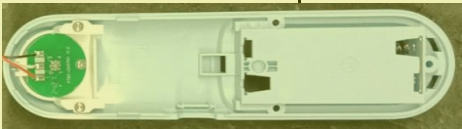
物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求	⁵
双联弹簧 (物料信息见制造令BOM)					佩戴白手套、防静电手腕带	要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良	
下盖 (物料信息见制造令BOM)						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良	
	装双联簧		右手拿取1pcs双联弹簧，将弹簧对准下盖电池仓一端的缺口装入，并装入到位，防止联簧脱落			要求：双联簧安装到位 风险：性能不良	

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY08²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机1/1下盖装传感器模块1.02024. 06. 20⁴

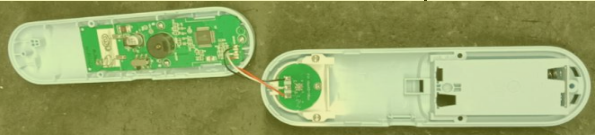
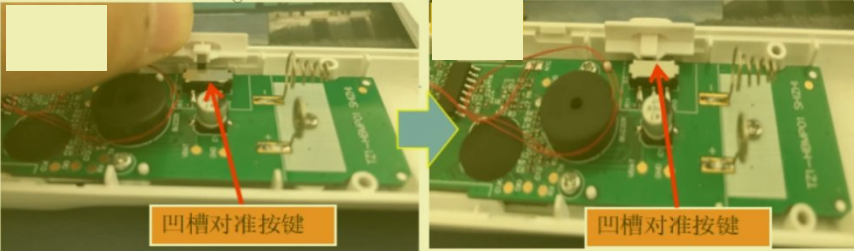
物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
装好双连簧的下壳				打螺钉工装 电动螺丝刀、批头、气枪 静电环	佩戴白手套、 静电手腕带	要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
打好螺钉的上壳						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
自攻螺钉 (物料信息见制造令BOM)						
下盖装传感器模块		  	先用气枪给下壳除尘，然后拿取探头安装在后壳上，二颗螺钉依数字顺序固定探头，螺钉规格： ST2.0×5.0-F-H 电动螺丝刀扭力标准： 1.6kgf.cm±0.2 将下壳固定在工装上，使传感器模块放到最底端，不得歪斜，最后用两颗螺钉固定⁶			要求：组装到位、外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY09²

Type³ Page⁵ Progress Name⁷ Ver.No⁹ Date¹¹ Prepared¹³ Checked¹⁵ Approved¹⁷
部件名称⁴ 页码⁶ 工序名称⁸ 版本¹⁰ 生效期¹² 准备¹⁴ 审核¹⁶ 批准¹⁸

主机¹⁹ 1/1²⁰ 安装档位键²¹ 1.0²² 2024.06.20²³

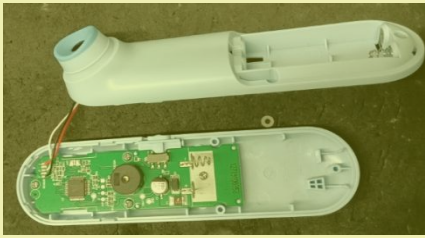
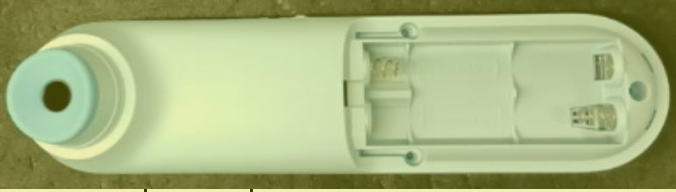
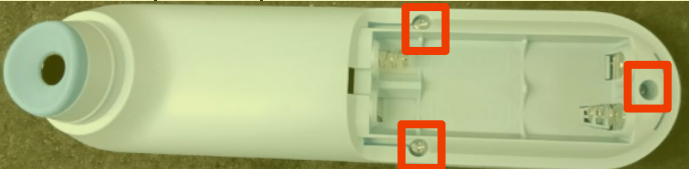
物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
档位键 (物料信息见制造令BOM)						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
完整的上下壳						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
安装档位键			拿取档位键安装在图示位置		佩戴白手套、静电手腕带	要求： 组装到位、外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY10²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved	
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准	³

主机1/1合壳打螺钉1.02024. 06. 20⁴

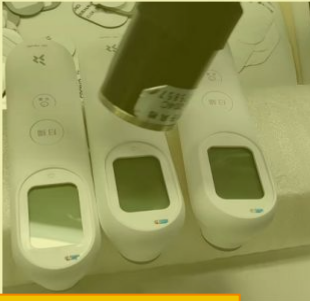
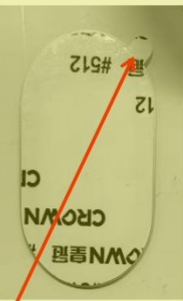
物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
自攻螺钉 (物料信息见制造令BOM)						
上下壳零部件完整						要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
						1：各零部件需安装到位 2：不可折叠压线
			连接线轻微弯曲后先合机头，再依次合后面，避免错位，3颗螺钉依数字顺序固定后壳，电动螺丝刀扭力标准： 1.6kgf. cm±0.2，检验按键3次是否回弹	打螺钉工装 电动螺丝刀、批头 静电环	佩戴白手套、静电手腕带	要求：外观无缺损、脏污等不良，安装到位 风险：外观不良
						

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY11²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved	
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准	³

主机1/1透镜组装1.02024.06.20⁴

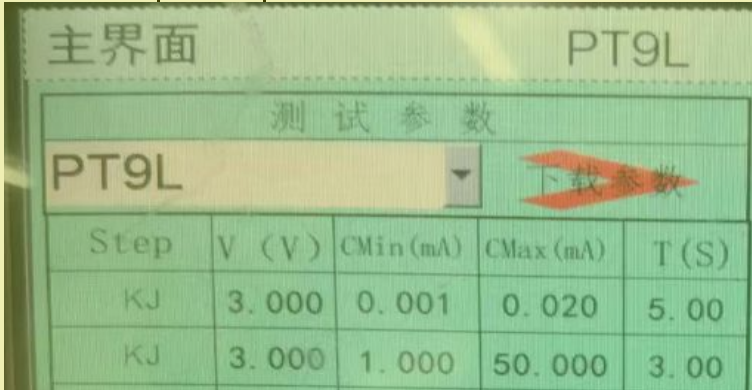
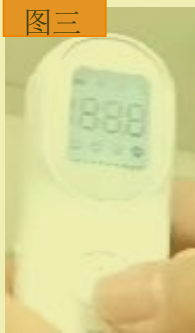
物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
透镜 (物料信息见制造令BOM)						要求：外观无缺损、脏污等不良
		   	去除屏幕异物，使用气枪除尘 撕去离型纸 无异物、脏污后安装透镜 将液晶清理干净，无灰尘脏污后撕下透镜背胶，将透镜粘贴在图示区域		佩戴白手套、静电手腕带	要求：1：透镜安装到位无脏污 2：不可压膜 风险：性能不良

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY12²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved	
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准	³

主机1/1CB2性能检查1.02024.06.20⁴

物料名称	工序描述	图 象	操 作	设备工具名称	人员装备要求	要 求
			1、(精密智能电源调至3V)上电后显示CB2，2s后进入休眠，此时检测休眠电流，应大于1uA且小于20uA； 2、按下测量按键唤醒，屏幕全显，白色背光开启，蜂鸣器响，此时检测工作电流，应大于1mA且小于50mA； 3、屏幕停止全显并出现静音符号时，把静音开关拨到静音侧，此时屏幕显示静音符号且蜂鸣器停止发声；把静音开关拨到发音侧，屏幕恢复全显，蜂鸣器响； 4、按下测量按键，蜂鸣器响声停止，三色LED灯按照白橙红顺序点亮并循环，屏幕循环出现1，2，3数字； 5、操作员观察三色LED灯，没问题 的话按下设置按键保存，CB2完成； 6、若自检未通过，屏幕显示	智能电流检测仪 B080XXXXX X 电池工装 P03PXXXXX X	佩戴白手套	要求： 关机漏电流： 0.001mA≤I≤ 0.20mA 工作电流(自检态)： 1.000mA≤I≤ 50.00mA 风险：外观不良
		      				

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY13²

Type	Page	Progress Name	Ver.No	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	工序名称	版本	生效期	准备	审核	批准

主机⁴

1/1⁵

下排静置⁶

1.0⁷

2024. 06. 20⁸

物料名称	工序描述	图象	操作	设备工具名称	人员装备要求	要求
	下排		1. 检查镜片是否有划伤、脏污、丝印不清，按键是否有卡死、手感差等不良 2. 检查产品侧面，是否有断差、批峰、缝隙过大等 3. 检查下壳是否有划伤，脏污，弹簧是否有漏装、装反、装不到位，螺丝是否有漏锁、滑牙、未锁到位等，弹簧装不到位等不良 4. 检查传感器是否内有物、脏污等，如有脏污需用棉签清洁干净，并将产品放于耳边来回摇动2-3次，检查产品内是否有异物，异响等	1. 酒精 2. 无尘布 3. 棉签 4. 手套	佩戴白手套	要求： 1、外观无缺损、脏污等不良，摆放整齐； 2、物料车顶层不得放置产品； 风险：外观不良

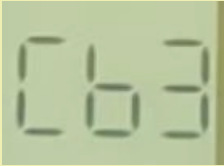
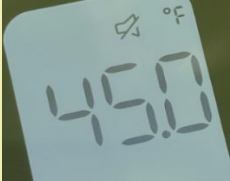
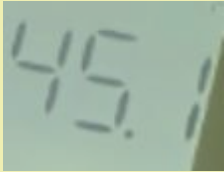
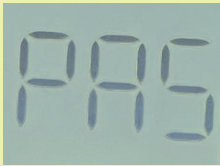
PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY14²

Type	Page	Ver. No.	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	版本	生效日期	准备	审核	批准

³

主机1/11.02024.06.20

检验项目	检验用具	检验方法	合格标准
常温标定	恒温室（环境温度23±2℃, 湿度30-70%） 2节7号电池 高精度低温恒温槽（B067XXXXXX） 水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位） （温度需事先调整到30±0.02℃、45±0.02℃并每两小时校准一次） 水银温度计（B04KXXXXXX）	机器标定前必须在25±1℃恒温室内静置时间≥2小时 1、上电后，LCD显示“CB3”后显示全显，然后显示数值，数值标准范围：25±1℃，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定）一秒后显示“C30”，然后将体温计对准30度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功则蜂鸣音响一下，屏幕显示“C45”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“ER3”； 2、屏幕显示“C45”时，将体温计对准45度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功则蜂鸣音响一下，屏幕显示“C45”；若校正不成功则屏幕显示“ER3”；在屏幕显示“C45”时连续按三次测量键，蜂鸣音响一下，屏幕熄灭，保存成功。	 图1  图2  图3  图4  图5  图6 1. 注意观察各过程液晶显示要正确, 不允许有乱码; 也不允许有缺段、重影、显示深浅不一致 2. 屏幕如检验要求显示且蜂鸣器声音正常

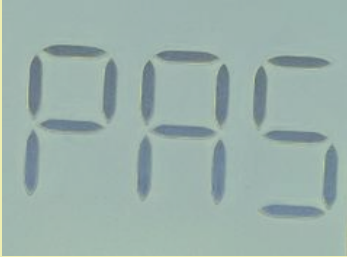
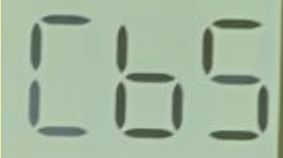
⁴

PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY15²

Type	Page	Ver. No.	Date	Prepared	Checked
部件名称	页码	版本	生效日期	准备	审核

主机	1/1	1.0	2024.06.20		
----	-----	-----	------------	--	--

检验项目	检验用具	检验方法
低温标定37度	恒温室（环境温度16±1℃,湿度30-70%） 2节7号电池 高精度低温恒温槽（B067XXXXXX）（水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位） （温度需事先调整到37±0.02℃，42±0.02℃并每两小时校准一次） 水银温度计（B04KXXXXXX）	机器标定前必须在16±1℃恒温室内静置时间≥2小时 1. 上电后，LED显示“CB5”（图1）后显示数值，数值标准范围：16±1，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定），一秒后显示“C37”，然后将体温计对准37度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功屏幕显示“C42”，若校正不成功则屏幕显示“ER4”； 2. 屏幕显示“C42”时，将体温计对准42度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功屏幕显示“PAS”在屏幕显示“PAS”时连续按三次测量键，屏幕熄灭。保存成功；若校正不成功则屏幕显示“ER4”； 

Approved¹

批准²

=====

合格标准
屏幕如检验要求显示 且蜂鸣器声音正常

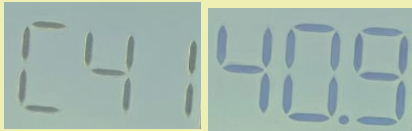
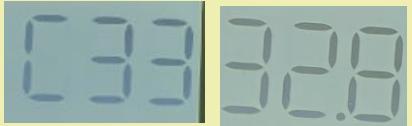
³

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY16

Type	Page	Ver. No.	Date	Prepared	Checked
部件名称	页码	版本	生效日期	准备	审核
主机	1/1	1.0	2024.06.20		

检验项目	检验用具	检验方法
10℃、33℃、37℃、41℃精度测试	恒温室（环境温度25±1℃，湿度30-70%） 2节7号电池 高精度低温恒温槽（B067XXXXXX）（水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位） （温度需事先调整到33±0.02℃、37±0.02℃、41±0.02℃并每两小时校准一次） 水银温度计（B04KXXXXXX）	机器标定前必须在25±1℃恒温室内静置时间≥2小时 1. 上电后，LCD显示“CB4”后显示数值，数值标准范围：25±1℃，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定“”，一秒后显示“C10”，然后将体温计对准10度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C33”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”； 2. 显示“C33”时，将体温计对准33度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C37”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”； 2. 显示“C37”时，将体温计对准37度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C41”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”； 3. 显示“C41”时，将体温计对准41度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，若校正不成功则屏幕显示“Er4”； 4. 测试成功41℃后，屏幕显示温度值，每显示一次温度值按一次按键，连续滚动三次，蜂鸣音响一下，屏幕显示“PAS”；



Approved¹

批准²

合格标准

³

屏幕如检验要求
显示且蜂鸣器声
音正常



PT9L操作作业指导书（标准）¹

编号：WI-PT9L-DY17²

Type	Page	Ver. No.	Date	Prepared	Checked	Approved
部件名称	页码	版本	生效日期	准备	审核	批准
主机	1/1	1.0	2024.06.20			
检验项目	检验用具	检验方法			合格标准	
外观检验	塞尺B03QXXXXXX	1. 检查主机各部分丝印内容，丝印效果良好； 2. 用手指轻按按键检查按键手感； 3. 检查机器显示窗口部分； 4. 检查机器上规定的标签； 5. 检查机器外观配合尺寸			 1. 整机型号、颜色与图纸和客户信息要求一致，表面外漏件规格、颜色与图纸和客户信息要求一致。 2. 按键组合后，按压中间部位，有行程，能复位，上电后有功能；按压四周任何部位能回弹，不卡（注：检验按键手感须用指腹，不可用指尖按压）。 3. 检查透镜和开始键是否有划伤、脏污、丝印不清，按键是否有卡死、手感差等不良 4. 检查产品侧面，是否有断差、批峰、缝隙过大等 5. 检查上下壳是否有划伤，脏污，弹簧是否有漏装、装反、装不到位，螺丝是否有漏锁、滑牙、未锁到位等，弹簧装不到位等不良 6. 检查传感器是否有脏污等，如有脏污需用棉签清洁干净，并将产品放于耳边来回摇动2-3次，检查产品内是否有异物，异响等 7. 色差要求：整机相同颜色的色差可接受的灰度等级为4级 用泡棉或塑料袋把主机套好整齐的排放在盘上	