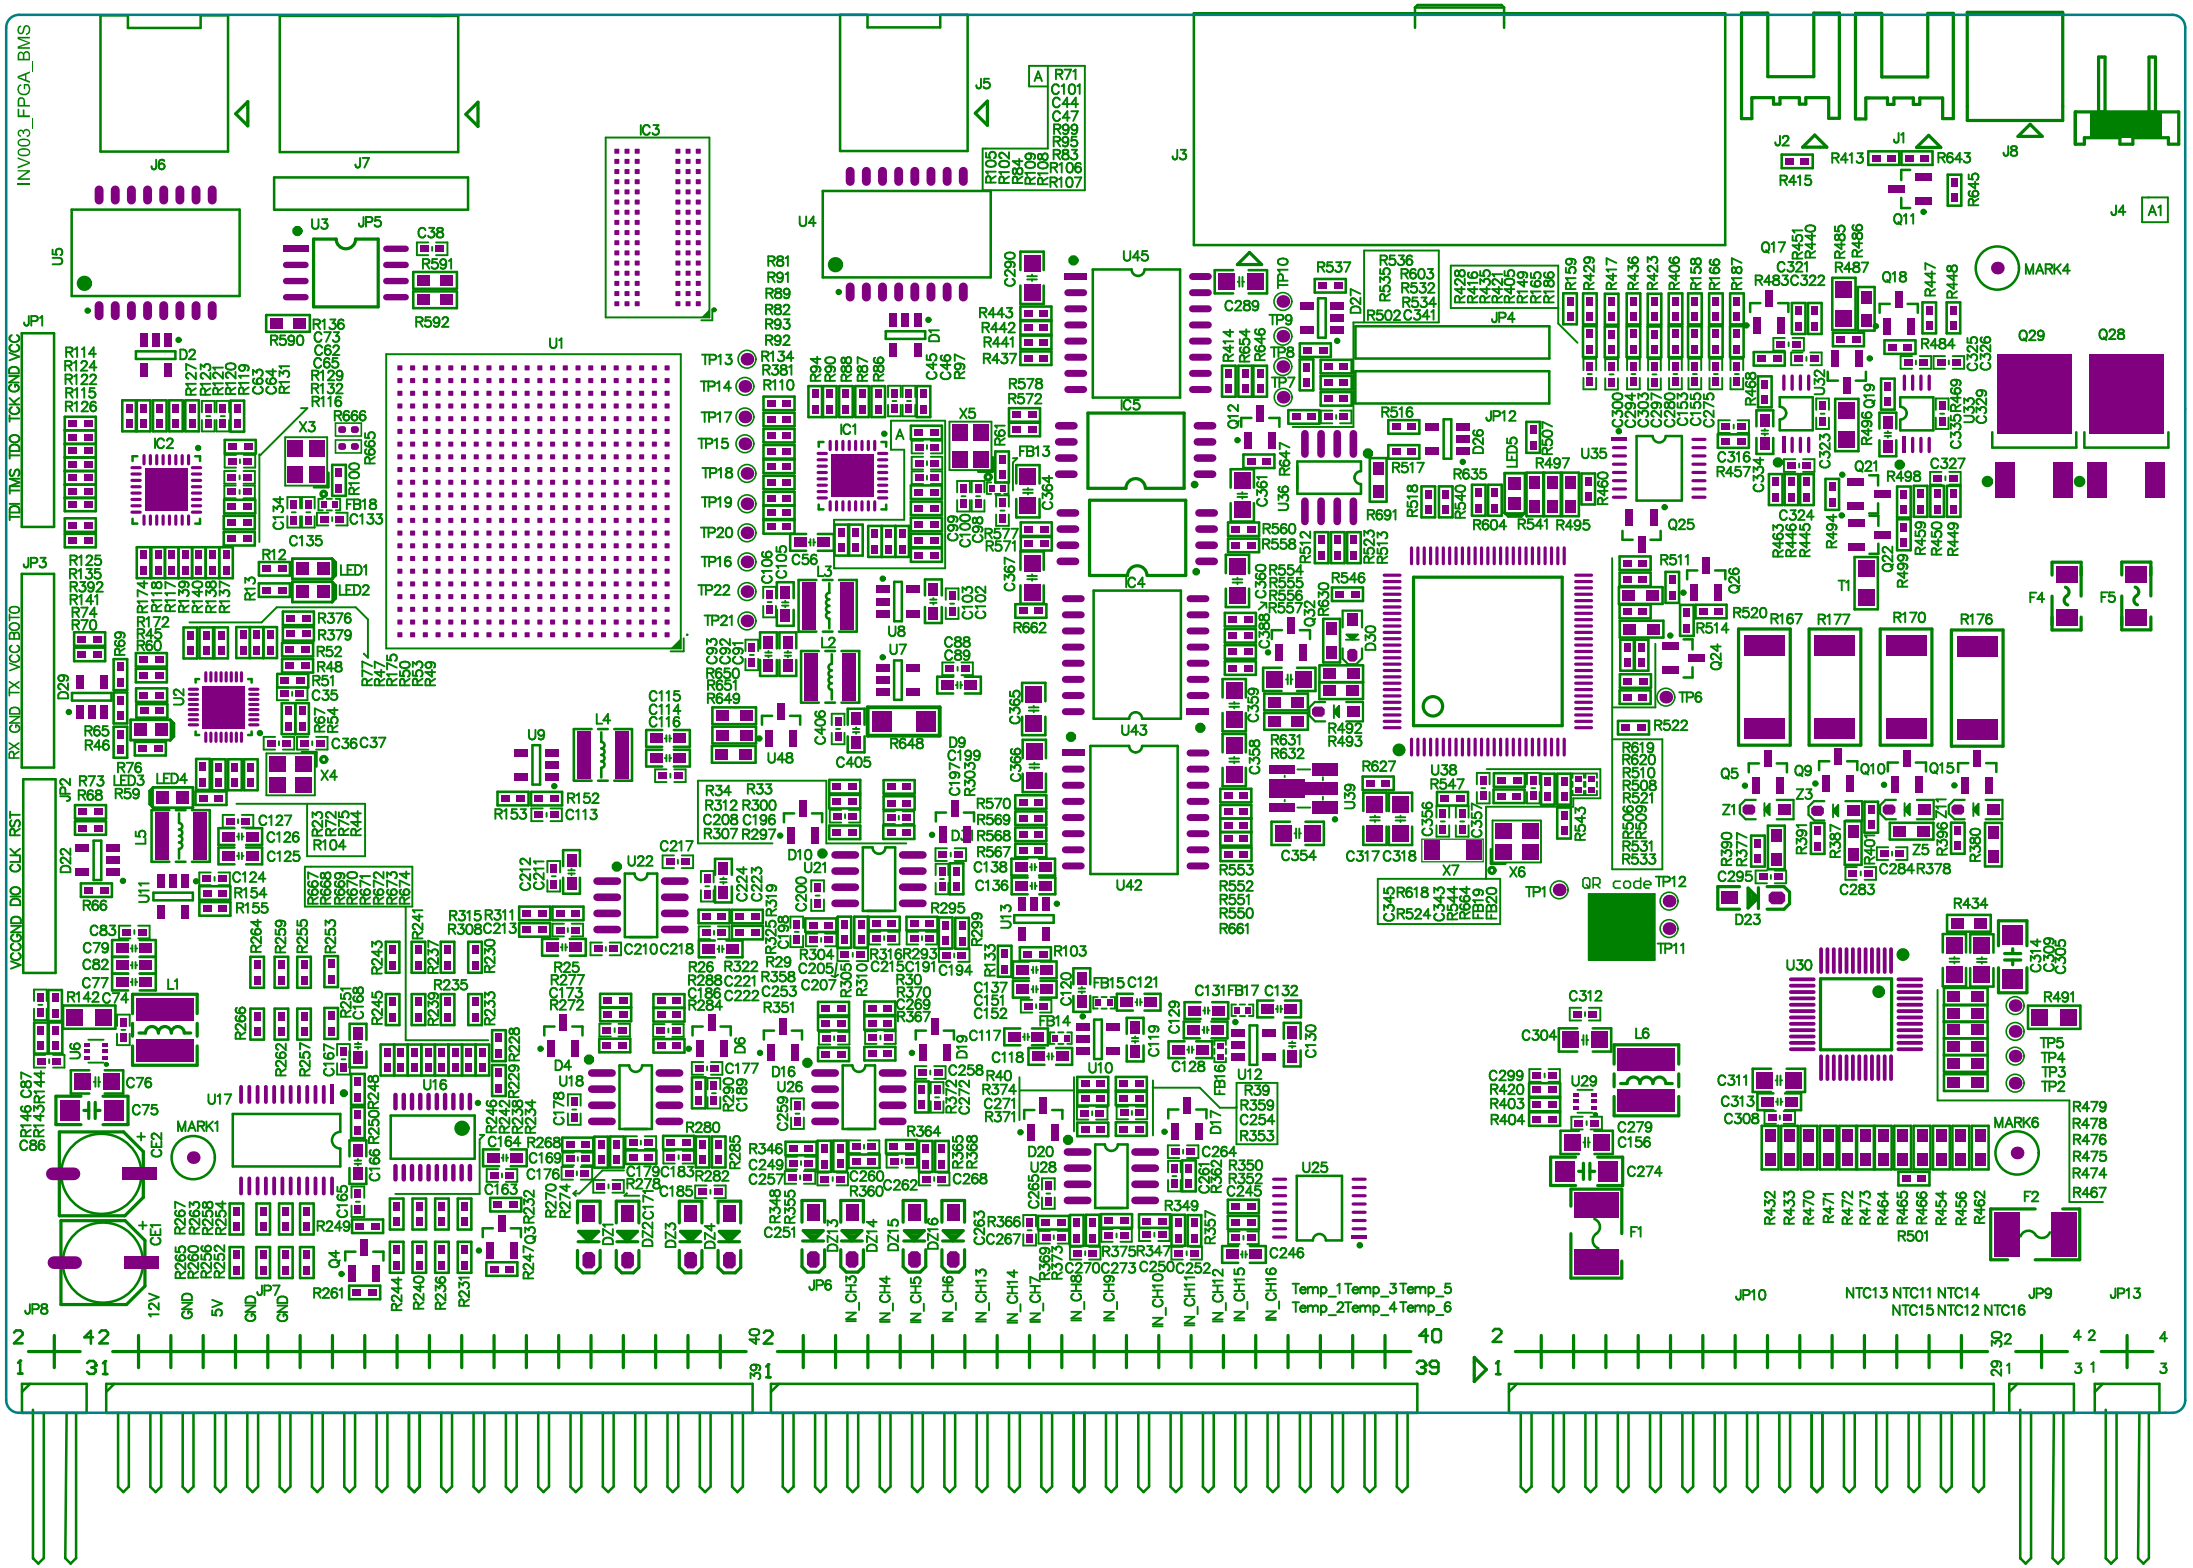
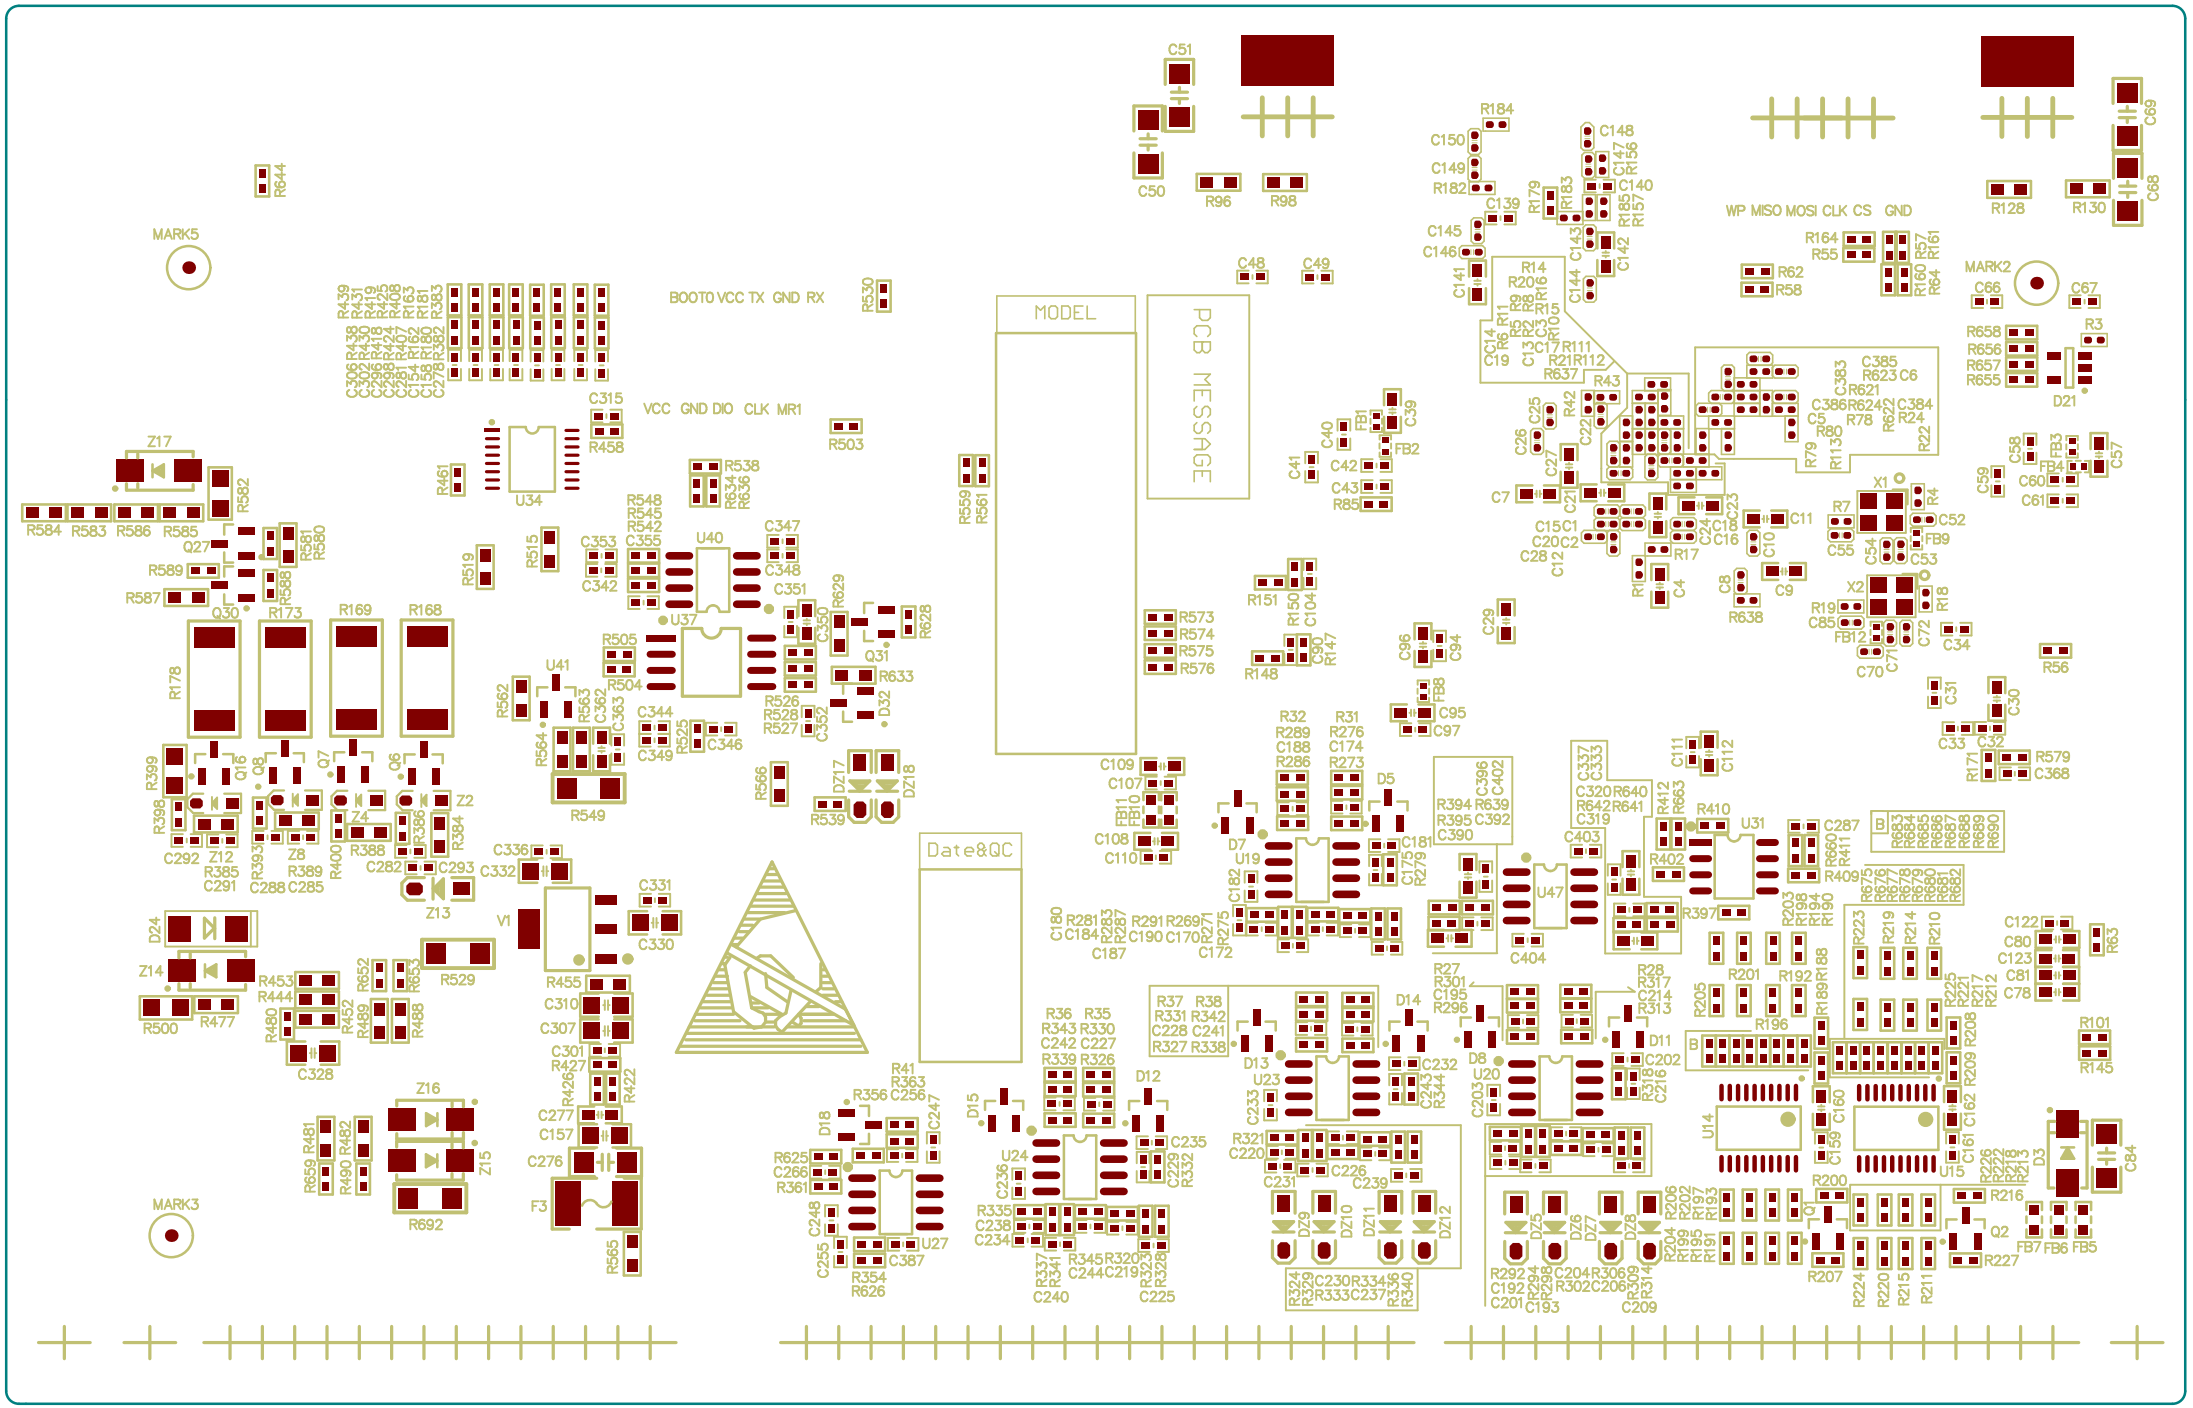

INV003_FPGA_BMS
TDI TMS TDO TCK GND VCC
RX GND TX VCC BOOT0
VCC GND DIO CLK RST
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U16
U17
U18
U21
U22
U25
U26
U28
U29
U30
U35
U36
U38
U39
U42
U43
U45
U48
IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
X3
X4
X5
X6
X7
MARK1
MARK4
MARK6
JP1
JP2
JP3
JP4
JP5
JP6
JP7
JP8
JP9
JP10
JP12
JP13
Q11
Q17
Q18
Q21
Q22
Q24
Q25
Q26
Q28
Q29
T1
F1
F2
F4
F5
D23
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
TP9
TP10
TP11
TP12
TP13
TP14
TP15
TP16
TP17
TP18
TP19
TP20
TP21
TP22
QR code
Temp_1 Temp_3 Temp_5
Temp_2 Temp_4 Temp_6
NTC13 NTC11 NTC14
NTC15 NTC12 NTC16
12V
GND
5V
GND
GND
IN_CH3
IN_CH4
IN_CH5
IN_CH6
IN_CH13
IN_CH14
IN_CH7
IN_CH8
IN_CH9
IN_CH10
IN_CH11
IN_CH12
IN_CH15
IN_CH16


MODEL
PCB MESSAGE
Date&QC
BOOT0 VCC TX GND RX
VCC GND DIO CLK MR1
WP MISO MOSI CLK CS GND
MARK5
MARK2
MARK3