
PickPosition

About Laser


抓取資料需求

- 時間
- ・機械x座標
- ·機械y座標
- 機械z座標
- ・速度(進給)
- ・開始旗標


打開程式建置偵錯(開始執行)

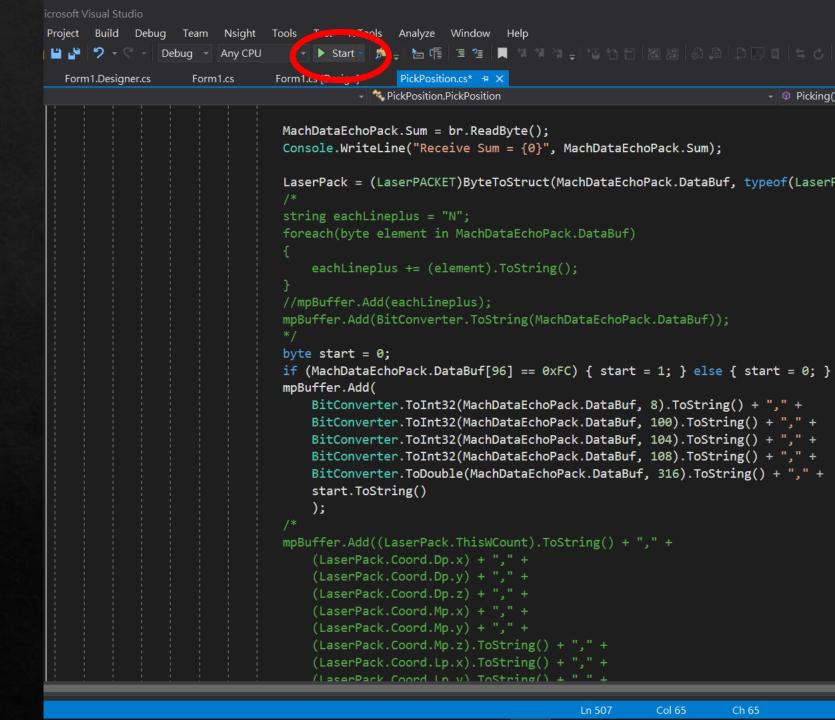

輸入要儲存的位置(必須包括檔名) 再按"Start Pick"

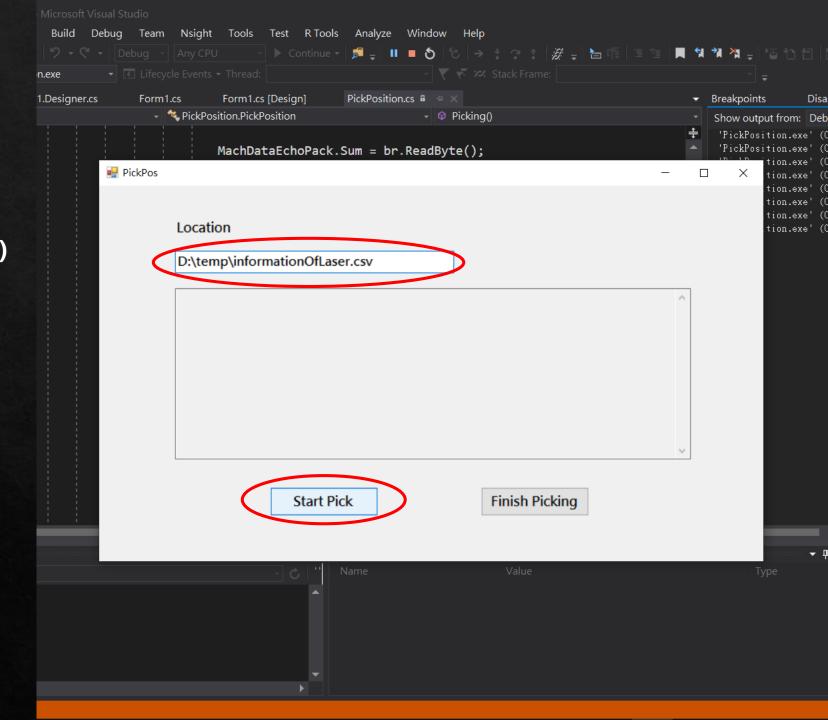



當出現"Picking...",就可以 開始執行雷射切割機的程式

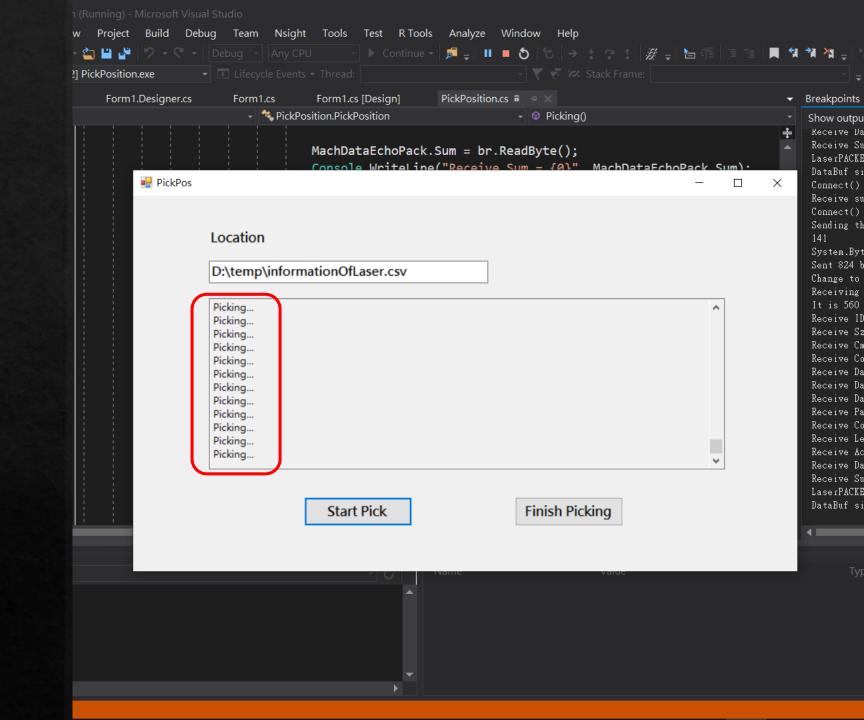

當雷射切割機結束,即可以按 "Fininsh Picking"

到資料夾檢查檔案

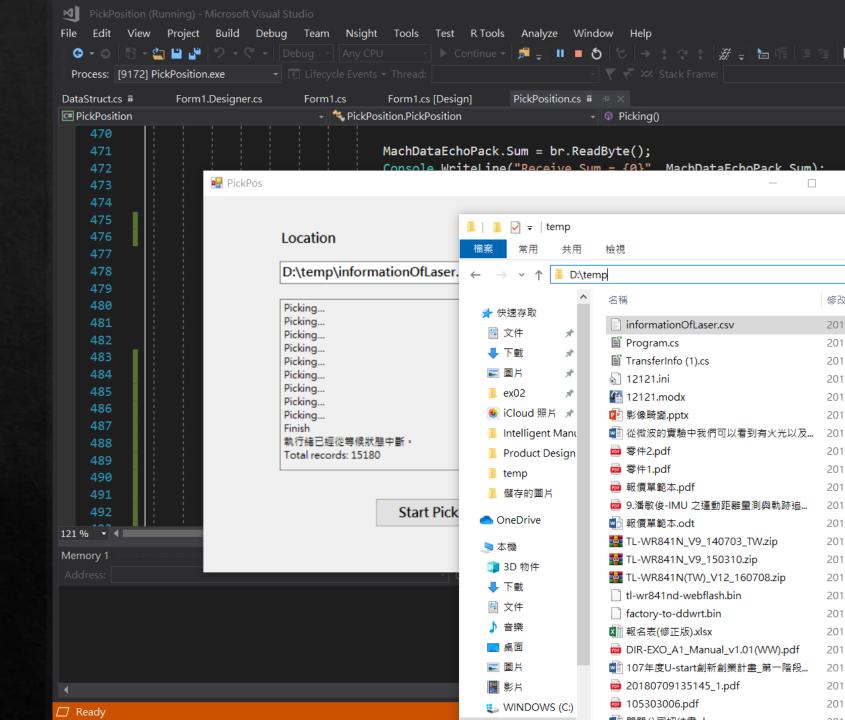

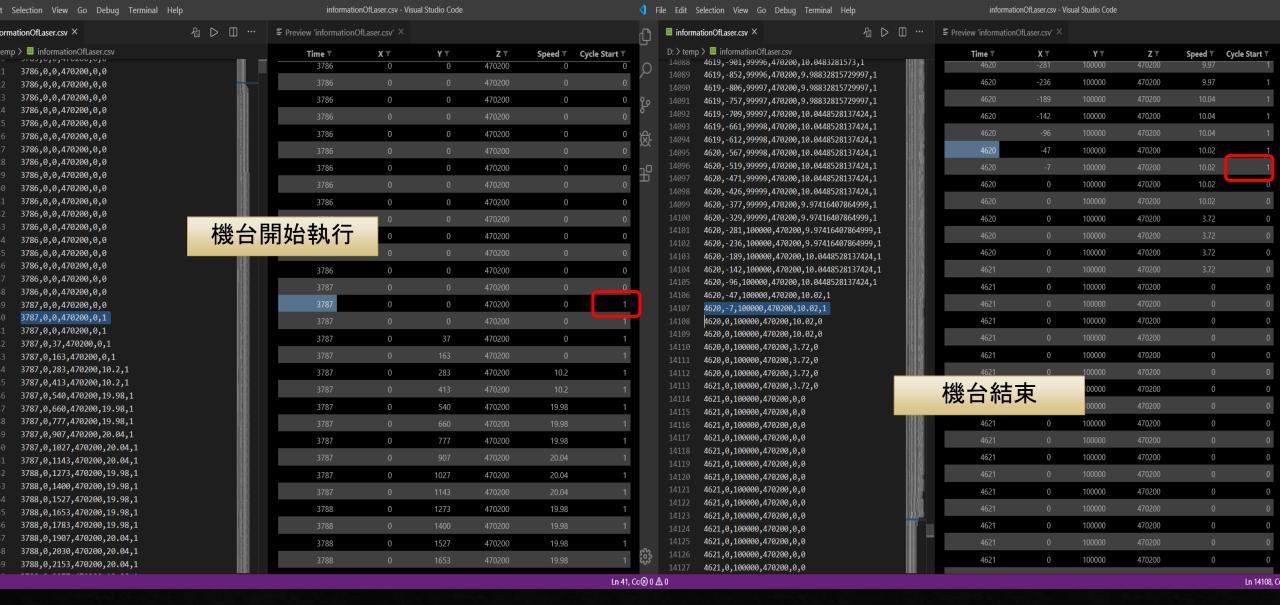

測試結果

備註

- 開始時間點有些許誤差
- 時間目前為從雷射機台開機時間為計算基準
- 機械座標位置的值後4位為小數點