

# PC获取数据

- PC获取数据
- 1.实验准备
  - 2.实验接线
  - 3.打开串口助手按如下配置


## 1.实验准备

- TinyF激光测距模组
- USB转TTL

## 2.实验接线

| USB转TTL | TinyF |
|---------|-------|
| RXD     | TX    |
| 5V      | 5V    |
| GND     | GND   |

接线图如下

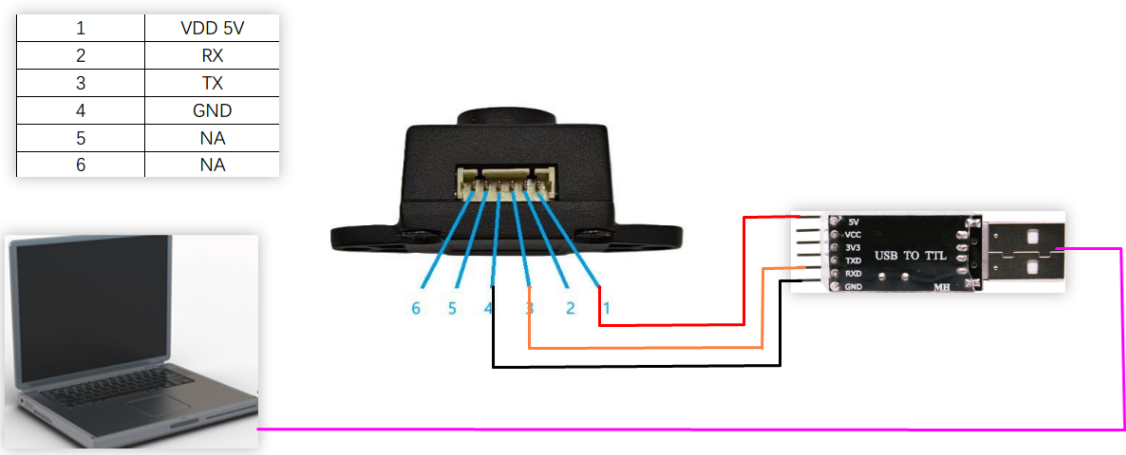

## 3.打开串口助手按如下配置



其中左边的是距离信息，单位是（mm）；右边的是置信度。