# eSDK Huawei Storage Kubernetes CSI Plugins V4.8.0

# 用户指南

**文档版本** 01

发布日期 2025-06-30





#### 版权所有 © 华为技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

#### 商标声明



HUAWE和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 华为技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: <a href="https://e.huawei.com">https://e.huawei.com</a>

# 安全声明

#### 产品生命周期政策

华为公司对产品生命周期的规定以"产品生命周期终止政策"为准,该政策的详细内容请参见如下网址:<a href="https://support.huawei.com/ecolumnsweb/zh/warranty-policy">https://support.huawei.com/ecolumnsweb/zh/warranty-policy</a>

#### 漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以"漏洞处理流程"为准,该流程的详细内容请参见如下网址:

https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process

如企业客户须获取漏洞信息,请参见如下网址:

https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory

#### 华为初始证书权责说明

华为公司对随设备出厂的初始数字证书,发布了"华为设备初始数字证书权责说明",该说明的详细内容请参见如下网址:

https://support.huawei.com/enterprise/zh/bulletins-service/ENEWS2000015766

#### 华为企业业务最终用户许可协议(EULA)

本最终用户许可协议是最终用户(个人、公司或其他任何实体)与华为公司就华为软件的使用所缔结的协议。最终用户对华为软件的使用受本协议约束,该协议的详细内容请参见如下网址: https://e.huawei.com/cn/about/eula

#### 产品资料生命周期策略

华为公司针对随产品版本发布的售后客户资料(产品资料),发布了"产品资料生命周期策略",该策略的详细内容请参见如下网址:

https://support.huawei.com/enterprise/zh/bulletins-website/ENEWS2000017760

# 前言

# 读者对象

本文档主要适用于以下读者对象:

- 技术支持工程师
- 运维工程师
- 具备存储和Kubernetes基础知识的工程师

# 符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
▲ 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
▲ 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
⚠ 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备 损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 "须知"不涉及人身伤害。
□ 说明	对正文中重点信息的补充说明。 "说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信 息。

# 修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2025-06-30	第一次正式发布。

# 目录

<u> </u>	iii
1 概述	1
2 快速开始	3
3 兼容性和特性	6
3.1 Kubernetes 及操作系统兼容性	6
3.2 Kubernetes 特性矩阵	8
3.3 华为企业存储兼容性	g
3.4 华为分布式存储兼容性	12
4 安装部署	15
- <b>スンローロ</b>	
4.1.2 上传华为 CSI 镜像	
4.1.3 检查华为存储上的用户配置	
4.1.4 检查卷快照依赖组件	19
4.1.5 检查主机多路径配置	19
4.1.6 检查主机依赖软件状态	20
4.1.7 检查 CSI 依赖的镜像	20
4.2 安装华为 CSI	22
4.2.1 使用 Helm 安装华为 CSI	22
4.2.1.1 Kubernetes、OpenShift、Tanzu 安装华为 CSI	23
4.2.1.2 CCE 或 CCE Agile 平台安装华为 CSI	26
4.2.1.3 Helm values.yaml 参数说明	28
4.2.2 手动安装华为 CSI	43
4.3 卸载华为 CSI	44
4.3.1 Helm 卸载华为 CSI	44
4.3.1.1 Kubernetes、OpenShift、Tanzu 卸载华为 CSI	44
4.3.1.2 CCE 或 CCE Agile 卸载华为 CSI	45
4.3.1.3 卸载 CSI 依赖组件服务	45
4.3.2 手动卸载华为 CSI	47
4.4 升级/回退华为 CSI	49
4.4.1 使用 Helm 升级/回退华为 CSI	49
4.4.1.1 升级华为 CSI	49

4.4.1.1.1 从 2.x 或 3.x 升级至 4.x 版本	50
4.4.1.1.2 Kubernetes、OpenShift、Tanzu 升级华为 CSI	
4.4.1.1.3 CCE 或 CCE Agile 升级华为 CSI	
4.4.1.2 回退华为 CSI	
4.4.1.2.1 Kubernetes、OpenShift、Tanzu 回退华为 CSI	54
4.4.1.2.2 CCE 或 CCE Agile 回退华为 CSI	
4.4.2 手动升级/回退	55
4.4.2.1 升级华为 CSI	55
4.4.2.2 回退华为 CSI	56
5 存储后端管理	57
5.1 管理存储后端	57
5.1.1 创建存储后端	58
5.1.1.1 典型场景存储后端配置文件示例	59
5.1.1.2 存储后端配置项说明	65
5.1.2 查询存储后端	68
5.1.3 更新存储后端	68
5.1.3.1 oceanctl 更新存储后端密码	68
5.1.3.2 oceanctl 更新存储后端登陆认证类型	69
5.1.3.3 手动更新存储后端	70
5.1.4 删除存储后端	70
5.2 新增证书到存储后端	
5.2.1 创建证书到存储后端	71
5.2.2 查询存储后端证书	71
5.2.3 更新存储后端证书	71
5.2.4 删除存储后端证书	72
5.3 oceanctl 命令说明	72
6 使用华为 CSI	75
6.1 PVC 管理	75
6.1.1 创建 PVC	75
6.1.1.1 动态卷供应	
6.1.1.1.1 动态卷供应典型场景 StorageClass 配置示例	77
6.1.1.1.2 动态卷供应 StorageClass 参数说明	83
6.1.1.1.3 动态卷供应 PVC 参数说明	
6.1.1.2 纳管卷供应	
6.1.1.2.1 纳管卷供应典型场景 StorageClass 配置示例	100
6.1.1.2.2 纳管卷供应 StorageClass 参数说明	103
6.1.1.2.3 纳管卷供应 PVC 参数说明	
6.1.1.3 静态卷供应	
6.1.1.3.1 静态卷供应 PV 参数说明	
6.1.1.3.2 静态卷供应 PVC 参数说明	
6.1.2 扩容 PVC	119
6.1.3 克隆 PVC	120

6.1.4 从快照创建 PVC	121
6.2 创建 VolumeSnapshot	122
6.2.1 检查卷快照依赖组件信息	122
6.2.2 配置 VolumeSnapshotClass	122
6.2.3 配置 VolumeSnapshot	124
7 高级特性	126
7.1 配置 ALUA 特性	126
7.1.1 通过 Helm 配置 ALUA 特性	126
7.1.1.1 配置华为企业存储后端的 ALUA 参数	126
7.1.1.2 配置分布式存储后端的 ALUA 参数	129
7.2 配置存储拓扑感知	131
7.2.1 通过 Helm 配置存储拓扑感知	132
7.3 PVC 变更	134
7.3.1 开启 PVC 变更特性	134
7.3.1.1 使用 Helm 开启 PVC 变更特性	134
7.3.1.2 手动方式开启 PVC 变更特性	135
7.3.2 配置 PVC 变更	135
7.3.2.1 创建 PVC 变更	136
7.3.2.1.1 准备 PVC 变更文件	136
7.3.2.1.2 创建 PVC 变更资源	138
7.3.2.2 查询 PVC 变更	138
7.3.2.3 删除 PVC 变更	141
7.4 配置 IPv6	141
7.4.1 首次安装华为 CSI 时配置 IPv6	141
7.4.2 华为 CSI 由 IPv4 切换至 IPv6	142
8 常用操作	144
8.1 安装 Helm 3	144
8.2 信息收集	145
8.2.1 如何获取 CSI 版本信息	145
8.2.2 如何查看华为 CSI 日志	145
8.2.3 日志收集	146
8.3 下载容器镜像	148
8.4 更新 huawei-csi-controller 或 huawei-csi-node 服务	149
8.5 修改日志输出模式	149
8.6 开启 ReadWriteOncePod 功能门	150
8.7 配置非 root 用户访问 Kubernetes 集群	152
9 故障处理	153
9.1 华为 CSI 服务相关问题	
9.1.1 启动 huawei-csi-node 失败,提示错误为:"/var/lib/iscsi is not a directory"	153
9.1.2 启动华为 CSI 服务失败,提示错误: "/etc/localtime is not a file"	154
9.1.3 启动 huawei-csi 服务时,服务启动异常, 状态显示 InvalidImageName	155

9.2 存储后端相关问题	
9.2.1 使用 oceanctl 工具创建后端失败,报错:context deadline exceeded	156
9.2.2 使用 oceanctl 工具获取存储后端时,ONLINE 字段值为 false	158
9.2.3 存储侧更新密码后账户被锁定	159
9.3 PVC 相关问题	159
9.3.1 创建 PVC 时, PVC 的状态为 Pending	159
9.3.2 删除 PVC 前,PVC 的状态为 Pending	161
9.3.3 通用临时卷扩容失败	163
9.3.4 PVC 扩容的目标容量超过存储池容量导致扩容失败	163
9.4 Pod 相关问题	163
9.4.1 集群中 worker 节点宕机并恢复后,Pod 完成 failover,但是 Pod 所在源主机出现盘符残留	163
9.4.2 创建 Pod 时,Pod 的状态为 ContainerCreating	166
9.4.3 创建 Pod 时,Pod 的状态长时间处于 ContainerCreating 状态	166
9.4.4 创建 Pod 失败,日志显示执行 mount 命令超时	167
9.4.5 创建 Pod 失败,日志显示执行 mount 命令失败	167
9.4.6 创建 Pod 失败,Events 日志显示"publishInfo doesn't exist"	168
9.4.7 创建 Pod 失败或重启 kubelet 后,日志显示挂载点已存在	169
9.4.8 Pod 挂载卷目录提示 I/O error	170
9.4.9 Kubernetes 平台第一次搭建时, iscsi_tcp 服务没有正常启动,导致创建 Pod 失败	170
9.4.10 创建 Pod 失败,日志显示启动器已关联至其他主机	171
9.4.11 创建 Pod 失败,日志显示"Get DMDevice by alias: dm-* failed"	172
9.5 对接 Tanzu Kubernetes 集群常见问题及解决方法	172
9.5.1 未创建 PSP 权限导致 Pod 无法创建	172
9.5.2 修改主机挂载点	173
9.5.3 修改 livenessprobe 容器的默认端口	174
9.5.4 创建临时卷失败	174
10 附录	176
10.1 OceanStor V5 系列 ALUA 特性配置策略样例	176
10.2 OceanStor Dorado ALUA 特性配置策略样例	
10.3 分布式存储 ALUA 特性配置策略样例	
10.4 通信矩阵	
10.5 配置自定义权限	
10.6 化为 CCI	101

# 4 概述

容器存储接口(Container Storage Interface),简称 CSI,是一种行业标准,用于将块和文件存储系统暴露给 Kubernetes 等容器编排系统 (CO) 上的容器工作负载。华为CSI插件用于和华为企业存储和分布式存储产品进行通信,为Kubernetes的容器工作负载提供存储服务。是华为企业存储和分布式存储在Kubernetes环境中使用的必须插件。

Kubernetes通过其官方维护的一系列sidecar组件负责注册监听Kubernetes对象资源,并在需要的时候通过gRPC发起对CSI Driver调用,华为CSI Driver将sidecar发起的调用在华为存储上实施,如创建一个持久卷(Persistent Volume,PV)的操作被实施为在华为存储上创建一个LUN/文件系统。Kubernetes、华为CSI以及华为存储的整体结构如下图所示:

#### Master gRPC Call kube-apiserve RESTful Call External Sidecar (K8s CSI Team) External Provisioner Huawei CSI huawei-csi-controller Controller RESTful Worker Worker External Attacher OceanStor Dorado External Resizer huawei-csi-node Driver Registrar Node Service kubelet kubelet


图 1-1 CSI 整体架构

华为CSI主要有两大组件,分别为huawei-csi-controller和huawei-csi-node:

- huawei-csi-controller:包含Controller Service和Identity Service,以
   Deployment方式运行的一个或多个Pod,主要负责与华为存储交互,使用RESTful方式进行通信,因此运行huawei-csi-controller组件的节点需要连通存储的管理面网络。
- huawei-csi-node:包含Node Service和Identity Service,以DaemonSet方式运行在Kubernetes工作节点上的Pod,用于在工作节点上对华为存储提供的LUN/文件系统资源进行挂载和卸载等操作,因此运行huawei-csi-node组件的节点需要连通存储的业务面网络。

#### 华为CSI的部署模型如下所示:

#### 图 1-2 CSI 部署模型

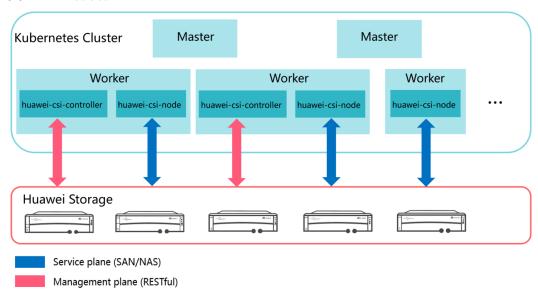


本文档主要介绍华为CSI V4.8.0插件的安装部署和使用。

# **2** 快速开始

本章节说明如何快速上手安装并使用华为CSI管理PVC。

#### 华为 CSI 使用流程概览

图 2-1 CSI 安装及使用流程图

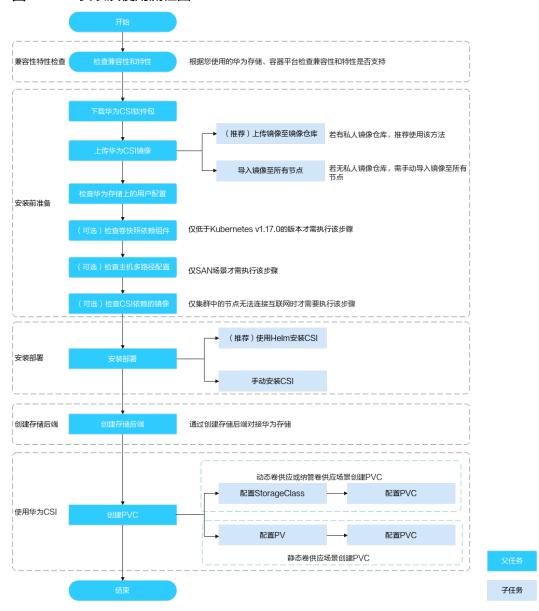

# 兼容性和特性

使用前请先了解对接的华为存储、容器平台和主机操作系统相关的兼容性以及支持的特性。

#### 兼容性和特性

# 安装前准备

安装华为CSI前,需要对容器平台、主机等环境做相关配置准备。

#### 安装前准备

## 安装部署

华为CSI提供了Helm和手动安装两种安装方式,并适用于包含Kubernetes、OpenShift 等不同的容器平台。

#### 安装部署

## 创建存储后端

在使用华为CSI前,需要先创建存储后端资源。

#### 创建存储后端

## 使用华为 CSI

现在,您可以开始使用华为CSI进行PVC管理了。

使用华为CSI

# 3 兼容性和特性

本章节会详细说明华为CSI插件支持的容器管理平台、操作系统、多路径软件以及CSI 插件配合华为存储所提供的特性和功能。

- 3.1 Kubernetes及操作系统兼容性
- 3.2 Kubernetes特性矩阵
- 3.3 华为企业存储兼容性
- 3.4 华为分布式存储兼容性

# 3.1 Kubernetes 及操作系统兼容性

华为CSI插件支持如下容器管理平台:

表 3-1 支持的容器管理平台

容器管理平台	版本
Kubernetes	1.16~1.32
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12~4.18
Tanzu Kubernetes Grid Integrated	TKGI 1.17~1.19
CCE Agile	22.3.2
CCE	22.9.5

#### 须知

- 华为CSI对接Tanzu Kubernetes仅支持集中式存储NAS场景,相关FAQ请参见**9.5 对接Tanzu Kubernetes集群常见问题及解决方法**。
- 华为CSI对接CCE或CCE Agile仅支持集中式存储。

华为CSI插件支持的操作系统以及多路径信息如下表所示。

表 3-2 支持的主机操作系统及多路径软件版本

操作系统名称	操作系统版本	原生DM- Multipath版 本	华为UltraPath版本
CentOS x86_64	7.6, 7.7, 7.9	随OS自带,支持FC/iSCSI	UltraPath 31.1.0,支 持FC/iSCSI
CentOS x86_64	8.2, 8.4	随OS自带,支持FC/iSCSI	UltraPath 31.1.0,支 持FC/iSCSI
			UltraPath-NVMe 31.1.RC8,支持NVMe over RoCE/NVMe over FC
CentOS ARM	7.6	随OS自带,支 持FC/iSCSI	不支持
Rocky Linux x86_64	8.6	随OS自带,支 持FC/iSCSI	UltraPath-NVMe 31.2.1,支持NVMe over RoCE
SUSE 15 x86_64	SP2, SP3	随OS自带,支 持FC/iSCSI	UltraPath 31.1.0,支 持FC/iSCSI
			UltraPath-NVMe 31.1.RC8,支持NVMe over RoCE/NVMe over FC
Red Hat CoreOS x86_64	4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17	随OS自带,支 持FC/iSCSI	不支持
Ubuntu x86_64	18.04, 20.04, 22.04	随OS自带,支 持FC/iSCSI	不支持
Ubuntu ARM	22.04	随OS自带,支持FC/iSCSI	不支持
Kylin x86_64	7.6, V10 SP1, V10 SP2, V10 SP3	随OS自带,支持FC/iSCSI	UltraPath 31.2.0,支 持FC/iSCSI <sup>1</sup>
Kylin ARM	V10 SP1, V10 SP2, V10 SP3	随OS自带,支 持FC/iSCSI	UltraPath 31.3.0,支 持iSCSI <sup>2</sup>
Debian x86_64	9, 11, 12	随OS自带,支 持FC/iSCSI	不支持
EulerOS x86_64	V2R9, V2R10, V2R11, V2R12	随OS自带,支 持FC/iSCSI	不支持
EulerOS ARM	V2R10, V2R12	随OS自带,支 持FC/iSCSI	不支持
UOS x86_64	V20	随OS自带,支 持FC/iSCSI	不支持

操作系统名称	操作系统版本	原生DM- Multipath版 本	华为UltraPath版本
BC-Linux ARM	21.10	随OS自带,支持FC/iSCSI	不支持
Anolis OS <sup>3</sup>	8.8	随OS自带,支 持iSCSI	不支持
OpenEuler x86_64	22.03 LTS SP1	随OS自带,支 持iSCSI	不支持
Red Hat Enterprise Linux x86_64	8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.4	随OS自带,支 持FC/iSCSI	不支持

注释1 仅Kylin x86\_64 V10 SP2支持UltraPath 31.2.0。

注释2 仅Kylin ARM V10 SP3支持UltraPath 31.3.0。

注释3 Anolis OS仅支持OceanStor Pacific存储。

#### □ 说明

因DM-Multipath在0.7版本存在执行multipathd show maps时可能无法回显所有的虚拟设备,因此建议使用0.8及以上版本。

DM-Multipath版本可以通过以下途径查询:

- 如果使用的是rpm包,执行: rpm -qa | grep multipath或rpm -qa | grep device-mapper。
- 如果使用的是deb包,执行: dpkg -l | grep multipath。

# 3.2 Kubernetes 特性矩阵

本章节说明华为CSI在不同Kubernetes版本下支持的特性。

表 3-3 Kubernetes 版本与支持的特性

特性	V1.16	V1.17	V1.18	V1.19	V1.20	V1.21+
Static Provisioning	√	√	√	√	√	√
Dynamic Provisioning	√	√	√	√	√	√
Manage Provisioning <sup>1</sup>	√	√	√	√	√	√
Expand Persistent Volume	√	√	√	√	√	√
Create VolumeSnapshot	х	√	√	√	√	√

特性	V1.16	V1.17	V1.18	V1.19	V1.20	V1.21+
Restore VolumeSnapshot	x	√	√	√	√	√
Delete VolumeSnapshot	x	√	√	√	√	√
Clone Persistent Volume	х	√	√	√	√	√
Modify Volume <sup>2</sup>	√	√	√	√	√	√
Raw Block Volume	√	√	√	√	√	√
Topology	√	√	√	√	√	√
Generic Ephemeral Inline Volumes	х	х	х	х	х	√
Volume Limits	х	√	√	√	√	√
FSGroup Support	х	х	х	х	√	√

- 注释1 Manage Provisioning是华为CSI自定义的纳管卷特性,该特性支持将已有存储资源纳管至Kubernetes。不允许将一个存储资源纳管多次和针对同一个存储资源进行并发删除/创建操作。当同一个存储资源被多个集群纳管时,在单个集群中针对该纳管卷的操作仅在当前集群内生效,不会同步到其他集群中,需要使用者自行在其他集群中对该纳管卷进行数据同步操作。
- 注释2 Modify Volume是华为CSI自定义的PVC变更特性,该特性支持将普通卷变更为双活卷,使用该特性需要对接存储支持卷双活特性。

# 3.3 华为企业存储兼容性

华为CSI插件兼容华为OceanStor系列的全闪存存储和混合闪存存储,具体支持的存储版本如下表所示:

## 支持的华为企业存储

表 3-4 支持的华为企业存储

存储产品	版本
OceanStor V5	V500R007, V500R007 Kunpeng
OceanStor	6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, V700R001C00
OceanStor Dorado	6.1.0, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, V700R001C00

## 华为企业存储支持的特性

华为CSI插件针对华为企业存储支持如下特性。

表 3-5 华为企业存储支持的特性及约束

特性	OceanStor V5	OceanStor	OceanStor Dorado
Static Provisioning	SAN <sup>2</sup> : FC/iSCSI NAS: NFS 3	SAN <sup>2</sup> : FC/iSCSI/ NVMe over RoCE/	SAN <sup>2</sup> : FC/iSCSI/ NVMe over RoCE/ NVMe over FC <sup>3</sup>
Dynamic Provisioning		NVMe over FC <sup>3</sup> NAS: NFS	NAS: NFS
Manage Provisioning <sup>1</sup>		3/4.0/4.1/4.2 <sup>4</sup>	3/4.0/4.1/4.2 <sup>4</sup> /NFS + <sup>5</sup>
Expand Persistent Volume <sup>6</sup>	支持使用Dynamic 建的卷	Provisioning , Manag	je Provisioning方式创
Create VolumeSnapshot	支持使用Dynamic 建的卷	Provisioning, Manag	je Provisioning方式创
Delete VolumeSnapshot	支持	支持	支持
Restore	支持	SAN: 支持	SAN: 支持
VolumeSnapshot		NAS: 仅6.1.5及其 之后版本支持	NAS: 仅6.1.5及其 之后版本支持
Clone Persistent Volume	支持使用 Dynamic Provisioning, Manage Provisioning方式 创建的非双活卷	SAN:支持使用Dynamic Provisioning,Manage Provisioning方式创建的非双活卷NAS:仅6.1.5及其之后版本支持使用Dynamic Provisioning,Manage Provisioning方式创建的卷	
Raw Block Volume	仅支持SAN类型 的卷	仅支持SAN类型的 卷	仅支持SAN类型的卷
Topology	支持	支持	支持
Generic Ephemeral Volumes	支持	支持	支持
Access Mode	RWO/ROX/RWOP: 所有类型卷均支持,RWOP需Kubernetes 1.22版本以上支持。 RWX: 仅Raw Block卷和NFS类型的卷支持		
QoS	支持 <sup>7</sup>	支持	支持
应用类型	不涉及	支持	支持
卷双活 <sup>8</sup>	不支持	仅支持NAS类型的卷	

特性	OceanStor V5	OceanStor	OceanStor Dorado
存储多租户	仅支持NAS类型 的卷	仅支持NAS类型的卷	)

- 注释1 Manage Provisioning是华为CSI自定义的纳管卷特性,该特性支持将已有存储资源纳管至Kubernetes。不允许将一个存储资源纳管多次和针对同一个存储资源进行并发删除/创建操作。
- 注释2 若用户的容器平台部署在虚拟化平台上,对接SAN存储时建议使用iSCSI协议。若客户要求使用FC/NVMe over FC/NVMe over RoCE协议,需要对虚拟化平台进行特定配置,需客户侧的虚拟化团队提供技术支持。
- 注释3 使用NVMe over RoCE或NVMe over FC时, worker节点nvme-cli工具版本 为1.9~1.16, 查询命令为: nvme version。
- 注释4 仅OceanStor/OceanStor Dorado 6.1.0及以后版本支持NFS。仅 OceanStor/OceanStor Dorado 6.1.3及以后版本支持NFS 4.1, OceanStor/ OceanStor Dorado 6.1.7及以后版本支持NFS over RDMA, OceanStor/ OceanStor Dorado 6.1.8及以后版本支持NFS 4.2。
- 注释5 OceanStor Dorado 6.1.7及以后版本支持NFS+。
- 注释6 发放的volumeType为lun且accessModes为ReadOnlyMany的PVC不支持扩容。
- 注释7 仅系统用户支持配置QoS。
- 注释8 仅支持AA双活。
- 注释9 仅OceanStor/OceanStor Dorado 6.1.3及以后版本支持多租户。

华为CSI插件针对华为企业存储Dtree特性支持如下表所示。

表 3-6 华为企业存储 Dtree 支持的特性

特性	支持情况
Static Provisioning	√
Dynamic Provisioning	√
Expand Persistent Volume	✓
Access Mode	√(RWX/RWO/ROX/RWOP: RWOP需 Kubernetes 1.22版本以上支持。)
多租户	√
Create VolumeSnapshot	X
Delete VolumeSnapshot	X
Restore VolumeSnapshot	Х
Clone Persistent Volume	X
QoS	Х

特性	支持情况
卷双活	Х
应用类型	Х

#### 表 3-7 华为企业存储 Dtree 支持的华为存储版本

存储产品	版本
OceanStor Dorado	6.1.0, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, V700R001C00

# 3.4 华为分布式存储兼容性

华为CSI插件兼容华为OceanStor系列的分布式存储系统,具体支持的存储版本如下表所示:

## 支持的华为分布式存储

表 3-8 支持的华为分布式存储

存储产品	版本
FusionStorage Block	8.0.1
OceanStor Pacific系列	8.1.0, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5, 8.2.0, 8.2.1
OceanDisk	1.5.0

## 华为分布式存储支持的特性

华为CSI插件针对华为分布式存储支持如下特性。

表 3-9 华为分布式存储支持的特性及约束

特性	FusionStorage Block	OceanStor Pacific系列	OceanDisk
Static Provisioning	SAN: iSCSI/SCSI	SAN: iSCSI/SCSI	SAN <sup>4</sup> : FC/iSCSI/ NVMe over RoCE <sup>6</sup>
Dynamic Provisioning		NAS: DPC <sup>2</sup> /NFS 3/4.1 <sup>3</sup>	
Manage Provisioning <sup>1</sup>		3/4.1	

特性	FusionStorage Block	OceanStor Pacific系列	OceanDisk	
Expand Persistent Volume <sup>5</sup>	支持使用Dynamic Provisioning,Manage Provisioning方式创建 的卷			
Create VolumeSnaps hot	支持使用Dynamic Provisioning,Manage Provisioning方式创建的SAN类型卷		不涉及	
Delete VolumeSnaps hot	支持	仅支持SAN 类型的卷快 照		
Restore VolumeSnaps hot	支持	仅支持SAN 类型的卷快 照	不涉及	
Clone Persistent Volume	支持使用Dynamic Provisioning,Manage Provisioning方式创建的SAN类型卷		不涉及	
Raw Block Volume	仅支持SAN类型的卷	【支持SAN类型的卷 仅支持SAN 类型的卷		
Topology	支持	支持		
Generic Ephemeral Inline Volumes	支持	支持		
Access Mode	RWO/ROX/RWOP: 所有类型卷均支持,RWOP在Kubernetes 1.22及以上版本支持。			
	RWX: 仅Raw Block卷和NFS类型的卷支持。			
QoS	支持	支持	支持	
软硬配额	不支持	技 (仅支持NAS 类型的卷		
存储多租户	不支持	仅支持NAS 类型的卷	不涉及	

- 注释1 Manage Provisioning是华为CSI自定义的纳管卷特性,该特性支持将已有存储资源纳管至Kubernetes。不允许将一个存储资源纳管多次和针对同一个存储资源进行并发删除/创建操作。
- 注释2 仅OceanStor Pacific系列 8.1.2及以后版本支持DPC。使用DPC时操作系统 需同时满足华为CSI支持的操作系统和OceanStor Pacific系列的DPC基本连通性要求。
- 注释3 仅OceanStor Pacific系列 8.1.2及以后版本支持NFS 4.1。OceanStor Pacific 系列 8.2.0及以后版本支持NFS over RDMA, 且使用NFS over RDMA时, 仅支持 NFS 3。

- 注释4 若用户的容器平台部署在虚拟化平台上,对接SAN存储时建议使用iSCSI协议。若客户要求使用FC/NVMe over FC/NVMe over RoCE协议,需要对虚拟化平台进行特定配置,需客户侧的虚拟化团队提供技术支持。
- 注释5 发放的volumeType为lun且accessModes为ReadOnlyMany的PVC不支持扩容。
- 注释6 使用NVMe over RoCE时,worker节点nvme-cli工具版本为1.9~1.16,查询命令为: nvme version。

华为CSI插件针对华为分布式存储Dtree特性支持如下表所示。

表 3-10 华为分布式存储 Dtree 支持的特性

特性	支持情况
Static Provisioning	✓
Dynamic Provisioning	√
Expand Persistent Volume	√
Access Mode	√(RWX/RWO/ROX/RWOP: RWOP需 Kubernetes 1.22版本以上支持。)
多租户	√
Create VolumeSnapshot	X
Delete VolumeSnapshot	X
Restore VolumeSnapshot	X
Clone Persistent Volume	X
QoS	X
卷双活	X
应用类型	Х

表 3-11 华为分布式存储 Dtree 支持的华为存储版本

存储产品	版本
OceanStor Pacific系列	8.1.0, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5, 8.2.0, 8.2.1

4 安装部署

- 4.1 安装前准备
- 4.2 安装华为CSI
- 4.3 卸载华为CSI
- 4.4 升级/回退华为CSI

# 4.1 安装前准备

本章节将对安装前的准备工作进行详细说明。

#### 前提条件

在进行本章节所说明的操作前,请确保如下条件已经具备:

- 容器管理平台已部署完成并正常运行,且兼容性满足3.1 Kubernetes及操作系统 兼容性章节的要求。
- (企业存储必选)已完成对接华为企业存储初始化配置,包括存储池划分、端口配置等。且存储产品的版本满足3.3 华为企业存储兼容性章节的要求。
- (分布式存储必选)已完成对接华为分布式存储初始化配置,包括存储池划分、端口配置等。且存储产品的版本满足3.4 华为分布式存储兼容性章节的要求。
- 完成华为存储和容器平台主机连通性配置,例如运行huawei-csi-controller的 worker节点与待接入的存储设备的管理IP地址通信正常,运行huawei-csi-node的 worker节点与待接入的存储设备的业务IP地址通信正常,iSCSI场景下允许使用 ping命令进行连通性校验。
- 请确保操作系统的语言是英文。
- 请确保存储池、租户名称等相关存储资源名称是英文。

# 4.1.1 下载华为 CSI 软件包

本章节详细说明了下载方法以及软件包组件结构。

步骤1 打开浏览器,访问仓库地址: https://github.com/Huawei/eSDK\_K8S\_Plugin/releases。

步骤2 根据CPU架构,下载对应的4.8.0版本软件包。

#### □ 说明

软件包命名规范:插件名称(eSDK\_Storage\_CSI)+版本号+CPU架构。

CSI支持的CPU架构包括: X86、ARM和PPC64LE。

步骤3 将下载的软件包解压。软件包组件结构如下表所示。

#### 表 4-1 软件包组件描述

组件	组件描述
image/huawei-csi-v4.8.0- arch.tar	huawei-csi-driver镜像,"arch"为CPU架构。
image/storage-backend-controller-v4.8.0- <i>arch</i> .tar	后端管理控制器镜像,"arch"为CPU架构。
image/storage-backend- sidecar-v4.8.0- <i>arch</i> .tar	后端管理sidecar镜像,"arch"为CPU架构。
image/huawei-csi-extender- v4.8.0- <i>arch</i> .tar	huawei-csi-extender镜像,"arch"为CPU架构。
bin/	华为提供的镜像使用的二进制文件。
bin/oceanctl	华为提供的命令行工具,可用于管理存储后端。
helm/	Helm工程,用于部署华为CSI。
manual/	用于手动安装部署华为CSI。
examples/	CSI使用过程中的yaml示例文件。
examples/backend	创建存储后端的yaml示例文件。

#### ----结束

# 4.1.2 上传华为 CSI 镜像

华为提供huawei-csi镜像供用户使用,镜像文件获取请参考**4.1.1** 下**载华为CSI软件 包**。

为了后续在容器管理平台中可以使用CSI镜像,需要按照以下方式中的一种提前将CSI 镜像导入到集群中:

- 使用Docker工具,将CSI镜像上传至镜像仓库(推荐)。
- 手动将CSI镜像导入到所有需要部署华为CSI的节点。

## 上传镜像到镜像仓库

安装华为CSI依赖如下华为提供的镜像文件,请按照说明依次导入并上传下列镜像文件,镜像文件获取请参考4.1.1 下载华为CSI软件包。

• huawei-csi-v4.8.0-arch.tar

- storage-backend-controller-v4.8.0-arch.tar
- storage-backend-sidecar-v4.8.0-arch.tar
- huawei-csi-extender-v4.8.0-arch.tar

#### 前提条件

已准备一台已安装Docker的Linux主机,且该主机支持访问镜像仓库。

#### 操作步骤

**步骤1** 执行以下命令,将CSI镜像导入当前节点。其中,arch为X86、ARM或PPC64LE。 docker load -i huawei-csi-v4.8.0-<arch>.tar

**步骤2** 执行以下命令,添加镜像仓库地址到镜像标签。其中repo.huawei.com表示镜像仓库的地址。

docker tag huawei-csi:4.8.0 <repo.huawei.com>/huawei-csi:4.8.0

**步骤3** 执行以下命令,将CSI镜像上传到镜像仓库。其中repo.huawei.com表示镜像仓库的地址。

docker push <repo.huawei.com>/huawei-csi:4.8.0

#### ----结束

#### 须知

- 也可以使用containerd来进行镜像的导入和上传。
- CCE或CCE Agile平台请参考该平台用户手册完成镜像导入和上传。

#### 上传镜像到本地节点

若镜像已上传至镜像仓库,则跳过本章节。

#### 前提条件

- 该节点已获取对应的华为CSI镜像文件,镜像文件获取请参考4.1.1 下载华为CSI软件包。
- 该节点已经安装Docker或其他容器引擎。

#### 操作步骤

步骤1 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录需要导入镜像的节点。

步骤2 将Kubernetes CSI组件包中的"image"目录拷贝到当前节点的任意目录下。

步骤3 执行cd image命令,进入到image的工作目录。工具路径请参见表4-1。

**步骤4** 执行命令依次将image目录下的所有华为CSI镜像导入至本地节点,其中 *name* 参数是 镜像tar包的名字。

#### 使用Docker容器引擎执行:

docker load -i <name>.tar

#### 使用containerd容器引擎执行:

ctr -n k8s.io image import <name>.tar

使用Podman容器引擎执行:

podman load -i <name>.tar

#### 须知

当节点主机安装的是其他容器引擎时,请使用对应容器引擎的导入镜像命令。

#### ----结束

# 4.1.3 检查华为存储上的用户配置

当华为存储接入容器平台后,华为CSI需要在华为存储上根据业务要求,管理存储资源,如创建卷、映射卷等操作。此时,华为CSI需要使用华为存储上已经创建的用户和华为存储进行通信。针对不同存储设备所需要的用户信息如下表所示。

表 4-2 存储对接 CSI 时使用的用户要求

存储类型	用户类型	角色	级别	类型
OceanStor V5	系统用户	管理员	管理员	本地用户/ LDAP用户 2
	租户用户	租户管理员	管理员	本地用户/ LDAP用户 2
OceanStor	系统用户	管理员/自定 义角色 <sup>1</sup>	N/A	本地用户/ LDAP用户 2
OceanStor Dorado	系统用户	管理员/自定 义角色 <sup>1</sup>	N/A	本地用户/ LDAP用户 <sup>2</sup>
	租户用户	租户管理员	N/A	本地用户/ LDAP用户 <sup>2</sup>
OceanStor Pacific系列	系统用户	管理员	N/A	本地用户
OceanDisk	系统用户	管理员	N/A	本地用户

- 注释1 使用自定义角色,需要给角色配置权限,最小权限请参考10.5 配置自定义 权限章节配置。
- 注释2 使用LDAP认证方式,需要在创建后端时配置authenticationMode参数,参 考**5.1.1.2 存储后端配置项说明**。

#### 须知

不推荐使用"超级管理员"角色下的用户。

# 4.1.4 检查卷快照依赖组件

本章节介绍如何检查集群中卷快照依赖组件情况。

#### 须知

由于Kubernetes v1.17.0之前不支持快照功能,如果部署快照CRD可能导致集群出现问题,因此在低于Kubernetes v1.17.0版本上部署华为CSI,请务必按照**Kubernetes低于v1.17.0**章节检查。

#### Kubernetes 低于 v1.17.0

Kubernetes低于v1.17.0时,部署快照时将会导致集群出现问题,请按照以下步骤删除快照CRD安装文件。

步骤1 执行以下命令查看Kubernetes版本。如下示例中,Kubernetes版本为v1.16.0。

kubectl get node

#### 命令结果示例如下:

```
NAME STATUS ROLES AGE VERSION test-master Ready master 311d v1.16.0 test-node Ready <none> 311d v1.16.0
```

**步骤2** 进入/helm/esdk/crds/snapshot-crds目录,执行以下命令,删除快照CRD安装文件。 组件包路径请参考**表4-1**。

rm -rf ./huawei-csi-snapshot-crd-v1.yaml

----结束

# 4.1.5 检查主机多路径配置

当您计划在容器环境中使用FC/iSCSI/NVMe over RoCE/NVMe over FC协议对华为存储进行访问时,推荐您使用主机多路径软件增强主机和存储的链路冗余和性能。如果您不准备使用多路径软件,请跳过本章节。

华为CSI软件支持对接的操作系统和多路径软件请参考表3-2。

#### □ 说明

- 如果您准备使用FC/iSCSI协议对接华为存储时,推荐使用操作系统自带的原生DM-Multipath。
- 如果您准备使用NVMe over RoCE/NVMe over FC协议对接华为存储时,推荐使用华为自研的UltraPath-NVMe。
- 如果您使用SCSI协议对接华为存储时,请关闭操作系统自带的DM-Multipath。

#### 前提条件

主机多路径软件已经被正确的安装在主机上。

- 如果您使用的是操作系统自带的原生DM-Multipath,请咨询您的主机或操作系统 提供商获取安装所需的资料和软件包。
- 如果您使用的是华为自研的UltraPath或者UltraPath-NVMe,请联系华为工程师获取UltraPath或者UltraPath-NVMe的资料和软件包。软件包版本请参考表3-2。

#### 操作步骤

- 步骤1 如果您使用iSCSI/FC协议对接华为企业存储,请参考OceanStor Dorado & OceanStor在Red Hat下的主机连通性指南,对主机多路径进行配置和检查。
- 步骤2 如果您使用NVMe over RoCE/NVMe over FC协议对接华为企业存储,请参考 OceanStor Dorado & OceanStor在Red Hat下的主机连通性指南,对主机多路径进行配置和检查。
- 步骤3 如果您使用iSCSI协议对接华为分布式存储,请参考《FusionStorage 8.0.1 块存储基础业务配置指南》中的"应用服务器配置多路径"章节,对主机多路径进行配置和检查。
- **步骤4** 如果您使用了操作系统原生多路径时,需要检查/etc/multipath.conf文件,检查文件是否存在如下配置:

```
defaults {
    user_friendly_names yes
    find_multipaths no
}
```

如果配置不存在,请在/etc/multipath.conf文件开始处增加该配置项。

#### □ 说明

user\_friendly\_names 和find\_multipaths 的参数作用请参考: dm\_multipath/config\_file\_defaults

----结束

# 4.1.6 检查主机依赖软件状态

本章节介绍如何检查集群中工作节点上主机依赖软件状态是否正常。本例中主机操作系统为CentOS 7.9 x86\_64。

- 检查iSCSI客户端状态。
   systemctl status iscsi iscsid
- 检查NFS客户端状态。
   systemctl status rpcbind
- 检查DM-Multipath多路径软件状态。 systemctl status multipathd.socket multipathd
- 检查UltraPath多路径软件状态。 systemctl status nxup
- 检查UltraPath-NVMe多路径软件状态。
   systemctl status upudev upService\_plus

# 4.1.7 检查 CSI 依赖的镜像

华为CSI安装过程中需要依赖下表中的镜像,若集群中的所有worker节点已连接互联网 且能够在线拉取镜像,则可跳过本章节。若集群中的节点无法连接互联网,则请根据 使用的Kubernetes版本,下载对应的镜像文件并上传到镜像仓库中或者导入 Kubernetes集群的所有worker节点中。

huawei-csi-controller服务依赖的sidecar镜像: livenessprobe、csi-provisioner、csi-attacher、csi-resizer、csi-snapshotter、snapshot-controller、storage-backend-controller、storage-backend-sidecar、huawei-csi-driver和huawei-csi-extender。huawei-csi-node服务依赖的sidecar镜像: livenessprobe、csi-node-driver-registrar和huawei-csi-driver。

关于每个镜像的功能和详情,请参考下表。

表 4-3 Huawei CSI 依赖的镜像

容器名称	容器镜像	K8s 版本 要求	功能描述		
livenesspr obe	registry.k8s.io/sig- storage/ livenessprobe:v2.12.0	v1.16 +	Kubernetes社区提供,提供用于监控CSI的健康状态,并上报给 Kubernetes,使Kubernetes能够自动检测CSI程序的问题并重启Pod尝试修改该问题。		
csi-resizer	registry.k8s.io/sig- storage/csi- resizer:v1.9.0	v1.16 +	Kubernetes社区提供,在扩容PVC 时,调用CSI给PVC提供更多的存储 容量空间。		
csi-node- driver- registrar	registry.k8s.io/sig- storage/csi-node- driver-registrar:v2.9.0	v1.16 +	Kubernetes社区提供,用于获取CSI信息,并通过kubelet的插件注册机制将节点注册到kubelet中,从而Kubernetes能够感知该节点与华为存储的对接。		
csi- snapshott er	registry.k8s.io/sig- storage/csi- snapshotter:v6.3.0	v1.20 +	Kubernetes社区提供,在创建/删除 VolumeSnapshot时,调用CSI在存 储侧完成快照的创建和删除。		
	registry.k8s.io/sig- storage/csi- snapshotter:v4.2.1	v1.17 - v1.19			
snapshot- controller	registry.k8s.io/sig- storage/snapshot- controller:v6.3.0	v1.20 +	Kubernetes社区提供,在创建/删除 VolumeSnapshot时,监听 Kubernetes API中关于 VolumeSnapshot和 VolumeSnapshotContent的对象, 并触发csi-snapshotter在存储上完成 快照的创建。		
	registry.k8s.io/sig- storage/snapshot- controller:v4.2.1	v1.17 - v1.19			
csi- provision er	registry.k8s.io/sig- storage/csi- provisioner:v3.6.0	v1.20 +	Kubernetes社区提供,用于完成PVC 创建/删除。 • 在创建PVC时,调用huawei-csi-		
	registry.k8s.io/sig- storage/csi- provisioner:v3.0.0	v1.17 - v1.19	controller服务在存储上创建 LUN/文件系统作为PV。 • 在删除PVC时,调用huawei-csi-		
	quay.io/k8scsi/csi- provisioner:v1.4.0	v1.16	controller服务在存储上删除该P\ 对应的LUN/文件系统。		
csi- attacher	registry.k8s.io/sig- storage/csi- attacher:v4.4.0	v1.17 +	在创建/删除Pod时,调用huawei- csi-controller服务执行Publish/ Unpublish Volume操作。		

容器名称	容器镜像	K8s 版本 要求	功能描述
	quay.io/k8scsi/csi- attacher:v1.2.1	v.1.16 .x	
storage- backend- controller	storage-backend- controller:4.8.0	v1.16 +	华为CSI软件包提供、用于管理 storageBackendClaim资源。
storage- backend- sidecar	storage-backend- sidecar:4.8.0	v1.16 +	华为CSI软件包提供、用于管理 storageBackendContent资源。
huawei- csi-driver	huawei-csi:4.8.0	v1.16 +	华为CSI软件包提供、用于提供华为 CSI支持的所有特性。
huawei- csi- extender	huawei-csi- extender:4.8.0	v1.16 +	华为CSI软件包提供、用于提供华为 CSI的扩展特性。

#### □ 说明

集群若未连接互联网,需要手动下载容器镜像并上传到集群中,具体操作请参考**8.3 下载容器镜 像**。

# 4.2 安装华为 CSI

本章节介绍如何安装华为CSI。

#### □ 说明

当前版本华为CSI添加了资源请求和限制,具体详情请参考10.6 华为CSI资源管理。

#### 前提条件

- 已完成4.1 安装前准备。
- 集群的所有worker节点与待接入的存储设备的业务组网通信正常,iSCSI场景下允许使用ping命令进行连通性校验。
- 集群的所有worker节点已安装对应协议所需要的软件客户端,如iSCSI客户端、 NFS客户端等。

# 4.2.1 使用 Helm 安装华为 CSI

#### Helm 安装说明

本章节介绍如何使用Helm 3安装部署华为CSI。

#### 须知

- 华为CSI的安装支持root用户和非root用户。使用非root用户安装华为CSI时,需要 保证当前用户能够访问Kubernetes集群的API Server,配置非root用户访问 Kubernetes集群请参考8.7 配置非root用户访问Kubernetes集群。
- 华为CSI必须在root用户权限下运行。

Helm是Kubernetes生态系统中的一个软件包管理工具,类似Ubuntu的APT、CentOS的YUM、或Python的pip一样,专门负责管理Kubernetes的应用资源。

使用Helm可以对Kubernetes应用进行统一打包、分发、安装、升级以及回退等操作。

- Helm的获取、安装请参考: https://helm.sh/docs/intro/install/
- Helm与Kubernetes版本对应关系请参考: https://helm.sh/docs/topics/version\_skew/

Helm在安装huawei-csi-controller时,将在指定命名空间的Deployment类型的工作负载中部署以下组件:

- huawei-csi-driver: 华为CSI驱动。
- storage-backend-controller: 华为后端管理控制器,管理storageBackendClaim 资源。
- storage-backend-sidecar: 用于管理storageBackendContent资源。
- Kubernetes External Provisioner: 用于提供/删除卷。
- Kubernetes External Attacher: 用于挂载/解挂载卷。
- Kubernetes External Resizer: 用于扩容卷。
- Kubernetes External liveness-probe: 用来判断Pod健康状态。
- (可选)huawei-csi-extender: 华为CSI扩展。
- (可选)Kubernetes External Snapshotter:提供快照支持(作为CRD安装)。
- (可选)Kubernetes External Snapshot Controller: 用于卷快照控制。

Helm在安装huawei-csi-node时,将在指定命名空间的DaemonSet类型的工作负载中部署以下组件:

- huawei-csi-driver: 华为CSI驱动。
- Kubernetes Node Registrar: 处理驱动程序注册。
- liveness-probe: 用来判断Pod健康状态。

# 4.2.1.1 Kubernetes、OpenShift、Tanzu 安装华为 CSI

#### 安装步骤

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录集群的任意master节点。
- 步骤2 将Kubernetes CSI组件包中的"helm"目录拷贝到master节点的任意目录下。Helm工具路径请参见表4-1。
- 步骤3 进入到helm/esdk的工作目录下。

cd helm/esdk

步骤4 准备values.yaml文件,华为CSI已经在软件包的helm/esdk目录下提供了values.yaml模板文件,您也可以根据4.2.1.3 Helm values.yaml参数说明修改参数对华为CSI进行定制。

#### 步骤5 安装前配置:

- 若容器平台为Kubernetes,可跳过该步骤。
- 若容器平台为OpenShift,请根据OpenShift平台安装配置进行配置。
- 若容器平台为Tanzu,请根据**Tanzu平台安装配置**进行配置。

#### 步骤6 执行命令,更新存储后端CRD

kubectl apply -f ./crds/backend/

**步骤7** (可选 )请务必按照**4.1.4 检查卷快照依赖组件**章节检查快照依赖组件,确认无误后 执行执行命令更新快照CRD,如果controller.snapshot.enabled参数设置为false或 Kubernetes版本低于v1.17,可跳过本步骤,详情请参考**表4-5**。

kubectl apply -f ./crds/snapshot-crds/ --validate=false

**步骤8** 执行如下命令安装华为CSI。其中,helm-huawei-csi为自定义的Helm Chart名称,./表示使用当前目录下的Helm工程,huawei-csi为自定义的Helm Chart命名空间。

helm install helm-huawei-csi ./ -n huawei-csi --create-namespace

#### 命令结果示例如下:

NAME: helm-huawei-csi LAST DEPLOYED: Wed Jun 8 11:50:28 2022

NAMESPACE: huawei-csi STATUS: deployed REVISION: 1 TEST SUITE: None

步骤9 完成huawei-csi服务部署后,可执行如下命令检查服务是否启动。

kubectl get pod -n huawei-csi

命令结果示例如下,Pod状态为"Running"则安装成功。

NAME READY STATUS RESTARTS AGE huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-9vjtq 9/9 Running 0 24m huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-csphc 9/9 Running 0 24m huawei-csi-node-g6f4k 3/3 Running 0 20m huawei-csi-node-tqs87 3/3 Running 0 20m

----结束

# OpenShift 平台安装配置

OpenShift平台请根据以下命令创建SecurityContextConstraints资源。

步骤1 执行命令,编辑helm\_scc.yaml文件。

vi helm\_scc.yaml

**步骤2** 修改helm\_scc.yaml文件。其中,下列回显中huawei-csi是指创建的命名空间,请根据实际情况填写。

apiVersion: security.openshift.io/v1 kind: SecurityContextConstraints metadata: name: helm-scc allowHostDirVolumePlugin: true allowHostIPC: true allowHostNetwork: true allowHostPID: true allowHostPorts: true allowPrivilegeEscalation: true allowPrivilegedContainer: true

defaultAddCapabilities:

- SYS\_ADMIN

runAsUser:

type: RunAsAny

seLinuxContext:

type: RunAsAny

fsGroup:

type: RunAsAny

users:

- system:serviceaccount:huawei-csi:huawei-csi-controller
- system:serviceaccount:huawei-csi:huawei-csi-node

#### 步骤3 执行命令,创建SecurityContextConstraints。

oc create -f helm\_scc.yaml

----结束

#### Tanzu 平台安装配置

Tanzu平台请执行以下命令配置kubelet安装目录。

步骤1 进入到安装包的helm/esdk目录下,执行命令打开配置文件,修改后保存。安装包目录请参见表4-1。

vi values.yaml

#### 步骤2 修改kubeletConfigDir参数如下:

- # Specify kubelet config dir path.
- # kubernetes and openshift is usually /var/lib/kubelet
- # Tanzu is usually /var/vcap/data/kubelet
- # CCE is usually /mnt/paas/kubernetes/kubelet

kubeletConfigDir: /var/vcap/data/kubelet

#### ----结束

Tanzu平台TKGI 1.16版本及以下请执行以下命令配置RBAC权限

#### 步骤1 执行命令,创建rbac.yaml文件。

vi rbac.yaml

#### 步骤2 粘贴如下内容至rbac.yaml,保存并退出:

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

kind: ClusterRole

metadata:

name: huawei-csi-psp-role

rules:

- apiGroups: ['policy']

resources: ['podsecuritypolicies']

verbs: ['use']

---

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

kind: ClusterRoleBinding

metadata:

name: huawei-csi-psp-role-cfg

roleRef:

kind: ClusterRole

name: huawei-csi-psp-role

apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

subjects:

- kind: Group

apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

name: system:serviceaccounts:huawei-csi

- kind: Group

apiGroup: rbac.authorization.k8s.io name: system:serviceaccounts:default

步骤3 执行命令,创建RBAC权限。

kubectl create -f rbac.yaml

----结束

## 4.2.1.2 CCE 或 CCE Agile 平台安装华为 CSI

本章节介绍如何在CCE或CCE Agile平台安装华为CSI。

#### 制作 Helm 安装包

CCE或CCE Agile平台无法直接通过Helm安装华为CSI,需要手动制作Helm安装包后上 传至平台模板市场进行安装。

- 步骤1 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录已部署Helm的任意节
- 步骤2 将华为CSI组件包中的"helm"目录拷贝到节点的任意目录下。Helm工具路径请参见表 **4-1**°
- 步骤3 进入到helm的工作目录下。

步骤4 修改helm/esdk/values.yaml文件中kubeletConfigDir和csiDriver.driverName参数。

vi ./esdk/values.yaml

#### 修改如下参数:

- # Specify kubelet config dir path.
- # kubernetes and openshift is usually /var/lib/kubelet
- # Tanzu is usually /var/vcap/data/kubelet
- # CCE is usually /mnt/paas/kubernetes/kubelet kubeletConfigDir: /mnt/paas/kubernetes/kubelet
- # The CSI driver parameter configuration

- # Driver name, it is strongly recommended not to modify this parameter
- # The CCE platform needs to modify this parameter, e.g. csi.oceanstor.com

driverName: csi.oceanstor.com


步骤5 执行命令制作Helm安装包,该命令会将安装包生成到当前路径下。

helm package ./esdk/ -d ./


----结束

### 安装华为 CSI

- 步骤1 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录已部署CCE Agile平台 master的任意节点。
- 步骤2 执行命令创建部署华为CSI的命名空间,huawei-csi为自定义的命名空间。 kubectl create namespace huawei-csi
- 步骤3 导出Helm安装包,具体请参考制作Helm安装包。
- 步骤4 在主页单击"模板市场> 我的模板>上传模板",进入上传模板对话框。将导出的 Helm安装包导入CCE Agile平台。

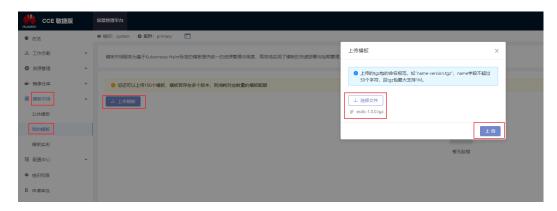

**步骤5** 安装包上传完毕,在主页单击"模板市场>我的模板",进入我的模板页面,单击"安装>提交"。其中模板实例名称可自定义填写。

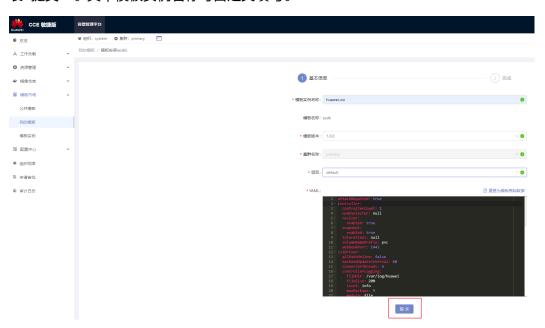

**步骤6** 在主页单击"模板市场>模板实例",选择安装时指定的项目(例如样例中的项目是"default")。安装成功后执行状态将回显为"安装成功"。



----结束

## 4.2.1.3 Helm values.yaml 参数说明

在使用Helm安装CSI时,需要您根据部署时需要使用的特性准备Helm工程的 values.yaml文件。华为CSI已经在软件包的helm/esdk目录下提供了values.yaml模板文件。

本章节将详细说明values.yaml中的配置项以及典型场景下的后端配置示例。

## images 参数配置说明

values.yaml中的images配置项主要配置华为CSI运行时依赖的组件镜像信息。需要配置的参数如下:

表 4-4 images 配置项说明

参数	描述	必选参数	默认值
images.huaweiCSI Service	huawei-csi镜像。	是	huawei-csi:4.8.0
images.storageBa ckendSidecar	华为后端管理sidecar 镜像。	是	storage-backend-sidecar:4.8.0
images.storageBa ckendController	华为后端管理控制器镜像。	是	storage-backend- controller:4.8.0
images.huaweiCSI Extender	huawei-csi-extender 镜像	否	huawei-csi-extender:4.8.0
images.sidecar.live nessProbe	<b>livenessprobe</b> sidecar 镜像。	是	registry.k8s.io/sig-storage/ livenessprobe:v2.12.0
images.sidecar.pro visioner	<b>csi-provisioner</b> sidecar镜像。	是	registry.k8s.io/sig-storage/csi- provisioner:v3.6.0
images.sidecar.att acher	<b>csi-attacher</b> sidecar 镜像。	是	registry.k8s.io/sig-storage/csi- attacher:v4.4.0
images.sidecar.resi zer	<b>csi-resizer</b> sidecar镜 像。	是	registry.k8s.io/sig-storage/csi- resizer:v1.9.0
images.sidecar.sna pshotter	<b>csi-snapshotter</b> sidecar镜像。	是	registry.k8s.io/sig-storage/csi- snapshotter:v6.3.0
images.sidecar.sna pshotController	<b>snapshot-controller</b> sidecar镜像。	是	registry.k8s.io/sig-storage/ snapshot-controller:v6.3.0
images.sidecar.reg istrar	<b>csi-node-driver-</b> <b>registrar</b> sidecar镜 像。	是	registry.k8s.io/sig-storage/csi- node-driver-registrar:v2.9.0

- huaweiCSIService、storageBackendSidecar、storageBackendController、huaweiCSIExtender参数的值,请参考4.1.2 上传华为CSI镜像章节的说明,使用最终生成镜像的名称和版本。
- 其他sidecar镜像参数,请参考**4.1.7 检查CSI依赖的镜像**章节的说明,使用最终上传的镜像的名称和版本。

## controller 参数配置说明

controller配置项用于配置huawei-csi-controller组件的相关配置。

表 4-5 controller 配置项说明

参数	描述	必选 参数	默 认 值	备注
controller.controll erCount	huawei-csi- controller组件的副 本数	是	1	Kubernetes版本低于v1.17时,由于Kubernetes社区提供的csi-provisionersidecar镜像不支持leader-election参数,只能通过单副本方式部署huawei-csi-controller组件。 因此,当Kubernetes版本低于v1.17版本时,该参数仅支持配置为1。

参数	描述	必选 参数	默 认 值	备注
controller.volume NamePrefix	PV名称的前缀,默 认值为pvc,即创 建的PV名称为: pvc- <uuid>。前缀 必须满足DNS 子域 名的命名规则,且 PV名称总长度不等。</uuid>	否	pvc	对的provisioner参数名的volume-name-prefix。 建符
controller.webhoo	webhook服务使用	是	443	如果存在端口冲突可修改
kPort	的端口。		3	为其他未占用的端口。
controller.snapsho	是否开启快照特	是	tru	如果要使用快照相关功能,请开启该特性。
t.enabled	性。		e	要求Kubernetes版本高于v1.17。
controller.resizer.e	是否开启扩容特	是	tru	要求Kubernetes版本高于
nabled	性。		e	v1.16。

参数	描述	必选 参数	默认值	备注
controller.nodeSel ector	huawei-csi- controller的节点选 择器。配置后 huawei-csi- controller仅会调度 到存在该标签的节 点上。	否	-	节点选择器的详细说明请参考: 将 Pod 分配给节点
controller.toleratio ns	huawei-csi- controller的污点容 忍。配置后 huawei-csi- controller能够容忍 节点上存在该污 点。	否	-	污点和容忍度的详细说明 请参考: <b>污点和容忍度</b>
controller.affinity	huawei-csi- controller的节点亲 和性。配置后 huawei-csi- controller会优先调 度到存在该标签的 节点上。	否	-	节点亲和性的详细说明请参考: <mark>将Pod指派给节点</mark>
controller.liveness ProbePort	huawei-csi- controller的存活性 探针端口,用于健 康检查。	是	980 8	如果存在端口冲突可修改 为其他未占用的端口
controller.csiExten der.volumeModify. enabled	是否开启PVC变更 特性。	否	fals e	如果要PVC变更相关功 能,请开启该特性。
controller.csiExten der.volumeModify. retryBaseDelay	PVC变更创建任务 失败时的最小重试 间隔。	否	5s	建议使用默认值。
controller.csiExten der.volumeModify. retryMaxDelay	PVC变更创建任务 失败时的最大重试 间隔。	否	5m	建议使用默认值。
controller.csiExten der.volumeModify. reconcileDelay	调协 VolumeModifyClai m对象的间隔。	否	1s	建议使用默认值。
controller.exportC siService.enabled	是否开启将CSI服 务运行在 Kubernetes集群的 Service上。	否	fals e	开启后,Kubernetes集群 内其他服务可通过gRPC访 问CSI服务。

参数	描述	必选 参数	默 认 值	备注
controller.exportC siService.port	CSI服务运行在 Kubernetes集群的 Service时使用的端 口。	否	909	如果存在端口冲突可修改 为其他未占用的端口。

### □ 说明

当controller.snapshot.enabled参数配置为true时,需要安装"helm/crd/snapshot-crds"目录下的卷快照CRD资源。

## node 参数配置说明

node配置项用于配置huawei-csi-node组件的相关配置。

表 4-6 node 配置项说明

参数	描述	必选 参数	默认值	备注
node.maxVolum esPerNode	节点可使用的华 为CSI发放卷的最 大数量。不定义 或者配置为0时则 认为不限制。 如果创建Pod 时,指定 nodeName,则 会忽略该配置。	否	100	详细说明请参 考: Volume Limits
node.nodeSelect or	huawei-csi-node 的节点选择器。 配置后huawei- csi-node仅会调 度到存在该标签 的节点上。	否	-	节点选择器的详细说明请参考: 将 Pod 分配给节点

参数	描述	必选 参数	默认值	备注
node.tolerations	huawei-csi-node 的污点容忍。配 置后huawei-csi- node能够容忍节 点上存在该污 点。	否	- key: "node.kubernetes.io/ memory-pressure" operator: "Exists" effect: "NoExecute" - key: "node.kubernetes.io/ disk-pressure" operator: "Exists" effect: "NoExecute" - key: "node.kubernetes.io/ network- unavailable" operator: "Exists" effect: "NoExecute"	污点和容忍度的 详细说明请参 考: 污点和容忍 度
node.affinity	huawei-csi-node 的节点亲和性。 配置后huawei- csi-node会优先 调度到存在该标 签的节点上。	否	-	节点亲和性的详细说明请参考: 将Pod指派给节点
node.livenessPro bePort	huawei-csi-node 的存活性探针端 口,用于健康检 查。	是	9800	如果存在端口冲 突可修改为其他 未占用的端口
node.kubeletVol umeDevicesDirN ame	kubelet挂载块设 备时的目录名 称。	否	volumeDevices	当一个块设备被成功挂载之后, 挂载路径的目录结构应该如下所示: /var/lib/kubelet/ plugins/ kubernetes.io/csi/ {kubeletVolumeDevic esDirName}/publish/ {specName}/ {podUID}

## csiDriver 参数配置说明

csiDriver配置项包括了华为CSI运行时的基本配置,如华为驱动名称、多路径类型等配置信息。

表 4-7 csiDriver 配置项说明

参数	描述	必选参数	默认值	备注
csiDriver.driver Name	注册的驱动名 称。	是	csi.huawei. com	<ul> <li>直接使用默认值。</li> <li>对于CCE Agile平台,需要修改该字段,例如:         csi.oceanstor.com。</li> </ul>
csiDriver.endp oint	通信端点。	是	/csi/ csi.sock	直接使用默认值。
csiDriver.conn ectorThreads	最大并发扫盘/卸盘数。参数格式为整型,支持范围为1~10。	是	4	该值设置越大,同一时间单个节点中的针对多路径的扫盘、卸盘并发操作就越多。在使用DM-Multipath时,并发数过大可能会导致未知问题,影响整体时间。
csiDriver.volu meUseMultip ath	是否使用多路径 软件。参数格式 为布尔值。	是	true	强烈建议开启多路径 软件,以增强存储链 路的冗余度和性能。
csiDriver.scsiM ultipathType	存储协议为fc/iscsi时,使用的多路径软件。支持配置如下参数:  DM-multipath HW-UltraPath HW-UltraPath NVMe	当 volumeU seMultip ath为 true时必 填。	DM- multipath	建议使用DM- multipath取值。
csiDriver.nvme MultipathType	存储协议为 roce/fc-nvme 时,使用的多路 径软件。仅支持 配置HW- UltraPath- NVMe。	当 volumeU seMultip ath为 true时必 填。	HW- UltraPath- NVMe	-

参数	描述	必选参数	默认值	备注
csiDriver.scan VolumeTimeo ut	在主机上使用 DM-Multipath 多路径时,等待 多路径聚合的超 时时间,支持范 围为1~600,单 位秒。	是	3	-
csiDriver.execC ommandTime out	在主机上执行命 令的超时时间	是	30	CSI插件在挂载,扩容 盘符等场景下,需要 运行一些主机命令, 例如使用mount命令 挂载文件系统。该配 置用于控制执行单条 命令的超时时间。
csiDriver.enabl eRoCEConnect	使用RoCE协议 时,是否开启 CSI自动扫盘	否	true	如果使用外部工具建 立RoCE连接,可以设 置为false。例如:存 储开启SNSD自动建 连时,可以配置为 false。
csiDriver.allPat hOnline	是否Multipath软的配子的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	当 csiDriver. scsiMulti pathType 为DM- multipat h时必 填。	false	
csiDriver.back endUpdateInt erval	后端能力的更新时间间隔,支持范围60~600,单位秒。	是	60	-

参数	描述	必选参数	默认值	备注
csiDriver.contr ollerLogging. module	controller日志记 录类型。支持配 置如下参数: • file • console	是	file	使用file选项时,日志将被保留在节点指定的目录下,当CSI所在的Pod被销毁时,日志仍然被保留。使用console选项时,日志将被保留在CSI所在Pod的临时空间中,当CSI所在的Pod被销毁时,日志也随之被销毁。
csiDriver.contr ollerLogging.l evel	controller日志输 出级别。支持配 置如下参数: • debug • info • warning • error • fatal	是	info	-
csiDriver.contr ollerLogging.fi leDir	controller日志在 file输出模式下 的日志目录。	是	/var/log/ huawei	请确保该目录下有足够的空间保留日志。 空间大小建议不小于 200 MB。
csiDriver.contr ollerLogging.fi leSize	controller日志在 file输出模式下 单个日志文件大 小。	是	20M	-
csiDriver.contr ollerLogging. maxBackups	controller日志在 file输出模式下 日志文件备份上 限。	是	9	-
csiDriver.node Logging.modu le	node日志记录类型。支持配置如下参数: • file • console	是	file	使用file选项时,日志将被保留在节点指定的目录下,当CSI所在的Pod被销毁时,日志仍然被保留。使用console选项时,日志将被保留在CSI所在Pod的临时空间中,当CSI所在的Pod被销毁时,日志也随之被销毁。

参数	描述	必选参数	默认值	备注
csiDriver.node Logging.level	node日志输出级 别。支持配置如 下参数:	是	info	-
	• debug			
	• info			
	• warning			
	• error			
	• fatal			
csiDriver.node Logging.fileDi r	node日志在file 输出模式下的日 志目录。	是	/var/log/ huawei	请确保该目录下有足够的空间保留日志。 空间大小建议不小于 200 MB。
csiDriver.node Logging.fileSiz e	node日志在file 输出模式下单个 日志文件大小。	是	20M	-
csiDriver.node Logging.maxB ackups	node日志在file 输出模式下日志 文件备份上限。	是	9	-

如果您的容器环境已经部署了华为CSI,请确保csiDriver.driverName的设置和之前部署时的配置保持一致。否则会导致系统中已存在的有华为CSI发放的卷/快照无法被新部署的华为CSI管理。

## 其他参数配置说明

其他配置项包括了CSI插件某些特性的开关或者镜像获取策略。

表 4-8 其他配置项说明

参数	描述	必选参数	默认值	备注
kubernetes.nam espace	华为CSI运行时所在 Kubernetes命名空间, 支持用户自定义。名称 必须由小写字母、数字 和"-"组成,例如: my-name、123-abc。	否	huawei-csi	-

参数	描述	必选参数	默认值	备注
kubeletConfigDir	kubelet工作目录。	是	/var/lib/ kubelet	<ul> <li>直接使用默认值。</li> <li>对于Tanzu平台,需要修改该字段为/var/vcap/data/kubelet。</li> <li>对于CCE Agile平台,需要修改该字段为/mnt/paas/kubernetes/</li> </ul>
sidecarImagePull	sidecar镜像的拉取策	是	IfNotPresen	kubelet。
Policy	略。	\ <del>-</del>	t	
huaweiImagePul lPolicy	huawei-csi镜像的拉取 策略。	是	IfNotPresen t	-
imagePullSecrets	用于Kubernetes集群通 过镜像仓库的身份验 证,进而提取私有镜 像。	否	-	详细说明请参考:从私有仓库拉取镜像
CSIDriverObject.i sCreate	是否创建CSIDriver对象	是	false	CSIDriver特性在 Kubernetes v1.18 成为GA版本,因 此要求 Kubernetes版本 高于v1.18,当 Kubernetes版本 低于 v1.18时,请 设置该参数为 false。

参数	描述	必选参数	默认值	备注
CSIDriverObject. attachRequired	CSI插件是否跳过attach操作。支持配置如下参数: • true:需要attach操作。 • false:跳过attach操作。	是	true	参数 attachRequired 在Kubernetes v1.18支持配置。 如果 CSIDriverObject.i sCreate为true并且 attachRequired 参数设置为false 时,huawei-csi插件将不会部署csi-attacher这个 sidecar。  ● 使用NAS存储时支持配置为 false。  ● 使用SAN存储时,请配置为 true。

参数	描述	必选参数	默认值	备注
CSIDriverObject. fsGroupPolicy	基础卷是否支持在装载之前更改卷的所置如下参数:  • "ReadWriteOnceWithFSType": 仅实了fsType并且卷的accessModes包含ReadWriteOnce时,才支持也的不可以是一个的方式,可以是一个的方式,可以是一个的方式,可以是一个的方式,可以是一个的方式,可以是一个的方式,可以是一个的方式,可以是一个的方式,可以是一个的方式,可以是一个的方式。  • "None": 将不可以是一个的方式。  • "None": 将在下装载。  • "null": 将不设置有方面,可以是一个的方式。	否	null	参数 fsGroupPolicy在 Kubernetes v1.20 支持配置,并且 当 CSIDriverObject.i sCreate为true时 该参数生效。 该特性在 Kubernetes v1.20 中为Beta版本, 在Kubernetes v1.23成为GA版 本,因此要求 Kubernetes版本 高于v1.20。
leaderElection.le aseDuration	领导者持续时间。	否	8s	仅多controller场 景生效。
leaderElection.re newDeadline	领导者重新选举时间。	否	6s	仅多controller场 景生效。
leaderElection.re tryPeriod	领导者选举重试时间。	否	2s	仅多controller场 景生效。

参数	描述	必选参数	默认值	备注
service.ipFamilyP olicy	service的IP协议栈选择 策略。	否	SingleStack	可配置参数:  ● SingleStack : service只使用使用体(IPv4 IPv6)。 ● PreferDualStack: service 优找不,。 ● RequireDual Stack: service地,发现是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
service.ipFamilie s	service支持的IP协议栈 列表。	否	IPv4	可配置参数: • IPv4 • IPv6

参数	描述	必选参数	默认值	备注
resources	可以对huawei-csi-controller和huawei-csi-node相关容器资源进行分配: resources. <component>.<component>支持的参数:</component></component>	否	各分值考 10.6 字 为CSI资理	以huawei-csi-controller的 livenessProbe为例: resources: controller: limits: cpu: 100m memory: 128Mi requests: cpu: 10m memory: 128Mi

请确保此kubernetes.namespace填入的命名空间在Kubernetes上已经存在,如果不存在请使用如下命令创建对应的命名空间。本例中,华为CSI运行的命名空间为 "huawei-csi"。

kubectl create namespace huawei-csi

## 4.2.2 手动安装华为 CSI

本章节介绍如何手动安装华为CSI。

#### □ 说明

手动安装华为CSI当前仅支持Kubernetes平台。

## 安装步骤

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录集群的任意master节点。
- 步骤2 将Kubernetes CSI组件包中的"manual"目录拷贝到master节点的任意目录下。
- 步骤3 执行命令创建一个命名空间。

kubectl create ns huawei-csi

步骤4 进入到manual/esdk的工作目录下。具体路径请参见表4-1。

cd manual/esdk

步骤5 执行命令,更新存储后端CRD

kubectl apply -f ./crds/backend/

步骤6 (可选 )请务必按照4.1.4 检查卷快照依赖组件章节检查快照依赖组件,确认无误后执行执行命令更新快照CRD,如果Kubernetes版本低于v1.17,跳过本步骤。

kubectl apply -f ./crds/snapshot-crds/ --validate=false

**步骤7** (**可选** )执行命令安装CSIDriver。如果不使用CSIDriver特性,可跳过本步骤,详情请参考CSIDriver特性。

kubectl apply -f ./deploy/csidriver.yaml

步骤8 执行命令安装huawei-csi-controller服务。

#### □ 说明

如果Kubernetes版本低于v1.17,需要对 *./deploy/huawei-csi-controller.yaml* 文件进行如下修 改:

- Kubernetes版本低于v1.17时,不支持快照特性,删除名称为csi-snapshotter和snapshotcontroller这两个与快照相关的容器配置。
- Kubernetes版本低于v1.17时,由于Kubernetes社区提供的csi-provisioner sidecar镜像不支持--leader-election参数,删除csi-provisioner容器leader-election参数配置,且仅支持单副本部署。
- 根据4.1.7 检查CSI依赖的镜像中的版本要求,修改依赖的镜像版本。

kubectl apply -f ./deploy/huawei-csi-controller.yaml

步骤9 执行命令安装huawei-csi-node服务。

kubectl apply -f ./deploy/huawei-csi-node.yaml

#### 步骤10 执行命令检查服务是否启动。

kubectl get pod -n huawei-csi

回显示例如下,Pod状态为"Running"则安装成功。

NAME READY STATUS RESTARTS AGE
huawei-csi-controller-68745d489c-v5xkj 9/9 Running 0 13m
huawei-csi-node-4hbqp 3/3 Running 0 13m
huawei-csi-node-f7dkf 3/3 Running 0 13m
huawei-csi-node-xrntc 3/3 Running 0 13m

#### ----结束

#### □ 说明

多副本controller部署场景下可以通过修改 ./deploy/huawei-csi-controller.yaml 文件中Deployment资源的spec.replica字段来指定副本个数,修改完成后,执行以下命令生效:kubectl apply -f ./deploy/huawei-csi-controller.yaml

## 4.3 卸载华为 CSI

本章节介绍如何卸载华为CSI。根据您安装时的方式,请使用不同的方式进行卸载。

#### 须知

如果您不是出于升级的目的卸载华为CSI,请确保卸载华为CSI前已经在您的容器平台中将华为CSI发放的资源(PV、PVC、快照、存储后端等)全部清理。否则一旦您卸载华为CSI后,这些资源将无法被自动调度、管理或者清理。

## 4.3.1 Helm 卸载华为 CSI

## 4.3.1.1 Kubernetes、OpenShift、Tanzu 卸载华为 CSI

本章节介绍如何在Kubernetes、OpenShift、Tanzu平台卸载华为CSI。

## 操作步骤

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

**步骤2** 执行以下命令卸载华为CSI,其中 *helm-huawei-csi* 是自定义的Helm Chart名称, *huawei-csi* 是该Helm Chart所在的命名空间。该卸载命令将会卸载华为CSI的huawei-csi-controller、huawei-csi-node和RBAC资源。

helm uninstall helm-huawei-csi -n huawei-csi

卸载命令执行后,还需要检查卸载是否成功。其中 *huawei-csi* 为chart所在的命名空间。

helm list -n huawei-csi

命令结果示例如下,如果回显为空,则表示服务卸载成功。

NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION

步骤3 卸载huawei-csi-host-info对象,请参考卸载huawei-csi-host-info对象进行操作。

步骤4 卸载webhook资源,请参考卸载Webhook资源进行操作。

步骤5 (可选)卸载快照依赖组件服务,请参考卸载Snapshot依赖组件服务进行操作。

步骤6 (可选)卸载Lease资源,请参考卸载Lease资源进行操作。

**步骤7** (可选)执行以下命令,删除华为CSI所在的命名空间,这里以默认命名空间 huaweicsi 为例:

kubectl delete ns huawei-csi

----结束

## 4.3.1.2 CCE 或 CCE Agile 卸载华为 CSI

本章节介绍如何在CCE或CCE Agile平台卸载华为CSI,以CCE Agile v22.3.2为例。

## 操作步骤

步骤1 登录CCE Agile平台。

步骤2 在主页单击"模板市场>模板实例",进入模板实例页面。

步骤3 选择华为CSI模板实例,单击"卸载",在弹出的提示框中单击"确定"。



步骤4 卸载huawei-csi-host-info对象,请参考卸载huawei-csi-host-info对象进行操作。

步骤5 卸载webhook资源,请参考<mark>卸载Webhook资源</mark>进行操作。

步骤6 (可选)卸载快照依赖组件服务,请参考卸载Snapshot依赖组件服务进行操作。

**步骤7** (可选)执行以下命令,删除华为CSI所在的命名空间,这里以默认命名空间 huaweicsi 为例:

kubectl delete ns huawei-csi

----结束

### 4.3.1.3 卸载 CSI 依赖组件服务

本章节介绍如何卸载CSI依赖组件服务。

## 卸载 huawei-csi-host-info 对象

名称为huawei-csi-host-info的Secret对象中保存着集群中各个节点的启动器信息,例如iSCSI启动器。使用helm uninstall命令时不会卸载该资源,若需卸载该资源,请参考以下步骤:

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

**步骤2** 执行以下命令卸载Secret对象,其中huawei-csi-host-info是Secret对象的名称,huawei-csi是Secret对象所在的命名空间。

kubectl delete secret huawei-csi-host-info -n huawei-csi

#### 步骤3 执行以下命令检查Secret对象是否卸载成功。

kubectl get secret huawei-csi-host-info -n huawei-csi

命令结果示例如下,如果命令回显提示"NotFound"表示huawei-csi-host-info对象已成功卸载。

Error from server (NotFound): secrets "huawei-csi-host-info" not found

#### ----结束

## 卸载 Webhook 资源

名称为storage-backend-controller.xuanwu.huawei.io的webhook资源用于校验 Backend的秘钥信息和与存储的连通性,使用helm uninstall命令时不会卸载该资源,若需卸载该资源,请参考以下步骤:

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行以下命令,查询webhook依赖组件服务。

 $kubectl\ get\ validating we bhook configurations. admission registration. k8s. io\ storage-backend-controller. xuanwu. huawei. io$ 

#### 命令结果示例如下:

NAME WEBHOOKS AGE storage-backend-controller.xuanwu.huawei.io 1 12d

步骤3 执行以下命令,卸载webhook依赖组件服务。

 $kubectl\ delete\ validating we bhook configurations. admission registration. k8s. io\ storage-backend-controller. xuanwu. huawei. io$ 

步骤4 执行以下命令,检查服务是否已成功卸载。如果结果为空,表示已成功卸载。

kubectl get validatingwebhookconfigurations.admissionregistration.k8s.io storage-backend-controller.xuanwu.huawei.io

----结束

## 卸载 Snapshot 依赖组件服务

#### 须知

- 请勿在存在快照时卸载Snapshot依赖组件服务,否则Kubernetes会自动删除所有的用户快照且无法恢复,请谨慎操作。详细说明请参见删除
   CustomResourceDefinition。
- 请勿在CSI升级时卸载Snapshot依赖组件服务。

#### 场景说明

- 当前华为CSI使用了快照特性。
- 当前Kubernetes集群仅存在华为CSI,且不再使用华为CSI。
- 在卸载前请确保在Kubernetes集群中已经没有华为CSI管理的VolumeSnapshot资源。

#### 操作步骤

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行以下命令,卸载Snapshot依赖组件服务。

kubectl delete crd volumesnapshotclasses.snapshot.storage.k8s.io volumesnapshotcontents.snapshot.storage.k8s.io volumesnapshots.snapshot.storage.k8s.io

步骤3 执行以下命令,检查服务是否已成功卸载。如果结果为空,表示已成功卸载。

kubectl get crd | grep snapshot.storage.k8s.io

#### ----结束

## 卸载 Lease 资源

values.yaml文件中controller.controllerCount配置项的值大于1时,huawei-csi-controller将使用多副本部署,huawei-csi-controller服务的多副本使用Kubernetes的 LeaderElection机制实现,该机制会创建Lease对象用于保存当前Holder信息。使用 helm uninstall命令时不会卸载该资源,若需卸载该资源,请参考以下步骤,若 controller.controllerCount配置项的值等于1是时,可跳过本步骤。配置项描述可参考 表4-5。

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行以下命令,查询Lease信息。

kubectl get lease -n huawei-csi

### 命令结果示例如下:

NAME HOLDER AGE
csi-huawei-com node-1 24d
external-attacher-leader-csi-huawei-com node-1 24d
external-resizer-csi-huawei-com node-1 24d
external-snapshotter-leader-csi-huawei-com node-1 24d
snapshot-controller-leader node-1 24d
storage-backend-controller node-1 24d
huawei-csi-extender node-1 24d

步骤3 执行以下命令,卸载Lease资源。

kubectl delete lease -n huawei-csi csi-huawei-com external-attacher-leader-csi-huawei-com external-resizer-csi-huawei-com external-snapshotter-leader-csi-

**步骤4** 执行以下命令,检查是否已成功卸载。

kubectl get lease -n huawei-csi

命令结果示例如下,如果结果为空,表示已成功卸载。

No resources found in huawei-csi namespace.

#### ----结束

## 4.3.2 手动卸载华为 CSI

本章节介绍如何手动卸载华为CSI。

如果您不是出于升级的目的卸载华为CSI,请确保卸载华为CSI前已经在您的容器平台中将华为CSI发放的资源(PV、PVC、快照、存储后端等)全部清理。否则一旦您卸载华为CSI后,这些资源将无法被自动调度、管理或者清理。

## 卸载 huawei-csi-node 服务

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。
- 步骤2 执行以下命令卸载 huawei-csi-node 服务,huawei-csi 替换为华为CSI所在的命名空间。

kubectl delete daemonset huawei-csi-node -n huawei-csi

步骤3 执行以下命令检查服务是否已成功卸载(如果提示NotFound错误,表示已成功卸载)。

kubectl get daemonset huawei-csi-node -n huawei-csi

----结束

## 卸载 huawei-csi-controller 服务

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。
- **步骤2** 执行以下命令卸载 huawei-csi-controller 服务,huawei-csi 替换为华为CSI所在的命名 空间。

kubectl delete deployment huawei-csi-controller -n huawei-csi

步骤3 执行以下命令检查服务是否已成功卸载(如果提示NotFound错误,表示已成功卸载)。

kubectl get deployment huawei-csi-controller -n huawei-csi

----结束

## 卸载 csidriver 对象

如果安装时未使用CSIDriver特性,可跳过本步骤。

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。
- 步骤2 执行以下命令卸载csidriver对象。

kubectl delete csidriver csi.huawei.com

**步骤3** 执行以下命令检查服务是否已成功卸载(如果提示NotFound错误,表示已成功卸载)。

kubectl get csidriver csi.huawei.com

----结束

## 删除 RBAC 权限

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 删除RBAC权限。

kubectl -n huawei-csi -l provisioner=csi.huawei.com delete ServiceAccount,Service,role,rolebinding,ClusterRole,ClusterRoleBinding

----结束

## 其它资源卸载

步骤1 卸载huawei-csi-host-info对象,请参考<mark>卸载huawei-csi-host-info对象</mark>进行操作。

步骤2 卸载webhook资源,请参考卸载Webhook资源进行操作。

步骤3 (可选)卸载快照依赖组件服务,请参考卸载Snapshot依赖组件服务进行操作。

步骤4 (可选)卸载Lease资源,请参考卸载Lease资源进行操作。

**步骤5** (可选)执行以下命令,删除华为CSI所在的命名空间,这里以默认命名空间 huaweicsi 为例:

kubectl delete ns huawei-csi

----结束

## 4.4 升级/回退华为 CSI

本章节介绍如何升级/回退华为CSI。

□ 说明

当前版本华为CSI添加了资源请求和限制,具体详情请参考10.6 华为CSI资源管理。

## 4.4.1 使用 Helm 升级/回退华为 CSI

## 4.4.1.1 升级华为 CSI

本章节介绍如何升级华为CSI。

- 如果您从2.x版本升级至4.8.0版本,请参考旧版本用户指南卸载CSI,然后参考4.2.1 使用Helm安装华为CSI章节安装华为CSI。
- 如果您从2.x或3.x版本升级至4.8.0版本,请参考4.4.1.1.1 从2.x或3.x升级至4.x版本章节升级华为CSI。
- 如果您从4.x版本升级至4.8.0版本,请参考4.4.1.1.2 Kubernetes、OpenShift、 Tanzu升级华为CSI章节升级华为CSI。

- 部分2.x版本CSI已经下架,若升级失败,可能无法回退到已下架版本的CSI。
- 从2.x或3.x版本或4.x版本升级至4.8.0版本,可能存在旧版本已发放Pod重新挂载时 失败的问题,具体请参考4.4.1.1.1 从2.x或3.x升级至4.x版本
- 在升级/回退过程中,不能使用华为CSI创建新的资源,或者对已有的PVC做挂载/卸载操作。
- 在升级/回退过程中,请勿卸载Snapshot依赖组件服务。
- 升级/回退过程中,已经存在的PVC/快照/Pod等资源会正常运行,不会影响您的业务访问。

#### 4.4.1.1.1 从 2.x 或 3.x 升级至 4.x 版本

#### 须知

在CSI 2.x或3.x 版本中,使用块存储时,与存储建立映射的操作是在huawei-csi-node服务进行的,所以huawei-csi-node服务需要和存储管理网络通信。又由于huawei-csi-node服务是以DaemonSet部署的,在集群中每个节点都会部署一个huawei-csi-node服务,这样部署模型导致了在大规模集群下,每个huawei-csi-node服务都会向存储发起请求,可能导致存储连接数被占满,使得huawei-csi-node不能提供正常服务。

在CSI 4.x版本优化了该部署模型,将与存储建立映射操作迁移至huawei-csi-controller 服务,huawei-csi-node服务不再需要和存储管理网络通信,降低了华为CSI依赖的组 网复杂度,同时huawei-csi-controller服务以Deployment形式部署,副本数根据客户可靠性要求设置,一般情况下,副本数为1~3。所以极大的减少了华为CSI与存储的连接数量,使得华为CSI服务能够接入大规模集群。

**该架构变化可能会导致一个问题**: 升级后,使用2.x或3.x发放的工作负载,升级CSI至4.x版本之后,如果产生了一次新的挂载流程,并且CO(Container Orchestration system)未调用华为CSI提供的huawei-csi-controller服务,会导致挂载失败。问题请参考9.4.6 创建Pod失败,Events日志显示"publishInfo doesn't exist"。

### 备份存储后端配置

如果您已按照以上须知评估风险后,确认需要从2.x或3.x版本的CSI升级至4.8.0版本,请按照以下操作步骤备份存储后端配置:

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行以下命令备份后端信息到configmap.json文件中。OpenShift平台使用oc替换kubectl命令。

kubectl get cm huawei-csi-configmap -n huawei-csi -o json > configmap.json

----结束

## 升级华为 CSI

请按照升级华为CSI中的步骤进行升级。

## 配置存储后端

请将**备份存储后端配置**中备份的后端信息,按照**5.1 管理存储后端**章节的说明配置存储后端,存储后端配置成功后,请务必按照以上须知所述的风险处理方法进行操作,避免Pod在漂移过程中出现问题。

## 4.4.1.1.2 Kubernetes、OpenShift、Tanzu 升级华为 CSI

## 前提条件

- 旧版本华为CSI使用Helm安装。
- 新版本华为CSI镜像已制作完成,并且按照**4.1.2 上传华为CSI镜像**章节说明,上传到镜像仓库或者导入到所有节点。

## 升级华为 CSI

如果您旧版本CSI使用Helm部署,请按照以下操作步骤升级华为CSI。

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。
- 步骤2 将目标版本CSI组件包拷贝到master节点的任意目录下。
- **步骤3** 进入到helm/esdk的工作目录下,目录路径请参见<mark>表4-1</mark>。 cd helm/esdk
- **步骤4** 执行**kubectl apply -f** ./crds/backend/命令,更新存储后端CRD kubectl apply -f ./crds/backend/
- 步骤5 (可选 )请务必按照4.1.4 检查卷快照依赖组件章节检查快照依赖组件,确认无误后执行执行kubectl apply -f ./crds/snapshot-crds/ --validate=false命令更新快照CRD,如果controller.snapshot.enabled参数设置为false或Kubernetes版本低于v1.17,可跳过本步骤,详情请参考表4-5。

kubectl apply -f ./crds/snapshot-crds/ --validate=false

**步骤6** 执行以下命令,获取原有服务配置文件。其中helm-huawei-csi为旧版本安装时指定的Helm Chart名称,huawei-csi为旧版本安装时指定的Helm Chart命名空间。

helm get values helm-huawei-csi -n huawei-csi -a > ./update-values.yaml

步骤7 执行vi update-values.yaml命令打开步骤6中获取的文件,修改images配置项,更新 镜像至最新版本。需要修改的参数请参考表4-9。

表 4-9 images 配置项

容器名称	描述	K8s版本 要求	修改为
storage-backend- controller	huawei-csi镜像。	v1.16+	storage-backend- controller:4.8.0
storage-backend- sidecar	华为后端管理 storageBackendC ontent资源的镜像	v1.16+	storage-backend- sidecar:4.8.0

容器名称	描述	K8s版本 要求	修改为
huawei-csi-driver	华为后端管理 storageBackendCl aim资源的镜像。	v1.16+	huawei-csi:4.8.0
huawei-csi-extender	huawei-csi- extender镜像	v1.16+	huawei-csi-extender:4.8.0
images.sidecar.liven essProbe	<b>livenessprobe</b> sidecar镜像。	v1.16+	registry.k8s.io/sig- storage/ livenessprobe:v2.12.0
images.sidecar.resize r	<b>csi-resizer</b> sidecar 镜像。	v1.16+	registry.k8s.io/sig- storage/csi-resizer:v1.9.0
images.sidecar.regist rar	<b>csi-node-driver-registrar</b> sidecar 镜像。	v1.16+	registry.k8s.io/sig- storage/csi-node-driver- registrar:v2.9.0
images.sidecar.snaps hotter	<b>csi-snapshotter</b> sidecar镜像。	v1.20+	registry.k8s.io/sig- storage/csi- snapshotter:v6.3.0
		v1.17- v1.19	registry.k8s.io/sig- storage/csi- snapshotter:v4.2.1
images.sidecar.snaps hotController	snapshot- controller sidecar 镜像。	v1.20+	registry.k8s.io/sig- storage/snapshot- controller:v6.3.0
		v1.17- v1.19	registry.k8s.io/sig- storage/snapshot- controller:v4.2.1
images.sidecar.provi sioner	<b>csi-provisioner</b> sidecar镜像。	v1.20+	registry.k8s.io/sig- storage/csi- provisioner:v3.6.0
		v1.17- v1.19	registry.k8s.io/sig- storage/csi- provisioner:v3.0.0
		v1.16.x	quay.io/k8scsi/csi- provisioner:v1.4.0
images.sidecar.attac her	<b>csi-attacher</b> sidecar镜像。	v1.17+	registry.k8s.io/sig- storage/csi- attacher:v4.4.0
		v.1.16.x	quay.io/k8scsi/csi- attacher:v1.2.1

步骤8 (可选)在升级过程中如需自定义更新配置项信息或者需要新增配置信息,可参考 4.2.1.3 Helm values.yaml参数说明修改update-values.yaml文件中配置信息。

#### □□ 说明

升级时,如果update-values.yaml与values.yaml配置文件中存在相同配置项,update-values.yaml中的配置将会优先生效。

步骤9 执行以下命令,升级华为CSI。其中helm-huawei-csi为指定的Helm Chart名称,huawei-csi为指定的Helm Chart命名空间,update-values.yaml为步骤<mark>步骤6</mark>中获取的文件。

helm upgrade helm-huawei-csi ./ -n huawei-csi -f ./values.yaml -f ./update-values.yaml

步骤10 完成huawei-csi服务部署后,执行命令检查服务是否启动。

kubectl get pod -n huawei-csi

命令结果示例如下,Pod状态为"Running"表明服务启动成功。

```
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-9vjtq 9/9 Running 0 24m
huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-csphc 9/9 Running 0 24m
huawei-csi-node-g6f4k 3/3 Running 0 20m
huawei-csi-node-tqs87 3/3 Running 0 20m
```

#### ----结束

## 4.4.1.1.3 CCE 或 CCE Agile 升级华为 CSI

## 前提条件

已下载新版本CSI的软件包。

## 操作步骤

步骤1 参考4.3.1.2 CCE或CCE Agile卸载华为CSI卸载CSI。

步骤2 参考4.2.1.2 CCE或CCE Agile平台安装华为CSI安装新版本的CSI。

----结束

#### 4.4.1.2 回退华为 CSI

如果您从2.x和3.x版本的CSI升级至4.8.0版本失败,需要回退时,请参考**4.3.1 Helm卸载华为CSI**卸载CSI,然后下载安装升级之前版本的CSI。

#### 须知

- 在升级/回退过程中,已经存在的PVC/快照/Pod等资源会正常运行,不会影响您的业务访问。
- 在升级/回退过程中,不能使用华为CSI创建新的资源,或者对已有的PVC做挂载/卸载操作。
- 在升级/回退过程中,请勿卸载Snapshot依赖组件服务。

## 4.4.1.2.1 Kubernetes、OpenShift、Tanzu 回退华为 CSI

## 前提条件

● 已使用Helm 3完成CSI的更新。

## 操作步骤

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 进入到helm/esdk的工作目录下,目录路径请参见表4-1。

cd helm/esdk

步骤3 执行命令,查看Helm部署CSI服务的历史版本。

helm history helm-huawei-csi -n huawei-csi

#### 命令结果示例如下:

REVISIO	ON UPDATED	STATUS	CHAF	RT	APP VERSION	DESCRIPTION
1	Mon Jan 8 04:15:40 2024	superseded	esdk-4.4.0	4.4.0	Install com	plete
2	Mon Jan 8 04:16:12 2024	deployed	esdk-4.8.0	4.8.0	Upgrade cor	mplete

步骤4 执行命令,回退CSI服务到指定版本。

其中,revision-number为步骤3查询到的版本号。例如版本为: 1。

helm rollback helm-huawei-csi -n huawei-csi 1

命令结果示例如下,回显中有Rollback was a success,则表示回退CSI服务到指定版本成功。

Rollback was a success! Happy Helming!

----结束

### 4.4.1.2.2 CCE 或 CCE Agile 回退华为 CSI

#### 须知

- 在升级/回退过程中,已经存在的PVC/快照/Pod等资源会正常运行,不会影响您的业务访问。
- 在升级/回退过程中,不能使用华为CSI创建新的资源,或者对已有的PVC做挂载/卸载操作。
- 在升级/回退过程中,请勿卸载Snapshot依赖组件服务。

## 前提条件

已下载原版本CSI的软件包。

## 操作步骤

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 参考操作步骤卸载CSI。

步骤3 参考4.2.1.2 CCE或CCE Agile平台安装华为CSI重新安装原版本的CSI。

----结束

## 4.4.2 手动升级/回退

## 4.4.2.1 升级华为 CSI

本章节介绍如何手动升级华为CSI。

升级/回退过程中,已经存在的PVC/快照/Pod等资源会正常运行,不会影响您的业务访问。

#### 须知

- 部分2.x版本CSI已经下架,若升级失败,可能无法回退到已下架版本的CSI。
- 在升级/回退过程中,不能使用华为CSI创建新的资源,或者对已有的PVC做挂载/卸载操作。
- 在升级/回退过程中,请勿卸载Snapshot依赖组件服务。

## 2.x 和 3.x 版本的 CSI 升级至 4.8.0 版本

如果您从2.x和3.x版本的CSI升级至4.8.0版本,请按照以下操作步骤升级:

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意master节点。
- **步骤2** 执行命令备份后端信息到configmap.json文件中。OpenShift平台使用**oc**替换**kubectl** 命令。

kubectl get cm huawei-csi-configmap -n huawei-csi -o json > configmap.json

- 步骤3 参考4.3.2 手动卸载华为CSI卸载CSI。
- 步骤4 参考4.2.2 手动安装华为CSI安装当前版本的CSI。
- 步骤5 将步骤2中备份的后端信息,按照5.1 管理存储后端章节的说明安装。

----结束

#### 从 4.x 版本的 CSI 升级至 4.8.0 版本。

如果您从4.x版本的CSI升级至4.8.0版本,请按照以下操作步骤升级:

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。
- 步骤2 参考4.3.2 手动卸载华为CSI卸载CSI。
- 步骤3 参考4.2.2 手动安装华为CSI安装当前版本的CSI。

----结束

## 4.4.2.2 回退华为 CSI

请参考4.3.2 手动卸载华为CSI卸载CSI,然后下载安装升级之前版本的CSI。

#### 须知

- 在升级/回退过程中,已经存在的PVC/快照/Pod等资源会正常运行,不会影响您的业务访问。
- 在升级/回退过程中,不能使用华为CSI创建新的资源,或者对已有的PVC做挂载/卸载操作。
- 在升级/回退过程中,请勿卸载Snapshot依赖组件服务。

## 前提条件

已下载原版本CSI的软件包。

## 操作步骤

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 参考4.3.2 手动卸载华为CSI卸载CSI。

步骤3 参考4.2.2 手动安装华为CSI重新安装原版本的CSI。

----结束

# 5 存储后端管理

后端是华为存储资源的抽象概念,每台华为存储设备可以通过租户/存储池/协议等特性抽象出多个后端资源,每个后端独立存在,其中定义了为Kubernetes集群供应持久卷时所需要的华为存储信息。

本章节用于描述使用oceanctl工具管理存储后端,包括后端的创建/查询/更新/删除操作

## oceanctl 工具说明

- 获取oceanctl工具,将oceanctl工具拷贝到环境目录下,例如(/usr/local/bin), 且赋予可执行权限,oceanctl工具位于软件包/bin/oceanctl。
- oceanctl工具依赖kubectl(Kubernetes平台)或oc(OpenShift平台)命令,因
   此需要在可执行kubectl或oc命令的节点运行。
- 默认情况下,执行oceanctl命令的用户需要有/var/log目录的读写权限。如果没有该目录权限,可通过 "--log-dir=/path/to/custom"指定有权限目录作为日志文件目录。
- oceanctl创建后端的命名空间默认为huawei-csi。
- oceanctl命令详细说明请参考5.3 oceanctl命令说明。
- 5.1 管理存储后端
- 5.2 新增证书到存储后端
- 5.3 oceanctl命令说明

## 5.1 管理存储后端

本章节介绍如何创建存储后端,当前支持根据配置的后端yaml文件和导出的configmap.json文件两种方式创建后端。

如果通过新增后端yaml文件创建后端,请参考**5.1.1.1 典型场景存储后端配置文件示例** 章节配置后端文件。

如果已存在导出的configmap.json文件,请参考**5.1.1 创建存储后端**章节创建存储后端。

## 5.1.1 创建存储后端

#### 山 说明

- 1. 使用oceanctl创建存储后端时,输入的账号和秘钥信息保存在**Secret**对象中,建议客户容器平台根据供应商或者K8s社区的建议自行对Secret进行加密。K8s社区对Secret加密可参考**启用静态加密**。
- 2. 通过json文件创建后端时,旧版本的backend名称中可能存在大写字母或"\_"字符。如果出现这种情况,旧的名称将会被重映射为一个新的名称,映射过程自动发生,不会影响原有功能。例如"ABC\_123"将会被映射为"abc-123-fd68e",具体映射规则如下:
  - 大写字母转换成小写字母。
  - "\_"字符转换成 "-"字符。
  - 末尾追加5位Hash码。
- 3. 当存储后端对接租户时,在存储后端创建完成后,不允许修改租户名称。

## 操作步骤

# **步骤1** 参考**5.1.1.1 典型场景存储后端配置文件示例**章节准备后端配置文件,如backend.yaml,若需创建多个后端,请使用"'---"分隔。

```
storage: "oceanstor-san"
name: "backend-1"
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://192.168.129.157:8088"
pools:
 - "StoragePool001"
parameters:
 protocol: "roce"
 portals:
  - "10.10.30.20"
  - "10.10.30.21"
maxClientThreads: "30"
storage: "oceanstor-san"
name: "backend-2"
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://192.168.129.158:8088"
nools:
 - "StoragePool001"
parameters:
 protocol: "roce"
 portals:
  - "10.10.30.20"
  - "10.10.30.21"
maxClientThreads: "30"
```

#### 步骤2 执行以下命令创建存储后端。

oceanctl create backend -f /path/to/backend.yaml -i yaml

#### 命令结果示例如下:

```
NUMBER CONFIGURED NAME STORAGE URLS
1 false backend-1 oceanstor-san https://192.168.129.157:8088
2 false backend-2 oceanstor-san https://192.168.129.158:8088
Please enter the backend number to configure (Enter 'exit' to exit):
```

#### 步骤3 输入待创建后端序号,并输入账号密码。

```
Please enter the backend number to configure (Enter 'exit' to exit):1
Please enter this backend user name:admin
Please enter this backend password:
```

Backend backend-1 is configured

NUMBER CONFIGURED NAME STORAGE URLS

 1
 true
 backend-1
 oceanstor-san
 https://192.168.129.157:8088

 2
 false
 backend-2
 oceanstor-san
 https://192.168.129.158:8088

Please enter the backend number to configure (Enter 'exit' to exit):

#### 步骤4 检查存储后端创建结果。

oceanctl get backend

命令结果示例如下,后端状态为"Bound"则创建成功。

----结束

## 5.1.1.1 典型场景存储后端配置文件示例

典型场景的backend配置请参考下列示例,详细的参数配置请参考**5.1.1.2 存储后端配置项说明**。

- 配置iSCSI协议类型的存储后端
- 配置FC协议类型的存储后端
- 配置NVMe over RoCE协议类型的存储后端
- 配置NVMe over FC协议类型的存储后端
- 配置NFS协议类型的存储后端
- 配置NFS+协议类型的存储后端
- 配置SCSI协议类型的存储后端
- 配置DPC协议类型的存储后端
- 配置Dtree类型的存储后端
- 配置双活类型的存储后端
- 配置IPv6类型的存储后端

### 配置 iSCSI 协议类型的存储后端

#### □ 说明

如果要使用iSCSI协议类型,请确保在安装华为CSI前,主机上已安装iSCSI客户端,可通过**4.1.6** 检查主机依赖软件状态章节检查。如未安装iSCSI客户端,请在安装iSCSI客户端之后重启 huawei-csi-node服务,重启期间,不能使用华为CSI创建新的资源,或者对已有的PVC做挂载/卸载操作。参考命令如下:

kubectl delete pods -n huawei-csi -l app=huawei-csi-node

#### 企业存储配置iSCSI协议类型的后端配置文件示例如下:

storage: "oceanstor-san" name: "dorado-iscsi-155" namespace: "huawei-csi" urls:

- "https://192.168.129.155:8088"
- "https://192.168.129.156:8088"

pools:

- "StoragePool001"

```
parameters:
    protocol: "iscsi"
    portals:
        - "192.168.128.120"
        - "192.168.128.121"
    maxClientThreads: "30"
```

### 分布式存储配置iSCSI协议类型的后端配置文件示例如下:

#### OceanDisk存储配置iSCSI协议类型的后端配置文件示例如下:

## 配置 FC 协议类型的存储后端

#### 山 说明

如果要使用FC协议类型,请确保在安装华为CSI前,主机和存储的FC网络已联通,如未FC网络未打通,请在打通FC网络之后重启huawei-csi-node服务,重启期间,不能使用华为CSI创建新的资源,或者对已有的PVC做挂载/卸载操作。参考命令如下:

kubectl delete pods -n huawei-csi -l app=huawei-csi-node

#### 企业存储配置FC协议类型的后端配置文件示例如下:

```
storage: "oceanstor-san"
name: "fc-155"
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://192.168.129.155:8088"
- "https://192.168.129.156:8088"
pools:
- "StoragePool001"
parameters:
protocol: "fc"
maxClientThreads: "30"
```

#### OceanDisk存储配置FC协议类型的后端配置文件示例如下:

```
storage: "oceandisk-san"
name: "fc-155"
```

```
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://192.168.129.155:8088"
- "https://192.168.129.156:8088"
pools:
- "StoragePool001"
parameters:
  protocol: "fc"
maxClientThreads: "30"
```

## 配置 NVMe over RoCE 协议类型的存储后端

#### □ 说明

如果要使用NVMe over RoCE协议类型,请确保在安装华为CSI前,主机和存储的NVMe over RoCE网络已联通,如未NVMe over RoCE网络未打通,请在打通NVMe over RoCE网络之后重启huawei-csi-node服务,重启期间,不能使用华为CSI创建新的资源,或者对已有的PVC做挂载/卸载操作。参考命令如下:

kubectl delete pods -n huawei-csi -l app=huawei-csi-node

#### 企业存储配置NVMe over RoCE协议类型的后端配置文件示例如下:

### OceanDisk存储配置NVMe over RoCE协议类型的后端配置文件示例如下:

## 配置 NVMe over FC 协议类型的存储后端

#### 企业存储配置NVMe over FC协议类型的后端配置文件示例如下:

```
storage: "oceanstor-san"
name: "fc-nvme-155"
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://192.168.129.155:8088"
- "https://192.168.129.156:8088"
pools:
- "StoragePool001"
parameters:
```

```
protocol: "fc-nvme" maxClientThreads: "30"
```

## 配置 NFS 协议类型的存储后端

企业存储配置NFS协议类型的后端配置文件示例如下:

```
storage: "oceanstor-nas"
name: "nfs-155"
namespace: "huawei-csi"
urls:
    - "https://192.168.129.155:8088"
    - "https://192.168.129.156:8088"
pools:
    - "StoragePool001"
parameters:
    protocol: "nfs"
portals:
    - "192.168.128.155"
maxClientThreads: "30"
```

#### 分布式存储配置NFS协议类型的后端配置文件示例如下:

```
storage: "fusionstorage-nas"
name: "nfs-126"
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://192.168.129.125:8088"
- "https://192.168.129.126:8088"
pools:
- "StoragePool001"
parameters:
protocol: "nfs"
portals:
- "192.168.128.123"
maxClientThreads: "30"
```

## 配置 NFS+协议类型的存储后端

企业存储配置NFS+协议类型的后端配置文件示例如下:

## 配置 SCSI 协议类型的存储后端

分布式存储配置SCSI协议类型的后端配置文件示例如下:

```
storage: "fusionstorage-san"
name: "scsi-155"
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://192.168.129.155:8088"
pools:
- "StoragePool001"
```

```
parameters:
    protocol: "scsi"
    portals:
        - {"hostname01": "192.168.125.21", "hostname02": "192.168.125.22"}
    maxClientThreads: "30"
```

## 配置 DPC 协议类型的存储后端

### 分布式NAS存储配置DPC协议类型的后端配置文件示例如下:

```
storage: "fusionstorage-nas"
name: "dpc-155"
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://192.168.129.155:8088"
- "https://192.168.129.156:8088"
pools:
- "StoragePool001"
parameters:
protocol: "dpc"
maxClientThreads: "30"
```

#### 分布式DTree存储配置DPC协议类型的后端配置文件示例如下:

```
storage: "fusionstorage-dtree"
name: "dpc-dtree"
namespace: "huawei-csi"
urls:
    - "https://192.168.129.155:8088"
parameters:
    protocol: "dpc"
    parentname: "parent-filesystem" # 可选字段,可选择在StorageClass中配置
maxClientThreads: "30"
```

## 配置 Dtree 类型的存储后端

#### 企业存储配置Dtree类型后端配置文件示例如下:

```
storage: "oceanstor-dtree"
name: "nfs-dtree"
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://192.168.129.155:8088"
parameters:
protocol: "nfs"
parentname: "parent-filesystem" # 可选字段,可选择在StorageClass中配置
portals:
- "192.168.128.155"
maxClientThreads: "30"
```

#### 分布式存储配置Dtree类型后端配置文件示例如下:

```
storage: "fusionstorage-dtree"
name: "nfs-dtree"
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://192.168.129.155:8088"
parameters:
protocol: "nfs"
parentname: "parent-filesystem" # 可选字段,可选择在StorageClass中配置
portals:
- "192.168.128.155"
maxClientThreads: "30"
```

## 配置双活类型的存储后端

#### 山 说明

- 配置NAS双活前,需要在两台存储设备之间配置双活关系,包含远端设备、双活域等,仅支持文件系统双活域工作模式为双活AA模式,配置操作请参考对应存储型号的产品文档。
- 对接NAS双活后端的账号必须为存储租户的租户管理员账号。
- 除NAS双活后端外,其他后端的管理URL不能配置为在已建立双活关系的租户的逻辑管理端口的URL。
- 使用双活类型的存储后端时,请勿发放普通文件系统。否则,在逻辑端口漂移场景下,有业 务中断的风险。

CSI支持在对接OceanStor或OceanStor Dorado,并在存储侧发放NFS类型的双活卷时。需要配置互为双活的存储后端,具体操作为分别创建两个配置文件,逐一创建后端。

本示例展示了如何为华为OceanStor或OceanStor Dorado存储配置双活类型的后端。 首先创建本端的存储后端配置文件nfs-hypermetro-155.yaml:

```
storage: "oceanstor-nas"
name: "nfs-hypermetro-155"
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://192.168.129.155:8088"
- "https://192.168.129.156:8088"
pools:
- "StoragePool001"
metrovStorePairID: "f09838237b93c000"
metroBackend: "nfs-hypermetro-157"
parameters:
protocol: "nfs"
portals:
- "192.168.129.155"
maxClientThreads: "30"
```

创建本端后端完成后,创建远端的存储后端配置文件nfs-hypermetro-157.yaml:

```
storage: "oceanstor-nas"
name: "nfs-hypermetro-157"
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://192.168.129.157:8088"
- "https://192.168.129.158:8088"
pools:
- "StoragePool001"
metrovStorePairID: "f09838237b93c000"
metroBackend: "nfs-hypermetro-155"
parameters:
protocol: "nfs"
portals:
- "192.168.129.157"
maxClientThreads: "30"
```

## 配置 IPv6 类型的存储后端

管理URL为IPv6类型的后端配置文件(以NFS协议类型的后端为例)示例如下:

```
storage: "oceanstor-nas"
name: "nfs-155"
namespace: "huawei-csi"
urls:
- "https://[192:168:129::155]:8088"
pools:
- "StoragePool001"
parameters:
```

protocol: "nfs" portals: - "192:168:128::155" maxClientThreads: "30"

# 5.1.1.2 存储后端配置项说明

后端配置文件样例模板为/examples/backend/backend.yaml,该文件为一个示例文件,具体配置项如下表所示:

表 5-1 backend 配置项说明

参数	描述	必选参数	默 认 值	备注
storage	存储服务类型。  ① 企业存储提供SAN存储时填写oceanstor-san。  ② 企业存储提供NAS存储时填写oceanstor-nas。  ② 企业存储提供Dtree类型的NAS存储时填写oceanstor-dtree。  ② 分布式存储提供SAN存储时填写fusionstorage-san。  ② 分布式存储提供NAS存储时填写fusionstoragenas。  ② 分布式储提供Dtree类型的NAS存储时填写fusionstoragenas。  ② 分布式储提供Dtree类型的NAS存储时填写fusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionstoragedusionsto	是	oce ans tor - nas	一个后端只允许提供一种存储服务。如果单套华为存储系统可以同时提供SAN和NAS的存储服务时,可以配置创建多个后端,每个后端使用不同的存储服务类型。
name	存储后端名称。支持小写字 母、数字和特殊字符"-",且 需要以字母或数字开头,最多 63个字符。	是	-	请保证存储后端名称唯一。
namesp ace	命名空间。	否	-	存储后端必须与华为CSI在 相同的命名空间中。
vstoreN ame	存储侧的租户名称。当对接后 端是OceanStor V5存储时, 需要在指定租户下发放资源 时,需要指定该参数。	条件必选	-	仅对接后端是OceanStor V5且需要支持租户时,需要 指定该参数。

参数	描述	必选参数	默认值	备注
account Name	存储侧的账户名称。当对接资源是OceanStor Pacific NAS或OceanStor Pacific DTree时,需要在指定账户下发放NAS资源时,需要指定该参数。	条件必选	-	对接后端是OceanStor Pacific NAS或OceanStor Pacific DTree且需要支持账 户时,需要指定该参数。
urls	存储设备的管理URL。参数格式为列表。支持按照域名或者IP+端口的方式进行配置。	是	-	当对接后端是OceanStor 或OceanStor Dorado存储,需要在指定租户下发放资源时,该参数配置为指定租户的逻辑管理端口URL。      当管理URL为IPv6类型时,URL格式为:https://[IPv6地址]:端口号。当前仅企业存储支持IPv6。
pools	存储设备的存储池。参数格式 为列表。	条件必选	-	storage为oceanstor-dtree 或fusionstorage-dtree时, 可以不填。
paramet ers.prot ocol	存储协议。参数格式为字符 串。  iscsi  fc  roce  fc-nvme  nfs  nfs+  dpc  scsi	是	-	<ul> <li>使用iscsi时,请确保对接的计算节点已安装iSCSI客户端。</li> <li>使用nfs时,请确保对接的计算节点已安装NFS客户端工具。</li> <li>使用nfs+时,请确保对接的计算工具。</li> <li>使用fc-nvme/roce时,请会装NFS+客户端工具。</li> <li>使用fc-nvme/roce时,请可会装nvme-cli工具版本仅支持1.x且版本仅支持1.x且版本区支持1.x目版本区支持1.y。</li> <li>使用dpc时,请确保对接的计算节点已安装DPC客户端,并已在待接入存储上涨加为DPC计算节点。</li> <li>使用scsi时,请确保对接的计算节点已安装分布式存储VBS客户端。</li> </ul>

参数	描述	必选参数	默认值	备注
paramet ers.port als	业务访问端口。节点会使用该端口对存储资源进行读写访问。参数格式为一个列表  iscsi, roce, nfs+协议支持配置多个端口。  nfs协议仅支持配置一个端口。  fc、fc-nvme、dpc协议无需配置业务端口。  scsi协议的端口形式为字典格式,key为部署VBS客户端的主机名称,value为部署VBS客户端的主机IP地址。	条件必选	-	<ul> <li>使用租户/账户对接后端时,此时portals必须配置为租户/账户所拥有的逻辑端口信息。</li> <li>如果使用nfs/nfs+协议,支持填写为域名地址。</li> <li>当前仅企业存储支持IPv6。</li> </ul>
paramet ers.ALU A	存储后端ALUA参数配置。当 工作节点使用操作系统原生多 路径,且启用了ALUA时,需 要进行配置。	条件必选	-	如果主机多路径配置启用了ALUA,请确保后端ALUA配置和主机的ALUA配置一致。 ALUA详细配置请参考7.1.1 通过Helm配置ALUA特性。
paramet ers.pare ntname	当前存储上的某一个文件系统 名称,在此文件系统下创建 Dtree。 storage为oceanstor-dtree或 fusionstorage-dtree时可选。	否	-	请到DeviceManager文件系 统界面查询。
metrovS torePairI D	双活租户Pair ID。 当需要创建PV在存储侧支持 NAS双活特性时,该字段必 填。此时需要填入待创建的PV 所归属的存储侧双活租户Pair ID。	条件必选	-	双活租户Pair ID请到 DeviceManager界面查询。
metroBa ckend	双活对端的后端名称。参数格式为字符串。 当需要创建PV在存储侧支持 NAS双活特性时,该字段必填。此时需要填入准备和当前 后端组成双活的另一个后端名 称。	条件必选	-	组对的两个后端都必须将对 方名称填入。这两个后端组 成双活关系后,不允许再和 其他后端组成双活关系。

参数	描述	必选参数	默认值	备注
support edTopol ogies	存储拓扑感知配置。参数格式 为列表类型的JSON。	条件必选	-	如果启用存储拓扑感知,需要配置该参数。具体请参考7.2.1 通过Helm配置存储拓扑感知。
maxClie ntThrea ds	同时连接到存储后端的最大连 接数。	否	30	范围1~30,如果不配置该 参数,或参数值不在规定范 围内,则取用默认值30。
authenti cationM ode	登录存储后端的认证模式。 支持两种模式: • local: 本地认证 • ldap: LDAP认证	否	loc al	<ul> <li>storage为 "oceanstorsan"、"oceanstornas"或 "oceanstordtree"时,支持LDAP认证。</li> <li>当华为企业存储为OceanStor V5时,LDAP域认证服务器ID必须为0。</li> </ul>

# 5.1.2 查询存储后端

请参考查询存储后端节,使用oceanctl命令查询存储后端信息。

# 5.1.3 更新存储后端

#### 须知

- 当前使用oceanctl更新存储后端信息时,仅支持更新存储后端密码。
- 若在存储侧更新了后端的账号密码,CSI插件会因登录失败而重试,可能会导致账号被锁定。如果账号被锁定,请参考9.2.3 存储侧更新密码后账户被锁定章节修改。

# 5.1.3.1 oceanctl 更新存储后端密码

# 获取更新后端帮助信息

步骤1 执行以下命令获取更新存储后端帮助。

oceanctl update backend -h

命令结果示例如下:

Update a backend for Ocean Storage in Kubernetes

Usage

oceanctl update backend <name> [flags]

#### Examples

# Update backend account information in default(huawei-csi) namespace oceanctl update backend <name> --password

# Update backend account information in specified namespace oceanctl update backend <name> -n namespace --password

# Update backend account information with Idap authentication mode in default(huawei-csi) namespace oceanctl update backend <name> --password --authenticationMode=Idap

# Update backend account information with local authentication mode in default(huawei-csi) namespace oceanctl update backend <name> --password --authenticationMode=local

# Update backend account information with ldap authentication mode in specified namespace oceanctl update backend <name> -n namespace --password --authenticationMode=ldap

#### Flags:

--authenticationMode string Specify authentication mode

-h, --help help for backend

-n, --namespace string namespace of resources --password Update account password

#### Global Flags:

--log-dir string Specify the directory for printing log files. (default "/var/log/huawei")

#### ----结束

## 更新后端密码示例

步骤1 执行以下命令更新存储后端信息,其中backend-name为待更新后端名称。

oceanctl update backend backend-name -- password

#### 根据提示输入用户名和新密码:

Please enter this backend user name:admin Please enter this backend password:

backend/backend-name updated

#### ----结束

## 5.1.3.2 oceanctl 更新存储后端登陆认证类型

# 更新后端登录认证类型为 LDAP 示例

**步骤1** 执行以下命令更新存储后端信息,其中backend-name为待更新后端名称。

oceanctl update backend backend-name -- password -- authentication Mode = ldap

#### 根据提示输入用户名和新密码:

Please enter this backend user name:admin Please enter this backend password:

backend/backend-name updated

#### ----结束

# 5.1.3.3 手动更新存储后端

#### □ 说明

- PVC发放需要基于已配置的存储后端,因此当存储后端已经发放PVC时,请勿随便修改存储 后端。
- 名称是存储后端的唯一标识,已发放PVC的存储后端不允许修改名称。
- 存储后端修改后,新增配置仅作用于新发放的卷。
- 存储后端修改期间,请勿执行卷管理操作。

## 操作步骤

**步骤1** 参考5.1.4 **删除存储后端**章节,删除待修改存储后端。

步骤2 参考5.1.1 创建存储后端章节,创建同名存储后端,存储后端名称不可变更。

----结束

# 5.1.4 删除存储后端

#### 须知

正在执行卷管理操作期间,请勿删除存储后端。

# 删除后端示例

步骤1 执行以下命令获取存储后端。

oceanctl get backend

#### 命令结果示例如下:

步骤2 执行以下命令删除指定存储后端。

oceanctl delete backend backend-1

步骤3 执行以下命令检查删除结果。

oceanctl get backend backend-1

命令结果示例如下,如果回显为"not found"则删除成功。

Error from server (NotFound): backend "backend-1" not found

----结束

# 5.2 新增证书到存储后端

本章节介绍如何创建证书到存储后端,如果有对服务登录存储添加证书校验的需要,可以参考本章节新增证书,当前支持根据crt文件或者pem文件创建证书到存储后端。

#### 须知

创建证书到存储后端前,须提前将准备好的证书导入存储阵列。

# 5.2.1 创建证书到存储后端

# 前提条件

完成证书制作。以OceanStor Dorado为例,证书制作过程请参考:点此前往。

# 创建证书示例

步骤1 提前准备好证书文件,如cert.crt。

步骤2 执行以下命令获取存储后端。

oceanctl get backend

#### 命令结果示例如下:

#### 步骤3 执行以下命令为指定存储后端创建证书。

oceanctl create cert cert-1 -b backend-1 -f /path/to/cert.crt

#### 步骤4 检查证书创建结果。

oceanctl get cert -b backend-1

#### 命令结果示例如下:

NAMESPACE NAME BOUNDBACKEND huawei-csi cert-1 backend-1

# ----结束

# 5.2.2 查询存储后端证书

请根据查询存储后端证书所示命令对存储后端证书进行查询。

# 5.2.3 更新存储后端证书

更新证书前请准备好新的证书文件,并参考本章节更新存储后端证书。如果不再使用证书,请参考**5.2.4 删除存储后端证书**章节移除存储后端上的证书。

## 操作步骤

步骤1 执行以下命令获取存储后端。

oceanctl get backend

#### 命令结果示例如下:

NAMESPACE NAME PROTOCOL STORAGETYPE SN STATUS ONLINE URL huawei-csi backend-1 roce oceanstor-san xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bound true https://

192.168.129.157:8088

#### 步骤2 执行以下命令查看指定存储后端是否存在证书。

oceanctl get cert -b backend-1

#### 命令结果示例如下:

NAMESPACE NAME BOUNDBACKEND

huawei-csi cert-1 backend-1

#### 步骤3 执行以下命令更新指定存储后端的证书。

oceanctl update cert -b backend-1 -f /path/to/cert.crt

----结束

# 5.2.4 删除存储后端证书

## 操作步骤

### 步骤1 执行以下命令获取存储后端。

oceanctl get backend

#### 命令结果示例如下:

#### 步骤2 执行以下命令获取指定存储后端的证书。

oceanctl get cert -b backend-1

#### 命令结果示例如下:

192.168.129.158:8088

NAMESPACE NAME BOUNDBACKEND

huawei-csi cert-1 backend-1

#### 步骤3 执行以下命令删除指定存储后端的证书。

oceanctl delete cert -b backend-1

#### 步骤4 检查删除结果。

oceanctl get cert -b backend-1

命令结果示例如下,如果回显为"no cert found"则删除成功。

Error from server (NotFound): no cert found on backend backend-1 in huawei-csi namespace

----结束

# 5.3 oceanctl 命令说明

#### 帮助说明

- 获取oceanctl帮助说明。
   oceanctl --help
- 查看oceanctl版本号。

oceanctl version

● 指定自定义日志文件目录,以查看oceanctl版本号为例。oceanctl version --log-dir=/path/to/custom

## 创建存储后端

• 执行以下命令获取创建后端帮助。

oceanctl create backend -h

• 执行以下命令根据指定的yaml文件创建存储后端。oceanctl create backend -f /path/to/backend.yaml -i yaml

执行以下命令根据指定的json文件创建存储后端,json文件仅支持通过json格式导出huawei-csi-configmap文件。

oceanctl create backend -f /path/to/configmap.json -i json

- 执行以下命令在指定命名空间创建一个存储后端。 oceanctl create backend -f /path/to/backend.yaml -i yaml -n <namespace>
- 执行以下命令创建存储后端,并忽略存储后端名称校验,例如大写和字符"\_", 非必要请勿使用该命令。

oceanctl create backend -f /path/to/backend.yaml -i yaml --not-validate-name

● 执行以下命令创建存储后端,并指定provisioner,其中"csi.oceanstor.com"是 安装时指定的驱动名称,详情可以参考步骤4。

#### □ 说明

仅在CCE或CCE Agile平台创建后端时使用该命令。

oceanctl create backend -f /path/to/backend.yaml -i yaml --provisioner=csi.oceanstor.com

# 查询存储后端

执行以下命令获取查询后端帮助。

oceanctl get backend -h

 执行以下命令查询默认命名空间下单个存储后端。 oceanctl get backend < backend-name>

 执行以下命令查询指定命名空间下所有存储后端。 oceanctl get backend -n <namespace>

• 执行以下命令格式化输出,当前支持json,yaml和wide。oceanctl get backend <backend-name> -o json

# 更新存储后端

• 执行以下命令获取更新后端帮助。 oceanctl update backend -h

 执行以下命令更新默认命名空间下指定存储后端信息。 oceanctl update backend <br/>
 -password

执行以下命令更新指定命名空间存储后端信息。
 oceanctl update backend <backend-name> -n <namespace> --password

# 删除存储后端

 执行以下命令获取删除后端帮助。 oceanctl delete backend -h

 执行以下命令删除默认命名空间下指定存储后端。 oceanctl delete backend <br/>
 -backend -name>

执行以下命令删除默认命名空间下所有存储后端。
 oceanctl delete backend --all

执行以下命令删除指定命名空间下存储后端。
 oceanctl delete backend <br/>
 -backend-name...> -n <namespace>

## 创建存储后端证书

- 执行以下命令获取查询证书帮助。 oceanctl create cert -h
- 执行以下命令根据指定的crt证书文件为指定命名空间单个存储后端创建证书。oceanctl create cert <name> -f /path/to/cert.crt -b <backend-name> -n <namespace>
- 执行以下命令根据指定的pem证书文件为指定命名空间单个存储后端创建证书。oceanctl create cert <name> -f /path/to/cert.pem -b <backend-name> -n <namespace>

## 查询存储后端证书

- 执行以下命令获取查询证书帮助。 oceanctl get cert -h
- 执行以下命令查询默认命名空间指定存储后端的证书。
   oceanctl get cert -b <br/>backend-name>
- 执行以下命令查询指定命名空间下指定存储后端的证书。
   oceanctl get cert -b <backend-name> -n <namespace>

# 更新存储后端证书

- 执行以下命令获取更新证书帮助。
   oceanctl update cert -h
- 执行以下命令根据指定的crt证书文件为默认命名空间指定存储后端更新证书。oceanctl update cert -b <backend-name> -f /path/to/cert.crt
- 执行以下命令根据指定的crt证书文件为指定命名空间指定存储后端更新证书。oceanctl update cert -b <base> -n <namespace> -f /path/to/cert.crt
- 执行以下命令根据指定的pem证书文件为指定命名空间指定存储后端更新证书。oceanctl update cert -b <base> -n <namespace> -f /path/to/cert.pem

# 删除存储后端证书

- 执行以下命令获取删除证书帮助。 oceanctl delete cert -h
- 执行以下命令删除默认命名空间指定存储后端的证书。 oceanctl delete cert -b <br/>backend-name>

# **6**使用华为 cs

本章节主要介绍如何使用华为CSI对PV、快照的生命周期进行管理。

#### 须知

- 使用华为CSI进行卷管理操作期间,请勿删除存储后端。
- 在映射block卷时,华为CSI会自动创建创建主机、主机组、LUN组等这些卷映射需要的关联对象,以及映射视图。如果手动在存储上创建了这些对象,会影响华为CSI的映射逻辑,请确保在使用华为CSI映射卷前删除这些对象。
- 6.1 PVC管理
- 6.2 创建VolumeSnapshot

# 6.1 PVC 管理

根据业务的需求,容器中的文件需要在磁盘上进行持久化。当容器被重建或者重新分配至新的节点时,可以继续使用这些持久化数据。

为了可以将数据持久化到存储设备上,您需要在发放容器时使用**持久卷** (PersistentVolume, PV)以及**持久卷申领**(PersistentVolumeClaim, PVC)。

- PV:是Kubernetes集群中的一块存储,可以由管理员事先制备,或者使用存储类 (StorageClass)来动态制备。
- PVC: 是用户对存储的请求。PVC会耗用 PV 资源。PVC可以请求特定的大小和访问模式( 例如,可以要求 PV能够以 ReadWriteOnce、ReadOnlyMany 或 ReadWriteMany 模式之一来挂载,参见**访问模式** )。

本章将介绍如何使用华为CSI对PV/PVC进行创建、扩容、克隆以及从快照创建PVC。

# 6.1.1 创建 PVC

华为CSI支持在华为存储上创建存储资源(LUN/文件系统),并根据用户的设置供给容器使用。具体支持的特性请参考表3-5或者表3-9。

创建PVC的方式分为动态卷供应和静态卷供应。

- 动态卷供应不需要事先创建PV,华为CSI会根据StorageClass自动在存储设备上创建PV所需要的资源。并且可以在创建PVC时同时创建PV。
- 静态卷供应需要管理员事先在存储设备上创建好所需要的资源,通过创建PV的方式使用已存在的资源。并且可以在创建PVC时指定关联的PV。

## 6.1.1.1 动态卷供应

动态卷供应(Dynamic Volume Provisioning)允许按需创建存储卷。动态卷供应依赖 StorageClass对象。 集群管理员可以根据需要定义多个StorageClass对象,在声明PV 或者PVC时,指定满足业务要求的StorageClass。华为CSI在从华为存储设备上申请资 源时,会根据StorageClass的预置定义,创建满足业务要求的存储资源。

为了完成动态卷供应,需要完成如下两步:

- 配置StorageClass
- 配置PVC

# 配置 StorageClass

步骤1 根据业务需要,参考6.1.1.1.1 动态卷供应典型场景StorageClass配置示例和6.1.1.1.2 动态卷供应StorageClass参数说明,创建StorageClass配置文件,如本例中的mysc.yaml文件。

步骤2 执行命令,使用配置文件创建StorageClass。

kubectl apply -f mysc.yaml

步骤3 执行命令,查看已创建的StorageClass信息。

kubectl get sc mysc

命令结果示例如下:

NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE mysc csi.huawei.com Delete Immediate true 8s

----结束

### 配置 PVC

**步骤1** 根据业务需要,参考本节描述和PVC配置文件示例,修改具体参数,生成本次需要创建的PVC配置文件,如本例中mypvc.yaml文件。

kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: mypvc spec: accessModes: - ReadWriteOnce volumeMode: Filesystem storageClassName: mysc resources: requests:

步骤2 执行命令,使用配置文件创建PVC。

kubectl create -f mypvc.yaml

步骤3 等待一段时间后,执行以下命令,查看已经创建的PVC信息。

kubectl get pvc *mypvc* 

storage: 100Gi

命令结果示例如下,如果PVC的状态是"Bound"时,则说明该PVC已经创建成功,后续可以被Pod使用。

NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE mypvc Bound pvc-840054d3-1d5b-4153-b73f-826f980abf9e 100Gi RWO mysc 12s

## 须知

- 完成创建PVC操作后,如果长时间后(如一分钟后)PVC的状态是Pending,请参考9.3.1 创建PVC时, PVC的状态为Pending。
- 建议每批次最多批量创建/删除100个PVC。

#### ----结束

# 使用 PVC

在完成PVC创建后,就可以使用PVC来创建Pod。如下示例是一个简单的使用PVC示例,在该示例中,创建的Pod使用了刚刚创建的 *mypvc*。

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx-deployment
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 replicas: 2
 template:
  metadata:
   labels:
     app: nginx
   containers:
    - image: nginx:alpine
     name: container-0
     volumeMounts:
     - mountPath: /tmp
      name: pvc-mypvc
   restartPolicy: Always
   volumes:
    - name: pvc-mypvc
     persistentVolumeClaim:
      claimName: mypvc # name of PVC
```

#### 山 说明

若批量使用PVC创建Pod,Pod长时间处于ContainerCreating状态,且huawei-csi-node服务状态为OOMKilled,说明当前huawei-csi-node服务内存不足。请根据**表10-3**章节,将huawei-csi-node内存限制增大。

#### 6.1.1.1.1 动态卷供应典型场景 StorageClass 配置示例

**存储类(StorageClass**)为管理员提供了描述存储 "类" 的方法。 不同的类型可能会映射到一组不同的能力定义。Kubernetes集群用户可基于StorageClass进行动态卷制备。

使用SAN存储时可参考示例文件/examples/sc-lun.yaml,使用NAS存储时可参考示例文件/examples/sc-fs.yaml。

典型场景下StorageClass配置请参考如下示例:

- StorageClass中设置后端和存储池
- StorageClass中设置NFS访问方式
- StorageClass中设置Dtree类型
- StorageClass中设置本地文件系统访问方式
- StorageClass中设置DPC访问方式
- StorageClass中设置应用类型
- StorageClass中设置软配额
- StorageClass中设置双活
- StorageClass中设置挂载目录权限
- StorageClass中设置QoS
- CCE或CCE Agile平台中配置StorageClass

# StorageClass 中设置后端和存储池

如果在一个Kubernetes集群中配置了多个华为后端,或者一个华为后端提供多个存储 池,建议在StorageClass中配置指定的后端和存储池信息,避免华为CSI随机选择后端 和存储池,导致卷所在的存储不符合规划。

SAN存储设置后端和存储池可以参考如下配置示例。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
allowVolumeExpansion: true
parameters:
backend: "san-181" # 存储后端名称
pool: "pool001" # 存储池名称
volumeType: lun
allocType: thin
```

NAS存储设置后端和存储池可以参考如下配置示例。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
allowVolumeExpansion: true
parameters:
backend: "nas-181" # 存储后端名称
pool: "pool001" # 存储池名称
volumeType: fs
allocType: thin
authClient: "*"
```

# StorageClass 中设置 NFS 访问方式

容器使用NFS文件系统作为存储资源时,可以参考如下配置示例。该示例中,NFS挂载时指定版本为4.1。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
parameters:
```

```
backend: nfs-nas-181
pool: pool001
volumeType: fs
allocType: thin
authClient: "192.168.0.10;192.168.0.0/24;myserver1.test"
mountOptions:
- nfsvers=4.1 # NFS挂载时指定版本为4.1
```

# StorageClass 中设置 Dtree 类型

容器使用Dtree作为存储资源时,可以参考如下配置示例。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
parameters:
backend: nfs-dtree
volumeType: dtree # 卷类型配置为 dtree
allocType: thin
authClient: "*"
parentname: "namespace-name" # 父文件系统名称
mountOptions:
- nfsvers=4.1
```

# StorageClass 中设置本地文件系统访问方式

容器使用企业存储或者分布式存储的LUN作为存储资源时,且需要格式化文件系统为本地文件系统时,可以参考如下示例。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
parameters:
backend: iscsi-lun-181
pool: pool001
volumeType: lun
allocType: thin
fsType: xfs
```

# StorageClass 中设置 DPC 访问方式

当容器使用OceanStor Pacific系列存储,且存储支持DPC协议访问时,可以在 StorageClass中配置DPC访问的挂载参数。本例中设置挂载时使用"**acl**"做鉴权参数,使用"**cnflush**"为设置异步刷盘模式。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
parameters:
backend: nfs-dpc-101
pool: pool001
volumeType: fs
allocType: thin
mountOptions:
- acl # 鉴权参数
- cnflush # 设置异步刷盘模式
```

# StorageClass 中设置应用类型

当容器使用OceanStor Dorado存储的LUN作为存储时,如果使用存储默认的应用类型无法满足某些业务的I/O模型要求(如容器对外提供数据库OLAP服务),可以在StorageClass中配置应用类型,提升存储性能。具体需要使用的应用类型请参考对应存储产品的产品文档说明。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
parameters:
backend: iscsi-lun-181
pool: pool001
volumeType: lun
allocType: thin
fsType: xfs
applicationType: Oracle_OLAP # 配置应用类型
```

# StorageClass 中设置软配额

当容器使用OceanStor Pacific系列存储的文件系统作为存储时,可以在StorageClass中配置软配额信息,可以参考如下配置示例。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
parameters:
backend: nfs-pacific-101
pool: pool001
volumeType: fs
allocType: thin
authClient: "*"
storageQuota: '{"spaceQuota": "softQuota", "gracePeriod": 100}' # 配置软配额
mountOptions:
- nfsvers=3
```

# StorageClass 中设置 QoS

容器使用企业存储或者分布式存储作为存储资源时,可以为容器使用的存储资源设置 QoS,从而保证这些容器对存储读写满足一定的服务等级。

不同型号或版本的存储支持的QoS设置不同,请参考表6-3找到对应存储的配置项。本示例中的后端是OceanStor Dorado存储,其他存储可以参考本例设置。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
parameters:
backend: iscsi-qos-181
pool: pool001
volumeType: lun
allocType: lun
fsType: xfs
qos: '{"IOTYPE": 2, "MINIOPS": 1000}' # 配置QoS
```

#### □ 说明

- OceanStor V5 租户用户不支持配置QoS策略。
- 配置QoS后只能在新建的PVC上生效;对于同名StorageClass已经发放的PVC,不能自动添加QoS

# StorageClass 中设置双活

容器使用NFS双活文件系统作为存储资源时,可以参考如下配置示例。该示例中,使用的后端是支持双活的后端,且配置"hyperMetro"参数为"true"。

kind: StorageClass apiVersion: storage.k8s.io/v1 metadata: name: mysc provisioner: csi.huawei.com parameters: backend: nfs-hypermetro-dorado-181 pool: pool001 volumeType: fs hyperMetro: "true" # 发放双活卷 allocType: thin authClient: "\*"

#### 须知

- 发放NAS双活卷前,需要在两台存储设备之间配置双活关系,包含远端设备、双活域等,仅支持文件系统双活域工作模式为双活AA模式,配置操作请参考对应存储型号的产品文档。
- 若存储发生故障,逻辑管理端口可能产生漂移,在漂移状态下删除NAS双活卷后, 需手动清理对应的存储资源。

# StorageClass 中设置挂载目录权限

当需要修改容器内挂载目录的权限时,可以在StorageClass中配置目录权限信息,可以 参考如下配置示例。

kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
allowVolumeExpansion: true
parameters:
volumeType: fs
allocType: thin
authClient: "\*"
fsPermission: "777"
rootSquash: "no\_root\_squash" # 仅NAS存储支持该参数
allSquash: "no\_all\_squash" # 仅NAS存储支持该参数

完成StorageClass配置后,进行如下步骤创建StorageClass。

**步骤1** 执行以下命令,基于该yaml文件创建StorageClass。

kubectl create -f mysc.yaml

步骤2 执行以下命令,查看当前已经创建的StorageClass信息。

kubectl get sc

#### 命令结果示例如下:

NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE mysc csi.huawei.com Delete Immediate false 34s

创建StorageClass后,就可以使用该StorageClass进行创建PV或者PVC。

#### ----结束

#### 须知

在StorageClass的使用中请注意如下事项:

● 针对StorageClass进行的修改将不会在已经创建的PV上生效。您需要删除这些PV,并重新使用修改后的StorageClass创建才能应用修改的参数。

# CCE 或 CCE Agile 平台中配置 StorageClass

在CCE或CCE Agile平台中创建NAS类型StorageClass,可以参考如下配置示例。其中 provisioner保持和values.yaml文件中driverName一致。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
annotations:
storageclass.kubernetes.io/storageType: file
provisioner: csi.oceanstor.com
allowVolumeExpansion: true
parameters:
volumeType: fs
allocType: thin
authClient: "*"
```

在CCE或CCE Agile平台中创建Block类型StorageClass,可以参考如下配置示例。其中provisioner保持和values.yaml文件中driverName一致。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
annotations:
storageclass.kubernetes.io/storageType: block
provisioner: csi.oceanstor.com
allowVolumeExpansion: true
parameters:
volumeType: lun
allocType: thin
```

# 6.1.1.1.2 动态卷供应 StorageClass 参数说明

表 6-1 StorageClass 配置参数说明

参数	说明	必选参数	默认 值	备注
metadata.nam e	自定义的 StorageClass对象 名称。	是	-	以Kubernetes v1.22.1为例,支 持数字、小写字母、中划线 ( - )和点(. )的组合,并且必 须以字母数字开头和结尾。
provisioner	制备器名称。	是	csi.h uawe i.com	该字段需要指定为安装华为CSI 时设置的驱动名称。 取值和values.yaml文件中 driverName一致。
reclaimPolicy	回收策略。支持如下类型:  Delete: 自动回收资源。  Retain: 手动回收资源。	否	Delet e	<ul> <li>Delete: 删除PV/PVC时会关 联删除存储上的资源。</li> <li>Retain: 删除PV/PVC时不会 删除存储上的资源。</li> </ul>
allowVolumeE xpansion	是否允许卷扩展。 参数设置为true 时,使用该 StorageClass的PV 可以进行扩容操 作。	否	false	此功能仅可用于扩容PV,不能用于缩容PV。 扩容PV功能在Kubernetes 1.14 (alpha)后才支持。
mountOptions	挂载参数列表,可 用于指定主机执行 mount命令时-o选 项的参数。	否	-	常见的mountOptions参数参考表6-2。也可自行指定其他挂载参数。
parameters.ba ckend	待创建资源所在的 后端名称。	条件必选	-	如果不设置,华为CSI随机选择一个满足容量要求的后端创建资源。 建议指定后端,确保创建的资源在预期的后端上。 当使用parameters.volumeType为dtree,且配置了parameters.parentname时,该参数必填。

参数	说明	必选参数	默认 值	备注
parameters.po ol	待创建资源所在的 存储资源池名称。 如果设置,则必须 设置 parameters.backen d。	否	1	如果不设置,华为CSI会在所选 后端上随机选择一个满足容量 要求的存储池创建资源。建议 指定存储池,确保创建的资源 在预期的存储池上。
parameters.vo lumeName	指定动态卷供应创建的存储资源名称。 支持配置占位符对存储资源支持的占位符则下: PVC和Mespace }} PVC名称: {{ .PVCName }}	否	-	<ul> <li>仅支持OceanStor和OceanStor Dorado企业式存储产品。</li> <li>支持配置字母、数字、"-"、"_"、".",不能配置为空,且将占位符展开后的长度范围是1-255。</li> <li>必须同时配置PVC命名空间和PVC名称。</li> <li>为了避免资源名称重复,会将PVC UID作为唯一标识符默认添加到名称末尾。</li> <li>配置示例: PVC命名空间为: "namespace",PVC名称为:"pvc-1",PVC UID:"c2fd3f46-bf17-4a7d-b88e-2e3232bae434"。</li> <li>volumeName配置为: "prefix-{{.PVCNamespace }}_{{{.PVCNamespace }}}_{{{.PVCNamespace }}}_{{{.PVCNam</li></ul>
parameters.vo lumeType	待创建卷类型。支持如下类型:  Iun:存储侧发放的资源是LUN。  fs:存储侧发放的资源是文件系统。  dtree:存储侧发放的资源是文件系统。  tun:存储侧发放的资源是文件系统。	是	-	<ul> <li>使用NAS存储时,必须配置为fs。</li> <li>使用SAN存储时,必须配置为lun。</li> <li>使用Dtree类型的NAS存储时,必须配置为dtree</li> </ul>

参数	说明	必选参数	默认值	备注
parameters.all ocType	待创建卷的分配类型。支持如下类型:  thin:创建时不会分配所有需要的空间,而是根据使用情况动态分配。 thick:创建时分配所有需要的空间。	否	-	传空相当于传thin,创建时不会分配所有需要的空间,而是根据使用情况动态分配。 OceanStor Dorado/OceanDisk不支持thick
parameters.fs Type	主机文件系统类型。支持类型为:     ext2     ext3     ext4     xfs	否	ext4	仅当StorageClass的 volumeType设置为"lun",且 PVC的volumeMode配置为 "Filesystem"时生效。
parameters.au thClient	可访问该卷的NFS 客户端IP地址信 息,在指定 volumeType为 "fs"时必选。 支持输入客户端主 机名称(建议使用 全称域名)、客户 端IP地址、客户 IP地址段。	条件必选	-	可以使用"*"表示任意客户端。当您不确定访问客户端IP信息时,建议使用"*"防止客户端访问被存储拒绝。 当使用客户端主机名称时建议使用全称域名。 IP地址支持IPv4、IPv6地址或两者的混合IP地址。 可以同时输入多个主机名称、IP地址或IP地址段,以英文分号隔开。如示例: "192.168.0.10;192.168.0.0/24; myserver1.test"
parameters.clo neSpeed	克隆速度。支持配 置为1~4。	否	3	4速度最快。配置克隆PVC或从 快照创建PVC时生效,参考 6.1.3 克隆PVC或6.1.4 从快照 创建PVC。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
parameters.ap plicationType	后端为OceanStor Dorado存储时,指 定创建LUN/NAS时 的应用类型名称。 后端为OceanDisk 存储时,指定创建 Namespace时的应 用类型名称。	否	-	<ul> <li>"volumeType"为"lun"时,在DeviceManager管理界面,选择"服务&gt;块服务&gt; 比服务&gt; 比UN组 (Namespace组)&gt; 比UN (Namespace)&gt; 创建&gt;应用类型",获取应用类型名称。</li> <li>"volumeType"为"fs"时,在DeviceManager管理界面,选择"服务&gt;文件服务&gt;文件服务&gt;文件服务&gt;文件系统&gt;创建&gt;应用类型",获取应用类型名称。</li> </ul>
parameters.qo s	PV在存储侧的 LUN/NAS的QoS设置。 配置项值是字典格 式的JSON字符串 (字符串两边由单 引号修饰,字典key 由双引号修饰)。 如:'{"maxMBPS": 999, "maxIOPS":	否	-	支持的QoS配置请参考 <mark>表6-3</mark> 说明。
parameters.st orageQuota	PV在存储侧配额设置。仅在对接 OceanStor Pacific 系列存储使用NAS 时生效。 配置项值是字典格式的JSON字符串(字符串两边由单引号修饰,字典key 由双引号修饰)。如: '{"spaceQuota": "softQuota", "gracePeriod": 100}'	否	-	支持的配额配置请参考表6-4说明。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
parameters.hy perMetro	是否创建双活卷。 当使用的后端是双 活类型的后端需要 配置。  • "true": 创建的 卷为双活卷。对 接存储后端为双 活后端时,该值 必须为true。 • "false": 创建的 卷为普通卷。	条件必选	false	当使用的后端是双活类型的后端,且需要发放双活卷时,设置该参数为"true",若设置为"false",在后端对接的逻辑管理端口漂移的场景下,有业务中断的风险。
parameters.m etroPairSyncS peed	双活Pair同步速 率。支持配置为 1~4。 可选值: • 1: 低 • 2: 中 • 3: 高 • 4: 最高	否	-	配置创建双活卷时生效。 注意: • 未配置该参数时,双活Pair 存储速率由存储决定。 • 最高速率同步时可能导致主 机时延增大。
parameters.fs Permission	挂载到容器内的目 录权限。	否	-	配置格式参考Linux权限设置, 如"777"、"755"等。 支持所有的SAN存储,NAS存储 仅支持OceanStor Dorado 、 OceanStor、OceanStor Pacific 8.1.2及之后版本的存储设备。
parameters.ro otSquash	用于设置是否允许客户端的root权限。可选值:  root_squash:表示公许客户端的,不允许客户的,不可能是的,不可能是的,不可能是的,不可能是的。  no_root_squash:完计的,不可能是的。是一个的人,不可能是一个的人,不可能是一个的人,不可能是一个的人,不可能是一个的人,不可能是一个的人,不可能是一个的人,不可能是一个的人,不可能是一个的人,不可能是一个的人,不可能是一个的人,不可能是一个的人,不可能是一个的人,不可能是一个的人,可能是一个一个人,可能是一个一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个人,可能是一个一个一个,可能是一个一个一个,可能是一个一个一点,可能是一个一点,可能是一个一点,可能是一个一个一个一点,可能是一个一点,可能是一个一点,可能是一个一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一个一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一点,可能是一也是一点,可能是一点,可能是一点,可	否	-	仅支持NAS存储。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
parameters.all Squash	用于设置是否保留 共享目录的UID和 GID。 可选值:  • all_squash:表示共享目录的 UID和GID映射为匿名用户。  • no_all_squash:表示保留共享目录的UID和 GID。	否	-	仅支持NAS存储。
parameters.ac cesskrb5	用于配置krb5安全协议。 • read_only: 只读 • read_write: 读写 • none: 无权限	否	-	挂载时,可以在mountOptions 中指定参数sec。
parameters.ac cesskrb5i	用于配置krb5i安全协议。  • read_only:只读  • read_write:读写  • none: 无权限	否	-	挂载时,可以在mountOptions 中指定参数sec。
parameters.ac cesskrb5p	用于配置krb5p安全协议。 • read_only:只读 • read_write:读写 • none:无权限	否	-	挂载时,可以在mountOptions 中指定参数sec。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
parameters.sn apshotDirecto ryVisibility	用于设置快照目录是否可见。可选值: visible:表示快照目录可见。 invisible:表示快照目录不可见。	否	-	仅支持NAS存储。
parameters.res ervedSnapshot SpaceRatio	用于配置快照预留 空间。 参数类型:字符串 取值范围: "0"~"50"	否	-	支持OceanStor Dorado 6.1.5+、OceanStor 6.1.5+的 NAS存储。
parameters.dis ableVerifyCap acity	是否禁用卷容量校验,禁用后将不校验卷容量是否为扇区大小整数倍。可选值:  • "true": 禁用卷容量校验。  • "false": 开启卷容量校验。	否	"fals e"	<ul> <li>OceanStor Dorado和 OceanStor的扇区大小为512 B。</li> <li>OceanStor Pacific NAS的扇区大小为1 KB。</li> <li>OceanStor Pacific SAN的扇区大小为1 MiB。</li> <li>OceanStor Pacific DTree的扇区大小为1 B。</li> <li>OceanDisk 的扇区大小为512 B。</li> </ul>
parameters.de scription	用于配置创建的文件系统/LUN的描述信息。 参数类型:字符串长度限制:0-255	否	-	<ul><li>支持企业存储文件系统及 LUN。</li><li>支持OceanDisk namespace。</li></ul>
parameters.pa rentname	当前存储上的某一 个文件系统名称, 在此文件系统下创 建Dtree。	条件必选	-	当parameters.volumeType配置为dtree,且backend未配置parentname时,该参数必填。若仅在StorageClass中配置了parentname,而存储后端中未配置时,要求在安装CSI时根据表4-8将CSIDriverObject.attachRequired设置为true。

参数	说明	必选参数	默认 值	备注
parameters.ad vancedOption s	高级创卷参数。仅 oceanstor-nas类型 的存储支持配置该 参数。 配置项值是字典格 式的JSON字符串 (字符串两边由单 引号修饰,字典key 由双引号修饰)。 如: '{"CAPACITYTHRES HOLD": 90}'	否	-	支持的高级参数列表请参考 <b>表</b> 6-5说明。

表 6-2 常用 mountOptions 参数说明

参数	说明	必选参数	默认值	备注
mountOption s.nfsvers	主机侧NFS挂 载如下。 项: nfsvers: fsvers: hrsvers: hrsve	否		在mob选格指挂支3/协设启参的因配实为高如使时的参选式定载持4.0(含)数对置际N版上,以下,S N时NFS 3/4.0(支。为是下,S N时NFS 3/4.0(支。为是个不载4的,以下,S N时NFS 4.1/存且配 时系同可的议需议配约。 本前 2 储开置 ,统,能最,要置。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
mountOption s.acl	DPC命名空间 支持ACL功 能。DPC客户 端支持POSIX ACL、NFSv4 ACL、NT ACL 的鉴权行为。	否	-	acl、 aclonlyposix、 cnflush、 cflush/参数描 述仅供参参数描 详细参考《OceanStor Pacific系列》> Macific系列和 置本域的, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
mountOption s.aclonlyposix	DPC命SIX ACL功能, DPC客IX ACL 的整持POSIX ACL 的鉴持POSIX ACL的协会 有: DPC NFSv3、HDFS。如使用NFSv4 ACL 或NT ACL,实验是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	否	-	aclonlyposix与 acl参数同时使 用时,仅acl参 数生效,即命 名空间支持 ACL功能。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
mountOption s.cnflush	异步刷盘模 式,即关闭实 性时不会立 件时不会立 刷盘。	否	-	异式闭将据储是异式存C刷务刷刷户对行文新期当成文更数同盘步,时Ca持介通步将储che将成周。场一行Si受影盘才的通内I//期盘文会的化中Ca盘据质的在后期在景文操的刷响动会Siz常完不影模件同的到,ch的写,后写根定多下件作的盘,作更e会成受响关步数存而e方入一台业据时客,进,更周即完新,在。刷。
mountOption s.cflush	同步刷盘模 式,即关闭命 名空间下的文 件时立即刷 盘。	否	-	默认使用同步 刷盘模式。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
mountOption s.sec	用于指定 Kerberos 5协 议挂载NFS文 件系统。	否	-	● 使用 Kerberos 5 协议时,请 配置krb5。
				● 使用 Kerberos 5i 协议时,请 配置 krb5i。
				● 使用 Kerberos 5p协议时, 请配置 krb5p。
				● Kerberos仅 支持 NFSv4.0及 以上版本的 NFS协议。
				• OceanStor Dorado和 OceanStor 6.1.3及以上 版本支持 Kerberos。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
mountOption s.proto	指定NFS挂载时使用的传输协议。 支持配置参数值为: "rdma"。	否	-	<ul> <li>MA 企持 OceanStor Dorado和 OceanStor Dorado和 OceanStor Dorado和 OceanStor Dorado和 OceanStor OceanStor Acific 以存分使 RDMA 企持 OceanStor Acific 以存分使 RDMA 的储式 NFS over RDMA MFS over RD</li></ul>
mountOption s.port	指定NFS挂载 时使用的协议 端口。	条件必选	-	传输协议方式 使用"rdma" 时,请设置 为:20049。
mountOption s.discard	挂载文件系统 时自动触发 Trim/Discard 操作。该操作 会通知块设备 释放未使用的 块。	否	-	支持xfs、ext4 文件系统。

表 6-3 支持的 QoS 配置

存储类型	参数名	参数描述	备注
OceanSt or V5	IOTYPE	控制读写类型。	可选参数(未明确指定将使用后端存储默认值,具体参考相关存储资料)。 有效值如下: ① 读I/O ② 1: 写I/O ③ 2: 读写I/O
	MAXBAN DWIDTH	最大带宽限制策 略。	单位MB/s,有效值为>0的整数。
	MINBAND WIDTH	最小带宽保护策 略。	单位MB/s,有效值为>0的整数。
	MAXIOPS	最大IOPS限制策 略。	有效值为>0的整数。
	MINIOPS	最小IOPS保护策 略。	有效值为>0的整数。
	LATENCY	最大时延保护策 略。	单位ms,有效值为>0的整数。
OceanSt or Dorado/	IOTYPE	控制读写类型。	有效值如下: ● 2: 读写I/O
OceanSt or	MAXBAN DWIDTH	最大带宽限制策 略。	单位MB/s,类型为整数, 范围 1~999999999。
	MINBAND WIDTH	最小带宽保护策 略。	单位MB/s,类型为整数, 范围 1~999999999。
	MAXIOPS	最大IOPS限制策 略。	类型为整数, 范围 100~999999999。
	MINIOPS	最小IOPS保护策 略。	类型为整数, 范围 100~999999999。
	LATENCY	最大时延保护策 略。	单位ms,仅支持配置0.5或1.5。
FusionSt orage/ OceanSt or	maxMBPS	最大带宽限制策 略。	必填。有效值为大于0的整数,单位 MB/s。最大值请参考存储设备实际 限制,如OceanStor Pacific NAS最 大值为1073741824。
Pacific系 列	maxIOPS	最大IOPS限制策 略。	必填。有效值为大于0的整数。最大值请参考存储设备实际限制,如OceanStor Pacific NAS最大值为1073741824000。

存储类型	参数名	参数描述	备注
OceanDi sk	IOTYPE	控制读写类型。	有效值如下: ● 2: 读写I/O
	MAXBAN DWIDTH	最大带宽限制策 略。	单位MB/s,类型为整数, 范围 1~999999999。
	MINBAND WIDTH	最小带宽保护策 略。	单位MB/s,类型为整数, 范围 1~999999999。
	MAXIOPS	最大IOPS限制策 略。	类型为整数, 范围 100~999999999。
	MINIOPS	最小IOPS保护策 略。	类型为整数, 范围 100~999999999。
	LATENCY	最大时延保护策 略。	单位ms,仅支持配置0.5或1.5。

### 表 6-4 支持的配额配置

参数名	参数描述	备注
spaceQuota	文件配额类型。	必选。仅支持配置 "softQuota"或者 "hardQuota"。
gracePeriod	配置软配额时,允许的超 限天数。	条件可选,当 "spaceQuota"配置为 "softQuota"时可选。 类型为整数,支持范围为0 ~4294967294。

### 表 6-5 支持的高级创卷参数

存储 后端 类型	参数名	参数描述	备注
ocean	CAPACITY	总空间容量告警阈值。	参数类型,uint64。
stor-	THRESHO		默认值和取值范围请参考对应
nas	LD		存储产品手册。

# 6.1.1.1.3 动态卷供应 PVC 参数说明

在完成配置StorageClass以后,就可以用该StorageClass来配置PVC。PVC的配置模板请参考华为CSI软件包中的examples目录下的pvc\*.yaml文件示例。

表 6-6 pvc\*.yaml 文件示例参数说明

参数	说明	必选参数	默认值	备注
metadata. name	自定义的PVC对象 名称。	是	-	以Kubernetes v1.22.1为例,支持数字、小写字母、中划线(-)和点 (.)的组合,并且必须以字母数字 开头和结尾。
spec.volu meMode	卷模式。可选参数。当使用LUN类型的卷时,支持配置以下类型: Filesystem:本地文件系统。 Block:裸设备。	否	Files yste m	该参数在挂载PV时生效,默认为Filesystem。  Filesystem表示在容器通过一个本地文件系统访问PV,本地文件系统类型为指定StorageClass中的fsType字段指定, Dtree类型存储也使用此参数进行描述。  Block表示使用裸卷的方式访问访问PV。
spec.stora geClassNa me	StorageClass对象 名称。	是	-	业务需要的StorageClass对象名 称。
spec.resou rces.reque sts.storage	指定待创建卷大小,格式为***Gi,单位为GiB。需要满足大小为512字节的整数倍。	是	10Gi	PVC容量的规格取决于存储规格限制和主机规格限制。以OceanStor Dorado 6.1.2/OceanStor Pacific系列 8.1.0对接CentOS 7为例,当使用的是ext4文件系统时,容量限制见表6-7;当使用的是XFS文件系统时,容量限制见表6-8。如果使用的是NFS或者裸设备,容量需满足使用的华为存储设备型号和版本所要求的规格约束。如果PVC容量不在规格范围内,可能会由于存储规格限制或主机文件系统规格限制导致创建PVC或Pod失败。

参数	说明	必选参数	默认 值	备注
spec.acces sModes	指 ● RWO nce一写。许节P。 X ReadWriteO nce一写。许节P。 X ReadWriteO nce一写。许节P。 X ReadWriteO ncePo被以载要的问题,可以不是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	是	Read Writ eOn ce	<ul> <li>RWO/ROX/RWOP: 所有类型卷均支持, RWOP需Kubernetes 1.22版本以上支持。Kubernetes 1.29版本以下需要参考8.6 开启ReadWriteOncePod功能门章节开启该特性。</li> <li>RWX支持情况如下: <ul> <li>NAS存储: 所有卷均支持。</li> <li>SAN存储: 仅volumeMode设置为Block的卷支持。</li> </ul> </li> </ul>

## 表 6-7 ext4 容量的规格

存储类型	存储规格限制	ext4规格限制	CSI规格限制
OceanStor Dorado	512Ki~256Ti	50Ti	512Ki~50Ti
OceanStor Pacific系列	64Mi~512Ti	50Ti	64Mi~50Ti
OceanDisk	512Ki~256Ti	50Ti	512Ki~50Ti

#### 表 6-8 XFS 容量的规格

存储类型	存储规格限制	XFS规格限制	CSI规格限制
OceanStor Dorado	512Ki~256Ti	500Ti	512Ki~256Ti
OceanStor Pacific系列	64Mi~512Ti	500Ti	64Mi~500Ti
OceanDisk	512Ki~256Ti	500Ti	512Ki~256Ti

# 6.1.1.2 纳管卷供应

纳管卷供应(Manage Volume Provisioning)允许管理员使用已经在存储侧创建的资源做为PV,并能够支持动态卷的特性,例如:扩容,快照,克隆等,属于华为CSI自定义能力。使用该特性可满足如下场景:

- 容器化应用的改造场景,需要使用已有的存储卷。
- 重建Kubernetes集群。
- 容灾场景下,对存储数据进行迁移。

#### □ 说明

在多Kubernetes集群场景下,使用纳管卷特性对同一存储资源进行管理时,在任一集群中对该资源对应的PVC进行管理操作后,不会同步到其他集群中。

例如:在某一集群中对PVC进行扩容时,其他集群对应的PVC不会自动扩容,需要在其他集群中手动根据**6.1.2 扩容PVC**中的扩容命令进行扩容。

# 前提条件

- 已在CSI中注册需要纳管卷所在存储。
- 已登录存储设备获取需要纳管卷的名称和容量。

# 配置 StorageClass

步骤1 根据业务需要,参考6.1.1.2.1 纳管卷供应典型场景StorageClass配置示例和6.1.1.2.2 纳管卷供应StorageClass参数说明,创建StorageClass配置文件,如本例中的mysc.yaml文件。

步骤2 执行命令,使用配置文件创建StorageClass。

kubectl apply -f mysc.yaml

步骤3 执行命令,查看已创建的StorageClass信息。

kubectl get sc mysc

命令结果示例如下:

NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE mysc csi.huawei.com Delete Immediate true 8s

----结束

#### 配置 PVC

**步骤1** 根据业务需要,参考本节描述和PVC配置文件示例,修改具体参数,生成本次需要创建的PVC配置文件,如本例中mypvc.yaml文件。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: mypvc
 annotations:
  csi.huawei.com/manageVolumeName: "*" # 存储资源名称
  csi.huawei.com/manageBackendName: "*" # 存储后端名称
  provisioner: csi.huawei.com
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 volumeMode: Filesystem
 storageClassName: mysc
 resources:
  requests:
   storage: 100Gi
```

## 步骤2 执行命令,使用配置文件创建PVC。

kubectl create -f mypvc.yaml

步骤3 等待一段时间后,执行以下命令,查看已经创建的PVC信息。

kubectl get pvc mypvc

命令结果示例如下,如果PVC的状态是"Bound"时,则说明该PVC已经创建成功,后续可以被Pod使用。

NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE mypvc Bound pvc-840054d3-1d5b-4153-b73f-826f980abf9e 100Gi RWO mysc 12s

#### 须知

- 完成创建PVC操作后,如果长时间后(如一分钟后)PVC的状态是Pending,请参考9.3.1 创建PVC时, PVC的状态为Pending。
- 建议每批次最多批量创建/删除100个PVC。

#### ----结束

### 使用 PVC

与动态卷供应使用PVC方式相同。

## 6.1.1.2.1 纳管卷供应典型场景 StorageClass 配置示例

纳管卷供应典型场景下StorageClass配置请参考如下示例:

- StorageClass中设置后端和存储池
- StorageClass中设置NFS访问方式
- StorageClass中设置本地文件系统访问方式
- StorageClass中设置DPC访问方式
- StorageClass中设置挂载目录权限

# StorageClass 中设置后端和存储池

如果在一个Kubernetes集群中配置了多个华为后端,或者一个华为后端提供多个存储 池,建议在StorageClass中配置指定的后端和存储池信息,避免华为CSI随机选择后端 和存储池,导致卷所在的存储不符合规划。

## SAN存储设置后端和存储池可以参考如下配置示例。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
allowVolumeExpansion: true
parameters:
backend: "iscsi-san-181"
pool: "pool001"
volumeType: lun
allocType: thin
```

## NAS存储设置后端和存储池可以参考如下配置示例。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
allowVolumeExpansion: true
parameters:
backend: "iscsi-nas-181"
pool: "pool001"
volumeType: fs
allocType: thin
authClient: "*"
```

# StorageClass 中设置 NFS 访问方式

容器使用NFS文件系统作为存储资源时,可以参考如下配置示例。该示例中,NFS挂载时指定版本为4.1。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
parameters:
backend: nfs-nas-181
pool: pool001
volumeType: fs
allocType: thin
mountOptions:
- nfsvers=4.1 # NFS挂载时指定版本为4.1
```

# StorageClass 中设置本地文件系统访问方式

容器使用企业存储或者分布式存储的LUN作为存储资源时,且需要格式化文件系统为本地文件系统时,可以参考如下示例。

```
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
parameters:
backend: iscsi-lun-181
pool: pool001
volumeType: lun
allocType: thin
fsType: xfs
```

# StorageClass 中设置 DPC 访问方式

当容器使用OceanStor Pacific系列存储,且存储支持DPC协议访问时,可以在 StorageClass中配置DPC访问的挂载参数。本例中设置挂载时使用"**acl**"做鉴权参 数,使用"**cnflush**"为设置异步刷盘模式。

kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
parameters:
backend: nfs-dpc-101
pool: pool001
volumeType: fs
allocType: thin
authClient: "\*"
mountOptions:
- acl # 鉴权参数
- cnflush # 设置异步刷盘模式

# StorageClass 中设置挂载目录权限

当需要修改容器内挂载目录的权限时,可以在StorageClass中配置目录权限信息,可以 参考如下配置示例。

kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
name: mysc
provisioner: csi.huawei.com
allowVolumeExpansion: true
parameters:
volumeType: fs
allocType: thin
authClient: "\*"
fsPermission: "777" # 设置目录权限

完成StorageClass配置后,进行如下步骤创建StorageClass。

步骤1 执行以下命令,基于该yaml文件创建StorageClass。

kubectl create -f mysc.yaml

步骤2 执行以下命令,查看当前已经创建的StorageClass信息。

kubectl get sc

命令结果示例如下:

NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE mysc csi.huawei.com Delete Immediate false 34s

创建StorageClass后,就可以使用该StorageClass进行创建PV或者PVC。

----结束

## 须知

在纳管卷供应场景下,StorageClass的使用中请注意如下事项:

● 针对StorageClass进行的修改将不会在已经创建的PV上生效。您需要删除这些PV,并重新使用修改后的StorageClass创建才能应用修改的参数。

# 6.1.1.2.2 纳管卷供应 StorageClass 参数说明

**存储类(StorageClass**)为管理员提供了描述存储 "类" 的方法。 不同的类型可能会映射到一组不同的能力定义。Kubernetes集群用户可基于StorageClass进行动态卷制备。

StorageClass支持配置如下参数信息。

使用SAN存储时可参考示例文件/examples/sc-lun.yaml,使用NAS存储时可参考示例文件/examples/sc-fs.yaml。

表 6-9 StorageClass 配置参数说明

参数	说明	必选参数	默认值	备注
metadata.nam e	自定义的 StorageClass对象 名称。	是	-	以Kubernetes v1.22.1为例, 支持数字、小写字母、中划线 ( - )和点( . )的组合,并且 必须以字母数字开头和结尾。
provisioner	制备器名称。	是	csi.h uaw ei.co m	该字段需要指定为安装华为 CSI时设置的驱动名。 取值和values.yaml文件中 driverName一致。
reclaimPolicy	回收策略。支持如下类型:  • Delete: 自动回收资源。  • Retain: 手动回收资源。	是	-	<ul><li>Delete: 删除PV/PVC时会 关联删除存储上的资源。</li><li>Retain: 删除PV/PVC时不 会删除存储上的资源。</li></ul>
allowVolumeE xpansion	是否允许卷扩展。 参数设置为true 时,使用该 StorageClass的PV 可以进行扩容操 作。	否	false	此功能仅可用于扩容PV,不能用于缩容PV。 扩容PV功能在Kubernetes 1.14 (alpha)后才支持。
parameters.ba ckend	待创建资源所在的 后端名称。	否	-	如果不设置,华为CSI随机选 择一个满足容量要求的后端创 建资源。 建议指定后端,确保创建的资 源在预期的后端上。

参数	说明	必选参数	默认 值	备注
parameters.vol umeType	待创建卷类型。支持如下类型: • lun:存储侧发放的资源是LUN。 • fs:存储侧发放的资源是实件系统。	是	-	<ul> <li>使用NAS存储时,必须配置为fs。</li> <li>使用SAN存储时,必须配置为lun。</li> </ul>
parameters.fsT ype	主机文件系统类型。支持类型为:     ext2     ext3     ext4     xfs	否	ext4	仅当StorageClass的 volumeType设置为"lun", 且PVC的volumeMode配置为 "Filesystem"时生效。
parameters.ap plicationType	后端为OceanStor Dorado存储时,指 定创建LUN/NAS时 的应用类型名称。 后端为OceanDisk 存储时,指定创建 Namespace时的应 用类型名称。 说明 若卷纳管前已配置应 用类型, applicationType必 须与已配置的应用类 型保持一致。	否	-	<ul> <li>"volumeType"为"lun"时,在DeviceManager管理界面,选择"服务&gt;块服务&gt;LUN组(Namespace组)&gt;LUN(Namespace组)&gt;加建&gt;应用类型",获取应用类型名称。</li> <li>"volumeType"为"fs"时,在DeviceManager管理界面,选择"服务&gt;文件系统&gt;创建&gt;应用类型",获取应用类型,获取应用类型,获取应用类型,获取应用类型的。</li> </ul>
parameters.fsP ermission	挂载到容器内的目 录权限。	否	-	配置格式参考Linux权限设置,如"777"、"755"等。 支持所有的SAN存储,NAS存储仅支持OceanStor Dorado、OceanStor、 OceanStor Pacific 8.1.2及之后版本的存储设备。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
parameters.dis ableVerifyCap acity	是否禁用卷容量校验,禁用后将不校验卷容量是否为扇区大小整数倍。可选值:  • "true": 禁用卷容量校验。  • "false": 开启卷容量校验。	否	"fals e"	<ul> <li>OceanStor Dorado和 OceanStor的扇区大小为 512 B。</li> <li>OceanStor Pacific NAS的 扇区大小为1 KB。</li> <li>OceanStor Pacific SAN的 扇区大小为1 MiB。</li> <li>OceanDisk 的扇区大小为 512 B。</li> </ul>
mountOptions .nfsvers	主机侧NFS挂载选 项。支持如下挂载 选项: nfsvers: 挂载NFS 时的协议版本。支 持配置的参数值为 "3", "4", "4.0", "4.1" 和"4.2"。	否	-	在主机执行mount命令时-o参数后的可选选项。列表格式。 指定NFS版本挂载时,当前支持NFS 3/4.0/4.1/4.2协议(需存储设备支持且开启)。当配置参数为nfsvers=4时,因为操作系统配置的不同,实际挂载可能为NFS 4的最高版本协议,如4.2,当需要使用4.0协议时,建议配置nfsver:ws=4.0。
mountOptions .acl	DPC命名空间支持 ACL功能。DPC客 户端支持POSIX ACL、NFSv4 ACL、NT ACL的鉴 权行为。	否	-	acl、aclonlyposix、cnflush、cflush参数描述仅供参考,详细参数说明请参考《OceanStor Pacific系列产品文档》> 配置 > 文件服务基础业务配置指南 > 配置基础业务(DPC场景) > 客户端访问DPC共享 > 步骤2。
mountOptions .aclonlyposix	DPC命名空间支持 POSIX ACL功能, DPC客户端支持 POSIX ACL的鉴权 行为。 支持POSIX ACL的 协议有: DPC、 NFSv3、HDFS。如 使用NFSv4 ACL或 NT ACL,会导致 DPC客户端无法识 别该类型的ACL, 从而导致该类型的 ACL不会生效。	否	-	aclonlyposix与acl参数同时使用时,仅acl参数生效,即命名空间支持ACL功能。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
mountOptions .cnflush	异步刷盘模式,即 关闭命名空间下的 文件时不会立即刷 盘。	否	-	异步刷盘模式,当文件关闭时不会同步将Cache的数据持久 化到存储介质中,而是通过 Cache异步刷盘的方式将数据 写入存储介质,Cache的后台 刷盘将在写业务完成后根据刷 盘周期定时刷盘。在多客户 场景下,对同一文件进行并行 操作,文件Size的更新会受刷 盘周期的影响,即当刷盘动作 完成后才会更新文件的Size, 更新通常会在数秒内完成。同 步I/O不受刷盘周期影响。
mountOptions .cflush	同步刷盘模式,即 关闭命名空间下的 文件时立即刷盘。	否	-	默认使用同步刷盘模式。
mountOptions .sec	用于指定Kerberos 5协议挂载NFS文件 系统。	否	-	<ul> <li>使用Kerberos 5协议时,请配置krb5。</li> <li>使用Kerberos 5i协议时,请配置krb5i。</li> <li>使用Kerberos 5p协议时,请配置krb5p。</li> <li>Kerberos仅支持NFSv4.0及以上版本的NFS协议。</li> <li>OceanStor Dorado和OceanStor 6.1.3及以上版本支持Kerberos。</li> </ul>
mountOptions .proto	指定NFS挂载时使用的传输协议。 支持配置参数值为:"rdma"。	否	-	<ul> <li>确保存储系统已启用NFS over RDMA。</li> <li>华为企业存储支持 OceanStor Dorado和 OceanStor 6.1.7及以上的 NAS存储。</li> <li>华为分布式支持OceanStor Pacific 8.2.0及以后的NAS 存储。当分布式存储使用 NFS over RDMA时,mountOptions.nfsvers参数必须配置为"3"。</li> </ul>

参数	说明	必选参数	默认值	备注
mountOptions .port	指定NFS挂载时使 用的协议端口。	条件必选	-	传输协议方式使用"rdma" 时,请设置为:20049。
mountOptions .discard	挂载文件系统时自 动触发Trim/ Discard操作。该操 作会通知块设备释 放未使用的块。	否	-	支持xfs、ext4文件系统。

# 6.1.1.2.3 纳管卷供应 PVC 参数说明

在完成配置StorageClass以后,就可以用该StorageClass来配置PVC。PVC的配置模板请参考华为CSI软件包中的examples目录下的pvc-manager.yaml文件示例。

表 6-10 pvc-manager.yaml 文件示例参数说明

参数	说明	必选参数	默认值	备注
metadat a.annota tions	PVC对象的注释。配置以下参数:  • 驱动名称/ manageVolume Name: 卷在存储 侧的名称。  • 驱动名称/ manageBackend Name: 卷所属后 端的名称。	是	csi.huawei.com/ manageVolumeNa me: * csi.huawei.com/ manageBackendNa me: *	<ul> <li>驱动名称获取请参考表4-7。</li> <li>驱动名称/manageVolumeName:为存储上已有卷的名称,其他国家字符外,其他国家字符不支持。</li> <li>驱动名称/manageBackendName:CSI中存储后端的名称。</li> <li>可执行oceanctl getbackend -nhuawei-csi命令获取后端名称。</li> </ul>

参数	说明	必选参数	默认值	备注
metadat a.labels	PVC对象的标签。	否	-	格式: provisioner: 安装时指定的驱动名 称。 例如 provisioner: csi.huawei.com。 该参数在创建PVC时 生效,用于监听PVC 资源,获取 metadata.annotatio ns信息。
metadat a.name	自定义的PVC对象名 称。	是	-	以Kubernetes v1.22.1为例,支持数字、小写字母、中划线(-)和点(.)的组合,并且必须以字母数字开头和结尾。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
spec.vol umeMo de	卷模用LUN类型:  • Filesystem: 本	否	Filesystem	该参数在挂载PV时生效。  Filesystem表示在容器通过一次的原子,在容器通过一个问题,不可以不是不知识,不可以不是不知识,不是不是不是一个的。  Filesystem表示在容器通过,不是一个的。  Filesystem表示在容器通过,不是一个的。  Filesystem表示在容器通过,不是一个的。  Filesystem表示在容器通过,不是一个的。  Filesystem表示在容器通过,是一个的。  Filesystem。  F
spec.stor ageClass Name	StorageClass对象名 称。	是	-	StorageClass的配置 需要与纳管卷的配置 保持一致。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
spec.res ources.re quests.st orage	指定待创建卷大小,格式为***Gi,单位为GiB。需要满足大小为512字节的整数倍。		-	PVC容量的规格取决于存储规制。U OceanStor Dorado 6.1.2/OceanStor Pacific系列 8.1.0对接 CentOS 7为例,系是CentOS 7为例,系量限制则的容量使用的容量使用的容量使用的容量使用的。 AFS文制的是XFS文制的是XFS文制的是NFS文制的是NFS文制的。 AFS文制的是NFS文制的是NFS文制的容量不能或是是不够的。 AFS文制的容量,不能或是是不够的,不是是不够的。 AFS文件是不够的,不是是不够的,不是是不够的。 AFS文件是不够的,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人的,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个一个人,不是一个人,不是一个一个人,不是一个人,不是一个一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个一个人,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

参数	说明	必选参数	默认值	备注
spec.acc essMode s	<ul> <li>RWO <ul> <li>RWO</li> <li>ReadWriteOnce</li> <li>PotateOnce</li> <li>PotateOnce</li> <li>Pod Nanay</li> </ul> </li> <li>ROX <ul> <li>ROX</li> <li>READWRITE</li> <li>RWY</li> <li>READWRITE</li> <li>RWOP</li> <li>RWOP</li> <li>READWRITE</li> <li>RWOP</li> <li>RWOP&lt;</li></ul></li></ul>	是	ReadWriteOnce	<ul> <li>RWO/ROX/RWOP: 所有类型 卷均支持,RWOP: 所有类型 卷均支持,RWOP 需Kubernetes 1.22版本以上支持。Kubernetes 1.29版本以下需参考8.6 开启 ReadWriteOnceP od功能门章节开启该特性。</li> <li>RWX支持情况如下: NAS存储: 所有卷均支持。</li> <li>SAN存储: 仅 volumeMode 设置为Block的卷支持。</li> </ul>

# 表 6-11 ext4 容量的规格

存储类型	存储规格限制	ext4规格限制	CSI规格限制
OceanStor Dorado	512Ki~256Ti	50Ti	512Ki~50Ti
OceanStor Pacific系列	64Mi~512Ti	50Ti	64Mi~50Ti
OceanDisk	512Ki~256Ti	50Ti	512Ki~50Ti

# 表 6-12 XFS 容量的规格

存储类型	存储规格限制	XFS规格限制	CSI规格限制
OceanStor Dorado	512Ki~256Ti	500Ti	512Ki~256Ti

存储类型	存储规格限制	XFS规格限制	CSI规格限制
OceanStor Pacific系列	64Mi~512Ti	500Ti	64Mi~500Ti
OceanDisk	512Ki~256Ti	500Ti	512Ki~256Ti

## 6.1.1.3 静态卷供应

静态卷供应(Static Volume Provisioning)允许管理员使用已经在存储侧创建的资源做为PV,供集群中的容器使用。

为了完成静态卷供应,需要完成如下两步:

- 配置PV
- 配置PVC

# 前提条件

存储侧已经存在待创建PV所需要的存储资源,如LUN或者文件系统。如果存储资源是文件系统,还需要创建文件系统的共享和客户端信息。

## 配置 PV

步骤1 准备PV配置文件mypv.yaml,示例如下,其他配置参数请参考6.1.1.3.1 静态卷供应PV 参数说明。

```
kind: PersistentVolume
apiVersion: v1
metadata:
name: mypv
spec:
volumeMode: Filesystem
storageClassName: "" # 必须配置为""
accessModes:
- ReadWriteOnce
csi:
    driver: csi.huawei.com # CSI驱动名称
volumeHandle: iscsi-dorado-181.lun0001 # 卷名称
fsType: xfs # 文件系统类型
capacity:
storage: 100Gi
```

### □ 说明

静态卷供应的配置文件中,storageClassName参数必须配置为 ' " " ',如果不配置,Kubernetes会使用系统默认的StorageClass。

步骤2 执行以下命令,基于准备好的yaml文件创建PV。

kubectl create -f mypv.yaml

步骤3 等待一段时间后,执行以下命令,查看已经创建的PV信息。

kubectl get pv

命令结果示例如下,当PV状态为"Available"时,表明PV创建成功。

NAME	CAPACIT	Y ACCESS M	ODES REC	LAIM POLICY	STATUS	CLAIM	STORAGECLASS
REASON	AGE						
mypv	100Gi	RWO	Retain	Available			4s

### ----结束

## 配置 PVC

当PV以静态卷供应的方式创建完成后,可以基于该PV创建PVC,从而供容器使用。

步骤1 首先准备PVC配置文件。如下示例是一个使用静态卷供应的PVC配置文件。

kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: mypvc spec: storageClassName: "" accessModes: - ReadWriteOnce volumeMode: Filesystem resources: requests: storage: 100Gi volumeName: mypv # 对应PV名称

步骤2 执行以下命令,基于已配置的yaml文件创建PVC。

kubectl create -f mypvc.yaml

步骤3 等待一段时间后,执行以下命令,查看已经创建的PVC信息。

kubectl get pvc

命令结果示例如下,当PVC状态为"Bound"时,表明PVC创建成功。

NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE mypvc Bound pvc-840054d3-1d5b-4153-b73f-826f980abf9e 100Gi RWO 12s

### □ 说明

- 完成创建PVC操作后,如果长时间后(如一分钟后)PVC的状态是Pending,请参考9.3.1 创建PVC时,PVC的状态为Pending。
- 建议每批次最多批量创建/删除100个PVC。

### ----结束

# 使用 PVC

与动态卷供应使用PVC方式相同。

## 6.1.1.3.1 静态卷供应 PV 参数说明

表 6-13 静态卷供应参数

参数	说明	必选参数	默认值	备注
metadata.n ame	自定义的PV对象名 称。	是	-	以Kubernetes v1.22.1为 例,支持数字、小写字 母、中划线(- )和点 (. )的组合,并且必须以 字母数字开头和结尾。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
spec.volume Mode	卷模式。可选参数。 当使用LUN类型的卷时,支持配置以下类型: • Filesystem: 本地文件系统。 • Block: 裸设备。	否	Filesyste m	该参数在挂载PV时生效, 默认为Filesystem。  Filesystem表示在容器 通过一个本地文件系统 访问PV,本地文件系 统类型为指定 StorageClass中的 fsType字段指定。  Block表示使用裸卷的 方式访问访问PV。
spec.storage ClassName	StorageClass对象名 称。必选参数。	是	-	此处须设置为空字符串 ( 即输入"" )。
spec.access Modes	fi RWO (ReadWriteOnce ) : 点以该模一 (ReadWriteOnce ) : 点以该模一 (ReadOnlyMany ) 节载。 ROX (ReadOnlyMany ) 节载。 RWX (ReadWriteMany ) 节载。 RWX (ReadWriteMany ) 节载。 RWOP (ReadWriteOnce Pod ) : 点以特式 (ReadWriteOnce Pod ) : を以います。 RWOP (ReadWriteOnce Pod ) : を表し、表し、表し、表し、表し、表し、表し、表し、表し、表し、表し、表し、表し、表	是	ReadWriteOnce	<ul> <li>RWO/ROX/RWOP: 所有类型卷均支持,RWOP需Kubernetes 1.22版本以上支持。请参考8.6 开启 ReadWriteOncePod 功能门章节,检查您的 Kubernetes集群是否开启该特性。</li> <li>RWX支持情况如下: <ul> <li>NAS存储: 所有卷均支持。</li> <li>SAN存储: 仅volumeMode设置为Block的卷支持。</li> </ul> </li> </ul>
spec.csi.driv er	CSI驱动名称。	是	csi.huaw ei.com	该字段需要指定为安装华 为CSI时设置的驱动名称。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
spec.csi.volu meHandle	存储资源的唯一标志。必选参数。 格式为: <backendname>.<vo lume-name&gt;</vo </backendname>	是	_	该参数值由以下两部分构成:  • <backendname>: 该卷所在的后端名称,可使用如下命令获取配置的后端信息: oceanctl getbackend  • <volume-name>: 存储上资源(LUN/文件系统)的名称,可通过DeviceManager查看。</volume-name></backendname>
spec.csi.fsTy pe	指定主机文件系统类型。可选参数。支持类型为: • ext2 • ext3 • ext4 • xfs	否	-	如果不设置,默认为 ext4。仅当volumeMode 配置为"Filesystem"时 生效。
spec.csi.volu meAttribute s.dTreePare ntName	卷资源类型为DTree 时,其父文件系统名 称。	条件必选	-	纳管对象为DTree资源, 且存储后端中未配置 parentname参数时,必须 配置该参数。 若仅在PV中配置了 dTreeParentName,而对 应的存储后端中未配置 parentname时,要求在安 装CSI时根据表4-8将 CSIDriverObject.attachRe quired设置为true。
spec.capacit y.storage	指定卷大小。	是	100Gi	请确保与存储上对应资源的容量保持一致。 Kubernetes并不会调用CSI检查此字段值的正确性, 所以在PV容量与存储上对应资源的容量不一致也能被成功创建。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
spec.mount Options.nfsv ers	主机侧NFS挂载选 项。支持如下挂载选 项: nfsvers: 挂载NFS时的协议版本。支持配 置的参数值为"3", "4","4.0", "4.1"和"4.2"。	否	_	在主机执行mount命令时o参数后的可选选项。列表格式。 指定NFS版本挂载时,当前支持NFS 3/4.0/4.1/4.2协议(需存储设备支持且开启)。当配置参数为nfsvers=4时,因为操作系统配置的不同,实际挂载可能为NFS 4的最高版本协议,如4.2,当需要使用4.0协议时,建议配置nfsvers=4.0。
spec.mount Options.acl	DPC命名空间支持ACL 功能。DPC客户端支 持POSIX ACL、NFSv4 ACL、NT ACL的鉴权 行为。	否	-	acl、aclonlyposix、cnflush、cflush参数描述仅供参考,详细参数说明请参考《OceanStorPacific系列产品文档》> 配置 > 文件服务基础业务配置指南 > 配置基础业务(DPC场景) > 客户端访问DPC共享 > 步骤2。
spec.mount Options.acl onlyposix	DPC命名空间支持 POSIX ACL功能,DPC 客户端支持POSIX ACL的鉴权行为。 支持POSIX ACL的协议有: DPC、 NFSv3、HDFS。如使用NFSv4 ACL或NT ACL,会导致DPC客户端无法识别该类型的ACL,从而导致该类型的ACL不会生效。	否	-	aclonlyposix与acl参数同时使用时,仅acl参数生效,即命名空间支持ACL功能。

参数	说明	必选参数	默认值	备注
spec.mount Options.cnfl ush	异步刷盘模式,即关 闭命名空间下的文件 时不会立即刷盘。	否	-	异步刷盘模式,当文件关闭时不会同步将Cache的数据持久化到存储介质中,是通过Cache异子存储力度,是通过Cache异子存储,而是通过Cache异子存储,而是通过Cache异子存的,是是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个。是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,
spec.mount Options.cflu sh	同步刷盘模式,即关 闭命名空间下的文件 时立即刷盘。	否	-	默认使用同步刷盘模式。

# 6.1.1.3.2 静态卷供应 PVC 参数说明

表 6-14 PVC 参数说明

参数	说明	必选参数	默认值	备注
metadat a.name	自定义的PVC对象名 称。	是	-	以Kubernetes v1.22.1为例,支持数字、小写字母、中划线(-)和点(.)的组合,并且必须以字母数字开头和结尾。

参数	说明	必选参数	默认 值	备注
spec.acc essMode s	指定卷访问模式。 RWO (ReadWriteOnce ):卷可以在一个节点以读式也是一个的方式,这是一个的方式,这是一个的方式,这是一个的方式。这是一个的方式,是是一个的方式。 ROX (ReadOnlyMany),以为一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个一个的人,是一个一个人,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	是	Rea dWri teO nce	<ul> <li>RWO/ROX/RWOP: 所有类型 卷均支持, RWOP需 Kubernetes 1.22版本以上支 持。Kubernetes 1.29版本以下需要参考8.6 开启 ReadWriteOncePod功能门章 节开启该特性。</li> <li>RWX支持情况如下: - NAS存储: 所有卷均支持。</li> <li>SAN存储: 仅volumeMode设置为Block的卷支持。</li> </ul>
spec.vol umeMo de	卷模式。	否	Files yste m	可选,支持Filesystem或Block, 默认为Filesystem。该参数在创建 Pod时生效,其中Filesystem表示 在PVC上创建一个文件系统访问存储, Block表示使用裸卷的方式访问存储。

参数	说明	必选参数	默认 值	备注
spec.res ources.re quests.st orage	指定待创建卷大小。	是		指定待创建卷大小,格式为 ***Gi,单位为GiB。 PVC容量的规格取决于存储规格限制和主机规格限制。以OceanStor Dorado 6.1.2/OceanStor Pacific 系列 8.1.0对接CentOS 7为例,当使用的是ext4文件系统时,容量限制见表6-7;当使用的是XFS文件系统时,容量限制见表6-8。如果使用的是NFS或者裸设备,容量需满足使用的华为存储设备型号和版本所要求的规格范围内,可能会由于存储规格限制导致创建PVC或中区等量不在规格范围内,文件系统规格限制导致创建PVC或中区等量小于绑定PV容量,更VC容量大小为绑定PV容量,PVC容量大于绑定PV容量,PVC容量大于绑定PV容量,PVC将无法被创建。
spec.vol umeNa me	PV对象名称。	是	1	静态创建PVC时必选。
spec.stor ageClass Name	StorageClass对象名 称。	是	-	创建PVC时传空字符串,不设置该 参数会使用默认的StorageClass对 象名称。

# 6.1.2 扩容 PVC

当容器使用的PVC容量不足时,需要对该PVC进行扩容操作。

# 前提条件

- PVC已创建,所在的backend存在且支持扩容。
- 支持扩容的存储请参考华为企业存储支持的特性和华为分布式存储支持的特性, 支持扩容的Kubernetes版本请参考3.2 Kubernetes特性矩阵。
- huawei-csi-controller启用了csi-resizer服务。
   kubectl describe deploy huawei-csi-controller -n huawei-csi | grep csi-resizer

命令回显示例如下则说明已启用csi-resizer服务。

csi-resizer:

Image: k8s.gcr.io/sig-storage/csi-resizer:v1.4.0

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令,查询StorageClass是否支持扩容。其中,*mysc* 为需要查看的StorageClass 名称。

kubectl get sc mysc

#### 命令结果示例如下:

NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE

**ALLOWVOLUMEEXPANSION** AGE

mysc csi.huawei.com Delete Immediate **true** 172m

如果ALLOWVOLUMEEXPANSION的值为true,表示当前StorageClass已经支持扩容,请跳转至步骤**步骤3**。

**步骤2** 执行以下命令,将"allowVolumeExpansion"的值修改为"true"。其中,*mysc*为需要修改的StorageClass名称。

kubectl patch sc mysc --patch '{"allowVolumeExpansion":true}'

步骤3 执行命令,查询PVC的StorageClass名称。其中,mypvc为需要扩容的PVC名称。

kubectl get pvc mypvc

### 命令结果示例如下:

NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES

STORAGECLASS AGE

mypvc Bound pvc-3383be36-537c-4cb1-8f32-a415fa6ba384 2Gi RW0

*mysc* 145m

## 步骤4 执行以下命令进行扩容。

kubectl patch pvc mypvc -p '{"spec":{"resources":{"requests":{"storage":"120Gi"}}}}'

其中,"*mypvc*"是需要扩容的PVC名称,"*120Gi*"是扩容后的容量大小。请根据实际情况进行替换。

## 山 说明

- PVC容量的规格取决于存储规格限制和主机规格限制。以OceanStor Dorado 6.1.2/
  OceanStor Pacific系列 8.1.0对接CentOS 7为例,当使用的是ext4文件系统时,容量限制见表6-7; 当使用的是XFS文件系统时,容量限制见表6-8。如果使用的是NFS或者裸设备,容量需满足使用的华为存储设备型号和版本所要求的规格约束。
- 如果PVC容量不在规格范围内,可能会由于存储规格限制或主机文件系统规格限制导致创建 PVC或Pod失败。
- 如果扩容的目标容量超过存储池容量导致扩容失败,请参考9.3.4 PVC扩容的目标容量超过存储池容量导致扩容失败。

### **步骤5** 执行命令,检查容量修改是否生效。

kubectl get pvc

命令结果示例如下,如果CAPACITY字段已变更为指定容量,说明扩容成功。

NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE mypvc Bound pvc-3383be36-537c-4cb1-8f32-a415fa6ba384 **120Gi** RWO mysc 24s

----结束

# 6.1.3 克降 PVC

本章节描述如何克隆PVC。

在克隆PVC时,需要指定数据源。如下示例是一个简单的克隆PVC示例,在该示例中,使用"mypvc"作为数据源,新创建了一个名叫"myclone"的PVC。

kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
name: myclone
spec:
storageClassName: mysc
dataSource:
name: mypvc
kind: PersistentVolumeClaim
volumeMode: Filesystem
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 2Gi

## 须知

- 指定的storageClassName必须和dataSource中的源卷的StorageClass需一致。
- 克隆卷的容量必须不小于源卷容量,建议和源卷容量保持一致。

## 前提条件

系统中已经存在源PVC,且源PVC所在的backend存在支持克隆。支持克隆的存储请参考**华为企业存储支持的特性**和**华为分布式存储支持的特性**,支持克隆的Kubernetes版本请参考**3.2 Kubernetes特性矩阵**。

# 操作步骤

步骤1 执行以下命令,基于克隆卷的配置文件创建PVC。

kubectl create -f myclone.yaml

----结束

# 6.1.4 从快照创建 PVC

本章节描述如何从快照创建PVC。

在创建这个PVC时,需要指定数据源。如下示例是一个简单的从快照创建PVC示例,在该示例中,使用快照"mysnapshot"作为数据源,新创建了一个名叫"myrestore"的PVC。

apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: myrestore spec: storageClassName: mysc dataSource: name: mysnapshot kind: VolumeSnapshot apiGroup: snapshot.storage.k8s.io volumeMode: Filesystem accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 100Gi

### 须知

- 指定的storageClassName必须和dataSource中的快照源卷的StorageClass需一致。
- 克隆卷的容量必须不小于快照容量,建议和快照容量保持一致。

## 前提条件

系统中已经存在快照,且快照所在的backend存在支持克隆。支持快照创建PVC的存储 请参考**华为企业存储支持的特性**和**华为分布式存储支持的特性**,支持快照创建PVC的 Kubernetes版本请参考**3.2 Kubernetes特性矩阵**。

# 操作步骤

**步骤1** 执行以下命令,基于从快照创建卷的配置文件创建PVC。

kubectl create -f myrestore.yaml

----结束

# 6.2 创建 VolumeSnapshot

在Kubernetes中,**卷快照(VolumeSnapshot**)是一个存储系统上卷的快照。 VolumeSnapshot能力为Kubernetes用户提供了一种标准的方式来在指定时间点复制卷 的内容,并且不需要创建全新的卷。 例如,这一功能使得数据库管理员能够在执行编 辑或删除之类的修改之前对数据库执行备份。

本章将介绍如何使用华为CSI创建VolumeSnapshot。为了完成创建VolumeSnapshot,需要完成如下三步:

- 检查卷快照依赖组件信息
- 配置VolumeSnapshotClass
- 配置VolumeSnapshot

# 6.2.1 检查卷快照依赖组件信息

如果您需要在容器环境中使用卷快照以及卷快照关联的特性,请通过**4.1.4 检查卷快照** 依赖组件检查您的环境是否部署了卷快照依赖组件以及卷快照api-versions信息。

# 6.2.2 配置 VolumeSnapshotClass

**卷快照类(VolumeSnapshotClass**)提供了一种在配置VolumeSnapshot时描述存储 "类"的方法。每个VolumeSnapshotClass都包含"driver"、"deletionPolicy"和 "parameters"字段, 在需要动态配置属于该类的VolumeSnapshot时使用。

VolumeSnapshotClass对象的名称很重要,是用户可以请求特定类的方式。 管理员在首次创建VolumeSnapshotClass对象时设置类的名称和其他参数, 对象一旦创建就无法更新。

华为CSI使用的VolumeSnapshotClass示例如下:

 如果您的环境中api-versions支持v1,请使用以下示例: apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotClass metadata: name: mysnapclass

driver: csi.huawei.com deletionPolicy: Delete

• 如果您的环境中api-versions支持v1beta1,请使用以下示例:

apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1beta1

kind: VolumeSnapshotClass

metadata:

name: mysnapclass driver: csi.huawei.com deletionPolicy: Delete

• 如果您的环境中api-versions同时支持v1和v1beta1,我们推荐您使用v1版本。

实际参数可以参考**表6-15**中的说明修改。由于当前华为CSI还不支持在 VolumeSnapshotClass中设置自定义参数(parameters),因此建议只创建一个 VolumeSnapshotClass,供所有快照使用。

表 6-15 VolumeSnapshotClass 参数说明

参数	说明	备注
metadata.n ame	自定义的 VolumeSnapshotCla ss对象名称。	以Kubernetes v1.22.1为例,支持数字、小写字母、中划线(-)和点(.)的组合,并且必须以字母数字字符开头和结尾。
driver	driver标识。必填参 数。	该字段需要指定为安装华为CSI时设置的驱动名。默认的驱动名为"csi.huawei.com"。
deletionPoli cy	快照删除策略。必填 参数。可选值为: • Delete • Retain	<ul> <li>如果删除策略是 Delete,那么存储设备上的快照会和VolumeSnapshotContent对象一起删除</li> <li>如果删除策略是Retain,那么存储设备上的快照和VolumeSnapshotContent对象都会被保留。</li> </ul>

# 前提条件

华为CSI支持快照且运行所依赖的卷快照组件CRD已经安装。具体CRD信息请参考4.1.4 检查卷快照依赖组件章节说明,支持创建VolumeSnapshot的Kubernetes版本请参考表 3-3。

# 操作步骤

**步骤1** 执行以下命令,使用已经创建的VolumeSnapshotClass配置文件创建 VolumeSnapshotClass。

kubectl create -f mysnapclass.yaml

步骤2 执行以下命令,查看已创建的VolumeSnapshotClass信息。

kubectl get volumesnapshotclass

命令结果示例如下:

NAME DRIVER DELETIONPOLICY AGE mysnapclass csi.huawei.com Delete 25s

----结束

# 6.2.3 配置 VolumeSnapshot

VolumeSnapshot可以通过两种方式进行制备: 预制备或动态制备。华为CSI当前仅支持动态制备。本章节将说明如何使用华为CSI动态制备VolumeSnapshot。

VolumeSnapshot的配置文件示例如下:

如果您的环境中api-versions支持v1,请使用以下示例:

apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1

kind: VolumeSnapshot

metadata:

name: mysnapshot

spec:

volumeSnapshotClassName: mysnapclass

source:

persistentVolumeClaimName: mypvc

• 如果您的环境中api-versions支持v1beta1,请使用以下示例:

apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1beta1

kind: VolumeSnapshot

metadata:

name: mysnapshot

spec:

volumeSnapshotClassName: mysnapclass

source

persistentVolumeClaimName: mypvc

VolumeSnapshot中api-versions信息,请和创建VolumeSnapshotClass使用的版本保持一致。

实际参数可以参考表6-16中的说明修改。

表 6-16 VolumeSnapshot 参数说明

参数	说明	备注
metadata.name	自定义的 VolumeSnapshot对 象名称。	以Kubernetes v1.22.1为例,支持数字、小写字母、中划线(-)和点(.)的组合,并且必须以字母数字字符开头和结尾。
spec.volumeSnapshotCl assName	VolumeSnapshotCl ass对象名称。	
spec.source.persistentVo lumeClaimName	源PVC对象名称。	快照源PVC对应的名称

# 前提条件

- 源PVC存在,且PVC所在的backend存在支持创建VolumeSnapshot。支持创建VolumeSnapshot的存储请参考表3-5和表3-9,支持创建VolumeSnapshot的Kubernetes版本请参考表3-3。
- 华为CSI运行所依赖的卷快照组件CRD已经安装。具体信息请参考4.1.4 检查卷快照依赖组件章节说明。
- 系统中已经存在使用华为CSI的VolumeSnapshotClass。

# 操作步骤

步骤1 执行以下命令,使用已经创建的VolumeSnapshot配置文件创建VolumeSnapshot。

kubectl create -f mysnapshot.yaml

步骤2 执行以下命令,查看已创建的VolumeSnapshot信息。

kubectl get volumesnapshot

## 命令结果示例如下:

NAME READYTOUSE SOURCEPVC SOURCESNAPSHOTCONTENT RESTORESIZE SNAPSHOTCLASS SNAPSHOTCONTENT CREATIONTIME AGE mysnapshot **true** mypvc 100Gi mysnapclass snapcontent-1009af0a-24c2-4435-861c-516224503f2d <invalid> 78s

### ----结束

# **了** 高级特性

- 7.1 配置ALUA特性
- 7.2 配置存储拓扑感知
- 7.3 PVC变更
- 7.4 配置IPv6

# 7.1 配置 ALUA 特性

ALUA(Asymmetric Logical Unit Access,非对称逻辑单元访问),是一种多目标器端口访问模型。在多路径状态下,ALUA标准提供了一种将卷的Active/Passive模型呈现给主机的方式。同时还提供了端口的可访问状态切换接口,可用来实现卷工作控制器切换等。例如,卷在一个控制器故障时,可以将该控制器的端口置为Unavailable,支持ALUA的主机多路径软件收到该状态后,会将I/O切换到另一端控制器。

# 7.1.1 通过 Helm 配置 ALUA 特性

# 7.1.1.1 配置华为企业存储后端的 ALUA 参数

华为企业存储针对ALUA的配置请参考产品对应的主机连通性指南文档说明。

针对不同的操作系统,ALUA配置可能有所不同。进入**华为技术支持**,在搜索输入框中输入"主机连通性指南",单击搜索。在搜索结果中,选择对应操作系统的主机连通性指南。结合实际需要根据指南的说明进行ALUA配置。华为CSI将在华为存储上对该主机的启动器应用您设置的配置项。

### □ 说明

已经发放的Pod的节点不会主动更改ALUA信息,需要通过在该节点重新发放Pod才会变更主机 ALUA配置。

# OceanStor V5 系列系列存储后端的 ALUA 参数

华为CSI支持的OceanStor V5系列存储的ALUA参数见表7-1。

表 7-1 华为 CSI 支持的 OceanStor V5 系列存储的 ALUA 参数说明

参数名	参数描述	备注
HostName	主机名规则。必填,可 使用正则表达式。	主机名通常使用 cat /etc/hostname 可获取。支持正则表达式方式匹配,如当HostName= "*"时,该条配置对任意主机名的主机生效。可参考《正则表达式》。  当计算节点的主机名可已匹配多条ALUA配置选项,会根据匹配的精确度进行排
		序,使用第一条ALUA配置选项。排序规则见 <b>ALUA配置项匹配主机名的规则</b> 。
MULTIPATHTY PE	多路径类型。必填,取 值为:	
	• 0: 不使用第三方多路径	
	• 1:使用第三方多路 径	
FAILOVERMO DE	启动器的切换模式。条件必选,取值为:  • 0: 旧版本ALUA	当使用第三方多路径时该参数才需要指 定。请参考连通性指南的说明,配置启 动器的切换模式。
	<ul><li>● 1: 通用ALUA</li><li>● 2: 不使用ALUA</li></ul>	
	● 3: 特殊模式ALUA	
SPECIALMODE TYPE	启动器的特殊模式类型。条件必选,取值为:	当启动器的切换模式为"特殊模式 ALUA"时该参数才需要指定。请参考连 通性指南的说明,配置启动器的特殊模
	● 0: 特殊模式0	式类型。
	<ul><li>● 1: 特殊模式1</li><li>● 2: 特殊模式2</li></ul>	
	● 3: 特殊模式3	
PATHTYPE	启动器的路径类型。条件必选,取值为: • 0: 优选路径 • 1: 非优选路径	当使用第三方多路径时该参数才需要指 定。请参考连通性指南的说明,配置启 动器的路径类型。

以OceanStor 18500 V5存储对接Red Hat操作系统为例,主机连通性指南见《华为SAN存储在Red Hat系统下的主机连通性指南》。

如下ALUA设置示例,是非双活存储场景下,OceanStor 18500 V5存储的Red Hat操作系统的连通性指南的推荐设置。本例中假设Kubernetes集群中计算节点"myhost01"的操作系统是RHEL 5.x,其他计算节点操作系统均为RHEL 7.x。根据推荐,RHEL 5.x的切换模式应该为"不使用ALUA",RHEL 7.x的切换模式应该为"通用ALUA"。

storage: oceanstor-san name: oceanstor-iscsi-155

- https://192.168.129.155:8088 - https://192.168.129.156:8088 pools: - StoragePool001 parameters: protocol: iscsi portals: - 192.168.128.120 - 192.168.128.121 ALUA: ^myhost01\$: **MULTIPATHTYPE: 1 FAILOVERMODE: 2** PATHTYPE: 0 **MULTIPATHTYPE: 1 FAILOVERMODE: 1** PATHTYPE: 0

# OceanStor 和 OceanStor Dorado 系列存储后端的 ALUA 参数

华为CSI支持的OceanStor和OceanStor Dorado系列存储的ALUA参数见表7-2。

## 🗀 说明

OceanStor和OceanStor Dorado系列存储在默认情况下启动器主机访问模式即为"均衡模式",因此不建议对OceanStor和OceanStor Dorado系列存储配置ALUA参数。

表 7-2 OceanStor 和 OceanStor Dorado 系列存储的 ALUA 参数说明

参数名	参数描述	备注
HostName	主机名规则。必 填,可使用正则表 达式。	主机名通常使用 cat /etc/hostname 可获取。支持正则表达式方式匹配,如当HostName= "*"时,该条配置对任意主机名的主机生效。可参考《正则表达式》。  当计算节点的主机名可已匹配多条ALUA配置选项,会根据匹配的精确度进行排序,使用第一条ALUA配置选项。排序规则见ALUA配置项匹配主机名的规则。
accessMode	主机访问模式。必填,取值为:  • 0: 均衡模式  • 1: 非对称模式	非双活场景下建议使用均衡模式。当前 华为CSI未支持SAN双活场景,请谨慎使 用非对称模式。
hyperMetroPathO ptimized	双活场景下,主机 在当前阵列的路径 是否优选。取值 为: • 1: 是 • 0: 否	当主机访问模式设置为非对称模式时, 才需要配置该参数。 当前华为CSI未支持SAN双活场景,请谨 慎使用非对称模式。

以OceanStor Dorado 18500存储对接Red Hat操作系统为例,主机连通性指南见《OceanStor Dorado & OceanStor在Red Hat下的主机连通性指南》。

如下ALUA设置示例,是非双活存储场景下,OceanStor Dorado 18500存储的Red Hat操作系统的连通性指南的推荐设置。

# ALUA 配置项匹配主机名的规则

● 如果设置的主机名规则精确匹配的业务节点主机名,则使用该主机名规则对应的 ALUA配置项。

如配置项1中主机名规则为"\*",配置项2中的主机名规则为"^myhost01\$"。 当计算节点的主机名是"myhost01"时,精确匹配配置项2,华为CSI将使用配置 项2中的配置应用到存储侧。

● 如果设置的主机名规则无法精确匹配的业务节点主机名,则直接使用正则匹配到的第一条ALUA配置项。

如配置项1中主机名规则为"myhost0[0-9]",配置项2中的主机名规则为"myhost0[5-9]",配置项1的优先级高于配置项2。当计算节点的主机名是"myhost06"时,两个配置项均可以匹配,此时华为CSI将使用配置项1中的配置应用到存储侧。

# 7.1.1.2 配置分布式存储后端的 ALUA 参数

华为分布式存储针对ALUA的配置请参考产品对应的主机连通性指南文档说明。

针对不同的操作系统,ALUA配置可能有所不同。进入**华为技术支持**,在搜索输入框中输入"主机连通性指南",单击搜索。在搜索结果中,选择对应操作系统的主机连通性指南。结合实际需要根据指南的说明进行ALUA配置。华为CSI将在华为存储上对该主机的启动器应用您设置的配置项。

### □ 说明

已经发放的Pod的节点不会主动更改ALUA信息,需要通过在该节点重新发放Pod才会变更主机 ALUA配置。

分布式存储非双活场景,存储系统自身为Active/Active模式,选择"启用ALUA"没有实际意义,建议选择存储默认的"禁用ALUA"。因此不建议对分布式存储配置ALUA参数。

华为CSI支持的分布式存储的ALUA参数见表7-3。

表 7-3 分布式存储 ALUA 参数说明

参数名	参数描述	备注
HostName	HostName的值为worker节 点的主机名,如 HostName1、 HostName2。	主机名通常使用 cat /etc/hostname 可获取。支持正则表达式方式匹配,如当HostName= "*"时,该条配置对任意主机名的主机生效。可参考《正则表达式》。 当计算节点的主机名可已匹配多条ALUA配置选项,会根据匹配的精确度进行排序,使用第一条ALUA配置选项。排序规则见ALUA配置项匹配主机名的规则。
switchoverMode	切换模式。必选,取值为: ● Disable_alua:禁用 ALUA ● Enable_alua:启用 ALUA	非双活场景,存储系统自身为Active/Active模式,选择"启用ALUA"没有实际意义,建议选择"禁用ALUA"。当前华为CSI未支持SAN双活场景,请谨慎启用ALUA。
pathType	路径类型。条件必选,取值为:  optimal_path: 优选路径  non_optimal_path: 非优选路径	切换模式为启动ALUA时需要 设置该选项。

## ALUA 配置项匹配主机名的规则

如果设置的主机名规则精确匹配的业务节点主机名,则使用该主机名规则对应的 ALUA配置项。

如配置项1中主机名规则为 "\*",配置项2中的主机名规则为 "^myhost01\$"。 当计算节点的主机名是 "myhost01"时,精确匹配配置项2,华为CSI将使用配置 项2中的配置应用到存储侧。

● 如果设置的主机名规则无法精确匹配的业务节点主机名,则直接使用正则匹配到的第一条ALUA配置项。

如配置项1中主机名规则为"myhost0[0-9]",配置项2中的主机名规则为 "myhost0[5-9]",配置项1的优先级高于配置项2。当计算节点的主机名是 "myhost06"时,两个配置项均可以匹配,此时华为CSI将使用配置项1中的配置 应用到存储侧。

# 7.2 配置存储拓扑感知

在Kubernetes集群中,可以根据节点的拓扑标签以及存储后端支持的拓扑能力调度和 发放资源。

# 前提条件

需要在集群中的worker节点完成拓扑的标签配置,标签配置方法如下:

- 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意master节点。
- 执行以下命令,查看当前集群中的worker节点信息。 kubectl get node

## 命令结果示例如下:

```
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
node01 Ready controlplane,etcd,worker 42d v1.22.3
node02 Ready worker 42d v1.22.3
node03 Ready worker 42d v1.22.3
```

3. 执行以下命令,给worker节点配置拓扑标签。其中 *nodename* 为worker节点名 称, key 和 value 参数说明请参考表7-4。
kubectl label node <nodename> <key>=<value>

## 表 7-4 参数说明

参数名	参数描述	备注
<key></key>	拓扑标签的唯一标 识。	可支持配置: zone, region, protocol.< <i>protocol&gt;</i> 其中 <i><protocol></protocol></i> 可支持配置iscsi, nfs, fc, roce。
<value></value>	拓扑标签的参数值。	"key"如果是"zone","region", "value"值为自定义参数。 "key"如果是protocol. <i><protocol></protocol></i> , "value"值固定为 "csi.huawei.com"。

### □ 说明

- 拓扑标签必须以topology.kubernetes.io开头。拓扑标签示例:
  - 示例1: topology.kubernetes.io/region=China-west
  - 示例2: topology.kubernetes.io/zone=ChengDu
  - 示例3: topology.kubernetes.io/protocol.iscsi=csi.huawei.com
  - 示例4: topology.kubernetes.io/protocol.fc=csi.huawei.com
- 同一节点上拓扑标签中同一个key只能支持一个value值。
- 如果同一节点上拓扑标签中同时配置多个protocol,配置StorageClass时, StorageClass只需要满足其中一个protocol即可。
- 如果同一节点上拓扑标签中同时配置region和zone,配置StorageClass时, StorageClass需要满足全部筛选条件。

4. 执行命令, 查看当前集群中所有worker节点的标签信息。

kubectl get nodes -o=jsonpath='{range .items[\*]}{{.metadata.name}, {.metadata.labels}]{"\n"}{end}' | grep --color "topology.kubernetes.io"

### 命令结果示例如下:

[node01,"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node01","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/controlplane":"true","node-role.kubernetes.io/etcd":"true","node-role.kubernetes.io/worker":"true","topology.kubernetes.io/zone":"ChengDu"}]

# 7.2.1 通过 Helm 配置存储拓扑感知

## 操作步骤

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。
- **步骤2** 进入Helm工程的目录下,如果无法找到之前的Helm工程,则将组件包中的helm目录 拷贝到master节点的任意目录下,组件包路径请参考表4-1。
- 步骤3 进入后端服务配置目录/examples/backend/下,备份backend.yaml文件 cp backend.yaml backend.yaml.bak
- 步骤4 执行 vi backend.yaml 命令打开文件,按需求配置拓扑感知,示例如下所示。修改完成后,按 Esc 并输入 :wq! ,保存修改。

```
storage: "oceanstor-san"
name: "dorado-iscsi-155"
namespace: "huawei-csi"
urls:
 - "https://192.168.129.155:8088"
pools:
 - "StoragePool001"
parameters:
 protocol: "iscsi"
 portals:
  - "10.10.30.20"
  - "10.10.30.21"
supportedTopologies:
  - { "topology.kubernetes.io/region": "China-west", "topology.kubernetes.io/zone": "ChengDu" }
 - { "topology.kubernetes.io/region": "China-south", "topology.kubernetes.io/zone": "ShenZhen" }
maxClientThreads: "30"
```

步骤5 执行以下命令删除待修改存储后端,其中"dorado-iscsi-155"为存储后端名称。oceanctl delete backend dorado-iscsi-155 -n huawei-csi

步骤6 执行以下命令创建存储后端。

oceanctl create backend -f ../examples/backend/backend.yaml -i yaml

根据命令提示输入存储用户名和密码。

Please enter this backend user name:admin Please enter this backend password:

步骤7 执行 vi StorageClass.yaml 命令,修改yaml文件。按 I 或 Insert 进入编辑状态,在 yaml文件下增加相关参数,详细参数说明请参见表7-5。修改完成后,按 Esc 并输入:wq!,保存修改。

在StorageClass.yaml文件中添加以下配置项。

● 示例1: 在StorageClass中配置zone和region信息 kind: StorageClass apiVersion: storage.k8s.io/v1

name: example-storageclass provisioner: csi.huawei.com parameters: volumeType: lun

volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer

allowedTopologies:

- matchLabelExpressions:

- key: topology.kubernetes.io/zone values:
- ChengDu

allocType: thin

- key: topology.kubernetes.io/region values:

- China-west

示例2: 在StorageClass中配置协议信息

kind: StorageClass

apiVersion: storage.k8s.io/v1

metadata:

name: protocol-example-storageclass

provisioner: csi.huawei.com

parameters: volumeType: lun allocType: thin

volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer allowedTopologies:

- matchLabelExpressions:
- key: topology.kubernetes.io/protocol.iscsi values:
- csi.huawei.com

## 表 7-5 参数说明

参数名	参数描述	备注
volumeBindin gMode	PersistentVolume 绑定方式,用于控 制何时进行 PersistentVolume 动态资源调配和绑 定。	可配置"WaitForFirstConsumer"或 "Immediate" "WaitForFirstConsumer":表示延迟 PersistentVolume的绑定和调配,直到创建 使用PVC的Pod。 "Immediate":表示创建PVC后,立即发 生PersistentVolume绑定和调配。
allowedTopol ogies.matchLa belExpression s	La 于过滤CSI后端和 Kubernetes节点。 如果匹配失败,会 导致PVC或Pod无 法创建。	"key":可支持配置 "topology.kubernetes.io/zone", "topology.kubernetes.io/region", topology.kubernetes.io/ protocol. <i><protocol></protocol></i> , 其中 <i><protocol></protocol></i> 为协 议类型,例如: iscsi, fc, nfs等。
配置时需要同时按 照固定格式配置 "key"和 "value".	"value": "key"如果是"topology.kubernetes.io/ zone","topology.kubernetes.io/ region","value"值需要和 <b>前提条件中设</b> 置的拓扑标签保持一致。 "key"如果是topology.kubernetes.io/ protocol. resi.huawei.com	

步骤8 执行以下命令,基于该yaml文件创建StorageClass。

kubectl create -f StorgeClass.yaml

步骤9 使用该StorageClass创建具有拓扑能力的PVC,详细操作请参考6.1.1.1.3 动态卷供应PVC参数说明。

----结束

# 7.3 PVC 变更

本章节介绍如何使用华为CSI完成PVC变更。

# 7.3.1 开启 PVC 变更特性

当前华为CSI安装时默认关闭PVC变更特性,如需要使用该特性,请按照以下步骤开启。

# 7.3.1.1 使用 Helm 开启 PVC 变更特性

## 前提条件

● 已使用Helm安装华为CSI。

# 操作步骤

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行以下命令检查PVC变更特性是否开启。

其中helm-huawei-csi为安装时指定的Helm Chart名称,huawei-csi为安装时指定的Helm Chart命名空间。组件包路径请参考表4-1。

helm get values helm-huawei-csi -n huawei-csi -a | grep volumeModify -A 1

### 命令结果示例如下:

- 若回显内容为"enabled: true",则表示特性开启,可跳过后续步骤。
- 若回显内容为 "enabled: false",请按照后续步骤开启PVC变更特性。

volumeModify: enabled: false

### 步骤3 进入/helm/esdk目录,执行命令,配置卷变更CRD。

# kubectl apply -f ./crds/volume-modify/ customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/volumemodifyclaims.xuanwu.huawei.io configured customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/volumemodifycontents.xuanwu.huawei.io configured

## 🗀 说明

如回显中存在"Warning: resource customresourcedefinitions/volumemodifycontents.xuanwu.huawei.io is missing the kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration..."提示,可忽略该提示。该提示出现原因是由于Helm安装应用时使用的是kubectl create命令而不是kubectl apply命令。

### 步骤4 执行以下命令,获取原有服务配置文件。

helm get values helm-huawei-csi -n huawei-csi -a > ./update-values.yaml

**步骤5** 执行vi update-values.yaml命令打开<mark>步骤4</mark>中获取的文件,修改以下配置。修改完成后,按Esc,并输入:wq!,保存修改。

csiExtender: volumeModify: enabled: true

步骤6 执行以下命令更新华为CSI服务。

helm upgrade helm-huawei-csi ./ -n huawei-csi -f ./update-values.yaml

步骤7 执行命令检查服务是否启动。

kubectl get pod -n huawei-csi

命令结果示例如下,其中huawei-csi为华为CSI部署命名空间。

NAME READY STATUS RESTARTS AGE huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-9vjtq 10/10 Running 0 24m huawei-csi-node-tqs87 3/3 Running 0 20m

----结束

## 7.3.1.2 手动方式开启 PVC 变更特性

## 前提条件

已使用手动方式安装华为CSI。

# 操作步骤

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意master节点。

步骤2 进入manual/esdk工作目录下,执行以下命令,配置卷变更CRD。

kubectl apply -f ./crds/volume-modify/

步骤3 执行以下命令。组件包路径请参考表4-1。

kubectl apply -f ./deploy/huawei-csi-controller-extender.yaml

步骤4 执行命令检查服务是否启动。

kubectl get pod -n huawei-csi

命令结果示例如下,其中huawei-csi为华为CSI部署命名空间。

NAME READY STATUS RESTARTS AGE huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-9vjtq 10/10 Running 0 24m huawei-csi-node-tqs87 3/3 Running 0 24m

----结束

# 7.3.2 配置 PVC 变更

PVC变更特性使用CRD实现,当前资源说明如下。

### 表 7-6 资源说明

NAME	APIVERSION	NAMESPACED	KIND
volumemodifyclai	xuanwu.huawei.io	false	VolumeModifyClai
ms	/v1		m

NAME	APIVERSION	NAMESPACED	KIND
volumemodifycon tents	xuanwu.huawei.io /v1	false	VolumeModifyCo ntent

## 山 说明

- VolumeModifyClaim资源支持创建/删除/查询,不支持更新。
- VolumeModifyContent资源仅支持查询,用于展示单个PVC变更详情,请勿手动创建/删除/修改。
- VolumeModifyContent资源被VolumeModifyClaim管理,请勿手动管理 VolumeModifyContent资源。

# 7.3.2.1 创建 PVC 变更

# 前提条件

待变更PVC关联的存储后端已经组成双活存储后端,若未组成双活存储后端,请参考 5.1.3.3 **手动更新存储后端**章节配置。

## 7.3.2.1.1 准备 PVC 变更文件

## PVC 变更文件说明

PVC变更文件样例模板为/examples/volumemodifyclaim.yaml,具体配置项如下表所示:

表 7-7 参数说明

参数	描述	必选参数	默认值	备注
apiVersion	API组,string 类型	是	xuanwu.hua wei.io/v1	固定填写 xuanwu.huawei.io/v1
kind	资源的类型, string类型	是	VolumeMod ifyClaim	固定填写 VolumeModifyClaim

参数	描述	必选参数	默认值	备注
metadata.na me	集群资源对象的名称, string类型	是	_	名称必须满足DNS 子域名的命名规则,支持数字、小写字母、中划线(-)和点(.)的组合,并且必须以小写字母数字字符开头和结尾,最大长度不超过63个字符。 注意:在PVC变更过程中,会对原StorageClass进行备份,备份StorageClass的名称为"<原StorageClass合称> <volumemodifyclaim名称>",且需符合StorageClass命名规则。</volumemodifyclaim名称>
spec.source.ki nd	数据源类型, string类型	是	StorageClass	仅支持设置为: StorageClass
spec.source.na me	数据源名称, string类型	是	-	仅支持设置StorageClass名 称
spec.paramet ers.hyperMetr o	是否将普通卷 变更为双活 卷。当前取值 仅支持 "true"。	是	-	仅支持主站点普通存储卷 变更为双活存储卷。
spec.paramet ers.metroPair SyncSpeed	双活Pair同步 速率。支持配 置为1~4。 可选值: • 1: 低 • 2: 中 • 3: 高 • 4: 最高	否	-	当且仅当 spec.parameters.hyperMe tro为"true"时生效。 注意:  • 未配置该参数时,双活 Pair存储速率由存储决 定。  • 最高速率同步时可能导 致主机时延增大。

### 山 说明

- spec.source.kind和spec.source.name用于指定卷变更范围,例如配置为StorageClass和对应 名称时,将会变更使用目标StorageClass发放的所有的处于Bound状态的PVC。
- 当所有关联的PVC完成变更后,华为CSI会替换原有的StorageClass,并增加 VolumeModifyClaim的spec.parameters参数,使得PVC满足StorageClass定义。

典型场景配置请参考如下示例:

### 变更普通卷为双活卷

#### 配置变更普通卷为双活卷示例如下:

apiVersion: xuanwu.huawei.io/v1 kind: VolumeModifyClaim metadata: name: myvmc spec: source: kind: StorageClass name: mysc parameters: hyperMetro: "true"

### 7.3.2.1.2 创建 PVC 变更资源

本章节介绍如何基于已配置的PVC变更文件创建PVC变更资源。

#### □ 说明

- 仅支持双活AA模式。
- 如果变更场景为普通卷变更为双活卷,则仅支持变更主站点端存储卷。
- 创建PVC变更资源期间,请勿使用华为CSI管理PVC。
- 不支持对同一个PVC创建多个VolumeModifyClaim资源,若存在对目标PVC的多次变更,请 在单次变更完成之后再执行。

### 操作步骤

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。
- **步骤2** 执行以下命令,创建PVC变更。 kubectl create -f volumemodifyclaim.yaml
- 步骤3 参考7.3.2.2 查询PVC变更查询创建结果。

----结束

### 7.3.2.2 查询 PVC 变更

本章节介绍如何使用Kubectl查询PVC变更状态,当前华为CSI通过CRD提供以下API。

### 查询 VolumeModifyClaim

使用kubectl查询VolumeModifyClaim步骤如下。

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。
- **步骤2** 执行以下命令,查询PVC变更。其中 *vmc-name* 为VolumeModifyClaim资源名称。 kubectl get volumemodifyclaims <vmc-name> -owide

### 命令结果示例如下:

NAME STATUS READY SOURCEKIND SOURCENAME STARTEDAT COMPLETEDAT
AGE
myvmc Completed 1/1 StorageClass mysc 2024-06-06T03:19:13Z 2024-06-06T03:19:16Z
2m2s

### 表 7-8 回显说明

名称	说明
NAME	VolumeModifyClaim资源名称。
STATUS	VolumeModifyClaim资源状态,可取值如下:
	● Pending:初始状态。
	<ul><li>Creating: VolumeModifyClaim完成基本校验,且服务端已经接收变更任务,但是该任务还未执行完成。</li></ul>
	● Completed: 所有关联的PVC均完成变更。
	• Rollback: 关联的PVC部分完成变更时,用户执行了删除PVC变更操作。
	Deleting: 关联的PVC全部完成变更时,用户执行了删除PVC变更操作。
READY	完成变更PVC数量/全部待变更PVC数量。
SOURCEKIN D	数据源类型,例如StorageClass。
SOURCENA ME	数据源名称,例如StorageClass名称。
STARTEDAT	变更开始时间,指服务端接收该任务并开始处理的时间戳。
COMPLETE DAT	变更完成时间,指所有关联的PVC均完成变更后的时时间戳,仅 STATUS为Completed时,存在该值。
AGE	VolumeModifyClaim从创建至当前的存活时间。

### ----结束

### □ 说明

VolumeModifyClaim支持使用kubectl查看Events信息,当VolumeModifyClaim无法满足创建要求,或者创建过程中出现错误时,服务端将记录Events信息。参考命令如下: kubectl describe volumemodifyclaims local-to-hypermetro

### 查询 VolumeModifyContent

VolumeModifyContent由VolumeModifyClaim资源创建,记录了单个PVC的变更详情,使用kubectl查询VolumeModifyContent步骤如下。

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意master节点。

**步骤2** 执行命令,查询PVC变更。其中myvmc-uid为VolumeModifyContent资源名称。 kubectl get volumemodifycontents *myvmc-uid* -owide

#### 命令结果示例如下:

NAME STATUS MODIFYCLAIMNAME SOURCEVOLUME STARTEDAT

COMPLETEDAT AGE

myvmc-uid Completed myvmc default/mypvc 2024-06-06T03:19:07Z 2024-06-06T03:19:09Z

36m

### 表 7-9 回显说明

名称	说明
NAME	VolumeModifyContent资源名称,格式为:VolumeModifyClaim名称-关联PVC的UID。
STATUS	VolumeModifyContent资源状态,可取值如下:
	● Pending:初始状态。
	● Creating:VolumeModifyContent完成基本校验,且服务端已经 接收变更任务,但是该任务还未执行完成。
	● Completed:关联的PVC完成变更。
	● Rollback: 正在回滚PVC变更。
MODIFYCLA IMNAME	关联的VolumeModifyClaim名称。
SOURCEVO LUME	关联的PVC信息,格式为:命名空间名称/PVC名称。
STARTEDAT	PVC变更开始时间,指服务端接收该任务并开始处理的时间戳。
COMPLETE DAT	PVC变更完成时间,指所有关联的PVC均完成变更后的时时间戳,仅 STATUS为Completed时,存在该值。
AGE	即VolumeModifyContent从创建至当前的存活时间。

### ----结束

### 山 说明

VolumeModifyContent支持使用kubectl查看Events信息,当VolumeModifyContent无法满足创建要求,或者变更PVC出现错误时,服务端将记录Events信息。参考命令如下: kubectl describe volumemodifycontents myvmc-uid

### 7.3.2.3 删除 PVC 变更

#### 须知

- 当VolumeModifyClaim的STATUS值为Creating时,删除VolumeModifyClaim资源,将会在存储侧删除此次变更创建的资源,然后移除集群资源。在删除后,如果继续使用原有的StorageClass进行PVC管理,需要将关联的存储后端恢复为非双活存储后端。
- 当VolumeModifyClaim的STATUS值为Pending或Completed时,删除
   VolumeModifyClaim资源,仅会移除集群资源,不会和存储交互,即不会在存储侧删除变更创建的资源。
- VolumeModifyContent被VolumeModifyClaim管理,请勿手动管理 VolumeModifyContent资源。
- 若待变更PVC中已有部分PVC满足变更要求,当批量变更失败时,会移除掉所有PVC 的变更,导致已满足变更条件的PVC不再满足。
- 若待变更PVC已经在存储侧被手动管理,则可能导致变更失败。使用变更特性时, 请勿手动管理存储卷。

当前章节介绍如何使用kubectl删除PVC变更,基于步骤如下。

### 操作步骤

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

**步骤2** 执行 命令,删除PVC变更。其中 *vmc-name* 为VolumeModifyClaim资源名称。 kubectl delete volumemodifyclaims <vmc-name>

**步骤3** 参考7.3.2.1.2 创建PVC变更资源查询删除结果。

----结束

### 7.4 配置 IPv6

本章节介绍如何使用华为CSI完成IPv6的配置。

### 7.4.1 首次安装华为 CSI 时配置 IPv6

本章节介绍首次安装华为CSI时如何指定IPv6。

### 前提条件

- 仅存储后端类型为oceanstor-nas、oceanstor-san和oceanstor-dtree时,支持配置为IPv6。
- 主机环境、Kubernetes集群环境已支持IPv6协议。可参考Kubernetes官方IPv4/IPv6双栈配置。

### 操作步骤

步骤1 参考安装步骤章节执行步骤1~步骤7,完成CSI依赖组件的安装。

步骤2 执行vi values.yaml命令打开配置文件,修改service.ipFamilyPolicy和 service.ipFamilies配置项,具体参数描述见表4-8。

修改示例如下:

service:

ipFamilyPolicy: SingleStack

ipFamilies:

步骤3 参考安装步骤章节执行步骤8~步骤9,完成华为CSI的安装部署。

步骤4 执行以下命令查看huawei-csi命名空间下service的状态。

kubectl get service -n huawei-csi

命令结果示例如下:

NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE huawei-csi-controller ClusterIP fd00:10:96::8136 <none> 4433/TCP 19m

步骤5 执行以下命令查看huawei-csi-controller service的ipFamilies字段值。

kubectl get svc -n huawei-csi huawei-csi-controller -o=jsonpath='{.spec.ipFamilies}'

命令结果示例如下:

["IPv6"]

步骤6 执行以下命令查看huawei-csi-controller service的ipFamilyPolicy字段值。

kubectl get svc -n huawei-csi huawei-csi-controller -o=jsonpath='{.spec.ipFamilyPolicy}'

命令结果示例如下:

SingleStack

----结束

### 7.4.2 华为 CSI 由 IPv4 切换至 IPv6

本章节介绍更新华为CSI时如何由IPv4切换为IPv6。

### 前提条件

- 主机环境、Kubernetes集群环境已支持IPv6协议。可参考Kubernetes官方IPv4/IPv6双栈配置。
- 华为CSI已安装且服务正常启动。

### 操作步骤

**步骤1** 执行以下命令,获取原有服务配置文件。其中helm-huawei-csi为旧版本安装时指定的 Helm Chart名称,huawei-csi为旧版本安装时指定的Helm Chart命名空间。

helm get values helm-huawei-csi -n huawei-csi -a > ./update-values.yaml

步骤2 执行vi update-values.yaml命令打开步骤1中获取的文件,修改 service.ipFamilyPolicy和service.ipFamilies配置项,具体参数描述见表4-8。

修改示例如下:

service:

ipFamilyPolicy: SingleStack ipFamilies:
- IPv6

步骤3 切换IPv6前,先执行以下命令,删除huawei-csi命名空间下的service。

kubectl delete service -n huawei-csi --all

步骤4 执行以下命令,升级华为CSI。其中helm-huawei-csi为指定的Helm Chart名称,huawei-csi为指定的Helm Chart命名空间,update-values.yaml为<mark>步骤1</mark>中获取的文件。

helm upgrade helm-huawei-csi ./ -n huawei-csi -f ./values.yaml -f ./update-values.yaml

步骤5 执行以下命令查询更新后的huawei-csi-controller service的ipFamilies参数。

kubectl get svc -n huawei-csi huawei-csi-controller -o=jsonpath='{.spec.ipFamilies}'

预期结果如下:

["IPv6"]

----结束

# **8** 常用操作

- 8.1 安装Helm 3
- 8.2 信息收集
- 8.3 下载容器镜像
- 8.4 更新huawei-csi-controller或huawei-csi-node服务
- 8.5 修改日志输出模式
- 8.6 开启ReadWriteOncePod功能门
- 8.7 配置非root用户访问Kubernetes集群

### 8.1 安装 Helm 3

本章节指导用户如何安装Helm 3。

参考: https://helm.sh/docs/intro/install/

### 前提条件

确保Kubernetes集群中的master节点可以访问Internet。

### 操作步骤

步骤1 执行以下命令,下载Helm 3的安装脚本。

curl -fsSL -o get\_helm.sh https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/get-helm-3

步骤2 执行以下命令,修改Helm 3的安装脚本权限。

chmod 700 get\_helm.sh

步骤3 根据Helm与Kubernetes版本配套关系确认需要安装的Helm版本,配套关系请参考 Helm Version Support Policy,执行以下命令,修改DESIRED\_VERSION环境变量为 需要安装的Helm版本,并执行安装命令。

DESIRED\_VERSION=v3.9.0 ./get\_helm.sh

步骤4 执行以下命令,查看指定版本的Helm 3是否安装成功。

helm version

命令结果示例如下,说明安装成功。

 $version. Build Info \{Version: "v3.9.0", GitCommit: "Tceeda6c585217a19a1131663d8cd1f7d641b2a7", GitTreeState: "clean", GoVersion: "go1.17.5"\}$ 

----结束

### 8.2 信息收集

### 8.2.1 如何获取 CSI 版本信息

本章节指导用户如何查看CSI版本信息。

### 操作步骤

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行以下命令,查看huawei-csi-node所在节点信息。

kubectl get pod -A -owide | grep huawei-csi-node

#### 命令结果示例如下:

READY STATUS RESTARTS AGE NAMESPACE NAME NODE NOMINATED NODE READINESS GATES huawei-csi huawei-csi-node-87mss 6m41s 3/3 Runnina 0 192.168.129.155 node-1 <none> <none> 3/3 huawei-csi huawei-csi-node-xp8cc Running 0 6m41s 192.168.129.156 node-2 <none> <none

**步骤3** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过节点IP地址,登录任意huawei-csi-node所在节点。

步骤4 执行以下命令,查看CSI版本信息。

cat /var/lib/kubelet/plugins/csi.huawei.com/version

命令显示版本信息如下。

4.8.0

----结束

### 8.2.2 如何查看华为 CSI 日志

### 查看 huawei-csi-controller 服务的日志

步骤1 执行以下命令,获取huawei-csi-controller所在的节点

kubectl get pod -A -o wide | grep huawei

命令结果示例如下,其中IP为节点主机IP地址,NODE为节点主机名称。

步骤2 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群中huawei-csi-controller服务所在节点

步骤3 进入日志目录。

cd /var/log/huawei

步骤4 执行以下命令,查看容器自定义输出日志。

vi huawei-csi-controller

步骤5 进入容器目录。

cd /var/log/containers

步骤6 执行以下命令, 查看容器标准输出日志。

vi huawei-csi-controller-<name>\_huawei-csi\_huawei-csi-driver-<container-id>.log

----结束

### 查看 huawei-csi-node 服务的日志

步骤1 执行以下命令,获取huawei-csi-node所在的节点

kubectl get pod -A -o wide | grep huawei

命令结果示例如下,其中IP为节点主机IP地址,NODE为节点主机名称。

NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES

huawei-csi-node-g6f7z 3/3 **Running** 0 14s <host2-ip> <host2-name> <none>

步骤2 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群中huawei-csi-node服务所在节点

步骤3 进入日志目录。

cd /var/log/huawei

步骤4 执行以下命令,查看容器自定义输出日志。

vi huawei-csi-node

步骤5 进入容器目录。

cd /var/log/containers

步骤6 执行以下命令,查看容器标准输出日志。

vi huawei-csi-node-<name>\_huawei-csi\_huawei-csi-driver-<container-id>.log

----结束

### 8.2.3 日志收集

### 前置检查

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群内有 oceanctl工具的节点。

步骤2 执行以下命令,显示版本号为v4.8.0。

oceanctl version

命令结果示例如下:

Oceanctl Version: v4.8.0

步骤3 执行oceanctl collect logs --help命令,返回信息如下。

\$ oceanctl collect logs --help

Collect logs of one or more nodes in specified namespace in Kubernetes

#### Usage:

oceanctl collect logs [flags]

#### Examples

# Collect logs of all nodes in specified namespace oceanctl collect logs -n <namespace>

# Collect logs of specified node in specified namespace oceanctl collect logs -n <namespace> -N <node>

# Collect logs of all nodes in specified namespace oceanctl collect logs -n <namespace> -a

# Collect logs of all nodes in specified namespace with a maximum of 50 nodes collected at the same time oceanctl collect logs -n <namespace> -a --threads-max=50

# Collect logs of specified node in specified namespace oceanctl collect logs -n <namespace> -N <node> -a

#### Flags:

-a, --all Collect all nodes messages

-h, --help help for logs

- -n, --namespace string namespace of resources
- -N, --nodename string Specify the node for which information is to be collected.
  - --threads-max int set maximum number[1~1000] of threads for nodes to be collected. (default 50)

#### Global Flags:

--log-dir string Specify the directory for printing log files. (default "/var/log/huawei")

步骤4 执行以下命令,检查Pod是否正常启动,其中,huawei-csi为CSI安装的命名空间。

kubectl get deployment -n huawei-csi

#### 命令结果示例如下:

NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE huawei-csi-controller 1/1 1 21h

#### ----结束

### 使用 oceanctl 收集 CSI 命名空间下所有日志

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录**前置检查**章节中检查的节点。

### 步骤2 执行oceanctl collect logs -n <namespace> -a --threads-

max=<max\_node\_processing\_num>命令,收集集群内所有CSI容器所在节点的CSI日志,其中threads-max参数指定了同时收集日志的最大节点数量,默认为50,可以根据主机性能与负载情况配置。

oceanctl collect logs -n huawei-csi -a --threads-max=10

步骤3 检查/tmp目录下生成的日志压缩包,可以使用**unzip** <zip\_name> **-d collect\_logs**解 压日志压缩包,其中<zip\_name>为压缩包的名字。

#### # date

Wed Sep 20 02:49:24 EDT 2023

# ls

huawei-csi-2023-09-20-02:48:22-all.zip

#### ----结束

### 使用 oceanctl 收集 CSI 单个节点日志

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录**前置检查**章节中检查的节点。

**步骤2** 执行**oceanctl collect logs -n** <namespace> **-N** <nodeName>命令,收集集群内所有CSI容器所在节点的CSI日志。

oceanctl collect logs -n huawei-csi -N node-1

步骤3 检查/tmp目录下生成的日志压缩包,可以使用**unzip** <zip\_name> **-d collect\_logs**解 压日志压缩包,其中<zip\_name>为压缩包的名字。

# date

Thu Sep 21 04:08:47 EDT 2023

# 19

huawei-csi-2023-09-21-04:05:15-node-1.zip

----结束

### 8.3 下载容器镜像

### 使用 containerd 下载容器镜像

**步骤1** 执行以下命令,下载镜像到本地。其中 *image:tag* 表示需要拉取的镜像及其标签。ctr image pull <image>:<tag>

**步骤2** 执行以下命令,导出镜像到文件。其中 *image:tag* 表示需要导出的镜像, *file* 表示镜像导出后的文件名称。

ctr image export <file>.tar <image>:<tag>

----结束

### 使用 Docker 下载容器镜像

**步骤1** 执行以下命令,下载镜像到本地。其中 *image:tag* 表示需要拉去的镜像。 docker pull <image>:<tag>

步骤2 执行以下命令,导出镜像到文件。其中 *image:tag* 表示需要导出的镜像, *file* 表示镜像导出后的文件名称。

docker save <image>:<tag> -o <file>.tar

----结束

### 使用 Podman 下载容器镜像

**步骤1** 执行以下命令,下载镜像到本地。其中 *image:tag* 表示需要拉去的镜像。 podman pull <image>:<tag>

**步骤2** 执行以下命令,导出镜像到文件。其中 *image:tag* 表示需要导出的镜像, *file* 表示镜像导出后的文件名称。

podman save <image>:<tag> -o <file>.tar

----结束

### 8.4 更新 huawei-csi-controller 或 huawei-csi-node 服务

当您需要更新huawei-csi-controller或huawei-csi-node服务时,例如修改huawei-csi-controller服务的副本数时,执行此操作。

### 操作步骤

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。
- 步骤2 进入/helm/esdk 目录,执行以下命令,获取原有服务配置文件。其中helm-huawei-csi为旧版本安装时指定的Helm Chart名称,huawei-csi为旧版本安装时指定的Helm Chart命名空间。组件包路径请参考表4-1。

helm get values helm-huawei-csi -n huawei-csi -a > ./update-values.yaml

- 步骤3 执行 vi update-values.yaml 命令打开步骤2中获取的文件,参考4.2.1.3 Helm values.yaml参数说明修改配置项,修改完成后,按Esc,并输入:wq!,保存修改。
- 步骤4 执行以下命令更新华为CSI服务。

helm upgrade helm-huawei-csi ./ -n huawei-csi -f ./update-values.yaml

----结束

### 8.5 修改日志输出模式

huawei-csi支持两种日志输出模式,分别是file和console。file指的是输出到固定的日志目录(例如:/var/log/huawei); console指的是输出到容器标准目录。用户可以根据自身需求自行设置日志输出模式,默认为file.

### 操作步骤

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意master节点。
- 步骤2 进入/helm/esdk 目录,执行以下命令,获取原有服务配置文件。其中helm-huawei-csi为旧版本安装时指定的Helm Chart名称,huawei-csi为旧版本安装时指定的Helm Chart命名空间。组件包路径请参考表4-1。

helm get values helm-huawei-csi -n huawei-csi -a > ./update-values.yaml

**步骤3** 执行**vi update-values.yaml**命令打开<mark>步骤2</mark>中获取的文件,修改配置项,修改完成后,按**Esc**,并输入 :**wq!**,保存修改。

# The CSI driver parameter configuration

csiDriver:

- $\ensuremath{\text{\#}}$  Driver name, it is strongly recommended not to modify this parameter
- # The CCE platform needs to modify this parameter, e.g. csi.oceanstor.com driverName: csi.huawei.com
- # Endpoint, it is strongly recommended not to modify this parameter endpoint: /csi/csi.sock
- # DR Endpoint, it is strongly recommended not to modify this parameter drEndpoint: /csi/dr-csi.sock
- # Maximum number of concurrent disk scans or detaches, support 1~10 connectorThreads: 4
- # Flag to enable or disable volume multipath access, support [true, false] volumeUseMultipath: true
- # Multipath software used by fc/iscsi. support [DM-multipath, HW-UltraPath, HW-UltraPath-NVMe]

```
scsiMultipathType: DM-multipath
# Multipath software used by roce/fc-nvme. only support [HW-UltraPath-NVMe]
nvmeMultipathType: HW-UltraPath-NVMe
# Timeout interval for waiting for multipath aggregation when DM-multipath is used on the host. support
# Timeout interval for running command on the host. support 1~600
execCommandTimeout: 30
# check the number of paths for multipath aggregation
# true: the number of paths aggregated by DM-multipath is equal to the number of online paths
# false: the number of paths aggregated by DM-multipath is not checked.
# Default value: false
allPathOnline: false
# Interval for updating backend capabilities. support 60~600
backendUpdateInterval: 60
# Huawei-csi-controller log configuration
controllerLogging:
 # Log record type, support [file, console]
 module: file
 # Log Level, support [debug, info, warning, error, fatal]
 level: info
 # Directory for storing logs
 fileDir: /var/log/huawei
 # Size of a single log file
 fileSize: 20M
 # Maximum number of log files that can be backed up.
 maxBackups: 9
# Huawei-csi-node log configuration
nodeLogging:
 # Log record type, support [file, console]
 # Log Level, support [debug, info, warning, error, fatal]
 level: info
 # Directory for storing logs
 fileDir: /var/log/huawei
 # Size of a single log file
 fileSize: 20M
 # Maximum number of log files that can be backed up.
 maxBackups: 9
```

#### 步骤4 执行以下命令更新日志配置。

helm upgrade helm-huawei-csi ./ -n huawei-csi -f ./update-values.yaml

### ----结束

### 8.6 开启 ReadWriteOncePod 功能门

ReadWriteOnce访问模式是Kubernetes v1.22版本为PV和PVC引入的第四种访问模式。如果您使用ReadWriteOncePod访问模式的PVC创建一个Pod,Kubernetes会确保该Pod是整个集群中唯一可以读取或写入该PVC的Pod。

若Kubernetes版本小于v1.29,需要先在kube-apiserver、kube-scheduler和kubelet的feature-gates中开启ReadWriteOncePod特性才能使用。

### 山 说明

当前CCE或CCE Agile平台不支持开启ReadWriteOncePod功能门

### 操作步骤

步骤1 为kube-apiserver启用ReadWriteOncePod功能门。

- 1. 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意master节点。
- 执行vi /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml命令,按l或Insert进入编辑状态,为 kube-apiserver容器添加参数--feature-gates=ReadWriteOncePod=true。修改完成后,按Esc,并输入:wq!,保存修改。

spec:
containers:
- command:
- kube-apiserver
- --feature-gates=ReadWriteOncePod=true
...

#### □ 说明

在编辑完成后,Kubernetes会自动应用更新,不需要手动更新。

步骤2 为kube-scheduler启用ReadWriteOncePod功能门。

- 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意master节点。
- 2. 执行**vi /etc/kubernetes/manifests/kube-scheduler.yaml**命令,按**l**或**Insert**进入编辑状态,为kube-scheduler容器添加参数--feature-gates=ReadWriteOncePod=true。修改完成后,按**Esc**,并输入 :**wq!**,保存修改。

spec:
containers:
- command:
- kube-scheduler
- --feature-gates=ReadWriteOncePod=true
...

#### □ 说明

在编辑完成后,Kubernetes会自动应用更新,不需要手动更新。

步骤3 为kubelet启用ReadWriteOncePod功能门。

#### 须知

由于动态Kubelet配置功能在v1.22中已弃用,并且在v1.24中删除,因此集群中每个worker节点上的kubelet都需要执行以下操作。

- 1. 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意worker节点。
- 2. 执行**vi /var/lib/kubelet/config.yaml**命令,按**I**或**Insert**进入编辑状态,为 KubeletConfiguration对象的featureGates字段添加ReadWriteOncePod: true,如 果没有featureGates字段请一并添加。修改完成后,按**Esc**,并输入 **:wq!**,保存修 改。

apiVersion: kubelet.config.k8s.io/v1beta1 featureGates:

ReadWriteOncePod: true

#### □ 说明

kubelet配置文件的默认路径为/var/lib/kubelet/config.yaml,请根据实际情况填写。

3. 在配置完成后,执行systemctl restart kubelet命令重启kubelet。

----结束

### 8.7 配置非 root 用户访问 Kubernetes 集群

### 操作步骤

**步骤1** 拷贝Kubernetes集群的认证文件,/etc/kubernetes/admin.conf修改为实际使用的认证文件。

mkdir -p \$HOME/.kube sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf \$HOME/.kube/config

步骤2 修改认证文件的用户与用户组。

sudo chown \$(id -u):\$(id -g) \$HOME/.kube/config

步骤3 配置当前用户的KUBECONFIG环境变量,以Ubuntu 20.04举例如下。

echo "export KUBECONFIG=\$HOME/.kube/config" >>  $\sim$ /.bashrc source  $\sim$ /.bashrc

----结束

# 9 故障处理

- 9.1 华为CSI服务相关问题
- 9.2 存储后端相关问题
- 9.3 PVC相关问题
- 9.4 Pod相关问题
- 9.5 对接Tanzu Kubernetes集群常见问题及解决方法

### 9.1 华为 CSI 服务相关问题

## 9.1.1 启动 huawei-csi-node 失败,提示错误为: "/var/lib/iscsi is not a directory"

### 现象描述

启动huawei-csi-node时,无法启动huawei-csi-node服务, 使用**kubectl describe daemonset huawei-csi-node -n huawei-csi**命令查看,提示错误为: "/var/lib/iscsi is not a directory"。

### 根因分析

huawei-csi-node中容器内部无/var/lib/iscsi目录。

### 解决措施或规避方法

- **步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。
- 步骤2 进入Helm工程的目录下,如果无法找到之前的Helm工程,则将组件包中的helm目录 拷贝到master节点的任意目录下,组件包路径请参考表4-1。
- 步骤3 进入下一级目录templates,找到huawei-csi-node.yaml文件。

cd /templates

**步骤4** 执行以下命令,将huawei-csi-node.yaml > volumes > iscsi-dir > hostPath中"path"设置为"/var/lib/iscsi",然后保存并退出文件。

vi huawei-csi-node.yaml

步骤5 执行以下命令升级Helm chart。升级命令将更新Deployment、DaemonSet和RBAC资源。其中,helm-huawei-csi为自定义的chart名称,huawei-csi为自定义的命名空间。

helm upgrade helm-huawei-csi ./ -n huawei-csi -f values.yaml

#### 命令结果示例如下:

Release "helm-huawei-csi" has been upgraded. Happy Helming!

NAME: helm-huawei-csi

LAST DEPLOYED: Thu Jun 9 07:58:15 2022

NAMESPACE: huawei-csi STATUS: deployed REVISION: 2 TEST SUITE: None

----结束

## 9.1.2 启动华为 CSI 服务失败,提示错误: "/etc/localtime is not a file"

### 现象描述

安装部署CSI时,Pod运行不起来,处于ContainerCreating状态,查看Pod中有打印告警事件:/etc/localtime is not a file。

### 根因分析

容器挂载主机/etc/localtime文件时,识别类型有误,容器挂载不上主机侧/etc/localtime文件,导致Pod运行不起来。

### 操作步骤

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行命令,查看CSI服务Pod运行状态。

kubectl get pod -n huawei-csi

命令结果示例如下,其中huawei-csi为CSI服务部署的命名空间。

READY STATUS RESTARTS AGE huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-9vjtq 9/9 24m ContainerCreating 0 huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-csphc 9/9 ContainerCreating 24m huawei-csi-node-g6f4k 3/3 20m ContainerCreating 0 huawei-csi-node-tqs87 3/3 ContainerCreating 20m

步骤3 执行命令,通过查看容器的"Events"参数。

kubectl describe pod huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-9vjtg -n huawei-csi

命令结果示例如下。其中,*huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-9vjtq* 为<mark>步骤2</mark>中查找到 的状态显示为"ContainerCreating"的Pod名称,huawei-csi为该Pod所在的命名空 间。

... Events: Type Reason Age From Message

```
Normal Scheduled 96s default-scheduler Successfully assigned huawei-csi/huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-9vjtq to node1
Warning FailedMount 33s (x8 over 96s) kubelet MountVolume.SetUp failed for volume "host-time" : hostPath type check failed: /etc/localtime is not a file
```

**步骤4** 执行命令**cd** /helm/esdk/templates,进入到CSI的安装包路径下。路径请参见表4-1。

**步骤5** 以huawei-csi-controller.yaml文件为例,执行以下命令,查看文件内容。

vi huawei-csi-controller.yaml

找到对应volumes配置下的host-time挂载项,删除**type: File**这一行配置内容。对**templates**目录下涉及该配置项的huawei-csi-node.yaml部署文件,执行相同的操作。

```
...
volumes:
- hostPath:
    path: /var/log/
    type: Directory
    name: log
- hostPath:
    path: /etc/localtime
    type: File
    name: host-time
...
```

步骤6 参考4.3.1 Helm卸载华为CSI卸载服务后,重新安装服务。

步骤7 执行以下命令,查看华为CSI服务Pod运行状态为Running。

kubectl get pod -n huawei-csi

#### 命令结果示例如下:

```
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-9vjts 9/9 Running 0 24m
huawei-csi-controller-6dfcc4b79f-csphb 9/9 Running 0 24m
huawei-csi-node-g6f41 3/3 Running 0 20m
huawei-csi-node-tqs85 3/3 Running 0 20m
```

----结束

### 9.1.3 启动 huawei-csi 服务时,服务启动异常, 状态显示 InvalidImageName

### 现象描述

启动huawei-csi时,无法启动huawei-csi服务(huawei-csi-controller服务或者 huawei-csi-node服务),使用kubectl get pod -A | grep huawei命令查看,显示状态 为InvalidImageName

kubectl get pod -A | grep huawei

#### 命令结果示例如下:

```
huawei-csi huawei-csi-controller-fd5f97768-qlldc 6/9 InvalidImageName 0 16s
huawei-csi huawei-csi-node-25txd 2/3 InvalidImageName 0 15s
```

### 根因分析

controller和node的yaml配置文件中,配置Huawei CSI的镜像版本号错误。例如:

... - name: huawei-csi-driver image: huawei-csi:4.8.0

### 解决措施或规避方法

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意master节点。

**步骤2** 执行以下命令,修改huawei-csi-node服务的配置文件。按l或lnsert进入编辑状态,修改相关参数。修改完成后,按**Esc**,并输入:**wq!**,保存修改。

kubectl edit daemonset huawei-csi-node -o yaml -n=huawei-csi

#### □ 说明

• 示例yaml文件中huawei-csi-driver的参数image配置项,修改华为CSI镜像huawei-csi:4.8.0。

containers:

 name: huawei-csi-driver image: huawei-csi:4.8.0

**步骤3** 执行以下命令,修改huawei-csi-controller服务的配置文件。按**I**或**Insert**进入编辑状态,修改相关参数。修改完成后,按**Esc**,并输入 :**wq!** ,保存修改。

kubectl edit deployment huawei-csi-controller -o yaml -n=huawei-csi

#### □ 说明

• 示例yaml文件中huawei-csi-driver的参数image配置项,修改华为CSI镜像huawei-csi:4.8.0。

containers:

 name: huawei-csi-driver image: huawei-csi:4.8.0

步骤4 等待huawei-csi-node和huawei-csi-controller服务启动。

步骤5 执行以下命令,查看huawei csi服务是否启动。

kubectl get pod -A | grep huawei

命令结果示例如下,Pod状态为"Running"说明服务启动成功。

huawei-csi huawei-csi-controller-58799449cf-zvhmv 9/9 Running 0 2m29s huawei-csi huawei-csi-node-7fxh6 3/3 Running 0 12m

----结束

### 9.2 存储后端相关问题

## 9.2.1 使用 oceanctl 工具创建后端失败,报错: context deadline exceeded

### 现象描述

用户使用oceanctl工具创建存储后端失败,控制台回显: "failed to call webhook: xxx :context deadline exceeded; error: exist status 1"。

### 根因分析

创建存储后端时,将会调用CSI提供的webhook服务校验与存储管理网络的连通性和存储账号密码信息,出现该问题原因可能是以下两种原因:

- 华为CSI校验存储管理网络连通性失败。
- kube-apiserver和CSI webhook通信异常。

### 华为 CSI 校验存储管理网络连通性失败

请按照以下步骤检查是否是华为CSI校验存储管理网络连通性失败。

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行命令,获取CSI服务信息。其中,huawei-csi为CSI服务部署的命名空间。

kubectl get pod -n huawei-csi -owide

### 命令结果示例如下:

NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES huawei-csi-controller-xxx 9/9 Running 0 19h host-ip1 host-1 <none> <none> huawei-csi-node-mnqbz 3/3 Running 0 19h host-ip1 host-1 <none> <none>

步骤3 登录huawei-csi-controller所在节点,如步骤2中的host-1。

步骤4 进入到/var/log/huawei目录。

# cd /var/log/huawei

步骤5 查看storage-backend-controller日志,以连接存储超时为例。

tail -n 1000 storage-backend-controller

#### 日志示例如下:

2024-01-01 06:30:44.280661 1 [INFO]: Try to login https://192.168.129.155:8088/deviceManager/rest 2024-01-01 06:31:44.281626 1 [ERROR]: Send request method: POST, Url: https://192.168.129.155:8088/deviceManager/rest/xx/sessions, error: Post "https://192.168.129.155:8088/deviceManager/rest/xx/sessions": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers) 2024-01-01 06:31:44.281793 1 [WARNING]: Login https://192.168.129.155:8088/deviceManager/rest error due to connection failure, gonna try another Url 2024-01-01 06:31:44.291668 1 [INFO]: Finished validateCreate huawei-csi/backend-test. 2024-01-01 06:31:44.291799 1 [ERROR]: Failed to validate StorageBackendClaim, error: unconnected

**步骤6** 如果日志中有相关登录超时、登录失败或者请求耗时较长,请检查宿主机和存储连通性或网络情况。

步骤7 如果日志中没有收到任何请求,则是kube-apiserver和CSI webhook通信异常。

----结束

### kube-apiserver 和 CSI webhook 通信异常

联系Kubernetes平台管理员查看kube-apiserver与CSI webhook网络问题。例如kube-apiserver存在HTTPS代理时可能无法访问CSI webhook服务。

#### □说明

临时规避方案中,将会删除webhook资源,该资源用于在创建存储后端时校验输入的账户信息 是否正确和能否和存储建立连接,因此删除该资源仅影响创建后端时的校验,无其他功能影响, 但需要注意以下几点。

- 请保证huawei-csi-controller服务所在宿主机能和存储通信。
- 请保证输入的账号密码正确。

#### 步骤1 可执行以下命令查看CSI webhook信息。

kubectl get validatingwebhookconfiguration storage-backend-controller.xuanwu.huawei.io

#### 命令结果示例如下:

NAME WEBHOOKS AGE storage-backend-controller.xuanwu.huawei.io 1 4d22h

步骤2 联系Kubernetes平台管理员检查kube-apiserver与CSI webhook是否存在通信异常。

步骤3 临时规避方案:可执行以下命令删除webhook。

kubectl delete validatingwebhookconfiguration storage-backend-controller.xuanwu.huawei.io

步骤4 创建存储后端,可参考5.1 管理存储后端。

步骤5 如果kube-apiserver与CSI webhook通信恢复正常,需要重建webhook,执行以下命令,重启CSI Controller,通过指定"--replicas=\*"恢复CSI Controller的副本数,下例为恢复至1个,请根据实际情况修改。

先将副本数修改为0。

kubectl scale deployment huawei-csi-controller -n huawei-csi --replicas=0

再将副本数恢复为原数量。

kubectl scale deployment huawei-csi-controller -n huawei-csi --replicas=1

----结束

### 9.2.2 使用 oceanctl 工具获取存储后端时,ONLINE 字段值为 false

### 现象描述

执行下列命令,查看存储后端状态:

oceanctl get backend

#### 存储后端ONLINE字段值为false:

### 根因分析

CSI使用创建存储后端时输入的账户和密码登录存储后端,若因为下列原因登录失败,则会将ONLINE字段值设置为false:

- 1. 账户密码错误:该原因可能是在存储侧修改密码后,未在Kubernetes集群侧更新导致。参考下列解决措施或规避方法进行解决。
- 2. 账户被锁定:该问题请参考9.2.3 存储侧更新密码后账户被锁定解决

### 解决措施或规避方法

步骤1 获取最新的账户密码。

步骤2 按照5.1.3.1 oceanctl更新存储后端密码所示,更新存储后端密码。

----结束

### 9.2.3 存储侧更新密码后账户被锁定

### 现象描述

用户在存储侧修改后端密码之后,该后端账号被锁定。

### 根因分析

CSI登录存储时使用存储后端配置的账户和密码,当存储侧修改了该账户密码之后, CSI登录失败后会重试。以OceanStor Dorado存储为例,默认的登录策略是密码校验 失败3次后将会锁定账户,因此当CSI重试超过3次之后,该账户就会被锁定。

### 解决措施或规避方法

**步骤1** 如果后端配置的账户是admin,请执行以下命令,将huawei-csi-controller服务副本数置为0,如果使用的是非admin账户,忽略此步骤。

kubectl scale deployment huawei-csi-controller -n huawei-csi --replicas=0

- 步骤2 使用admin账户登录存储,修改登录策略。以OceanStor Dorado存储为例,在 DeviceManager管理界面,选择"设置 > 用户与安全 > 安全策略 >登录策略 >修改> 密码锁定",取消密码锁定。
- 步骤3 如果如果后端配置的账户是admin,执行以下命令,通过"--replicas=\*"恢复CSI Controller的副本数,下例为恢复至1个,请根据实际情况修改。如果使用的是非 admin账户,忽略此步骤。

kubectl scale deployment huawei-csi-controller -n huawei-csi --replicas=1

- 步骤4 使用oceanctl工具修改存储后端密码,修改后端密码请参考5.1.3 更新存储后端章节。
- 步骤5 使用admin账户登录存储,修改登录策略,以OceanStor Dorado存储为例,在 DeviceManager管理界面,选择"设置 > 用户与安全 > 安全策略 >登录策略 >修改> 密码锁定",恢复密码锁定。

----结束

### 9.3 PVC 相关问题

### 9.3.1 创建 PVC 时, PVC 的状态为 Pending

### 现象描述

执行完成PVC的创建操作,一段时间后,PVC的状态仍然处于Pending。

### 根因分析

原因1:由于没有提前创建指定名称的StorageClass,导致Kubernetes在创建PVC时无法找到指定StorageClass名称。

原因2:由于存储池能力和StorageClass能力不匹配,导致huawei-csi选择存储池失败。

原因3:由于存储RESTful接口执行返回具体错误码(例如:50331651),导致huawei-csi在执行创建PVC时失败。

原因4:由于存储在huawei-csi设定的超时时间内没有返回,huawei-csi向Kubernetes返回超时错误。

原因5: 其他原因。

### 解决措施或规避方法

创建PVC时,如果PVC处于Pending状态,需要根据以下不同的原因采取不同的解决措施。

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行以下命令,查看PVC的详细信息。

kubectl describe pvc mypvc

步骤3 根据PVC详细信息中Events信息,执行相应操作。

如果由原因1导致PVC处于Pending状态,执行以下步骤。

Events:					
Type	Reason	Age	From	Message	
Warni	ng Provisio	ningFailed 0s (x1	5 over 3m24s)	persistentvolume-controller	
storage	class.stora	ge.k8s.io " <i>mysc</i> "	not found		

- a. 删除PVC。
- b. 创建StorageClass,可参考**6.1.1.1.1 动态卷供应典型场景StorageClass配置 示例**。
- c. 创建新的PVC,可参考6.1.1.1.3 动态卷供应PVC参数说明。
- 如果由原因2导致PVC处于Pending状态,执行以下步骤。

Events:			
Type	Reason	Age	
From			Message
Normal	Provisioning	63s (x3 over 64s)	csi.huawei.com_huawei-csi-controller-b59577886-
qqzm8_5	8533e4a-884c-4c	7f-92c3-6e8a7b3275	15 External provisioner is provisioning volume for
claim "de	efault/mypvc"		

Warning ProvisioningFailed 63s (x3 over 64s) csi.huawei.com\_huawei-csi-controller-b59577886-qqzm8\_58533e4a-884c-4c7f-92c3-6e8a7b327515 failed to provision volume with StorageClass "mysc": rpc error: code = Internal desc = **failed to select pool**, the capability filter failed, error: failed to select pool, the final filter field: **replication**, parameters map[allocType:thin replication:True size:1099511627776 volumeType:lun]. please check your storage class

- a. 删除PVC。
- b. 删除StorageClass。
- c. 根据Events信息修改StorageClass.yaml文件。
- d. 创建StorageClass,详细请参考**6.1.1.1.1 动态卷供应典型场景StorageClass** 配置示例。

- e. 创建新的PVC,详情请参考**6.1.1.1.3 动态卷供应PVC参数说明**。
- 如果由原因3导致PVC处于Pending状态,请联系华为工程师处理。

Events:
Type Reason Age
From Message

Normal Provisioning 63s (x4 over 68s) csi.huawei.com\_huawei-csi-controller-b59577886-qqzm8\_58533e4a-884c-4c7f-92c3-6e8a7b327515 External provisioner is provisioning volume for claim "default/mypvc"

Warning ProvisioningFailed 62s (x4 over 68s) csi.huawei.com\_huawei-csi-controller-b59577886-qqzm8\_58533e4a-884c-4c7f-92c3-6e8a7b327515 failed to provision volume with StorageClass "mysc": rpc error: code = Internal desc = Create volume map[ALLOCTYPE:1 CAPACITY:20 DESCRIPTION:Created from Kubernetes CSI NAME:pvc-63ebfda5-4cf0-458e-83bd-ecc PARENTID:0] error: 50331651

如果由原因4导致PVC处于Pending状态,执行以下步骤。

Events:
Type Reason Age
From Message

Normal Provisioning 63s (x3 over 52s) csi.huawei.com\_huawei-csi-controller-b59577886-qqzm8\_58533e4a-884c-4c7f-92c3-6e8a7b327515 External provisioner is provisioning volume for claim "default/mypvc"

Warning ProvisioningFailed 63s (x3 over 52s) csi.huawei.com\_huawei-csi-controller-b59577886-qqzm8\_58533e4a-884c-4c7f-92c3-6e8a7b327515 failed to provision volume with StorageClass "mysc": rpc error: code = Internal desc = context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)

- a. 请先等待10分钟,参考本章节再次检查PVC详细信息
- b. 如果还处于Pending状态,请联系华为工程师处理。
- 如果由原因5导致PVC处于Pending状态,请联系华为工程师处理。

#### ----结束

### 9.3.2 删除 PVC 前,PVC 的状态为 Pending

### 现象描述

在执行删除PVC前,PVC的状态处于Pending。

### 根因分析

原因1:由于没有提前创建指定名称的StorageClass,导致Kubernetes在创建PVC时无法找到指定StorageClass名称。

原因2:由于存储池能力和StorageClass能力不匹配,导致huawei-csi选择存储池失败。

原因3:由于存储RESTful接口执行返回具体错误码(例如:50331651),导致huawei-csi在执行创建PVC时失败。

原因4:由于存储在huawei-csi设定的超时时间内没有返回,huawei-csi向Kubernetes返回超时错误。

原因5: 其他原因。

### 解决措施或规避方法

删除Pending状态下的PVC,需要根据以下不同的原因采取不同的解决措施。

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意master节点。

步骤2 执行以下命令,查看PVC的详细信息。

kubectl describe pvc mypvc

步骤3 根据PVC详细信息中Events信息,执行相应操作。

如果由原因1导致PVC处于Pending状态,可以执行 kubectl delete pvc mypvc 命令,删除PVC。

4 / 1-1							
<b>Events:</b>							
Type	Reason	Age	From	Message			
Warni	ing Provision	ningFailed Os (x1	5 over 3m24s)	persistentvolume-controller			
storage	torageclass storage k8s in " <i>mysc</i> " not found						

如果由原因2导致PVC处于Pending状态,可以执行 kubectl delete pvc mypvc 命令,删除PVC。

Events:										
Type	Reason	Age								
From		•			N	/lessage	9			
Norma	al Provisioning	63s (x	3 over 64s)	csi.huawe	i.com_h	uawei-	csi-con	troller-	b59577886-	
ggzm8_	58533e4a-884c	-4c7f-92c3-6	e8a7b327515	5 External	l provisi	oner is	provisi	oning	volume for	
	default/mypvc"				•		•	J		
	_ ' ' .	- 11 1 00							1 = 0 = = = 0 0 0	

Warning ProvisioningFailed 63s (x3 over 64s) csi.huawei.com\_huawei-csi-controller-b59577886-qqzm8\_58533e4a-884c-4c7f-92c3-6e8a7b327515 failed to provision volume with StorageClass "mysc": rpc error: code = Internal desc = **failed to select pool**, the capability filter failed, error: failed to select pool, the final filter field: *replication*, parameters map[allocType:thin replication:True size:1099511627776 volumeType:lun]. please check your storage class

● 如果由原因3导致PVC处于Pending状态,可以执行 **kubectl delete pvc** *mypvc* 命 令,删除PVC。

ענונו י	PULL A CO		
Events:			
Type	Reason	Age	
From			Message
Normal	Provisioning	63s (x4 over 68s) csi.huawei.com	n_huawei-csi-controller-b59577886-
qqzm8_5	8533e4a-884c-4c	7f-92c3-6e8a7b327515 External pro	visioner is provisioning volume for
claim "de	efault/mypvc"		
Warnin	g ProvisioningFai	iled 62s (x4 over 68s) csi.huawei.co	om_huawei-csi-controller-b59577886-
qqzm8_5	8533e4a-884c-4c	7f-92c3-6e8a7b327515 failed to pro	vision volume with StorageClass
"mysc": r	pc error: code = I	nternal desc = Create volume map[A	LLOCTYPE:1 CAPACITY:20
DESCRIP	TION:Created from	m Kubernetes CSI NAME:pvc-63ebfda	5-4cf0-458e-83bd-ecc PARENTID:0]

● 如果由原因4导致PVC处于Pending状态,请联系华为工程师处理。

Events:	
Type Reason Age	
From Message	
Normal Provisioning 63s (x3 over 52s) csi.huawei.com_huawei-csi-controlle	er-b59577886-
qqzm8_58533e4a-884c-4c7f-92c3-6e8a7b327515 External provisioner is provisioning	g volume for
claim "default/mypvc"	
Warning ProvisioningFailed 63s (x3 over 52s) csi.huawei.com_huawei-csi-contro	ller-b59577886-
qqzm8_58533e4a-884c-4c7f-92c3-6e8a7b327515 failed to provision volume with St	orageClass
"mysc": rnc error: code = Internal desc = context deadline exceeded (Client Timeou	ut exceeded

while awaiting headers) 如果由原因5导致PVC处于Pending状态,请联系华为工程师处理。

#### ----结束

error: 50331651

### 9.3.3 通用临时卷扩容失败

### 现象描述

在Kubernetes版本低于1.25环境中,对LUN类型的**通用临时卷**扩容失败,显示PV已经扩容,但PVC未成功更新容量。

### 根因分析

该问题是由Kubernetes的bug导致,Kubernetes在1.25版本中修复了该问题。

### 9.3.4 PVC 扩容的目标容量超过存储池容量导致扩容失败

### 现象描述

在低于1.23版本的Kubernetes环境中,对PVC进行扩容,当目标容量超过存储池容量时,扩容失败。

### 根因分析

Kubernetes社区已知问题,详情请参考处理扩充卷过程中的失败。

### 解决措施或规避方法

参考处理扩充卷过程中的失败。

### 9.4 Pod 相关问题

## 9.4.1 集群中 worker 节点宕机并恢复后,Pod 完成 failover,但是Pod 所在源主机出现盘符残留

### 现象描述

worker节点 A上运行Pod, 并通过CSI挂载外置块设备到该Pod; 异常掉电节点worker节点A; Kubernetes平台会在感知到节点故障后,将Pod切换至worker节点B; 恢复worker节点A, 节点A上的盘符会从正常变为故障。

### 环境配置

Kubernetes版本: 1.18及以上

存储类型:块存储

### 根因分析

worker节点A恢复后,Kubernetes会向存储发起解除映射操作,但是不会发起主机侧的移除盘符操作。在Kubernetes解除映射后,worker节点A上就会出现盘符残留。

### 解决措施或规避方法

目前的解决方法只能人工介入,手动清理掉主机的残留盘符(或者再次重启主机,利用主机重启过程中扫盘机制,清理掉残留盘符)。具体方法如下:

#### 步骤1 排查主机的残留盘符。

1. 执行命令,判断是否存在多路径状态异常的DM多路径设备: multipath -ll

命令结果示例如下。路径状态为failed faulty running表示异常,对应的DM多路径设备为dm-12,关联的SCSI磁盘为sdi和sdj,在配置多条路径时,会有多个SCSI磁盘。记录这些SCSI磁盘。

mpathb (3618cf24100f8f457014a764c000001f6) dm-12 HUAWEI ,XSG1 size=100G features='0' hwhandler='0' wp=rw

`-+- policy='service-time 0' prio=-1 status=active

- **是** => 继续执行**步骤1.2**。
- 否 => 不涉及。
- 2. 执行以下命令,判断残留的DM多路径设备是否可读。

dd if=/dev/dm-12 of=/dev/null count=1 bs=1M iflag=direct

命令结果示例如下。如果返回结果为: Input/output error,且读取数据为"0 bytes (0 B) copied",表示该设备不可读。其中, dm-xx为<mark>步骤1.1</mark>查到的设备号:

dd: error reading '/dev/dm-12': Input/output error 0+0 records in

0+0 records out

0 bytes (0 B) copied, 0.0236862 s, 0.0 kB/s

- 是 => 记录残留的dm-xx设备以及关联磁盘号(见步骤1.1),执行清理步骤。
- **命令卡死** => 继续执行**步骤1.3**
- **其他** => 联系技术支持。
- 3. 在另一窗口再次登录该节点。
  - a. 执行以下命令, 查看卡死的进程。

ps -ef | grep dm-12 | grep -w dd

命令结果示例如下:

root 21725 9748 0 10:33 pts/10 00:00:00 dd if=/dev/dm-12 of=/dev/null count=1 bs=10M iflag=direct

- b. 将该pid杀死。 kill -9 *pid*
- c. 记录残留的dm-xx设备以及关联磁盘号(见<mark>步骤1.1</mark> ),执行清理步骤 。

#### 步骤2 清理主机的残留盘符。

 根据步骤1获取的DM多路径设备,执行命令,清理残留的多路径聚合设备信息。 multipath -f /dev/dm-12

如果执行报错,请联系技术支持。

2. 清理残留的SCSI磁盘,根据<mark>步骤1</mark>获取的残留磁盘的盘符,依次执行命令:echo 1 > /sys/block/*xxxx*/device/delete

配置多条多路径时,依次根据盘符清除,本次残留路径为sdi/sdj:

echo 1 > /sys/block/sdi/device/delete echo 1 > /sys/block/sdj/device/delete

如果执行报错,请联系技术支持。

3. 确认DM多路径设备和SCSI磁盘信息是否已经清理干净。

依次执行下列命令,查询的多路径和磁盘信息显示,残留的dm-12和SCSI磁盘sdi/sdj均已消失,则证明清理完成。

a. 查看多路径信息。

multipath -ll

命令结果示例如下,残留的dm-12已消失:

```
mpathb (3618cf24100f8f457014a764c000001f6) dm-3 HUAWEI ,XSG1 size=100G features='0' hwhandler='0' wp=rw
```

mpathn (3618cf24100f8f457315a764c000001f6) dm-5 HUAWEI ,XSG1

b. 查看设备信息。

ls -l /sys/block/

#### 命令结果示例如下,SCSI磁盘sdi/sdj均已消失:

```
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 11 19:56 dm-0 -> ../devices/virtual/block/dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 11 19:56 dm-1 -> ../devices/virtual/block/dm-1
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 11 19:56 dm-2 -> ../devices/virtual/block/dm-2
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 11 19:56 dm-3 -> ../devices/virtual/block/dm-3
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 11 19:56 sdb -> ../devices/platform/host35/session2/
target35:0:0/35:0:0:1/block/sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 11 19:56 sdc -> ../devices/platform/host34/
target34:65535:5692/34:65535:5692:0/block/sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 11 19:56 sdd -> ../devices/platform/host39/session6/
target39:0:0/39:0:0:1/block/sdd
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 11 19:56 sde -> ../devices/platform/host38/session5/
target38:0:0/38:0:0:1/block/sde
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 11 19:56 sdh -> ../devices/platform/host39/session6/
target39:0:0/39:0:0:3/block/sdh
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Aug 11 19:56 sdi -> ../devices/platform/host38/session5/
target38:0:0/38:0:0:3/block/sdi
```

#### c. 查看磁盘信息

ls -l /dev/disk/by-id/

### 命令结果示例如下,SCSI磁盘sdi/sdj均已消失:

```
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 11 19:57 dm-name-mpathb -> ../../dm-3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 11 19:58 dm-name-mpathn -> ../../dm-5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 11 19:57 dm-uuid-mpath-3618cf24100f8f457014a764c000001f6
-> ../../dm-3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 11 19:58 dm-uuid-mpath-3618cf24100f8f457315a764c000001f6
-> ../../dm-5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Aug 11 19:57 scsi-3618cf24100f8f457014a764c000001f6 -> ../../sdd
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Aug 11 19:57 scsi-3618cf24100f8f457014a764c000001f6 -> ../../sdi
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Aug 3 15:17 scsi-3648435a10058805278654321ffffffff -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Aug 11 19:57 wwn-0x618cf24100f8f457014a764c000001f6 -> ../../sdd
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Aug 11 19:57 wwn-0x618cf24100f8f457014a764c000001f6 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Aug 3 15:17 wwn-0x618cf24100f8f45712345678000103e8 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Aug 3 15:17 wwn-0x648435a10058805278654321ffffffff -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Aug 2 14:49 wwn-0x68886030000020aff44cc0d060c987f1 -> ../../sdc
```

### ----结束

### 9.4.2 创建 Pod 时,Pod 的状态为 ContainerCreating

### 现象描述

执行完成Pod的创建操作,一段时间后,Pod的状态仍然处于ContainerCreating,查看具体日志信息(详情请参考**8.2.2 如何查看华为CSI日志**),报错"Fibre Channel volume device not found"。

### 根因分析

该问题是因为在主机节点有磁盘残留,导致下次创建Pod时,查找磁盘失败。

### 解决措施或规避方法

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行以下命令,查看Pod所在节点信息。

kubectl get pod -o wide

命令结果示例如下:

NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES mypod 0/1 ContainerCreating 0 51s 10.244.1.224 node1 <none>

步骤3 删除Pod。

**步骤4** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的*node1* 节点。*node1* 节点为<mark>步骤2</mark>中查询的节点。

步骤5 移除盘符残留,详情请参考解决措施或规避方法。

----结束

## 9.4.3 创建 Pod 时,Pod 的状态长时间处于 ContainerCreating 状态

### 现象描述

创建Pod时,Pod长时间处于ContainerCreating状态,此时查看huawei-csi-node的日志信息(详情请参考8.2.2 如何查看华为CSI日志),huawei-csi-node的日志中无创建Pod的日志记录,执行kubectl get volumeattachment命令后,PV列无该Pod使用的PV名称。在等待较长时间后(超过十分钟),Pod正常创建,Pod状态变为Running状态。

### 根因分析

该问题是因为Kubernetes的kube-controller-manager组件服务异常导致。

### 解决措施或规避方法

请联系容器平台侧工程师解决。

### 9.4.4 创建 Pod 失败,日志显示执行 mount 命令超时

### 现象描述

创建Pod时,Pod一直处于ContainerCreating状态,此时查看huawei-csi-node的日志信息(详情请参考**8.2.2 如何查看华为CSI日志**),日志显示执行mount命令超时。

### 根因分析

原因1:该问题可能由于配置的业务IP网络不通,导致mount命令执行超时失败。

原因2:对于部分操作系统,如Kylin V10 SP1和SP2,使用NFSv3从容器内执行mount 命令耗时较长,导致mount命令超时并报错"error: exit status 255",该问题可能由于容器运行时containerd的LimitNOFILE参数值过大(10亿+)。

原因3:可能由于网络问题导致挂载失败,CSI默认挂载超时时间为30秒,超过30秒仍挂载失败,日志会显示执行mount命令超时。

### 解决措施或规避方法

**步骤1** 执行ping命令判断业务IP网络是否连通,如果无法ping通,则为原因1,请配置可用的业务IP地址,如果可以ping通,则执行<mark>步骤2</mark>。

步骤2 进入任意可以执行mount命令的容器中,指定使用NFSv3执行mount命令。如果命令超时,则可能是原因2,继续执行systemctl status containerd.service命令查看配置文件路径,然后执行cat /xxx/containerd.service命令查看配置文件。文件中如果有LimitNOFILE=infinity或LimitNOFILE的值大小为10亿,请执行步骤3。否则请联系华为工程师处理。

#### 步骤3 原因2可参考以下方式处理:

- 尝试使用NFSv4.0及以上协议。
- 参考社区修改方案,将LimitNOFILE参数值修改为合适的值。该方案将会重启容器 运行时,请评估对业务的影响。

**步骤4** 在挂载失败的宿主机手动挂载该文件系统,如果时间超过30秒,需要用户自行排查该宿主机到存储节点网络是否存在问题。mount命令示例如下:

- 执行以下命令创建测试目录。 mkdir /tmp/test\_mount
- 执行mount命令,挂载文件系统,并观察耗时,其中ip:nfs\_share\_path可以从huawei-csi-node日志中获取,详情请参考**8.2.2 如何查看华为CSI日志** time mount ip:nfs\_share\_path /tmp/test\_mount
- 测试结束,执行以下命令解挂载文件系统 umount /tmp/test\_mount

----结束

### 9.4.5 创建 Pod 失败,日志显示执行 mount 命令失败

### 现象描述

NAS场景下,创建Pod时,Pod一直处于ContainerCreating状态,此时查看huaweicsi-node的日志信息(详情请参考**8.2.2 如何查看华为CSI日志**),日志显示执行mount命令失败。

### 根因分析

该问题可能由于存储侧未开启NFS 4.0/4.1/4.2协议,主机在使用NFS v4协议挂载失败后,未进行协商使用NFS v3协议挂载。

### 解决措施或规避方法

- 开启存储侧的NFS 3/4.0/4.1/4.2协议, 重新尝试默认挂载。
- 直接指定可用的NFS协议进行挂载,参考**6.1.1.1.1 动态卷供应典型场景** StorageClass配置示例。

## 9.4.6 创建 Pod 失败,Events 日志显示"publishInfo doesn't exist"

### 现象描述

创建Pod时,Pod一直处于ContainerCreating状态,查看Pod中有打印告警事件:rpcerror:code = Internal desc = publishInfo doesn't exist。

### 根因分析

按照CSI协议约定,工作负载要使用一个PV卷时,CO(Container Orchestration system,通过RPC请求与CSI插件通信)会调用CSI插件提供的CSI协议中的 "ControllerPublishVolume"接口(huawei-csi-controller服务提供)完成PV卷的映射,然后调用CSI插件提供的"NodeStageVolume"接口(huawei-csi-node服务提供)完成PV卷的挂载。导致出现"publishInfo doesn't exist"错误的原因是在一次完整的挂载时,仅huawei-csi-node服务收到了"NodeStageVolume"请求,而在此之前huawei-csi-controller服务未收到"ControllerPublishVolume"请求,导致huawei-csi-controller服务未完成PV卷的映射,没有把映射信息传递给huawei-csi-node服务。

### 解决措施

解决该问题,需要触发Kubernetes调用"ControllerPublishVolume"接口。

如果集群中所有旧版本创建的工作负载均触发了该操作,则后续将不会出现该问题。

### 操作步骤

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行以下命令,获取工作负载所在节点信息。

kubectl get pod error-pod -n error-pod-in-namespace -owide

#### 命令结果示例如下:

NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES pod-nfs 0/1 ContainerCreating 0 3s <none> node-1 <none> <none>

步骤3 将该工作负载漂移至其他节点。

**步骤4** 若在集群内无法完成漂移,可在原节点完成工作负载重建,即进行删除-新建操作。

**步骤5** 观察该工作负载是否成功拉起,如果拉起失败请联系华为工程师。

----结束

### 集群工作负载排查

Kubernetes调用CSI插件完成卷映射时,将使用VolumeAttachment资源保存映射信息,用于表示将指定的卷从指定的节点上附加或分离。由于该问题是由于publishInfo不存在导致,因此可通过查看VolumeAttachment资源信息排查集群中其他工作负载是否存在该问题。具体步骤如下:

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行以下命令,获取VolumeAttachment信息,并保留ATTACHER字段为csi.huawei.com的资源,其中csi.huawei.com为华为CSI驱动名称,可在values.yaml文件中配置,配置项为csiDriver.driverName,配置项详情描述参考表4-7。

kubectl get volumeattachments.storage.k8s.io

#### 命令结果示例如下:

NAME ATTACHER PV NODE ATTACHED AGE csi-47abxx csi.huawei.com pvc-1xx node-1 true 12h

**步骤3** 执行以下命令查看VolumeAttachment资源详情,其中csi-47abxx为<mark>步骤2</mark>中查询到的资源名称。

kubectl get volumeattachments.storage.k8s.io csi-47abxx -o yaml

#### 命令结果示例如下:

kind: VolumeAttachment metadata: annotations: csi.alpha.kubernetes.io/node-id: '{"HostName":"node-1"}' finalizers: - external-attacher/csi-huawei-com name: csi-47abxxx uid: 0c87fa8a-c3d6-4623-acb8-71d6206d030d spec: attacher: csi.huawei.com nodeName: debian-node persistentVolumeName: pvc-1xx status: attached: true attachmentMetadata: publishInfo: '{<PUBLISH-INFO>}'

**步骤4** 若**步骤3**中查询到的资源中存在status.attachmentMetadata.publishInfo,则证明 node-1节点上使用pvc-1xx创建的若干工作负载不会存在本FAQ描述的错误,其中 node-1和pvc-1xx为**步骤2**中查询结果。若status.attachmentMetadata.publishInfo不 存在,请参考**解决措施**章节解决。

步骤5 存在多个VolumeAttachment资源时,重复执行步骤3~步骤4。

----结束

### 9.4.7 创建 Pod 失败或重启 kubelet 后,日志显示挂载点已存在

### 现象描述

创建Pod时,Pod一直处于ContainerCreating状态,或者重启kubelet后,日志中显示挂载点已存在。此时查看huawei-csi-node的日志信息(详情请参考8.2.2 如何查看华

为CSI日志),日志提示错误为: The mount /var/lib/kubelet/pods/xxx/mount is already exist, but the source path is not /var/lib/kubelet/plugins/kubernetes.io/xxx/qlobalmount

### 根因分析

该问题的根因是Kubernetes进行重复挂载操作。

### 解决措施或规避方法

执行以下命令,将已存在的路径解除挂载,其中"/var/lib/kubelet/pods/xxx/mount"为日志中提示的已存在的挂载路径。
umount /var/lib/kubelet/pods/xxx/mount

### 9.4.8 Pod 挂载卷目录提示 I/O error

### 现象描述

Pod对所挂载卷进行读写时,提示I/O error。

### 根因分析

使用SCSI等协议时,如果Pod持续往挂载目录写入数据时,存储发生重启,导致主机上设备到存储的链路中断,触发I/O error。存储恢复时,挂载目录仍然为只读。

### 解决措施

重新挂载该卷,即通过重建Pod可以触发重新挂载。

## 9.4.9 Kubernetes 平台第一次搭建时, iscsi\_tcp 服务没有正常启动,导致创建 Pod 失败

### 现象描述

创建Pod时报错,在/var/log/huawei-csi-node日志中报错" Cannot connect ISCSI portal \*.\*.\*.\*: libkmod: kmod\_module\_insert\_module: could not find module by name='iscsi tcp'。

### 根因分析

搭建Kubernete和安装iSCSI服务后, iscsi\_tcp服务可能会被停掉,可通过执行以下命令查看服务是否被停掉。

lsmod | grep iscsi | grep iscsi\_tcp

#### 命令结果示例如下:

iscsi\_tcp 18333 6 libiscsi\_tcp 25146 1 iscsi\_tcp libiscsi 57233 2 libiscsi\_tcp,iscsi\_tcp scsi\_transport\_iscsi 99909 3 iscsi\_tcp,libiscsi

### 解决措施或规避方法

执行以下命令,手动加载iscsi\_tcp服务。

modprobe iscsi\_tcp lsmod | grep iscsi | grep iscsi\_tcp

### 9.4.10 创建 Pod 失败,日志显示启动器已关联至其他主机

### 现象描述

使用SAN存储创建Pod时,Pod一直处于ContainerCreating状态,查看Pod中有打印告警事件: rpc error: code = Internal desc = initiator xxx is already associated to another host。

### 根因分析

原因1: CSI会根据一定规则自动创建主机、主机组、启动器,若相同资源在使用CSI前已经在存储侧存在,则会出现冲突。该报错原因可能为使用CSI前已添加过相同的启动器。

原因2:容器集群中,不同工作节点的启动器名称重复,请根据下列步骤进行排查:

**步骤1** 登录到容器集群的不同工作节点,执行命令查看启动器名称,确认是否存在不同工作节点使用相同启动器名称。

- 查看iSCSI启动器名称,执行下列命令: cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
- 查看FC启动器名称,执行下列命令: cat /sys/class/fc\_host/host\*/port\_name
- 查看RoCE启动器名称,执行下列命令: cat /etc/nyme/hostngn

**步骤2** 若存在不同工作节点使用相同启动器名称,请按**解决措施或规避方法**解决。

----结束

### 解决措施或规避方法

- **步骤1** 确认启动器关联的主机是否存在使用中的卷,若有使用中的卷,需先将使用中的Pod漂移至其他节点。
- **步骤2** 确认主机中不存在使用中的卷后,修改启动器名称,确保启动器的唯一性。
- 步骤3 执行下列命令,重启iscsid服务。

systemctl restart iscsid

#### 须知

重启iscsid服务可能导致I/O中断,请确保启动器关联的主机中没有正在使用中的卷,再进行重启操作。

步骤4 重启huawei-csi-node服务。

----结束

## 9.4.11 创建 Pod 失败,日志显示"Get DMDevice by alias: dm-\* failed"

### 现象描述

创建Pod时,Pod长时间处于ContainerCreating状态,此时查看huawei-csi-node的日志信息(详情请参考**8.2.2 如何查看华为CSI日志**),报错:

check device: dm-16 is a partition device failed. error: Get DMDevice by alias:dm-\* failed. error: Can not get DMDevice by alias: dm-\*

### 根因分析

DM-Multipath的配置文件中未配置user\_friendly\_names参数为yes。

### 解决措施或规避方法

**步骤1** 确认Pod运行所在工作节点是否存在使用中的卷,若有使用中的卷,需先将使用中的Pod漂移至其他节点。

步骤2 按照4.1.5 检查主机多路径配置章节,配置 /etc/multipath.con 文件。

步骤3 执行下列命令,重启多路径软件。

systemctl reload multipathd.service systemctl restart multipathd

#### 须知

重启多路径软件可能导致I/O中断,请确保Pod运行所在工作节点中没有正在使用中的卷,再进行重启操作。

----结束

### 9.5 对接 Tanzu Kubernetes 集群常见问题及解决方法

本章节用于说明对接Tanzu Kubernetes集群时常见问题及解决办法,目前对接Tanzu Kubernetes集群时主要有以下三个问题:

- ★创建PSP权限导致Pod无法创建
- 主机挂载点与原生Kubernetes不同导致挂载卷失败
- livenessprobe容器端口与Tanzu vSphere端口冲突导致容器不断重启

### 9.5.1 未创建 PSP 权限导致 Pod 无法创建

### 现象描述

创建huawei-csi-controller和huawei-csi-node时,仅Deployment和DaemonSet资源创建成功,controller和node的Pod未创建。

### 根因分析

创建资源使用的service account没有PSP策略的"use"权限。

### 解决措施或规避方法

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意 master节点。

步骤2 执行vi psp-use.yaml 命令, 创建psp-use.yaml文件。

vi psp-use.yaml

#### 步骤3 配置psp-use.yaml文件。

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

kind: ClusterRole

metadata:

name: huawei-csi-psp-role

rules:

- apiGroups: ['policy']

resources: ['podsecuritypolicies']

verbs: ['use']

---

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

kind: ClusterRoleBinding

metadata:

name: huawei-csi-psp-role-cfg

roleRef:

kind: ClusterRole

name: huawei-csi-psp-role

apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

subjects:

- kind: Group

apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

name: system:serviceaccounts:huawei-csi

- kind: Group

apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

name: system:serviceaccounts:default

#### 步骤4 执行以下命令,创建PSP权限。

kubectl create -f psp-use.yaml

----结束

### 9.5.2 修改主机挂载点

### 现象描述

创建Pod时失败,华为CSI日志中报错"mount point does not exist"。

### 根因分析

huawei-csi-node中的"pods-dir"目录原生Kubernetes集群与Tanzu Kubernetes集群不一致。

### 解决措施或规避方法

步骤1 进入helm/esdk/目录,执行vi values.yaml命令打开配置文件。

vi values.yaml

### 步骤2 将kubeletConfigDir参数修改为kubelet实际的安装目录。

- # Specify kubelet config dir path.
- # kubernetes and openshift is usually /var/lib/kubelet
- # Tanzu is usually /var/vcap/data/kubelet kubeletConfigDir: /var/vcap/data/kubelet

----结束

### 9.5.3 修改 livenessprobe 容器的默认端口

### 现象描述

huawei-csi-controller组件中livenessprobe容器一直重启。

### 根因分析

huawei-csi-controller的livenessprobe容器的默认端口(9808)与已有的Tanzu的vSphere CSI端口冲突。

### 解决措施或规避方法

将livenessprobe容器的默认端口修改为未占用端口。

步骤1 进入"helm/esdk"目录,执行vi values.yaml命令打开配置文件。

vi values.yaml

步骤2 将controller.livenessProbePort默认值9808修改为其他未占用端口,例如改为9809。

controller:

livenessProbePort: 9809

步骤3 使用Helm更新华为CSI,具体信息请参考4.4.1.1 升级华为CSI。

----结束

### 9.5.4 创建临时卷失败

### 现象描述

创建通用临时卷失败,报错PodSecurityPolicy: unable to admit pod:

[spec.volumes[0]: Invalid value: "ephemeral": ephemeral volumes are not allowed to be used spec.volumes[0]

### 根因分析

当前使用的PSP策略中没有使用 "ephemeral" 卷的权限。

### 解决措施或规避方法

在默认PSP "pks-privileged"和"pks-restricted"中增加使用"ephemeral"卷的权限,以修改"pks-privileged"举例:

**步骤1** 使用远程访问工具(以PuTTY为例),通过管理IP地址,登录Kubernetes集群的任意master节点。

步骤2 执行命令,修改pks-privileged的配置。

kubectl edit psp pks-privileged

### 步骤3 在spec.volumes中增加 "ephemeral", 示例如下:

```
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: policy/v1beta1
kind: PodSecurityPolicy
metadata:
 annotations:
  apparmor.security.beta.kubernetes.io/allowedProfileName: '*'
  seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames: '*'
 creationTimestamp: "2022-10-11T08:07:00Z"
 name: pks-privileged
 resourceVersion: "1227763"
 uid: 2f39c44a-2ce7-49fd-87ca-2c5dc3bfc0c6
 allowPrivilegeEscalation: true
 allowedCapabilities:
 supplementalGroups:
  rule: RunAsAny
 volumes:
 - glusterfs
 - hostPath
 - iscsi
 - nfs
 - persistentVolumeClaim
 - ephemeral
```

### 步骤4 执行命令,确认是否添加成功。

kubectl get psp pks-privileged -o yaml

### ----结束

# 10 附录

- 10.1 OceanStor V5系列ALUA特性配置策略样例
- 10.2 OceanStor Dorado ALUA特性配置策略样例
- 10.3 分布式存储ALUA特性配置策略样例
- 10.4 通信矩阵
- 10.5 配置自定义权限
- 10.6 华为CSI资源管理

### 10.1 OceanStor V5 系列 ALUA 特性配置策略样例

### 例1.配置文件如下:

```
parameters:
ALUA:

"*":

MULTIPATHTYPE: 1

FAILOVERMODE: 3

SPECIALMODETYPE: 0

PATHTYPE: 0

node1:

MULTIPATHTYPE: 1

FAILOVERMODE: 3

SPECIALMODETYPE: 0

PATHTYPE: 1
```

对于主机名为"node1",上述ALUA配置段都能用于配置启动器。根据**7.1.1.1 配置华 为企业存储后端的ALUA参数**中的配置策略规则,优先级顺序为第2条配置段 (HostName为"node1")高于第1条配置段(HostName为"\*")。

#### 例2.配置文件如下:

```
parameters:
ALUA:
node[0-9]:
MULTIPATHTYPE: 1
FAILOVERMODE: 3
SPECIALMODETYPE: 0
PATHTYPE: 0
node[5-7]:
MULTIPATHTYPE: 1
```

```
FAILOVERMODE: 3
SPECIALMODETYPE: 0
PATHTYPE: 1
```

对于主机名为"node6"的主机,上述ALUA配置段都能用于配置启动器。根据**7.1.1.1 配置华为企业存储后端的ALUA参数**中的配置策略规则,选择第一条ALUA配置段来配置启动器。

### 例3.配置文件如下:

```
parameters:
ALUA:
node$:
MULTIPATHTYPE: 1
FAILOVERMODE: 3
SPECIALMODETYPE: 0
PATHTYPE: 0
node10$:
MULTIPATHTYPE: 1
FAILOVERMODE: 3
SPECIALMODETYPE: 0
PATHTYPE: 1
```

根据**7.1.1.1 配置华为企业存储后端的ALUA参数**中的配置策略规则,对于主机名为"node1"的主机,选择第一条ALUA配置段来配置启动器;对于主机名为"node10"的主机,选择第二条ALUA配置段来配置启动器。^表示匹配字符串的开头,\$表示匹配字符串的结尾。

### 10.2 OceanStor Dorado ALUA 特性配置策略样例

#### 例1.配置文件如下:

```
parameters:
ALUA:

"*":

accessMode: 1
hyperMetroPathOptimized: 1
node1:
accessMode: 1
hyperMetroPathOptimized: 0
```

对于主机名为"node1",上述ALUA配置段都能用于配置启动器。根据**7.1.1.1 配置华** <mark>为企业存储后端的ALUA参数</mark>中的配置策略规则,优先级顺序为第2条配置段 (HostName为"node1")高于第1条配置段(HostName为"\*")。

### 例2.配置文件如下:

```
parameters:
ALUA:
node[0-9]:
accessMode: 1
hyperMetroPathOptimized: 1
node[5-7]:
accessMode: 1
hyperMetroPathOptimized: 0
```

对于主机名为"node6"的主机,上述ALUA配置段都能用于配置启动器。根据**7.1.1.1** 配置华为企业存储后端的ALUA参数中的配置策略规则,选择第一条ALUA配置段来配置启动器。

#### 例3.配置文件如下:

```
parameters:
node1$:
```

```
node[0-9]:
accessMode: 1
hyperMetroPathOptimized: 1
node10$:
accessMode: 1
hyperMetroPathOptimized: 0
```

根据**7.1.1.1 配置华为企业存储后端的ALUA参数**中的配置策略规则,对于主机名为"node1"的主机,选择第一条ALUA配置段来配置启动器;对于主机名为"node10"的主机,选择第二条ALUA配置段来配置启动器。^表示匹配字符串的开头,\$表示匹配字符串的结尾。

### 10.3 分布式存储 ALUA 特性配置策略样例

#### 例1.配置文件如下:

```
parameters:
ALUA:

"*":

switchoverMode: Enable_alua
pathType: optimal_path
node1:
switchoverMode: Enable_alua
pathType: non_optimal_path
```

对于主机名为"node1",上述ALUA配置段都能用于配置启动器。根据**7.1.1.2 配置分布式存储后端的ALUA参数**中的配置策略规则,优先级顺序为第2条配置段(HostName为"node1")高于第1条配置段(HostName为"\*")。

#### 例2.配置文件如下:

```
parameters:

ALUA:

node[0-9]:

switchoverMode: Enable_alua

pathType: optimal_path

node[5-7]:

switchoverMode: Enable_alua

pathType: non_optimal_path
```

对于主机名为"node6"的主机,上述ALUA配置段都能用于配置启动器。根据**7.1.1.2 配置分布式存储后端的ALUA参数**中的配置策略规则,选择第一条ALUA配置段来配置启动器。

### 例3.配置文件如下:

```
parameters:
ALUA:
node1$:
switchoverMode: Enable_alua
pathType: optimal_path
node10$:
switchoverMode: Enable_alua
pathType: non_optimal_path
```

根据**7.1.1.2 配置分布式存储后端的ALUA参数**中的配置策略规则,对于主机名为"node1"的主机,选择第一条ALUA配置段来配置启动器;对于主机名为"node10"的主机,选择第二条ALUA配置段来配置启动器。^表示匹配字符串的开头,\$表示匹配字符串的结尾。

### 10.4 通信矩阵

源设备	CSI controller所 在主机	CSI controller所 在主机	CSI node所在 主机	Kubernetes master节点
源IP	源设备IP	源设备IP	源设备IP	源设备IP
源端口	1024~6553 6	1024~65536	1024~65536	1024~65536
目的设备	存储设备	CSI controller所 在主机	CSI node所在 主机	CSI controller 所在主机
目的IP	存储阵列管 理IP	目的设备IP	目的设备IP	目的设备IP
目的端口(监 听)	8088	9808	9800	4433
协议	ТСР	TCP	TCP	ТСР
端口说明	用于卷创建/ 管理/删除等 一系列动作	用于Kubernetes 对CSI controller 的健康检查	用于 Kubernetes对 CSI node的健 康检查	用于调用 webhook校验
监听端口是否 可更改	否	否	否	是
认证方式	用户名/密码	证书认证	证书认证	证书认证
加密方式	TLS 1.3/TLS 1.2	TLS 1.3/TLS 1.2	TLS 1.3/TLS 1.2	TLS 1.3/TLS 1.2
所属平面	ОМ	运维面	运维面	运维面
特殊场景	无	无	无	无
备注	源端口部分 放开即可	-	-	可参考CSI用户 指南修改 webhook端口

### 10.5 配置自定义权限

### 自定义角色配置

针对不同的存储资源,请参考以下配置:

- NAS相关资源请参考表10-1配置最小权限。
- SAN相关资源请参考表10-2配置最小权限。

### □ 说明

可参考存储文档:《 OceanStor Dorado 6000, Dorado 18000系列 产品文档》配置自定义角色权限。

表 10-1 NAS 相关资源最小权限说明

权限对象	父级对象	读写权限	功能说明
workload_type	file_storage_service	只读	查询应用类型
file_system	file_storage_service	读写	管理文件系统
fs_snapshot	file_storage_service	读写	管理文件系统快照
quota	file_storage_service	读写	管理文件系统配额
nfs_service	file_storage_service	只读	查询NFS服务
share	file_storage_service	读写	管理NFS共享
dtree	file_storage_service	读写	管理dtree
hyper_metro_p air	hyper_metro	读写	创建文件系统双活Pair
hyper_metro_d omain	hyper_metro	只读	查询文件系统双活域信 息
remote_device	local_data_protection	只读	查询远端设备信息
storage_pool	pool	只读	查询存储池信息
smart_qos	resource_performanc e_tuning	读写	管理SmartQoS策略
system	system	只读	查询存储设备信息(仅 所属组为系统组时需要 配置)
vstore	vstore	只读	查询租户信息
port	network	只读	查询逻辑端口信息

表 10-2 SAN 相关资源最小权限说明

权限对象	父级对象	读写权限	功能说明
remote_device	local_data_protection	只读	查询远端设备信息
hyper_clone	local_data_protection	读写	管理Clone Pair
lun_snapshot	local_data_protection	读写	管理LUN快照
workload_type	lun	只读	查询应用类型
lun	lun	读写	管理LUN

权限对象	父级对象	读写权限	功能说明
host	mapping_view	读写	管理主机
host_group	mapping_view	读写	管理主机组
initiator	mapping_view	读写	管理启动器
lun_group	mapping_view	读写	管理LUN组
mapping_view	mapping_view	读写	管理映射视图
target	mapping_view	只读	查询iSCSI启动器
port	network	只读	查询逻辑端口
storage_pool	pool	只读	查询存储池信息
smart_qos	resource_performanc e_tuning	读写	管理SmartQoS策略
system	system	只读	查询存储设备信息(仅 所属组为系统组时需要 配置)
vstore	vstore	只读	查询租户信息

### 10.6 华为 CSI 资源管理

本章节列举了华为CSI插件中每个容器所使用的资源请求和限制。其中单位说明请参考 Kubernetes 中的资源单位。

表 10-3 容器资源请求和限制

Pod 名称	容器名称	CPU 请求	CPU 限制	Memory 请 求	Memory 限 制
huawei-csi- controller	huawei-csi-driver	50m	500m	128Mi	1Gi
	storage-backend- sidecar	50m	300m	128Mi	512Mi
	storage-backend- controller	50m	300m	128Mi	512Mi
	huawei-csi- extender	50m	300m	128Mi	512Mi
	csi-attacher	50m	300m	128Mi	512Mi
	csi-provisioner	50m	300m	128Mi	512Mi
	csi-resize	50m	300m	128Mi	512Mi
	csi-snapshotter	50m	300m	128Mi	512Mi

Pod 名称	容器名称	CPU 请求	CPU 限制	Memory 请 求	Memory 限 制
	snapshot- controller	50m	300m	128Mi	512Mi
	liveness-probe	10m	100m	128Mi	128Mi
huawei-csi-node	huawei-csi-driver	50m	500m	128Mi	1Gi
	csi-node-driver- registrar	50m	300m	128Mi	128Mi
	liveness-probe	10m	100m	128Mi	128Mi

### 修改资源请求和限制

如果需要修改容器的资源请求和限制,以Helm安装华为CSI为例,可参考以下步骤

步骤1 使用Helm安装时进入/helm/esdk/templates 目录。手动部署时需要修改的文件在/manual/esdk/deploy目录,其中组件包路径请参考表4-1。

步骤2 修改部署模板文件。

- Pod名称为huawei-csi-controller时,修改huawei-csi-controller.yaml文件。
- Pod名称为huawei-csi-node时,修改huawei-csi-node.yaml文件。

#### □ 说明

Pod名称的分类,请参考表10-3。

以修改Pod名称为huawei-csi-node中huawei-csi-driver容器的资源请求为例,执行命令编辑配置文件,找到spec.template.spec.containes.name为huawei-csi-driver的容器。按需修改资源请求和限制。

vi huawei-csi-node.yaml

#### 编辑如下内容。

```
containers
- name: huawei-csi-driver
...
resources:
limits:
cpu: 500m
memory: 1Gi
requests:
cpu: 50m
memory: 128Mi
```

步骤3 若华为CSI未安装,则参考4.2.1.1 Kubernetes、OpenShift、Tanzu安装华为CSI章节安装华为CSI后,资源请求和限制的修改生效。

步骤4 若已安装华为CSI,则参考<mark>升级华为CSI</mark>章节更新华为CSI后,资源请求和限制的修改生效。

----结束