
# PN532 命令(S50)


- **说明:** 1、本文只针对 pn532 与 S50 卡的通信。
  - 2、Pn532 与 PC 通信方式为串口,波特率 115200,数据位 8,停止位 1,奇偶校验 none
  - 3、除特别说明, 所有发送和接收的信息都遵循普通帧格式
  - 4、所有对 EEPROM 的操作必须首先经过身份验证

普通帧格式:(正常发送和接收的命令和数据遵循此格式)

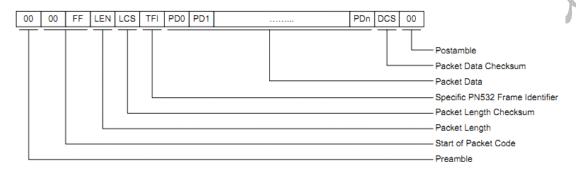


#### ACK 帧格式:



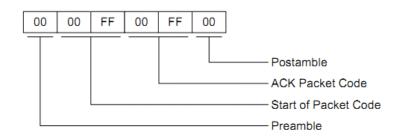


## NACK 帧格式:

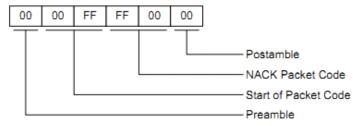


## 扩展帧格式:



· ON Ditinly

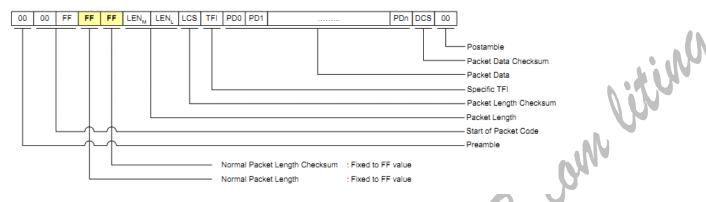

错误帧格式:(提示应用层错误,无法识别的命令或参数等错误)

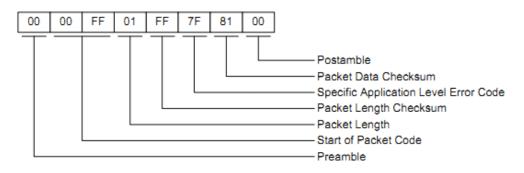

#### 命令集:

例: 返回信息 00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 02 FE D5 15 16

**获取 UID:** 00 00 FF 04 FC D4 4A 01 00 E1 00

例:返回数据: 00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 0C F4 D5 4B 01 01 00 04 08 04 FB 0E E2 0B D8 00

身份校验: 00 00 FF LEN LCS D4 40 01 60 Addr FF FF FF FF FF FF UID DCS 00

例: 输入命令: 00 00 FF 0F F1 D4 40 01 60 07 FF FF FF FF FF FF FB 0E E2 0B 94 00

返回信息: 00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 03 FD D5 41 00 EA 00

读操作: 00 00 FF 05 FB D4 40 01 30 Addr DCS 00

例: 输入命令: 00 00 FF 05 FB D4 40 01 30 04 B7 00

解释: 00 表示读取成功,后面的数据为读取的数据

写操作: 00 00 FF 15 EB D4 40 01 A0 Addr BlockData 4F 00

输出信息: 00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 03 FD D5 41 00 EA 00

输入命令: 00 00 FF 05 FB D4 40 01 30 04 B7 00

增操作: 00 00 FF 09 F7 D4 40 01 C1 Addr 01 00 00 00 DCS 00

解释:

命令 InDataExchange, C1 表增操作, Addr 表 block 地址。(当且仅当数据块通过 Access Bits 配置成 Value 数据类型时才可以执行该操作)

减操作: 00 00 FF 09 F7 D4 40 01 C0 Addr 01 00 00 00 DCS 00

解释:

命令 InDataExchange, C0 表减操作, Addr 表 block 地址。(当且仅当数据块通过 Access Bits 配置成 Value 数据类型时才可以执行该操作)

传送操作: 00 00 FF 05 FB D4 40 01 B0 Addr DCS 00

解释:

命令 InDataExchange,B0 表传送操作,Addr 表 block 地址。(当且仅当数据块通过 Access Bits 配置成 Value 数据类型时才可以执行该操作)

存储操作: 00 00 FF 05 FB D4 40 01 C2 Addr DCS 00

解释:

命令 InDataExchange, C2 表存储操作, Addr 表 block 地址。(当且仅当数据块通过 Access Bits 配置成 Value 数据类型时才可以执行该操作)

关闭射频: 00 00 FF 04 FC D4 32 01 00 F9 00

解释:该命令为 RFConfiguration, 01 表示 RF field, 00 表示关闭射频

代码程序连接: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w137644-1844968969.23.kGCuqh&id=18390726988