


Nota de montaje del mazo de cables


1/2

Alrededor del motor


Gasolina (mazo de cables del motor)

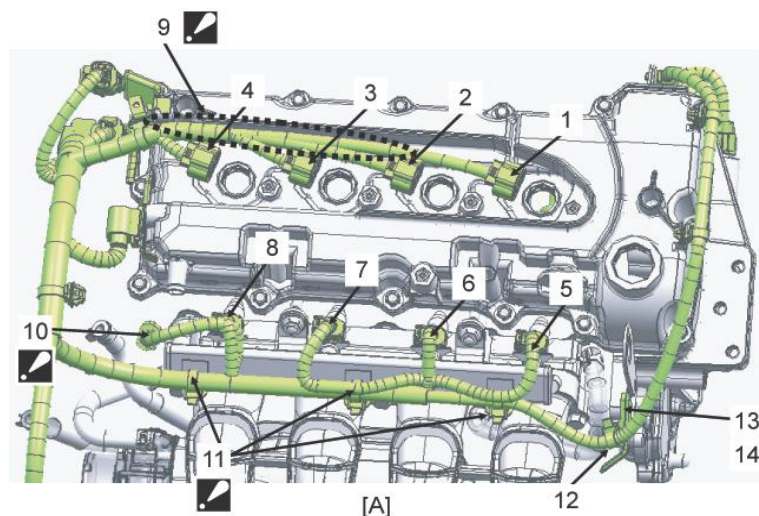


[A]

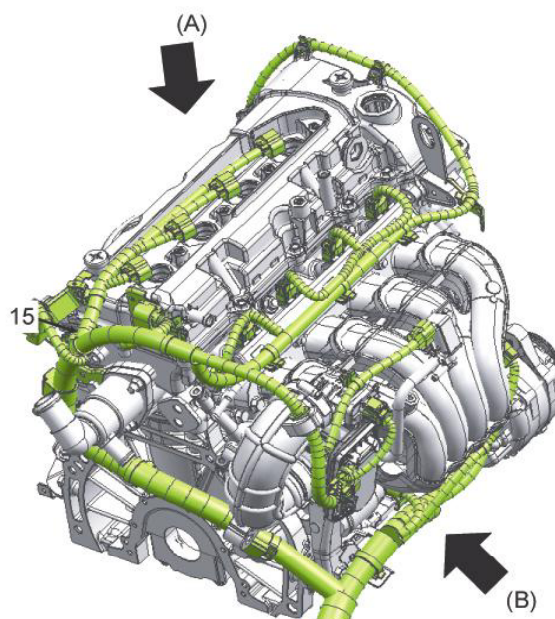

(B)

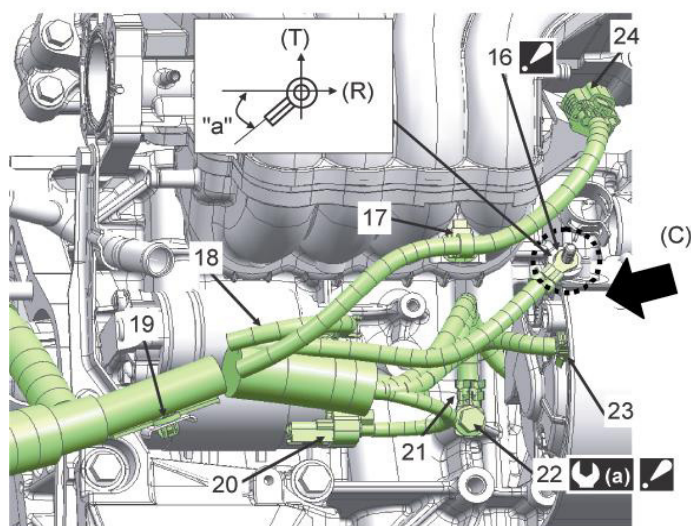

[B]

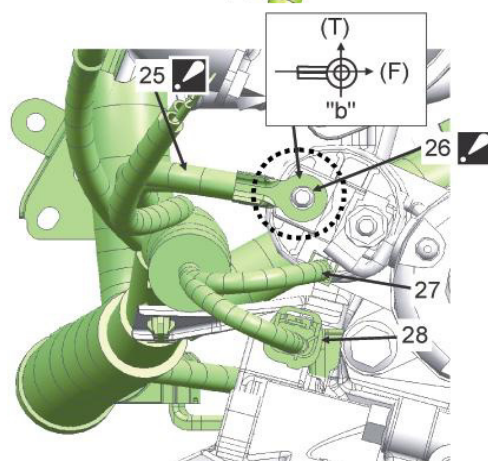

[C]

[A]: Vista (A)	14. Perno del soporte del gancho del mazo de cables del motor
[B]: Vista (B)	15. Mazo de cables del motor
[C]: Vista (C)	16. Terminal del generador (+B) Cubra el terminal con la tapa tras haber apretado.
(F): Parte delantera	"a". 45° Oriente el terminal como se indica. Mantenga este cable alejado del colector de admisión.
(R): Derecha	17. Abrazadera
(T): Superior	18. Terminal del motor de arranque (+B)
1. Bobina de encendido n° 1	19. Abrazadera
2. Bobina de encendido n° 2	20. Sensor de detonación
3. Bobina de encendido n° 3	21. Perno de masa del motor
4. Bobina de encendido n° 4	22. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
5. Inyector n° 1	(a) : 8,8 a 13,2 N·m (0,9 kgf·m a 1,3 kgf·m, 6,5 lbt·ft a 10,0 lbt·ft)
6. Inyector n° 2	23. Generador

Nota de montaje del mazo de cables

2/2

Alrededor del motor

Gasolina (mazo de cables del motor)

7.	Inyector n° 3	24.	Sensor de presión del aire (Excepto el modelo de motor K14B)
8.	Inyector n° 4	 25.	Pase el cable por el mazo de cables del maletero.
 9.	Pase el mazo de cables por el interior de la ranura de la tapa de culata. No pase el mazo de cables por encima de la ranura de la tapa de la culata.	 26.	Terminal del motor de arranque (+B) Cubra el terminal con la tapa tras haber apretado.
 10.	Sensor CAM Pase el cable por delante del mazo de cables del maletero.	"b".	Orienta el terminal como se indica.
 11.	Abrazadera Fije las abrazaderas antes de efectuar la conexión a los inyectores del n° 1 al n° 4.	27.	Imán del motor de arranque
12.	Abrazadera	28.	Sensor de detonación
13.	Soporte del gancho del mazo de cables del motor		