


Nota de montaje del mazo de cables

1/1

Alrededor de la batería

Gasolina (enlace fusible/terminal +B)

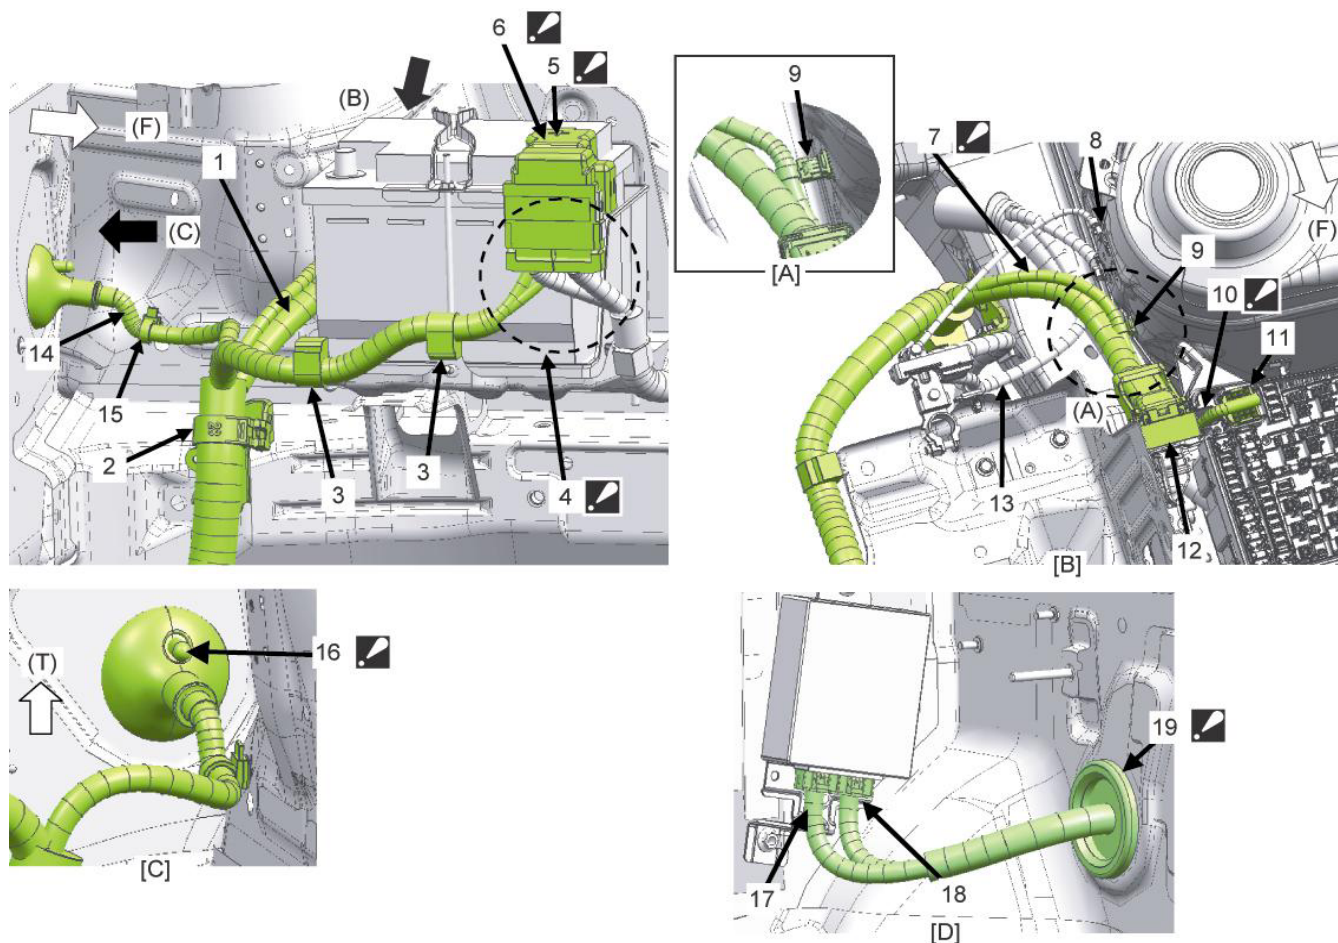

[A]: Detalle (A)	8. Masa de la carrocería
[B]: Vista superior (B)	9. Abrazadera
[C]: Vista delantera	10. Bloquee la bisagra de la tapa después de conectar el mazo de cables principal.
[D]: Controlador del A/T (Modelo RHD)	11. Mazo de cables principal
(F): Parte delantera	12. ECU del motor
(T): Superior	13. Sensor de corriente
1. Mazo de cables del motor	14. Al controlador del A/T (Solo modelo RHD)
2. Abrazadera	15. Abrazadera
3. Abrazadera	16. Saliente Ubique el saliente hacia arriba.
4. Pase el mazo de cables del motor (al enlace fusible) a través del lado de la batería del enlace fusible.	17. Controlador n° 1 del A/T (Modelo RHD)
5. Eslabón fusible/terminal +B Fije la tapa después de comprobar que el terminal no se mueve.	18. Controlador n° 2 del A/T (Modelo RHD)
6. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	19. Ojal Fije el ojal con firmeza.
7. Pase el mazo de cables del motor (a la ECU) entre la masa de la carrocería y el sensor de corriente (mazo de cables principal).	