


Nota de montaje del mazo de cables

1/3

Alrededor del panel de instrumentos
Modelos LHD (panel del salpicadero interior)

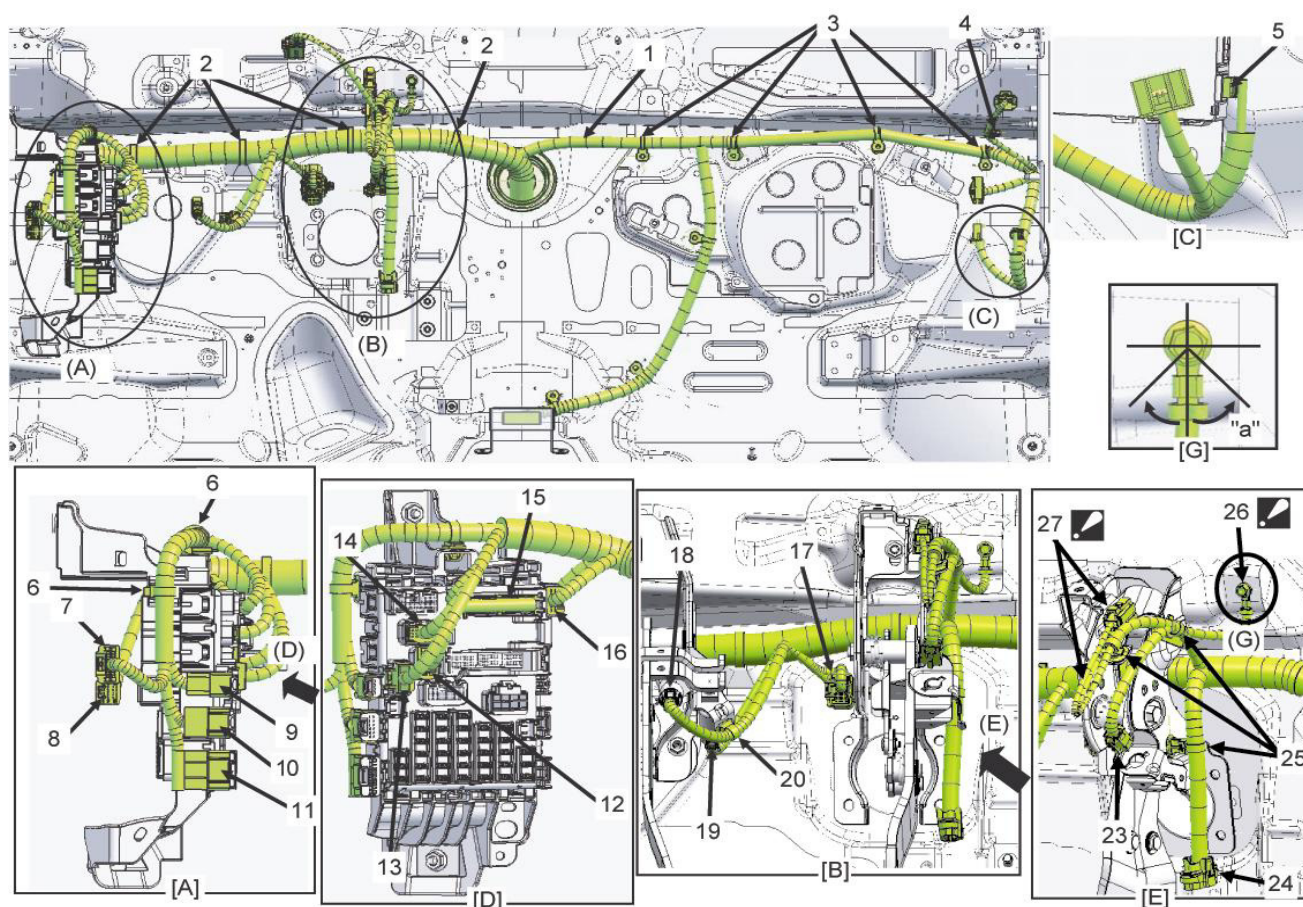


[A]: Detalle (A)	11. Mazo de cables del panel de instrumentos (Gris)
[B]: Detalle (B)	12. J/B principal n° 1 (Natural)
[C]: Detalle (C)	13. J/B principal n° 2 (Natural)
[D]: Vista (D)	14. J/B principal n° 3 (Azul)
[E]: Vista (E)	15. J/B principal n° 4 (Natural) J/B principal n° 5 (Natural)
[G]: Detalle (G)	16. Mazo de cables del piso (Natural)
1. Mazo de cables principal	17. J/C
2. Abrazadera	18. Interruptor del embrague
3. Abrazadera	19. Interruptor de arranque por embrague
4. Abrazadera	20. Abrazadera
5. BCM n° 2 (Con sistema de arranque por pulsación)	23. Interruptor de las luces de freno
6. Abrazadera	24. Sensor del acelerador
7. BCM (Sin sistema de arranque por pulsación) (Gris)	25. Abrazadera

Nota de montaje del mazo de cables

2/3

Alrededor del panel de instrumentos
Modelos LHD (panel del salpicadero interior)

8. BCM n° 1 (Con sistema de arranque por pulsación) (Gris)	26. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
9. Mazo de cables del panel de instrumentos (Amarillo)	"a". $\pm 45^\circ$
10. Mazo de cables del panel de instrumentos (Natural)	27. Empuje los cables hacia abajo para evitar que el cable de EPS quede atrapado al instalar el panel de instrumentos.

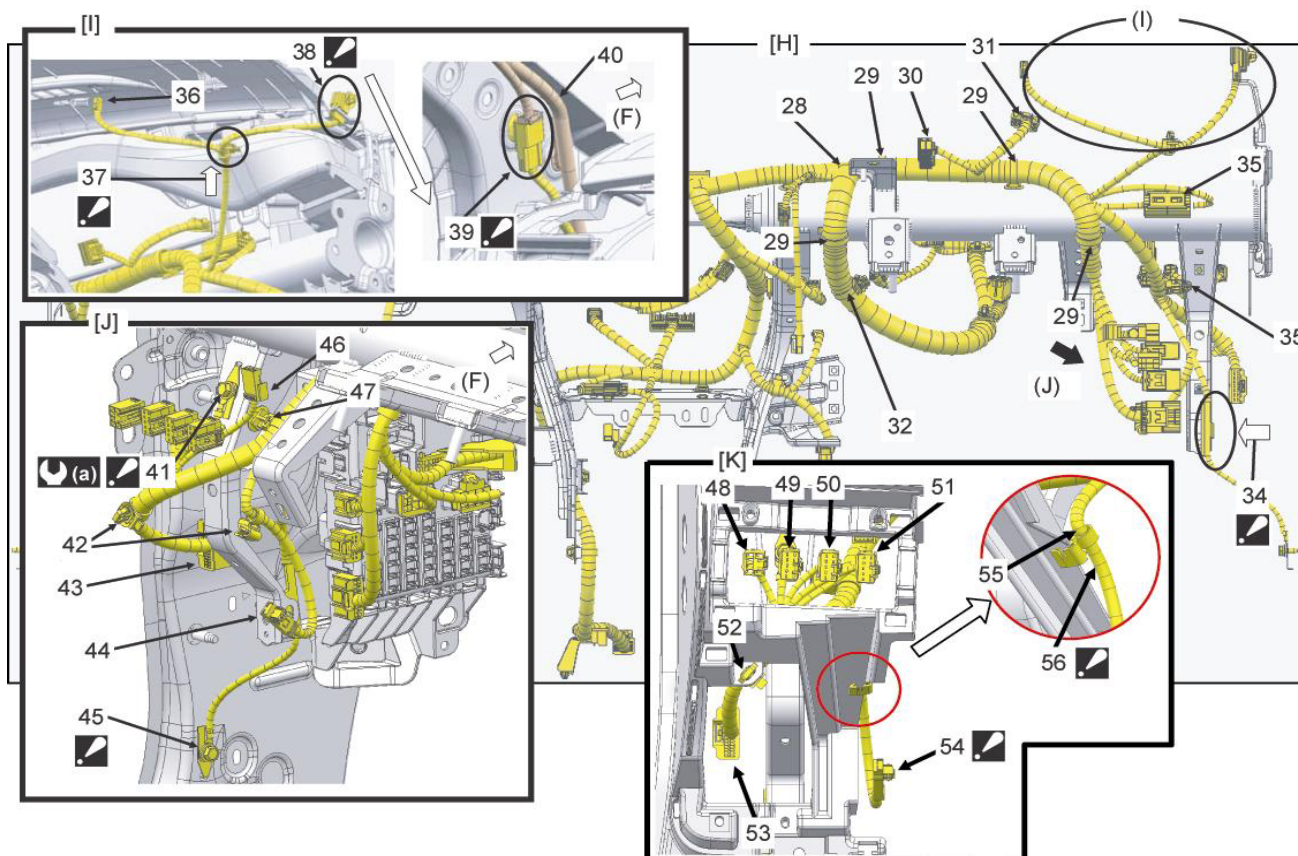

[H]: Vista delantera	41. Perno de masa del miembro del panel de instrumentos Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
[I]: Detalle (I) Vista delantera	(a) : 7,0 a 10,5 N·m (0,71 kgf-m a 1,1 kgf-m, 5,5 lbt-ft a 8,0 lbt-ft)
[J]: Vista (J)	42. Abrazadera
[K]: Alrededor del interruptor opcional (LHD) Vista trasera	43. BCM (Gris)
(F): Parte delantera	44. Inflador del airbag de rodillas del lado del conductor
28. Mazo de cables del panel de instrumentos	45. Perno de masa Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
29. Abrazadera	46. Receptor sin llave (Solo modelos sin llave)
30. Controlador EPS	47. Abrazadera

Nota de montaje del mazo de cables

3/3

Alrededor del panel de instrumentos

Modelos LHD (panel del salpicadero interior)

31.	Velocímetro	48.	Interruptor de ajuste de altura del faro (Negro)
32.	Abrazadera	49.	Interruptor de la luz antiniebla delantera (Verde)
 34.	Abrazadera Fije el mazo de cables con la abrazadera desde el lado exterior.	50.	Interruptor ENG A-STOP desactivado (Blanco)
35.	Abrazadera	51.	Interruptor de desactivación del TCSS / Interruptor de desactivación del sónar y del ESP (Marrón)
36.	Sensor de luz solar (Solo A/C automático)	52.	Abrazadera
 37.	Abrazadera Fije el mazo de cables con la abrazadera desde el lado inferior.	53.	BCM (Gris)
 38.	Al cable del techo Coloque el conector en el cuerpo principal del panel de instrumentos.	 54.	Inflador del airbag de rodillas del lado del conductor Una el conector y fíjelo después de montar el panel de instrumentos.
 39.	Al cable del techo Una el conector y fíjelo después de montar el panel de instrumentos. Fije el conector con la abrazadera aunque el conector opuesto no esté disponible.	55.	Ranura
40.	Cable de la luz de cúpula	 56.	Abrazadera Encaje la abrazadera en la ranura.