


Nota de montaje del mazo de cables

1/3

Alrededor del panel de instrumentos

Modelos RHD (interior del panel del salpicadero)

era+A1

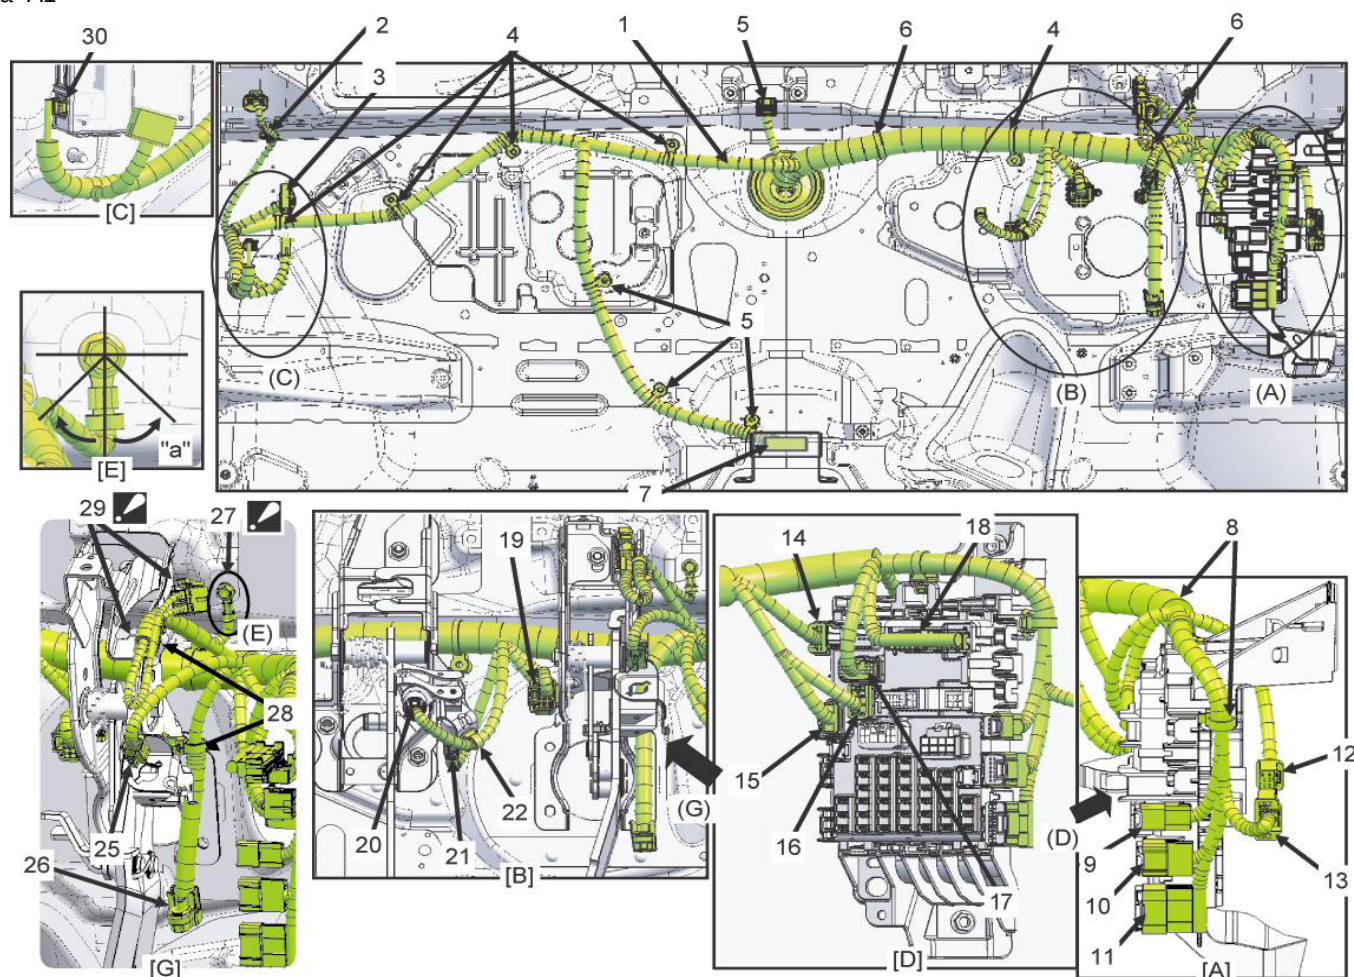

[A]: Detalle (A)	13. BCM nº 1 (Con sistema de arranque por pulsación)
[B]: Detalle (B)	14. Mazo de cables del piso
[C]: Detalle (C)	15. J/B principal nº 1
[D]: Vista (D)	16. J/B principal nº 2
[E]: Detalle (E)	17. J/B principal nº 3
[G]: Vista (G)	18. J/B principal nº 4 J/B principal nº 5
1. Mazo de cables principal	19. J/C
2. Abrazadera	20. Interruptor del embrague
3. Convertidor DCDC (Modelo ENG A-STOP)	21. Interruptor de arranque por embrague
4. Abrazadera	22. Abrazadera
5. Controlador de ID de seguridad	25. Interruptor de las luces de freno
6. Abrazadera	26. Sensor del acelerador
7. ECU de detención del ralentí (Modelo ENG A-STOP)	27. Perno de masa Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
8. Abrazadera	"a". $\pm 45^\circ$
9. Mazo de cables del panel de instrumentos (Amarillo)	28. Abrazadera


Nota de montaje del mazo de cables

2/3

Alrededor del panel de instrumentos

Modelos RHD (interior del panel del salpicadero)

10. Mazo de cables del panel de instrumentos (Natural)	29. Empuje los cables hacia abajo para evitar que el cable de EPS quede atrapado al instalar el panel de instrumentos.
11. Mazo de cables del panel de instrumentos (Gris)	30. BCM n° 2 (Con sistema de arranque por pulsación)
12. BCM (Sin sistema de arranque por pulsación)	

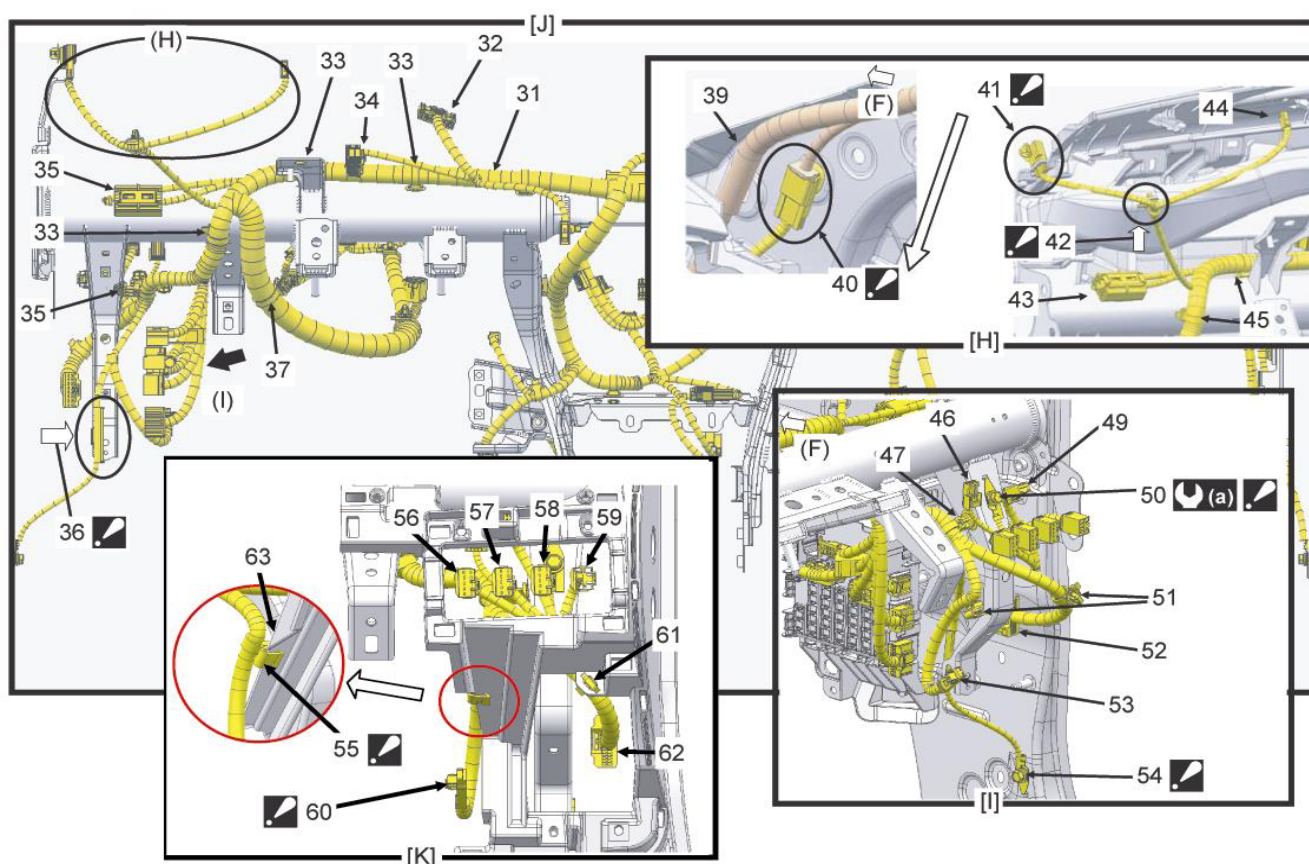

[H]: Detalle (H) Vista delantera	46. Receptor sin llave (Solo modelos sin llave)
[I]: Vista (I)	47. Abrazadera
[J]: Vista delantera	49. Interruptor de arranque por pulsación (Blanco) (Solo sistema de arranque por pulsación)
[K]: Alrededor del interruptor opcional (RHD) Vista trasera	50. Perno de masa del miembro del panel de instrumentos Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
(F): Parte delantera	(a) : 7,0 a 10,5 N·m (0,71 kgf-m a 1,1 kgf-m, 5,5 lbt-ft a 8,0 lbt-ft)
31. Mazo de cables del panel de instrumentos	51. Abrazadera
32. Velocímetro	52. BCM (Gris)
33. Abrazadera	53. Inflador del airbag de rodillas del lado del conductor
34. Controlador EPS	54. Perno de masa Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.

Nota de montaje del mazo de cables

3/3

Alrededor del panel de instrumentos

Modelos RHD (interior del panel del salpicadero)

35. Abrazadera	 55. Abrazadera Encaje la abrazadera en la ranura.
 36. Abrazadera Fije el mazo de cables con la abrazadera desde el lado exterior.	56. Interruptor de desactivación del TCSS / Interruptor de desactivación del sónar y del ESP (Marrón)
37. Abrazadera	57. Interruptor ENG A-STOP desactivado (Blanco)
39. Cable de la luz de cúpula	58. Interruptor de la luz antiniebla delantera (Verde)
 40. Al cable del techo Una el conector y fíjelo después de montar el panel de instrumentos. Fije el conector con la abrazadera aunque el conector opuesto no esté disponible.	59. Interruptor de ajuste de altura del faro (Negro)
 41. Al cable del techo Coloque el conector en el cuerpo principal del panel de instrumentos.	 60. Inflador del airbag de rodillas del lado del conductor Una el conector y fíjelo después de montar el panel de instrumentos.
 42. Abrazadera Fije la abrazadera desde el lado inferior.	61. Abrazadera
43. Abrazadera	62. BCM (Gris)
44. Sensor de luz solar (Solo A/C automático)	63. Ranura
45. Abrazadera	