


Rad sa SUZUKI priručnicima s dijagramima ožičenja (izdanje za napredne korisnike)

Sadržaj

• Gornji zaslon	1
• Glavni zaslon	2
Stavke s crvenom oznakom	4
Stavke s plavom oznakom	4
• Prozor s dodatnim informacijama	5
• Prozor s referencom	6
• Prozor za traženje prema ključnim riječima	7
• Ispis prikazanih informacija	8



Gornji zaslon

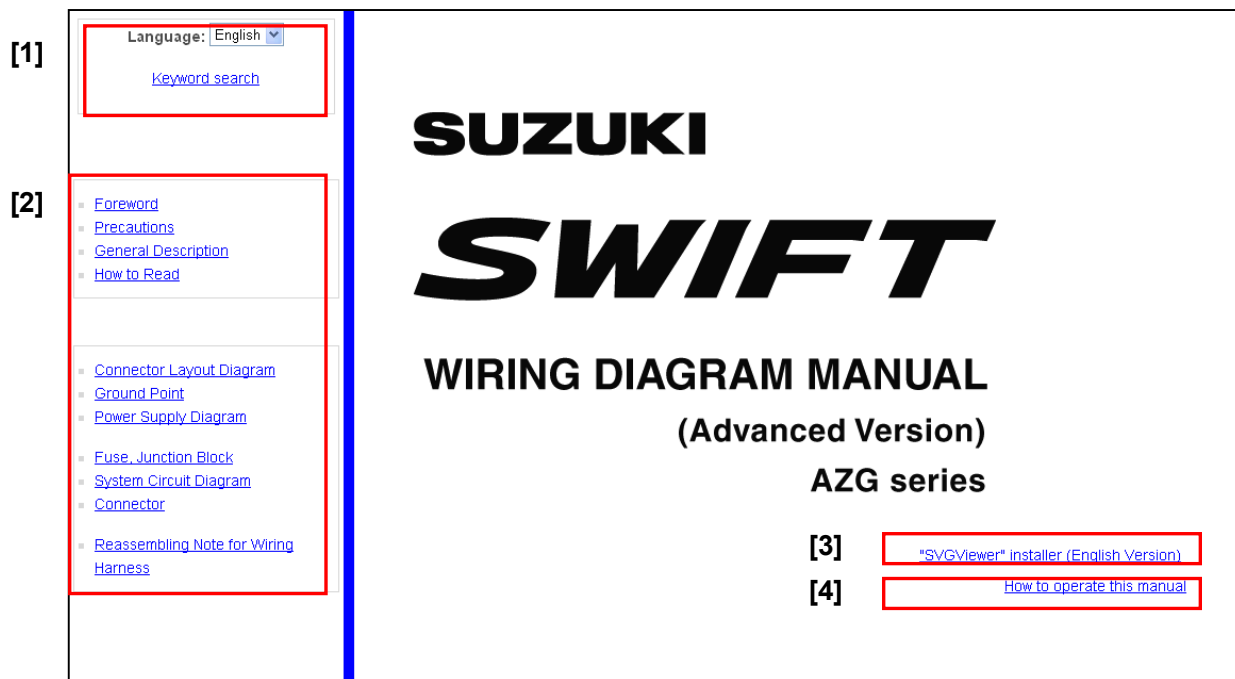

[1] Odabir jezika, traženje prema ključnim riječima

- Odabir jezika

Na padajućem izborniku odaberite jedan jezik kako bi se svaki priručnik prikazao na tom jeziku.

- Traženje prema ključnim riječima

Odaberite ovu vezu za prikaz prozora za traženje prema ključnim riječima.  Pogledajte odlomak [Prozor za traženje prema ključnim riječima]

[2] Podokvir

U podokviru se prikazuje popis vrsta informacija.

Odaberite vezu vrste informacija. Nakon odabira veze pojavit će se glavni prozor ili će se pojaviti poseban prozor s referencom na kojem će se nalaziti referentne informacije.


[3] Program za instalaciju SVG preglednika (samo za prozor na pretraživaču: "Internet Explorer")

Odaberite ovu vezu kako biste aktivirali program za instalaciju SVG preglednika (engleska verzija). SVG preglednik mora se instalirati kako bi se prikazale sve slike u priručnicima za dijagrame ožičenja u pretraživaču: "Internet Explorer".

[4] Uporaba priručnika

Odaberite ovu vezu za prikaz odjeljka "Uporaba priručnika"

Glavni zaslon

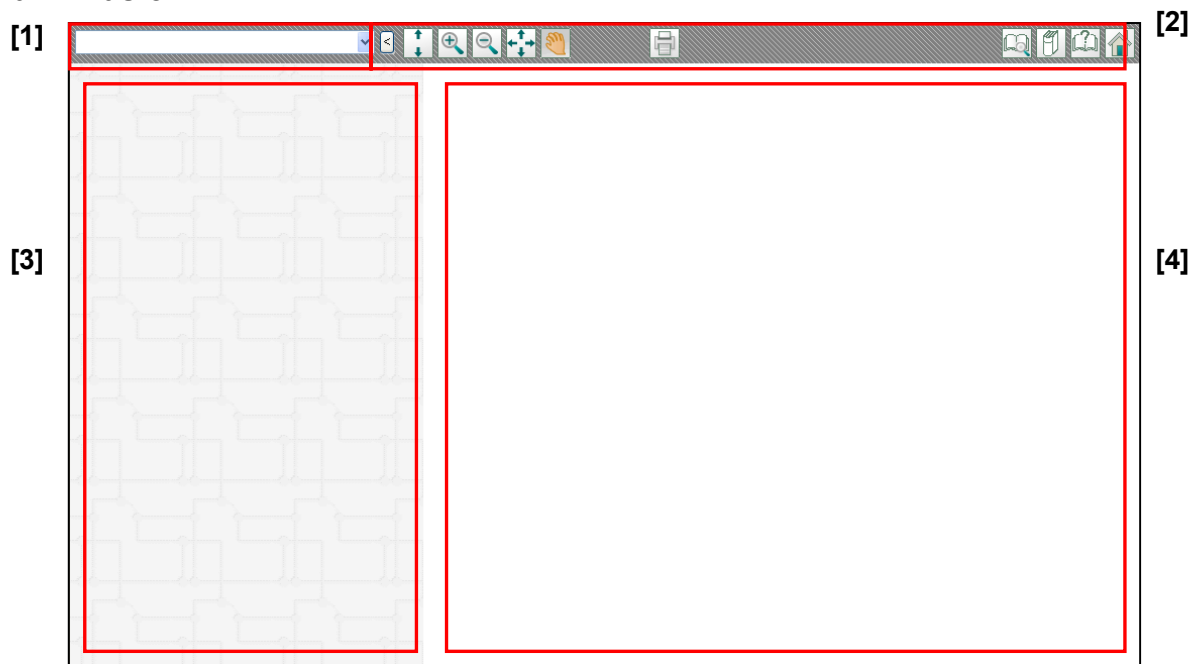

[1] Odabir izbornika za vrstu informacije



S ovog padajućeg izbornika odaberite vrstu informacije.

U podokviru će se pojaviti kategorija odabrane vrste informacija i sadržaj.

[2] Ikone za svaku radnju



- Sakrij podokvir ()
Kliknite ovu ikonu za sakrivanje podokvira i prikaz uvećanog glavnog okvira. Ponovo kliknite ovu ikonu za prikaz podokvira.
- Sliku prilagodi zaslonu ()
Kliknite ovu ikonu da biste sliku u glavnom okviru prilagodili veličini okvira.
- Povećaj ()
Kliknite ovu ikonu da biste povećali sliku u glavnom okviru. (Svakim klikom na ikonu slika postaje sve veća i veća.)
- Umanji ()
Kliknite ovu ikonu da biste smanjili sliku u glavnom okviru. (Svakim klikom na ikonu slika postaje sve manja i manja.)
- Prikaži cijelu sliku ()
Kliknite ovu ikonu da biste cijelu sliku prikazali u glavnom okviru.

- f. Prebacivanje između zaslona ()

NAPOMENA

Ova ikona ne prikazuje se na prozoru pretraživača: "FireFox".

Kliknite ovu ikonu da biste mijenjali stanje iz UKLJUČENO  u ISKLJUČENO  i obratno. Ako je stanje UKLJUČENO, povucite sliku prikazanu u glavnom okviru da biste pomaknuli ili prilagodili položaj prikaza. Zadana postavka je UKLJUČENO.

- g. Ispis ()

Kliknite ovu ikonu da biste prikazali PDF datoteku u programima Adobe Reader ili Acrobat Reader i ispisali je.

- h. Traženje prema ključnim riječima ()

Kliknite ovu ikonu da biste prikazali prozor za traženje po ključnim riječima.  Pogledajte odlomak [Prozor za traženje prema ključnim riječima]

- i. Glosar ()

Kliknite ovu ikonu za prikaz prozora s glosarom.

U prozoru s glosarom nalazi se popis pojmova korištenih u priručniku. Pojmovi su navedeni na engleskom jeziku, a uz njih se nalazi ekvivalent na odabranom jeziku.

- j. Uporaba priručnika ()

Kliknite ovu ikonu za prikaz odjeljka "Uporaba priručnika".

- k. Vrh ()

Kliknite ovu ikonu za povratak na gornju stranicu.

NAPOMENA

Kada željena ikona nije aktivna, ne radi.


[3] Podokvir

Podokvir prikazuje kategoriju u skladu s vrstom informacije i popisom sadržaja. Odaberite jedan od sadržaja s popisa kako bi se on prikazao u glavnom okviru.

- Boja odabranog sadržaja se mijenja i njegova veza više nije dostupna.
- Kliknite kategoriju s oznakom  za prikaz sadržaja u kategoriji niže razine. Ponovo pritisnite istu oznaku za povratak u izvorno stanje.

[4] Glavni okvir

U glavnom okviru nalaze se sadržaji odabrani u podokviru.

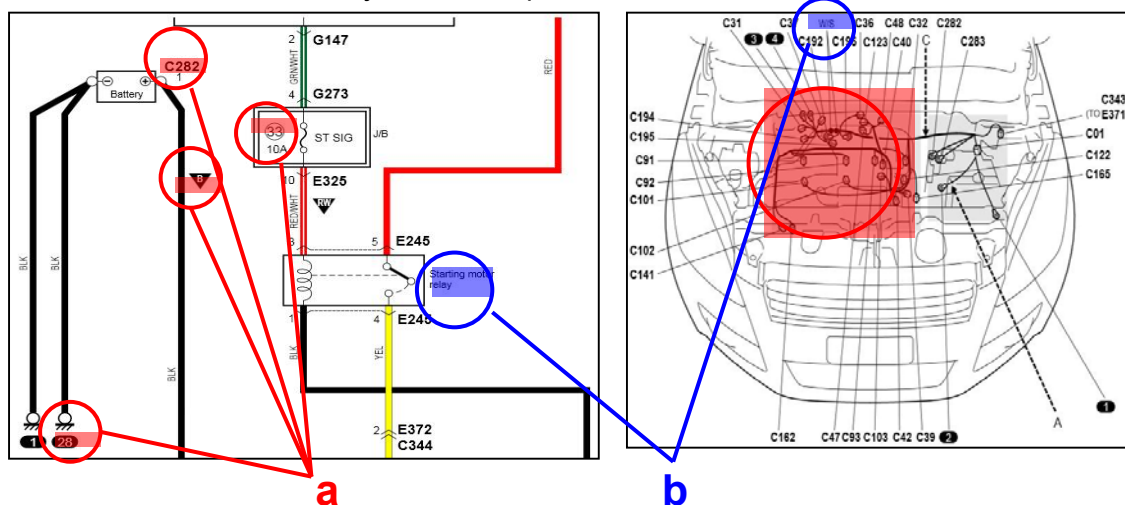

a. Stavke s crvenom oznakom

Kada stavite pokazivač iznad stavke s crvenom oznakom, kliknite stavku da bi se prikazao prozor s dodatnim informacijama. Nakon odabira stavka će svijetliti crveno.

Stavke koje se mogu odabrati:

E221 (Kod konektora), **42** (Broj osigurača), **4** (Broj uzemljenja), **B** (oznaka "SEE"), **□** (Osjenčana ploča) Pogledajte odjeljak [Prozor s dodatnim informacijama].

b. Stavke s plavom oznakom

Kada stavite pokazivač iznad stavke s plavom oznakom, kliknite stavku da biste provjerili ciljani pojam na odabranom jeziku.

NAPOMENA

Kada kliknete stavku s plavom oznakom, sve druge radnje (npr. prikaz prozora s dodatnim informacijama) neće funkcionirati.

Prozor s dodatnim informacijama

Kliknite određenu stavku za prikaz detaljnih informacija i pripadajućih sadržaja.

- Vrste prozora s dodatnim informacijama

Za odabranu stavku pojavit će se sljedeći prozori:

Kod konektora

Connector No. G271
Connector Color N
Connector position J18
Remarks Without Engine push start system
Vehicle harness G: Instrument panel harness

1	2	3	4
5	6	7	8

Location Photo
Junction Block Inner Circuit (Detail)
Accessories Block, Service/Repair/Accessories

System Circuit Diagram

- A-1-1 Cranking System Circuit Diagram (Petrol Model without Engine Push Start System)
- A-1-3 Cranking System Circuit Diagram (Diesel Model without Engine Push Start System)

Connector Layout Diagram

- G: Instrument harness/F: Accessory socket wire/G: Contact coil (RHD model)
- G: Instrument harness/F: Accessory socket wire/G: Contact coil (LHD model)

Power Supply Diagram

- P-1-1 Power Supply Diagram (Petrol Model)
- P-1-2 Power Supply Diagram (Diesel Model)

Fuse, Junction Block

- Junction Block (LHD Connector/Fuse Layout)
- Junction Block Inner Circuit (Detail)

Broj uzemljenja

Ground Point
Ground No. 35
Remarks
Location Photo

System Circuit Diagram

- A-5-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Petrol Model)
- A-5-2 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Diesel Model)
- A-6-1 Body Control System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- A-6-2 Body Control System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- A-10 Keyless-security Control System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-1-2 Headlight System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-2-1 Position, Tail, Illumination and Licence Plate Light System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-2-2 Position, Tail, Illumination and Licence Plate Light System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- D-3-1 Front Fog Light System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- D-3-2 Front Fog Light System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-6 Turn Signal and Hazard Warning Light System Circuit Diagram
- D-9 Headlight Beam Levelling System Circuit Diagram


Connector Layout Diagram

Engine Compartment

- E: Main harness (Diesel RHD model)
- E: Main harness (Diesel LHD model)
- E: Main harness (Petrol RHD model)
- E: Main harness (Petrol LHD model)

Broj osigurača

Fuse No. 72
Remarks
Fuse 100A
Description on the cover Generator (+)
Protected circuit

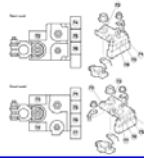

System Circuit Diagram

- A-2-1 Charging System Circuit Diagram (Petrol Model)
- A-2-2 Charging System Circuit Diagram (Diesel Model)

Power Supply Diagram

- P-1-1 Power Supply Diagram (Petrol Model)
- P-1-2 Power Supply Diagram (Diesel Model)

Fuse, Junction Block

- Fuses in Main Fuse Box

Oznaka "SEE"

System Circuit Diagram

- A-3 Ignition System Circuit Diagram (Petrol Model)
- A-5-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Petrol Model)

→ Detaljne informacije

→ Veza na povezane sadržaje

→ Veza na referentne informacije

- ❖ Detaljne informacije

Za odabranu stavku pojavit će se detaljne informacije poput rasporeda terminala i specifikacija.

- ❖ Veza na povezane sadržaje

Ovo je veza na sadržaje koji sadrže odabranu stavku.

Klikom na vezu promijenit će se sadržaj na glavnom zaslonu.

- Boja odabranog sadržaja se mijenja i njegova veza neće biti dostupna.
- U promijenjenom glavnom okviru odabrana će stavka treperiti.

- ❖ Veza na referentne informacije

Ovo je veza na referentne informacije za odabranu stavku, primjerice fotografiju mjesta i raspored konektora i osigurača razvodnog bloka.

Referentne informacije pojavit će se u novom prozoru s referencom.


Ako odabrana stavka postoji u prozoru s referencama, treperit će.

 Pogledajte odjeljak [Prozor s referencom]


Prozor s referencom

Kliknete li određenu stavku na glavnom zaslonu ili vezu na referentne informacije u prozoru s dodatnim informacijama, pojavit će se prozor s referencom.

Fotografija mjesta

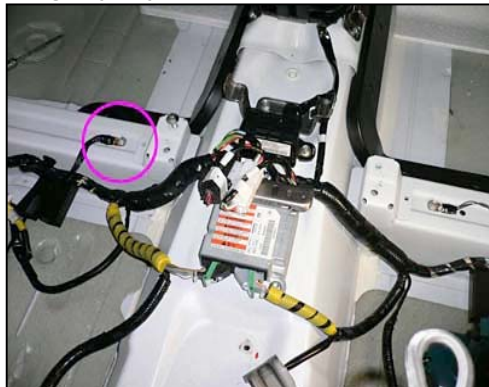


Shema razvodnog bloka

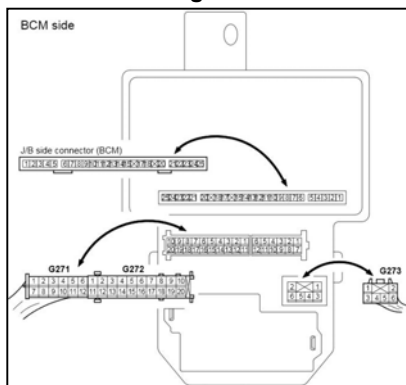

Razvodni blok (detalj)

J/B		Connector			
		BCM	E323	E324	E326
IG1	IG1				
IG COIL	IG COIL				
MTR	MTR (IG)				
A/B	A/B CONT				
	K-LINE				
	A/B SIGNAL				
	A/B SIGNAL				
	A/B INO				
	A/B INO				

Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

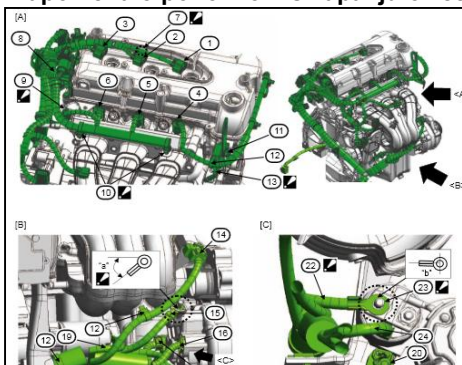

NAPOMENA

U prozoru s referencom ponekad se nalaze [Stavke s crvenom oznakom] i [Stavke s plavom oznakom]. Te ćete stavke moći naći kada pokazivačem prijeđete preko njih na isti način kao na glavnom zaslonu u glavnom okviru.

Za prikaz prozora s dodatnim informacijama i zatvaranje prozora s referencom odaberite [Stavke s crvenom oznakom].

Za prikaz pojmova na jeziku odabranom na gornjoj stranici odaberite [Stavke s plavom oznakom].  Pogledajte odjeljak [Glavni okvir]

Prozor za traženje prema ključnim riječima

Odaberite vezu za traženje po ključnim riječima na gornjoj stranici ili kliknite prozor za traženje po ključnim riječima.

Keyword search

English	Information type	Category	Contents
ABS controller	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS controller ESP Pass the branch above the main trunk.	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS sensor (R)	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Left side)
ABS sensor rear	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Right side)
ABS/ESP control module	System Circuit		A-11 Engine Auto Stop and Start

[1]

[2]

[1] Kućica za uređivanje ključnih riječi i tipka za traženje

Ciljanu ključnu riječ unesite u kućicu za uređivanje pa kliknite tipku za traženje kako biste potražili sljedeće informacije:

- Shema rasporeda konektora
- Točku uzemljenja
- Shema napajanja
- Osigurač, razvodni blok
- Shema strujnog kruga sustava
- Napomenu o ponovnom sklapanju ožičenja

NAPOMENA

Unesite ključne riječi odvojene razmakom da biste našli pojam koji ih sadrži.

Npr. kada u kućicu za uređivanje unesete "prekidač kočnica" pronaći ćete pojam koji sadrži obje te riječi.

[2] Rezultat pretraživanja

Prikazuju se sljedeće informacije:

English	Information type	Category	Contents
ABS controller	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS controller ESP Pass the branch above the main trunk.	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS sensor (R)	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Left side)
ABS sensor rear	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Right side)

a

b

c





- Ovim se prikazuju pojmovi koji sadrže ključne riječi.
- Ovim se prikazuju vrste informacija i kategorije koje sadrže ključne riječi.
- Ovim se prikazuju sadržaji koji sadrže ključne riječi. Odaberite vezu na svaki od sadržaja kako biste pronašli potrebne informacije. Glavni zaslon mijenjat će se u skladu s odabranim sadržajem.

Ispis prikazanih informacija

Kada je moguće ispisati prikazane informacije, tipka [Ispis]  je dostupna.


Kliknite ovu tipku koja ima sljedeće dvije funkcije:

- 1-1. PDF datoteka prikazuje se u programima Acrobat Reader/Adobe Reader.
- 1-2. Prikazana PDF datoteka ispisuje se pomoću funkcije ispisa programa Acrobat Reader/Adobe Reader.

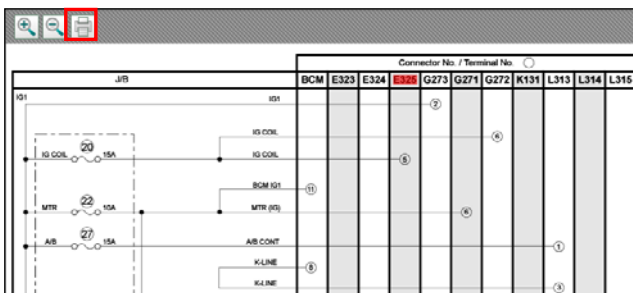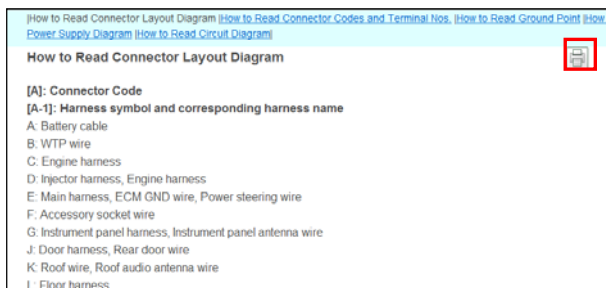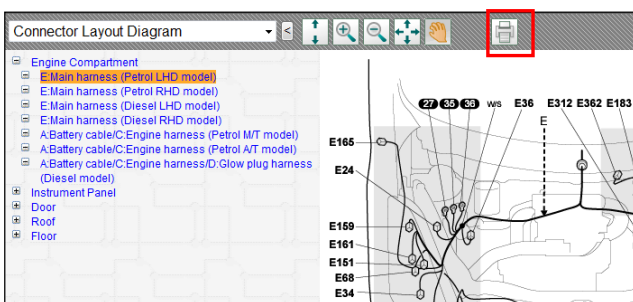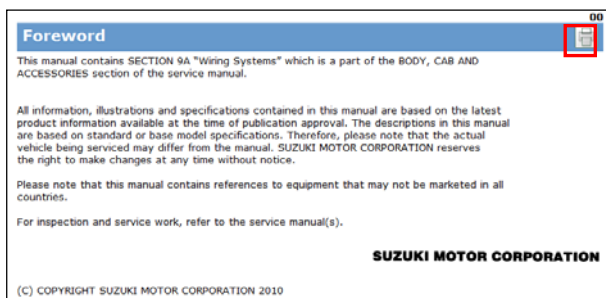

2-1. Pojavljuje se [Prozor za ispis]. (Vrsta prozora ovisi o odabranom operacijskom sustavu i pretraživaču.)

2-2. Prikazani prozor ispisuje se pomoću funkcije ispisa u [Prozoru za ispis].

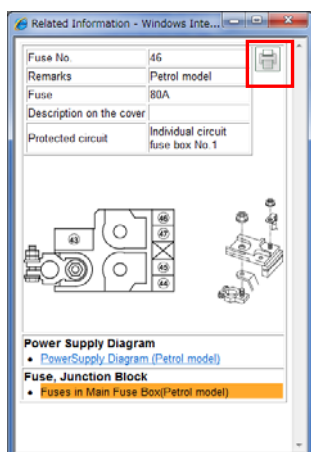

NAPOMENA

Koristite li naredbu [Ispis] na izborniku Datoteka vašeg pretraživača, željene informacije možda se neće pravilno ispisati.

KRAJ