
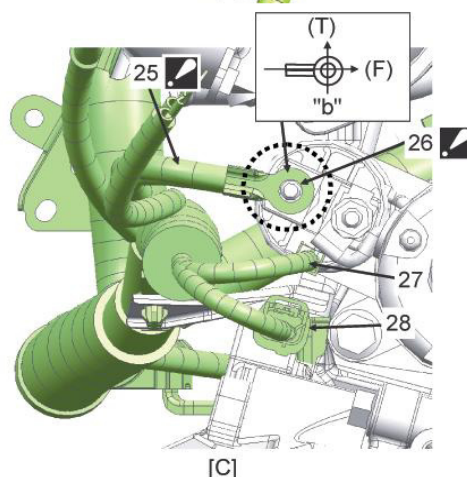
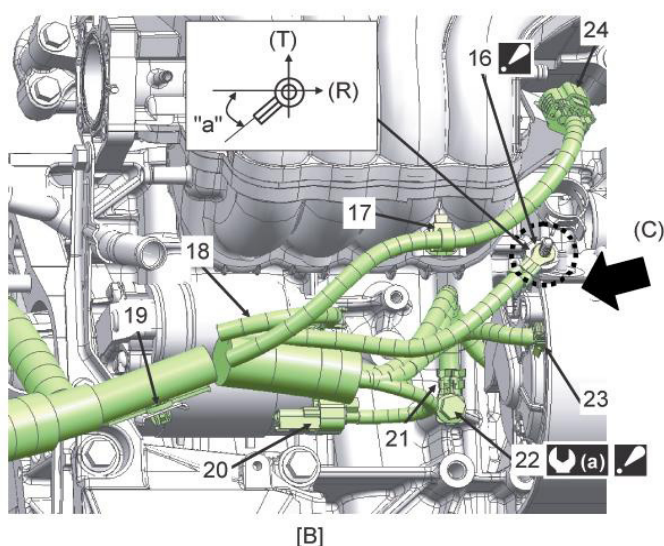
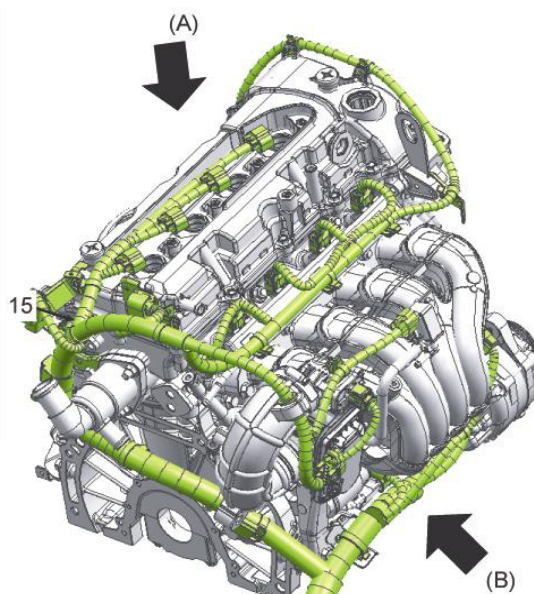


Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

1/2

Oko motora

Benzin (ožičenje motora)

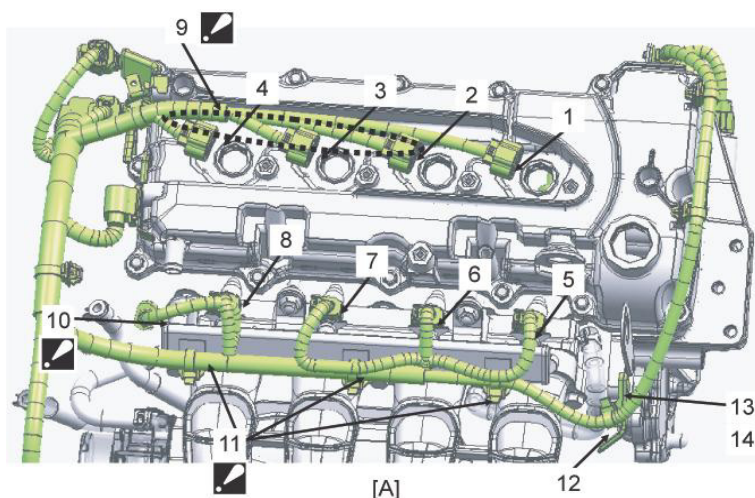

[A]: Pogled (A)	"a". 45° Usmjerite terminal na prikazani način. Držite ovu žicu podalje od usisne grane
[B]: Pogled (B)	17. Obujmica
[C]: Pogled (C)	18. Terminal (+B) elektropokretača
1. Indukcijska zavojnica br. 1	19. Obujmica
2. Indukcijska zavojnica br. 2	20. Senzor detonacija
3. Indukcijska zavojnica br. 3	21. Uzemljenje motora
4. Indukcijska zavojnica br. 4	22. Vijak uzemljenja Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.
5. Brizgaljka goriva br. 1	(a) : 8,8 do 13,2 Nm (0,9 kgf-m do 1,3 kgf-m, 6,5 lbt-ft do 10,0 lbt-ft)
6. Brizgaljka goriva br. 2	23. Generator
7. Brizgaljka goriva br. 3	24. Senzor tlaka zraka
8. Brizgaljka goriva br. 4	25. Provedite ovu žicu na ožičenje prtljažnika.
9. Provedite ožičenje unutar rebra poklopca glave. Nemojte provesti ožičenje preko rebra poklopca glave.	26. Terminal (+B) elektropokretača Nakon pritezanja terminal pokrijte čepom.
10. CAM senzor Provedite žicu ispred ožičenja prtljažnika.	"b". Usmjerite terminal na prikazani način.

Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

2/2

Okolo motora

Benzin (ožičenje motora)

 11. Obujmica Postavite ove obujmice prije spajanja na brizgaljke br. 1 do 4.	27. Magnet elektropokretača
12. Obujmica	28. Senzor detonacija
13. Nosač kuke ožičenja motora	(F): Naprijed
14. Vijak nosača kuke ožičenja motora	(R): Desno
15. Ožičenje motora	(T): Vrh
 16. Terminal generatora (+B) Nakon pritezanja terminal pokrijte čepom.	