
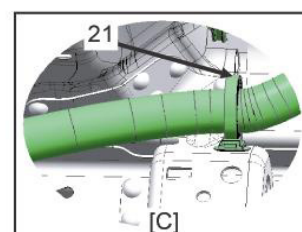
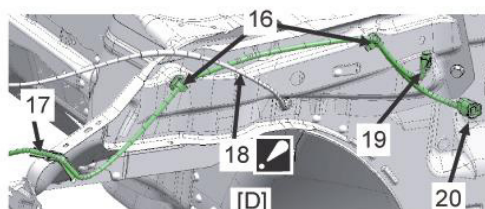
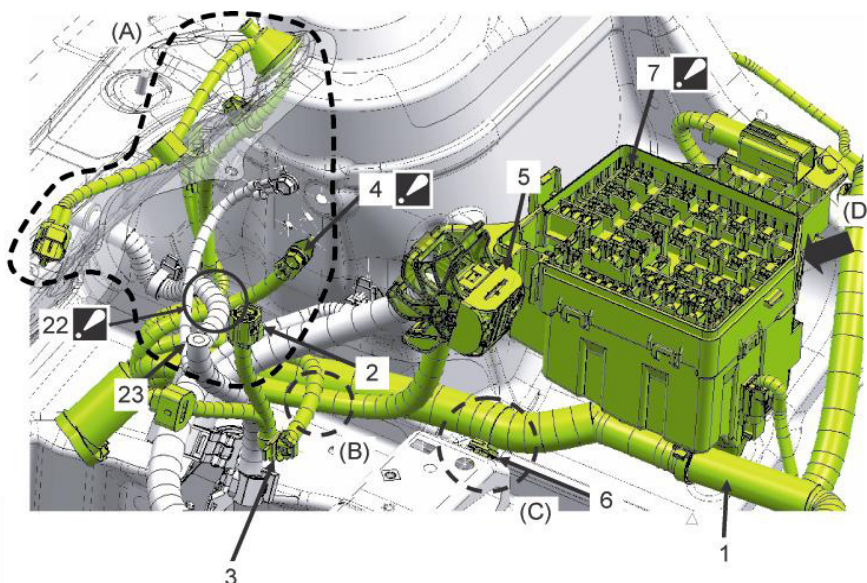
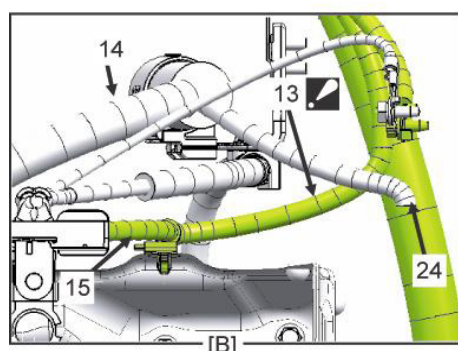


Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

1/1

Oko opružne noge

Lijeva strana

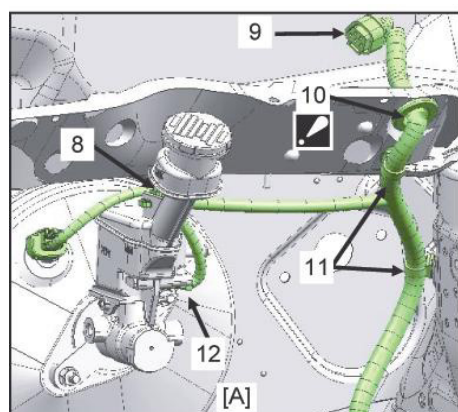

[A]: Detalj (A)	11. Obujmica
[B]: Detalj (B)	12. Prekidač razine kočne tekućine
[C]: Detalj (C)	13. Provedite žicu ispod ožičenja motora
[D]: Pogled (D) (Bez termozapinjača)	14. Ožičenje motora
1. Glavno ožičenje	15. Prema senzoru struje
2. Senzor struje	16. Obujmica
3. Obujmica	17. Obujmica
4. Vijak uzemljenja Postavite terminal u otvor i zategnite vijak. Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.	18. Sajla za otpuštanje poklopca Provedite ožičenje s unutarnje strane sajle za otpuštanje poklopca prostora motora.
5. ECU	19. Zujalica KLS sustava
6. Obujmica	20. Bočni pokazivač smjera (L)
7. Kutija releja	21. Obujmica
8. Obujmica	22. Provedite glavnu žicu uzemljenja prema ožičenju motora na strani karoserije.
9. Motor brisača vjetrobrana	23. Prema akumulatoru (-)
10. Uvodnica Čvrsto postavite uvodnicu.	24. Prema glavnom ožičenju