
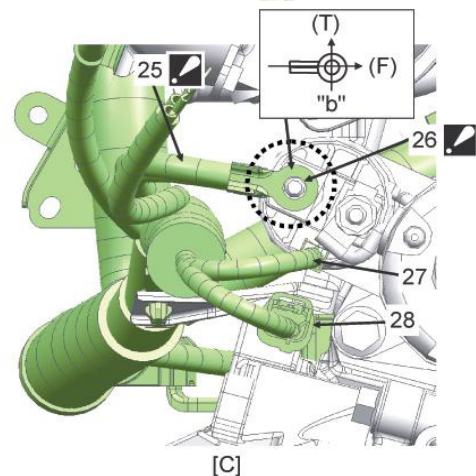
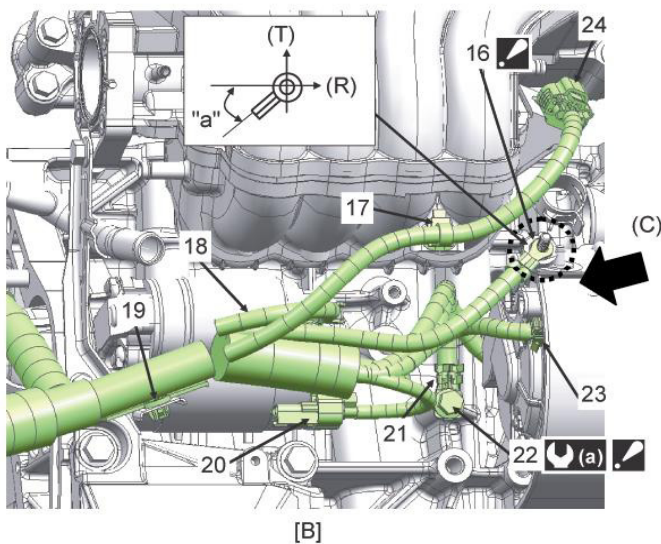
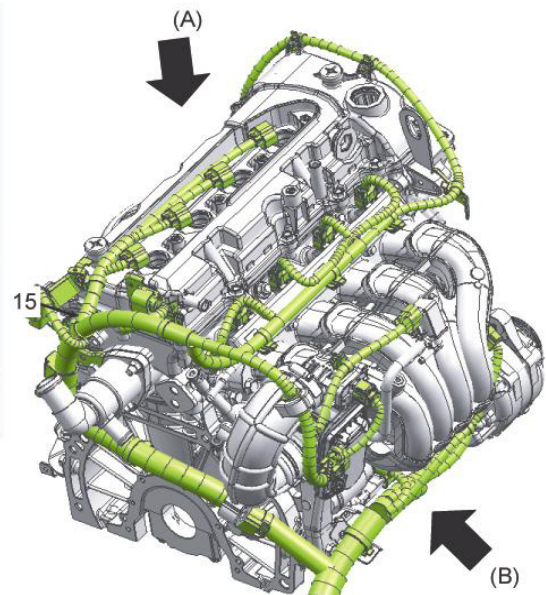


Opmerking over het opnieuw monteren van een bedradingsbundel

1/2

Rond de motor

Benzine (motorbedradingsbundel)

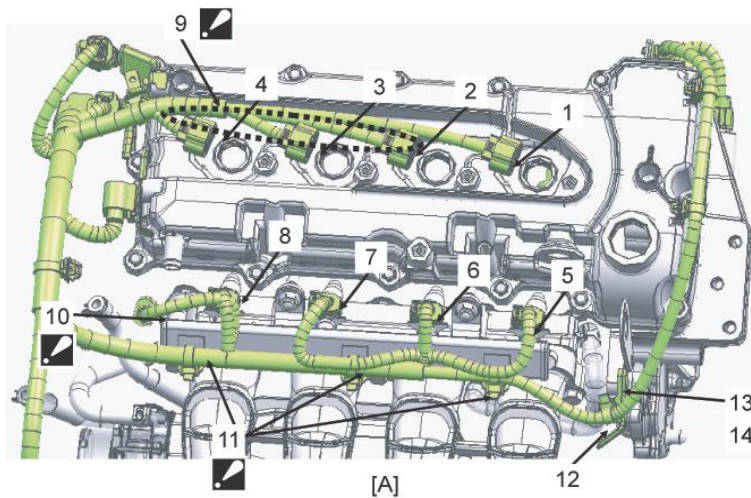

[A]: Aanzicht (A)	"a". 45° Richt de aansluitklem zoals op de afbeelding. Houd deze draad uit de buurt van het inlaatspruitstuk.
[B]: Aanzicht (B)	17. Klem
[C]: Aanzicht (C)	18. Startmotor (+B)-aansluiting
1. Bobine nr. 1	19. Klem
2. Bobine nr. 2	20. Detonatiesensor
3. Bobine nr. 3	21. Motormassa
4. Bobine nr. 4	22. Massabout Controleer of de massaklemmen niet bewegen na het <u>aanhaken van de bouten</u> .
5. Brandstofverstuiver nr. 1	(a) : 8,8 tot 13,2 Nm (0,9 kgf-m tot 1,3 kgf-m, 6,5 lbt-ft tot 10,0 lbt-ft)
6. Brandstofverstuiver nr. 2	23. Dynamo
7. Brandstofverstuiver nr. 3	24. Luchtdruksensor
8. Brandstofverstuiver nr. 4	25. Leid deze draad op de bedradingsbundel van de kofferruimte.
9. Leid de bedradingsbundel in de ribbel van het kopdeksel. Leid de bedradingsbundel niet over de ribbel van het kopdeksel.	26. Startmotor (+B)-aansluiting Bedek de aansluitklem met de kap na het aanhalen.

Opmerking over het opnieuw monteren van een bedradingsbundel

2/2

Rond de motor

Benzine (motorbedradingsbundel)

 10. CAM-sensor Leid de draad voor de bedradingsbundel van de kofferruimte door.	"b". Richt de aansluitklem zoals op de afbeelding.
 11. Klem Bevestig deze klemmen voor het aansluiten op verstuiver nr. 1 t/m 4.	27. Startmotormagneet
12. Klem	28. Detonatiesensor
13. Haaksteun van de motorbedradingsbundel	(F): Voorkant
14. Bout van de haaksteun van de motorbedradingsbundel	(R): Rechts
15. Motorbedradingsbundel	(T): Bovenkant
 16. Dynamo (+B)-aansluiting Bedeck de aansluitklem met de kap na het aanhalen.	