


Comment faire SUZUKI Manuels de schéma de câblage (version avancée)

Sommaire

• Ecran d'accueil	1
• Ecran principal	2
Objets avec un repère rouge	4
Objets avec un repère bleu	4
• Fenêtre d'informations associées	5
• Fenêtre de référence	6
• Fenêtre de recherche par mot clé	7
• Imprimer les informations affichées	8



Ecran d'accueil

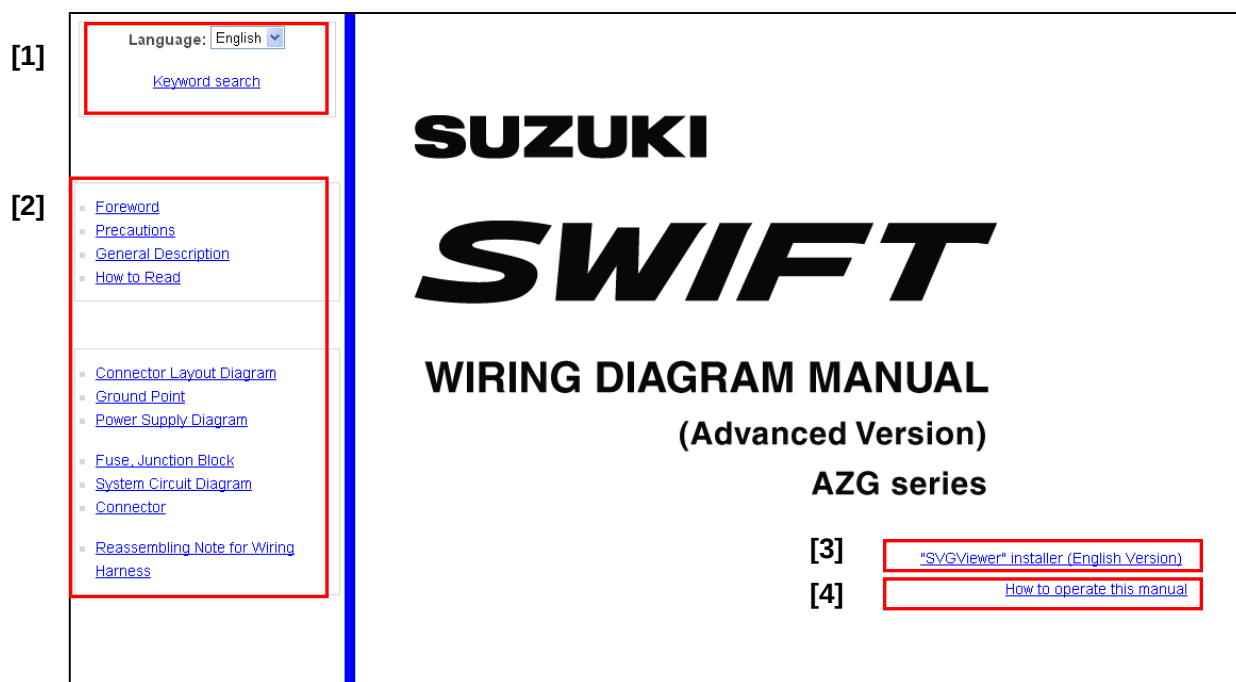

[1] Sélection de la langue, recherche par mot clé

- Sélection de la langue

Sélectionner une langue dans le menu déroulant pour afficher chaque manuel dans la langue sélectionnée.

- Recherche par mot clé

Sélectionner ce lien pour afficher la fenêtre de recherche par mot clé.  Se reporter à [Fenêtre de recherche par mot clé]

[2] Trame secondaire

La trame secondaire affiche la liste des types d'informations.

Sélectionner un lien pour un type d'informations. Après avoir sélectionné le lien, l'écran principal apparaît ou la fenêtre de référence apparaît séparément pour afficher les informations de référence.

[3] Installation de SVG Viewer (uniquement pour la fenêtre dans le navigateur: "Internet Explorer")


Sélectionner ce lien pour lancer l'installation de SVG viewer.

SVG viewer doit être installé pour afficher toutes les images des manuels des schémas de câblage dans le navigateur: "Internet Explorer".

[4] Comment utiliser ce manuel

Sélectionner ce lien pour afficher "Comment utiliser ce manuel".

Ecran principal

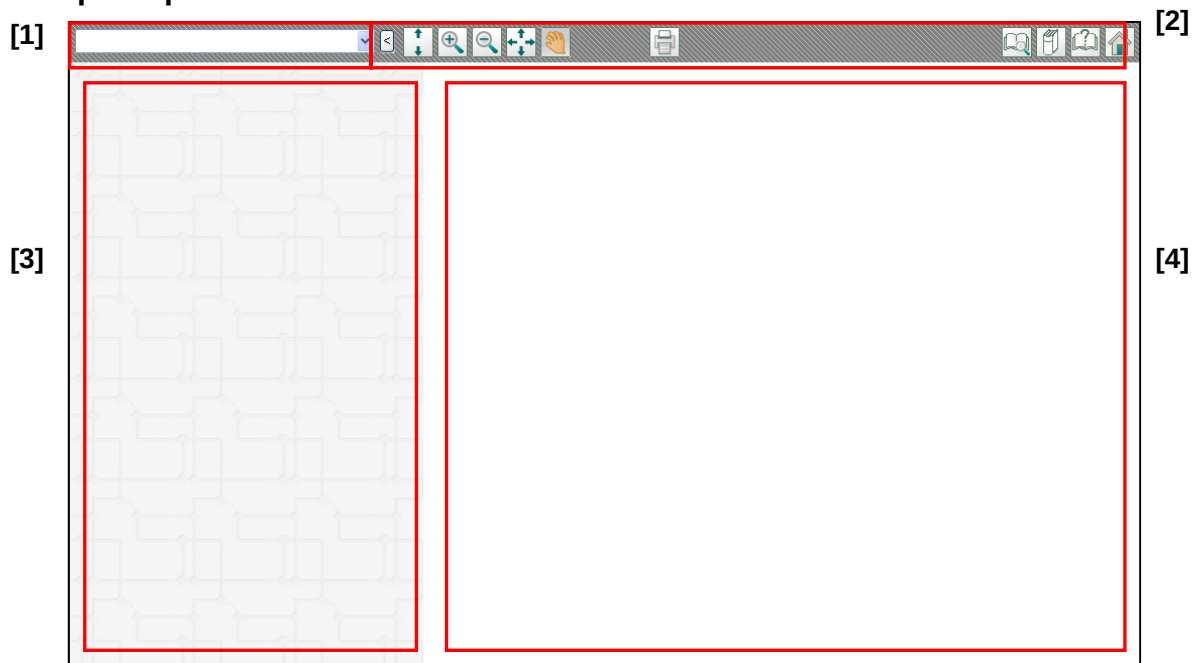

[1] Sélectionner le menu pour un type d'informations



Sélectionner le type d'informations dans ce menu déroulant.

La catégorie du type d'informations sélectionné et le sommaire apparaissent dans la trame secondaire.

[2] Des icônes pour chaque action



- a. Masquer la trame secondaire ()

Cliquer sur cette icône pour masquer la trame secondaire et afficher la trame principale élargie.

Cliquer une nouvelle fois sur cette icône pour afficher la trame secondaire.

- b. Ajuster l'image à la fenêtre ()

Cliquer sur cette icône pour ajuster la taille de l'image à la trame principale.

- c. Zoom avant ()

Cliquer sur cette icône pour agrandir l'image dans la trame principale. (A chaque clic sur cette icône, l'image s'agrandit.)

- d. Zoom arrière ()

Cliquer sur cette icône pour réduire l'image dans la trame principale. (A chaque clic sur cette icône, l'image rétrécit.)

- e. Afficher toute l'image ()

Cliquer sur cette icône pour afficher l'image entière dans la trame principale.

- f. Changement d'écran ()

NOTE

Cette icône ne s'affiche pas dans la fenêtre du navigateur: "FireFox".

Cliquer sur cette icône pour basculer entre les positions ON  et OFF .

En position ON, glisser l'image affichée dans la trame principale, pour déplacer/ajuster la position affichée. En réglage initial, la position est ON.

- g. Imprimer ()

Cliquer sur cette icône pour afficher le fichier PDF dans Adobe reader / Acrobat reader et imprimer le fichier PDF affiché.

- h. Recherche par mot clé ()

Cliquer sur cette icône pour afficher la fenêtre de recherche par mot clé.  Se reporter à [Fenêtre de recherche par mot clé]

- i. Glossaire ()

Cliquer sur cette icône pour afficher la fenêtre de glossaire.

La fenêtre de glossaire affiche la liste des termes utilisés dans ce manuel. Les termes sont listés dans l'ordre alphabétique en anglais et dans la langue sélectionnée, en correspondance.

- j. Comment utiliser ce manuel ()

Cliquer sur cette icône pour afficher "Comment utiliser ce manuel".

- k. Haut ()

Cliquer sur cette icône pour revenir à la page d'accueil.

NOTE

Lorsque l'icône cible n'est pas active, cela ne fonctionne pas.


[3] Trame secondaire

La trame secondaire affiche la catégorie selon le type d'informations et le sommaire. Sélectionner un des éléments de la liste pour l'afficher dans la trame principale.

- Dans le contenu sélectionné, sa couleur change et son lien n'est plus disponible.
- Cliquer sur la catégorie avec un repère  pour afficher le sommaire dans la sous-catégorie.
Cliquer de nouveau sur le même repère pour revenir à l'état d'origine.

[4] Trame principale

La trame principale affiche le contenu sélectionné dans la trame secondaire.

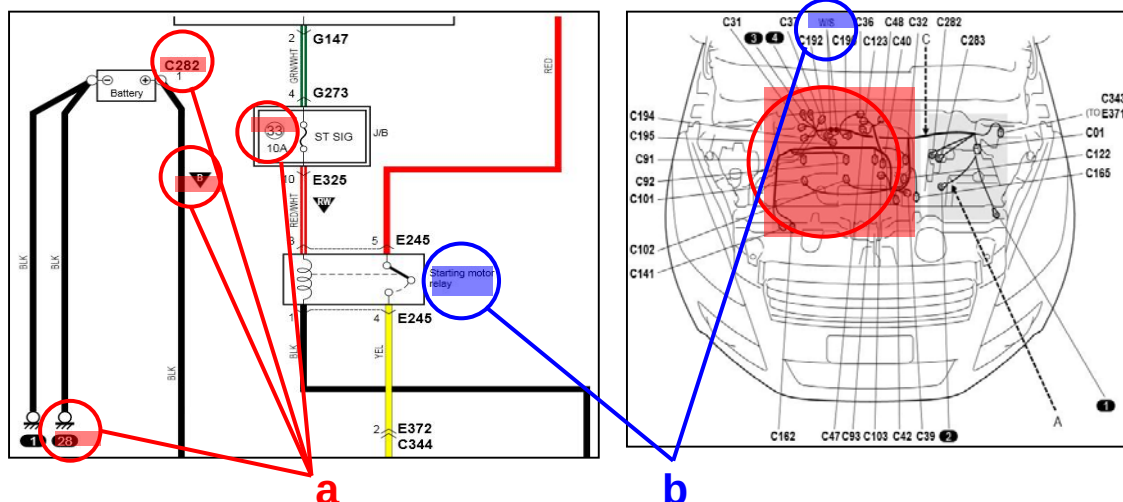

a. Objets avec un repère rouge

Lorsque le curseur passe sur un objet avec un repère rouge, cliquer sur l'objet pour afficher la fenêtre d'informations associées. Après avoir sélectionné l'objet, il clignote en rouge.

Objets qui peuvent être sélectionnés: **E221** (code de connecteur), **42** (n° de fusible), **4** (n° de masse), **B** (repère "VOIR"), **[panneau ombré]**
 Se reporter à [Fenêtre d'informations associées].

b. Objets avec un repère bleu

Lorsque le curseur passe sur un objet avec un repère bleu, cliquer sur l'objet pour vérifier le terme cible dans la langue sélectionnée.

NOTE

En cliquant sur l'objet avec un repère bleu, les autres opérations (comme la fenêtre d'informations associées) ne fonctionneront plus.

Fenêtre d'informations associées

Cliquer sur l'objet spécifié pour afficher les informations détaillées et le sommaire associé.

- Types de fenêtre d'informations associées

Pour l'objet sélectionné, les fenêtres suivantes apparaissent.

Code de connecteur

Connector No.	G271
Connector Color	34
Connector position	JB
Remarks	Without Engine push start system
Vehicle harness	G: Instrument panel harness

1	2	3	4
5	6	7	8

Location Photo
 Junction Block Inner Circuit (Detail)
 Junction Block Inner Circuit (Detail)

System Circuit Diagram

- A-5-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Petrol Model)
- A-5-2 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Diesel Model)
- A-6-1 Body Control System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- A-6-2 Body Control System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- A-8-2 Body Control System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- A-10 Keyless-security Control System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-1-2 Headlight System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-2-1 Position, Tail, Illumination and Licence Plate Light System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-2-2 Position, Tail, Illumination and Licence Plate Light System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- D-3-1 Front Fog Light System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- D-3-2 Front Fog Light System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-6 Turn Signal and Hazard Warning Light System Circuit Diagram
- D-9 Headlight Beam Leveling System Circuit Diagram

Connector Layout Diagram

Engine Compartment

- E- Main harness (Diesel RHD model)
- E- Main harness (Diesel LHD model)
- E- Main harness (Petrol RHD model)
- E- Main harness (Petrol LHD model)

Power Supply Diagram

- P-1-1 Power Supply Diagram (Petrol Model)
- P-1-2 Power Supply Diagram (Diesel Model)

Fuse, Junction Block

- Junction Block (JBS Connection/Fuse Layout)
- Junction Block Inner Circuit (Detail)

N° de masse

Ground Point

Ground No. 35

Remarks

Location Photo

System Circuit Diagram

- A-5-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Petrol Model)
- A-5-2 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Diesel Model)
- A-6-1 Body Control System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- A-6-2 Body Control System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- A-8-2 Body Control System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- A-10 Keyless-security Control System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-1-2 Headlight System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-2-1 Position, Tail, Illumination and Licence Plate Light System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-2-2 Position, Tail, Illumination and Licence Plate Light System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- D-3-1 Front Fog Light System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- D-3-2 Front Fog Light System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-6 Turn Signal and Hazard Warning Light System Circuit Diagram
- D-9 Headlight Beam Leveling System Circuit Diagram

Connector Layout Diagram

Engine Compartment

- E- Main harness (Diesel RHD model)
- E- Main harness (Diesel LHD model)
- E- Main harness (Petrol RHD model)
- E- Main harness (Petrol LHD model)

Numéro de fusible

Fuse No. 72

Remarks

Fuse 100A

Description on the cover Generator (+)

Protected circuit

System Circuit Diagram

- A-5-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Petrol Model)
- A-5-2 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Diesel Model)

Power Supply Diagram

- P-1-1 Power Supply Diagram (Petrol Model)
- P-1-2 Power Supply Diagram (Diesel Model)


Fuse, Junction Block

- Fuses in Main Fuse Box

Repère "VOIR"

System Circuit Diagram

- A-5-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Petrol Model)
- A-5-2 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Diesel Model)

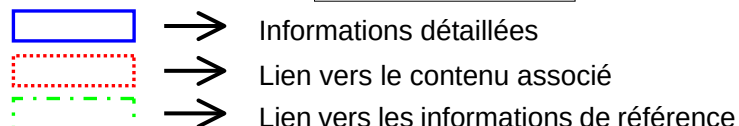

- ✧ Informations détaillées

Pour l'objet sélectionné, les informations détaillées telle que l'agencement des bornes et les caractéristiques apparaissent.

- ✧ Lien vers le contenu associé

Il s'agit du lien vers le contenu comprenant l'objet sélectionné.

En cliquant sur ce lien, le contenu dans la trame principale change.

- Dans le contenu sélectionné, sa couleur change et son lien n'est plus disponible.
- Dans la trame principale permutée, l'objet sélectionné clignote.

- ✧ Lien vers les informations de référence

Il s'agit du lien vers les informations de référence relatives à l'objet sélectionné, telle que la photo d'emplacement et l'agencement des connecteurs de bloc de jonction/fusibles.

Les informations de référence apparaissent dans la nouvelle fenêtre de référence.


Lorsque l'objet sélectionné existe dans la fenêtre de référence, il clignote.

Se reporter à [Fenêtre de référence]


Fenêtre de référence

Cliquer sur l'objet spécifié dans l'écran principal ou cliquer sur le lien vers les informations de référence dans la fenêtre d'informations associées, la fenêtre de référence apparaît.


Photo d'emplacement

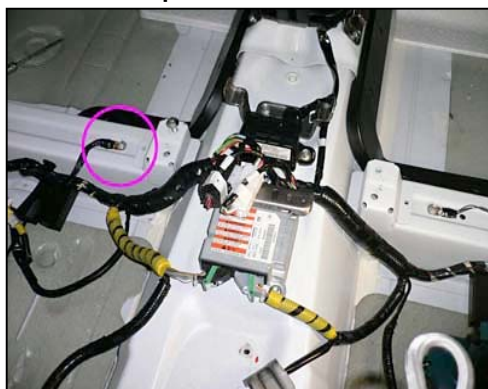


Assemblage du bloc de ionction

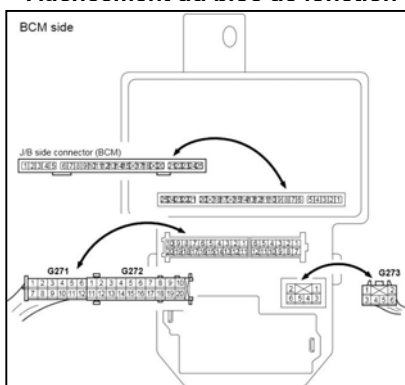

Bloc de jonction (détails)

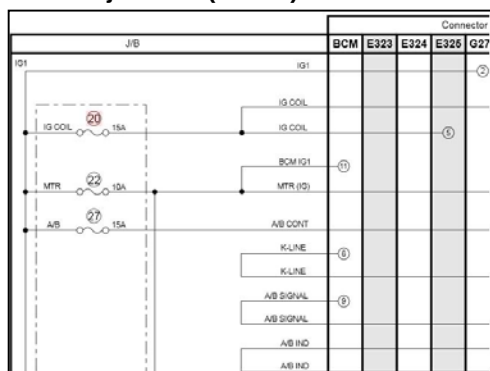

Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

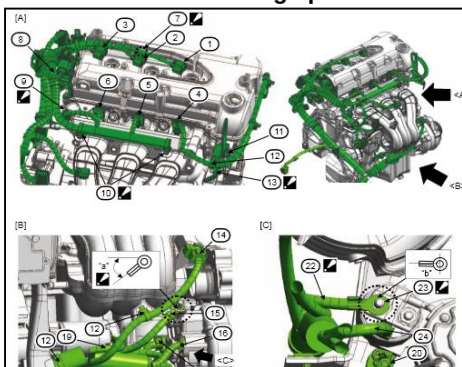

NOTE

Dans la fenêtre de référence, des [Objets avec un repère rouge] et des [Objets avec un repère bleu] sont parfois présents. Vous trouverez ces objets en plaçant le curseur sur ces derniers, de la même manière que dans l'écran principal de la trame principale.

Sélectionner les [Objets avec un repère rouge] pour afficher la fenêtre d'informations associées et fermer la fenêtre de référence.

Sélectionner les [Objets avec un repère bleu] pour afficher les termes dans la langue sélectionnée sur la page d'accueil.  Se reporter à [Trame principale]

Fenêtre de recherche par mot clé

Sélectionner le lien de la recherche par mot clé sur la page d'accueil ou cliquer sur la fenêtre de recherche par mot clé.

Keyword search

English	Information type	Category	Contents
ABS controller	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS controller ESP Pass the branch above the main trunk.	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS sensor (R)	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Left side)
ABS sensor rear	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Right side)
ABS/ESP control module	System Circuit		A-11 Engine Auto Stop and Start

[1]

[2]

[1] Champ de saisie de mot-clé et bouton de recherche

Entrer un mot cible dans le champ de saisie et cliquer sur le bouton de recherche pour rechercher les informations suivantes.

- Schéma d'agencement des connecteurs
- Point de mise à la masse
- Schéma d'alimentation électrique
- Fusible, bloc de jonction
- Schéma de circuit de système
- Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

NOTE

Saisir des mots-clés dans un champ pour rechercher les mots qui incluent ces mots-clés. Par exemple, lorsque vous saisissez "contacteur frein" dans le champ de saisie, vous trouvez les mots qui incluent "contacteur" et "frein".

[2] Résultats de la recherche

Les informations suivantes sont affichées.

English	Information type	Category	Contents
ABS controller	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS controller ESP Pass the branch above the main trunk.	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS sensor (R)	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Left side)
ABS sensor rear	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Right side)

a

b


c

- Cela affiche le(s) mot(s) comprenant le(s) mot(s)-clé(s).
- Cela affiche le type d'informations et la catégorie comprenant le(s) mot(s)-clé(s).
- Cela affiche le(s) sommaire(s) comprenant le(s) mot(s)-clé(s). Sélectionner le lien de chaque sommaire pour obtenir les informations nécessaires. L'écran principal change selon le sommaire sélectionné.


Imprimer les informations affichées

Lorsque l'impression des informations affichées est possible, le bouton [Imprimer]  est disponible. Cliquer sur ce bouton qui permet les deux fonctions suivantes:

- 1-1. Afficher le fichier PDF dans Acrobat Reader / Adobe Reader.
- 1-2. Imprimer le fichier PDF affiché en utilisant la fonction d'impression d'Acrobat Reader / Adobe Reader.

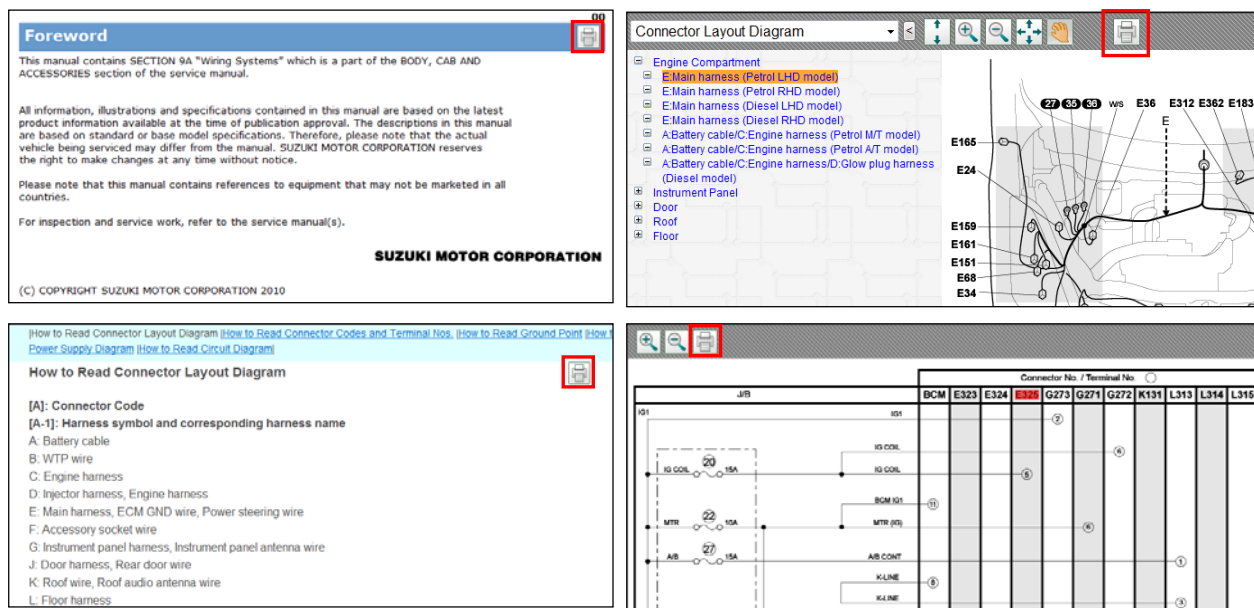

- 2-1. La [Fenêtre Imprimer] apparaît. (Le type de fenêtre varie selon le système d'exploitation et le navigateur sélectionnés.)
- 2-2. Imprimer la fenêtre affichée à l'aide de la fonction d'impression de la [Fenêtre Imprimer].

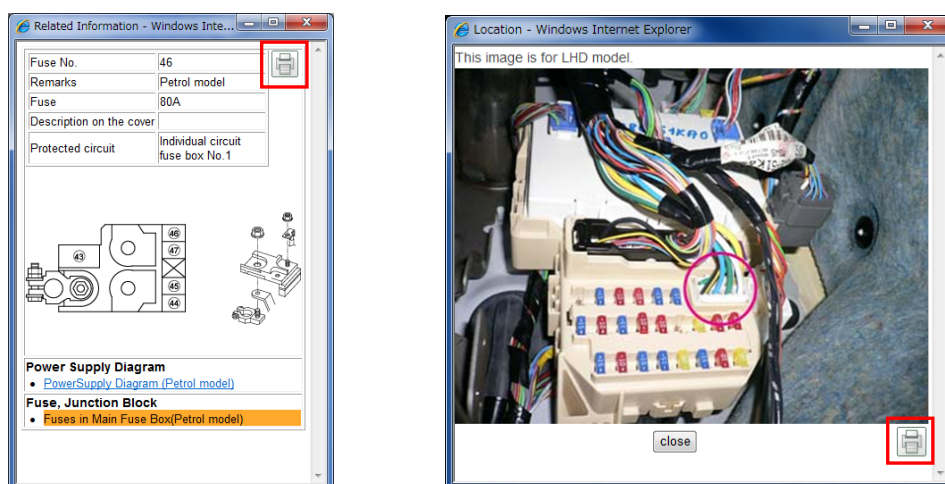

NOTE

Si vous utilisez la commande [Imprimer] du menu Fichier du navigateur, vous risquez de ne pas imprimer correctement les informations cible.

FIN