

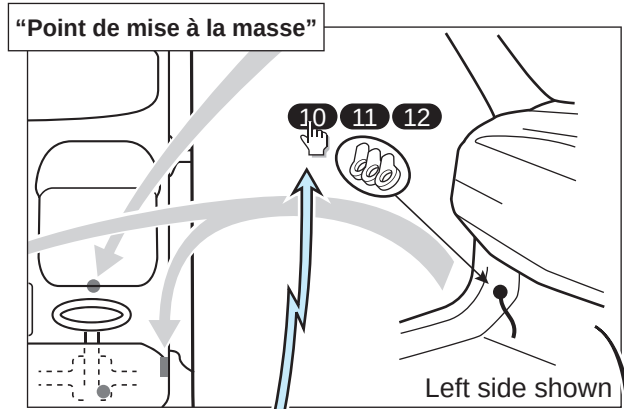
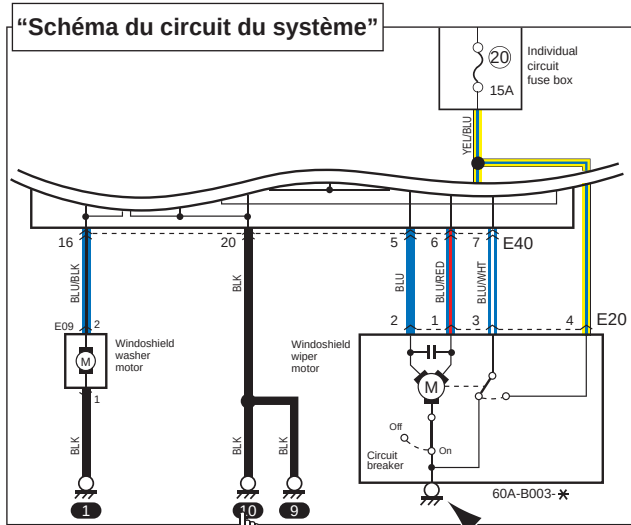
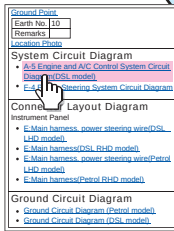


Comment lire le point de mise à la masse

Se reporter au "Schéma du circuit du système".
Se reporter à la section "Point de mise à la masse".

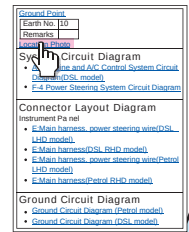

La mise à la masse
du dispositif n'a pas de
numéro de point de
mise à la masse.

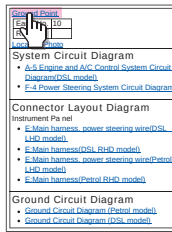

CORRESPONDANCES

