


Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles


1/2

Autour du moteur


Essence (faisceau de câbles du moteur)

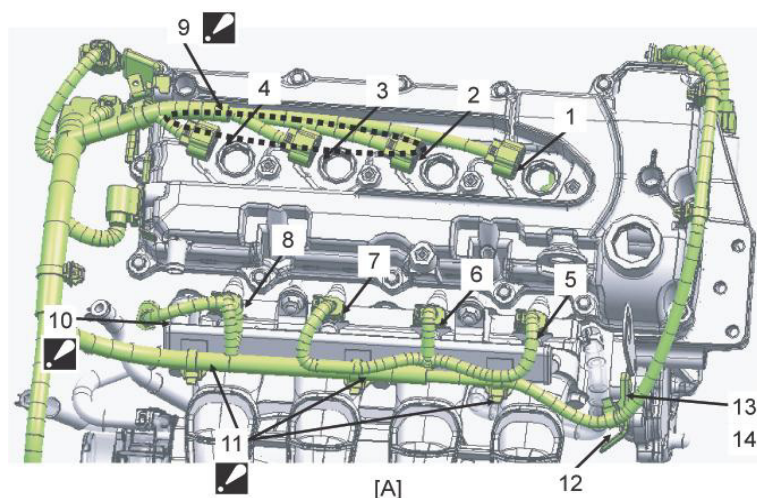


[A]

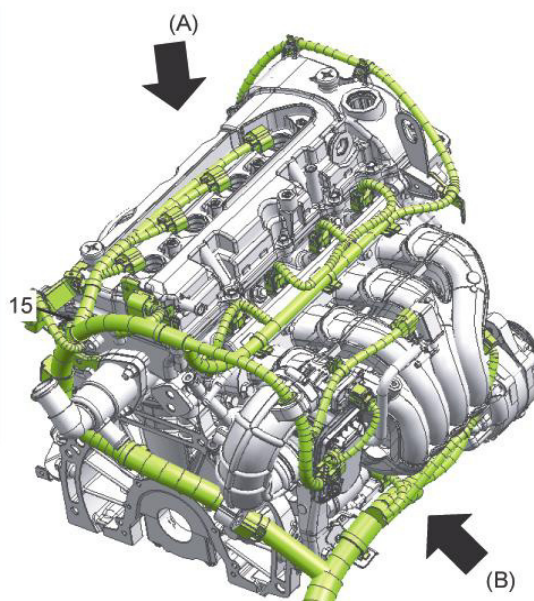

(B)

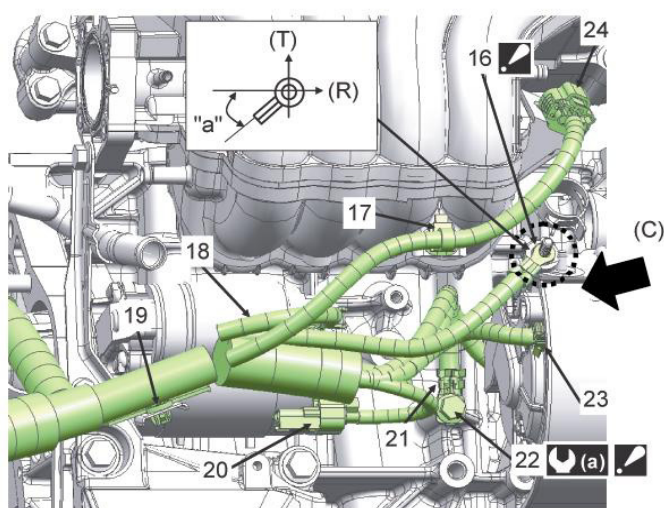

[B]

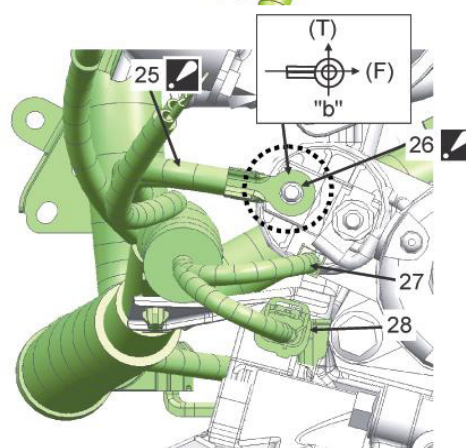

[C]

[A]: Vue (A)	"a". 45° Orienter la borne comme indiqué. Maintenir ce câble à l'écart du collecteur d'admission.
[B]: Vue (B)	17. Attache
[C]: Vue (C)	18. Borne de moteur de démarrage (+B)
1. Bobine d'allumage n° 1	19. Attache
2. Bobine d'allumage n° 2	20. Capteur de cliquetis
3. Bobine d'allumage n° 3	21. Masse du moteur
4. Bobine d'allumage n° 4	22. Boulon de masse Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.
5. Injecteur n° 1	(a) : 8,8 à 13,2 N·m (0,9kgf·m à 1,3kgf·m, 6,5lbt·ft à 10,0lbt·ft)
6. Injecteur n° 2	23. Générateur
7. Injecteur n° 3	24. Capteur de pression d'air
8. Injecteur n° 4	25. Faire passer ce câble sur le faisceau de câbles de
9. Faire passer le faisceau de câbles à l'intérieur de la nervure de cache supérieur. Ne pas faire passer le faisceau de câbles au-dessus de la nervure du cache supérieur.	26. Borne de moteur de démarrage (+B) Couvrir la borne avec le capuchon après avoir serré.

Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

2/2

Autour du moteur

Essence (faisceau de câbles du moteur)

 10. Capteur CAM Faire passer le câble situé en face du faisceau de câbles de coffre.	"b". Orienter la borne comme indiqué.
 11. Attache Placer ces attaches avant de connecter à l'injecteur n° 1 à 4.	27. Aimant de moteur de démarrage
12. Attache	28. Capteur de cliquetis
13. Support de crochet de faisceau de câbles du moteur	(F): Avant
14. Boulon de support de crochet de faisceau de câbles du moteur	(R): Droite
15. Faisceau de câbles du moteur	(T): Haut
 16. Borne de générateur (+B) Couvrir la borne avec le capuchon après avoir serré.	