


Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

1/1

Autour de la batterie

Essence (fusible /borne +B)

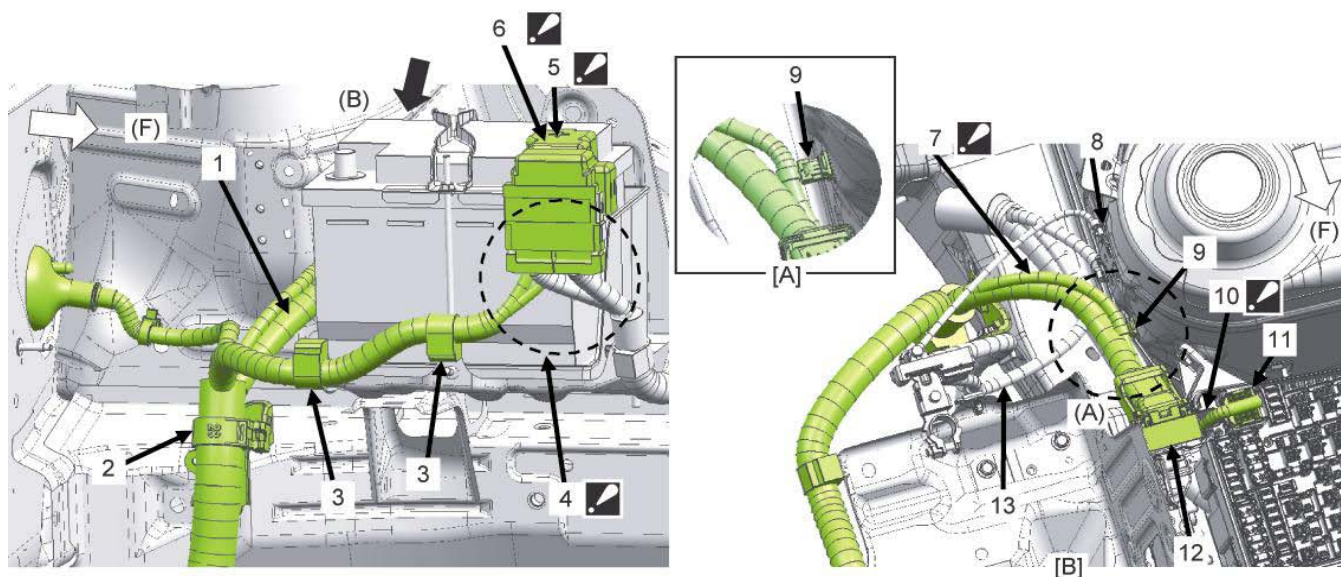

[A]: Détail (A)	7. Faire passer le faisceau de câbles du moteur (vers l'ECU) entre la masse de carrosserie et le capteur de courant (faisceau de câbles principal).
[B]: Vue supérieure (B)	8. Masse de carrosserie
1. Faisceau de câbles du moteur	9. Attache
2. Attache	10. Verrouiller la charnière du couvercle après avoir branché le faisceau de câbles.
3. Attache	11. Faisceau de câbles principal
4. Faire passer le faisceau de câbles du moteur (vers le fusible) dans le côté batterie du fusible.	12. ECU de moteur
5. Liaison fusible/borne +B Fixer le couvercle solidement après s'être assuré que la borne ne bouge pas.	13. Capteur de courant
6. Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.	(F): Avant