


Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

1/2

Autour de la jambe

Principal (côté droit)

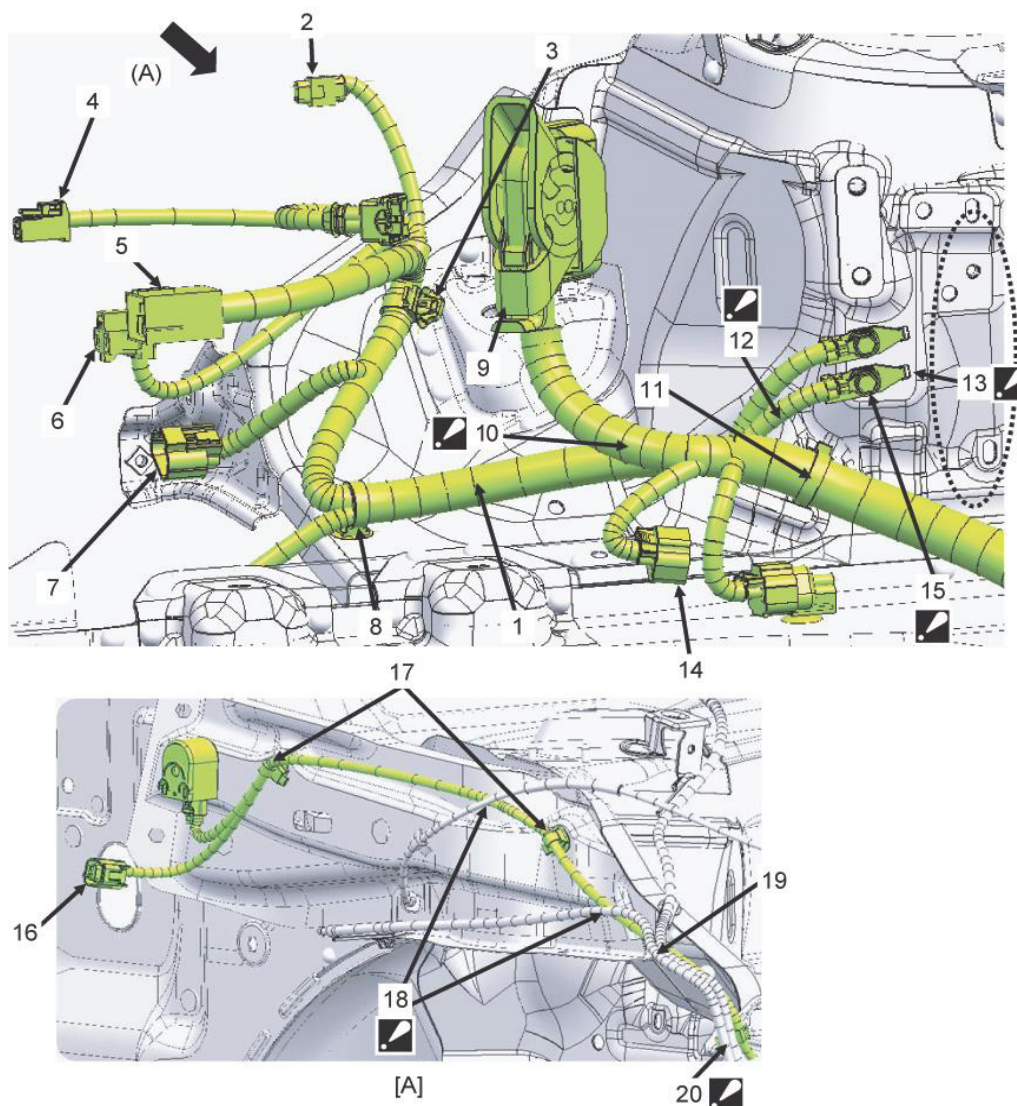






[A]: Vue (A)	11. Attache
1. Faisceau de câbles principal	12. Localiser le câble secondaire sur le côté panneau du câble de coffre.
2. Clignotant avant (droit)	13. Mettre la borne dans l'orifice et serrer le boulon.
3. Attache	14. Capteur de pression A/C
4. Eclairage de position (droit)	15. Boulon de masse Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.
5. Unité HID (droit)	16. Clignotant latéral (droit)
6. Phare (droit)	17. Attache
7. Réglage de portée des phares (droit)	18. Faire passer le faisceau de câbles à l'intérieur du câble de déverrouillage de capot et de la durite de lave-glace.
8. Attache	19. Durite de lave-glace
9. Dispositif de commande ABS/ESP®	20. Mettre le câble (vers clignotant latéral (droit)) sur l'attache de rondelle.
10. Faire passer le câble secondaire au-dessus du câble de coffre principal.	

Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

2/2

Autour de la jambe

Principal (côté droit)

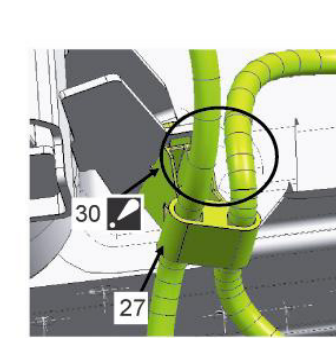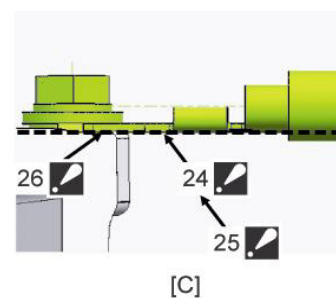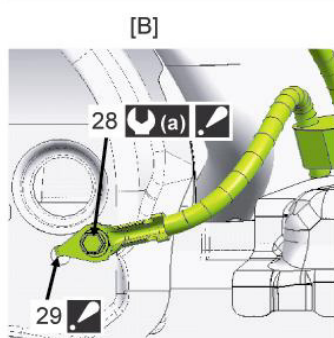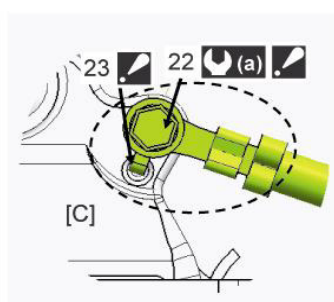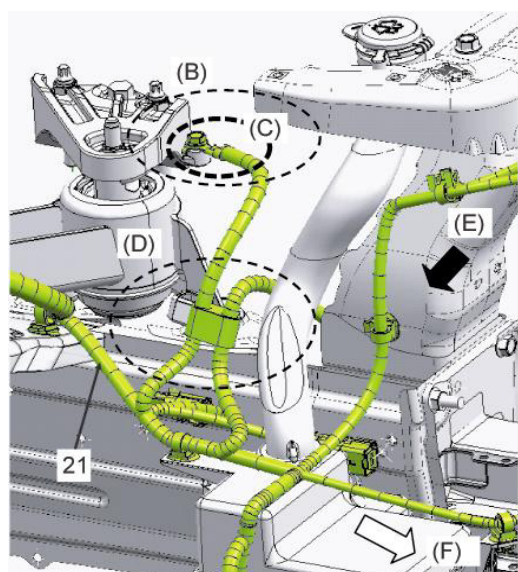

[B]:	Détail (B)	25.	Ne pas déformer la borne lors de la pose.
[C]:	Détail (C)	26.	Surface de bossage
[D]:	Détail (D)	27.	Attache
[E]:	Vue (E)	28.	Boulon de câble de masse Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.
21.	Faisceau de câbles principal	(a)	: 8,8 à 13,2 N·m (0,9kgf-m à 1,3kgf-m, 6,5lbt-ft à 10,0lbt-ft)
22.	Boulon de câble de masse Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.	29.	Masse de branchement au moteur, à la carrosserie Mettre la borne dans l'orifice et serrer le boulon.
(a)	: 8,8 à 13,2 N·m (0,9kgf-m à 1,3kgf-m, 6,5lbt-ft à 10,0lbt-ft)	30.	Ne pas croiser deux faisceaux de câbles.
23.	Masse de branchement au moteur, à la carrosserie Fixer la borne à la butée avant de serrer le boulon.	(F):	Avant
24.	Forme de la borne: droite		