






Lesen von Masseanschlusspunkten

Siehe "Systemschaltplan".

Siehe "Masseanschlusspunkt".

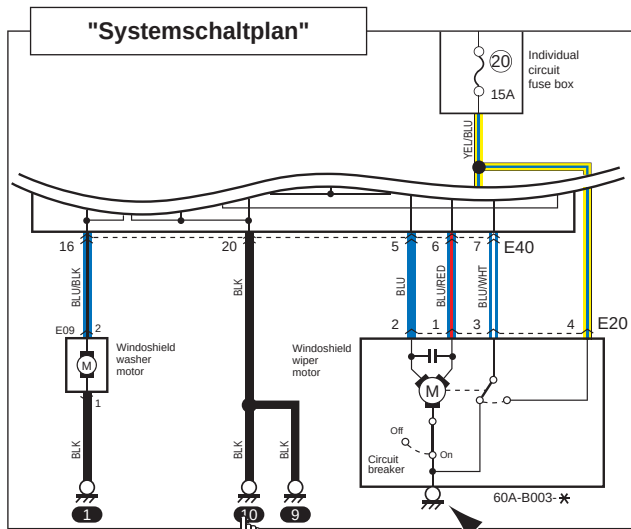

Masseverbindung des
Gerätegehäuses nicht
an angegebener
Masseanschlusspunkt-Nr.

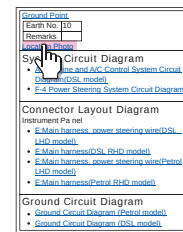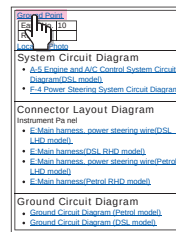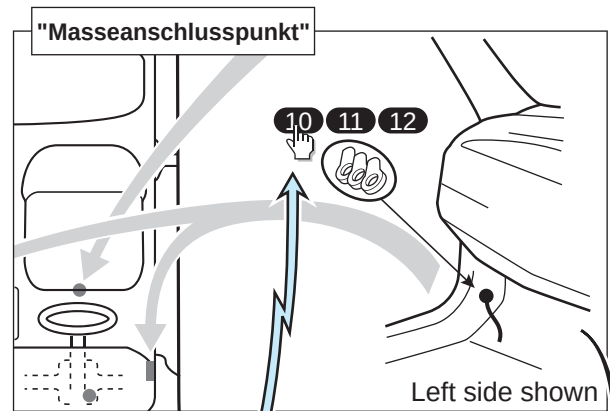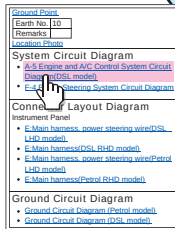

"Foto vom Einbauort"



VERWEIS