
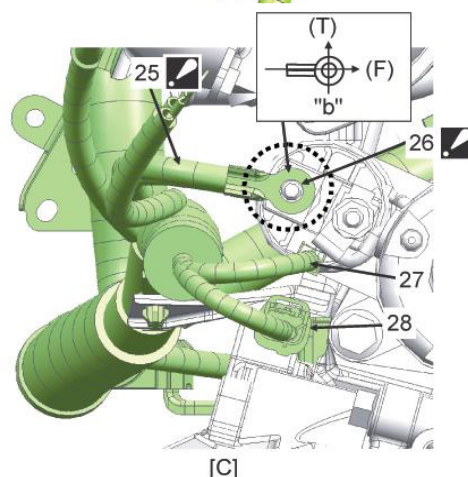
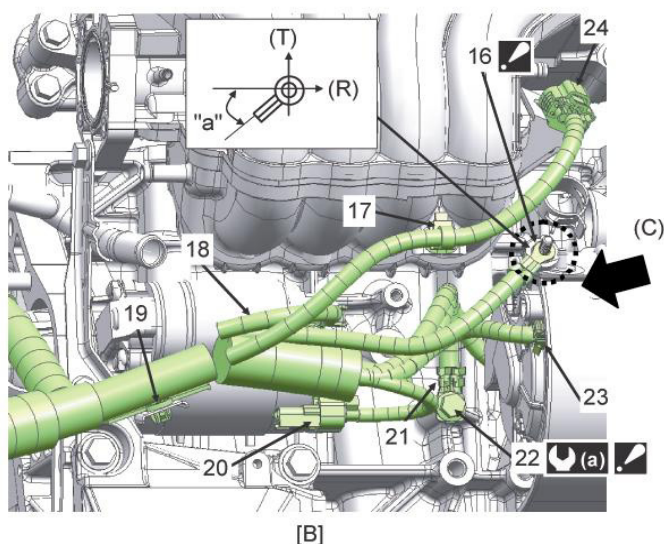
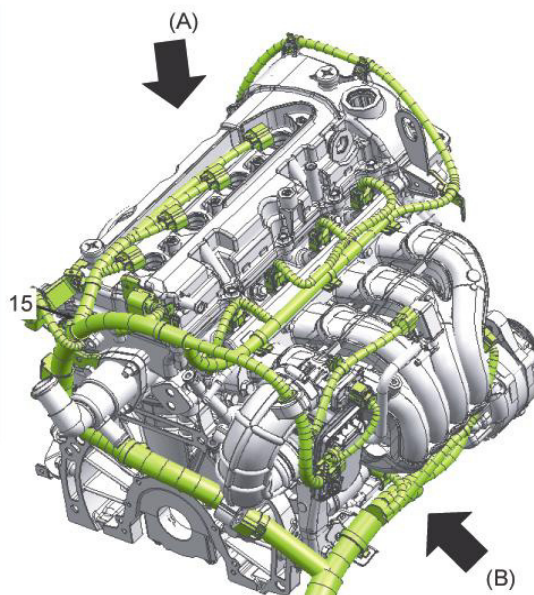


Montagehinweis für Kabelbaum

1/2

Um den Motor herum

Benzinmodell (Motorkabelbaum)

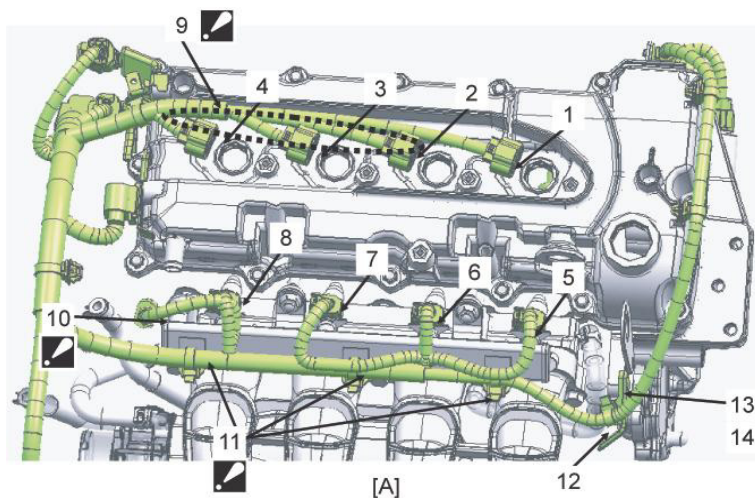

[A]: Ansicht (A)	"a". 45° Die Anschlussklemme wie abgebildet ausrichten. Dieses Kabel vom Ansaugkrümmer fernhalten.
[B]: Ansicht (B)	17. Klemme
[C]: Ansicht (C)	18. Anlassermotor (+B) Anschlussklemme
1. Zündspule Nr. 1	19. Klemme
2. Zündspule Nr. 2	20. Klopfsensor
3. Zündspule Nr. 3	21. Motormasseanschluss
4. Zündspule Nr. 4	22. Masseschraube Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.
5. Einspritzventil Nr. 1	(a) : 8,8 bis 13,2 N·m (0,9 kgf·m bis 1,3 kgf·m, 6,5 lbt·ft bis 10,0 lbt·ft)
6. Einspritzventil Nr. 2	23. Generator
7. Einspritzventil Nr. 3	24. Luftdrucksensor
8. Einspritzventil Nr. 4	25. Dieses Kabel zum Kofferraum-Kabelbaum weiterführen.
9. Den Kabelbaum innerhalb der Strebe der Dachverkleidung entlangführen. Den Kabelbaum nicht über der Strebe der Dachverkleidung entlangführen.	26. Anlassermotor (+B) Anschlussklemme Die Anschlussklemme nach dem Festziehen mit der Kappe abdecken.

Montagehinweis für Kabelbaum

2/2

Um den Motor herum

Benzinmodell (Motorkabelbaum)

 10. CAM-Sensor Das Kabel vor dem Kofferraum-Kabelbaum entlangführen.	"b". Die Anschlussklemme wie abgebildet ausrichten.
 11. Klemme Vor dem Anschließen des Einspritzventils Nr. 1 bis 4 die Klemmen anbringen.	27. Anlassermotor-Magnet
12. Klemme	28. Klopfsensor
13. Halterungshaken für Motorkabelbaum	(F): Vorn
14. Halterungshakenschraube für Motorkabelbaum	(R): Rechts
15. Motorkabelbaum	(T): Oben
 16. Generator (+B) Anschlussklemme Die Anschlussklemme nach dem Festziehen mit der Kappe abdecken.	