


Τρόπος λειτουργίας SUZUKI Εγχειρίδια Διαγραμμάτων Καλωδίωσης (Αναβαθμισμένη Έκδοση)

Πίνακας Περιεχομένων

· Πάνω Οθόνη	 1
· Κύρια Οθόνη	 2
Αντικείμενα με κόκκινο σημάδι	 4
Αντικείμενα με μπλε σημάδι	 4
· Παράθυρο Σχετικών Πληροφοριών	 5
· Παράθυρο Παραπομπής	 6
· Παράθυρο Αναζήτησης με Λέξη Κλειδί	 7
· Εμφανιζόμενες Πληροφορίες Εκτύπωσης	 8



Πάνω Οθόνη

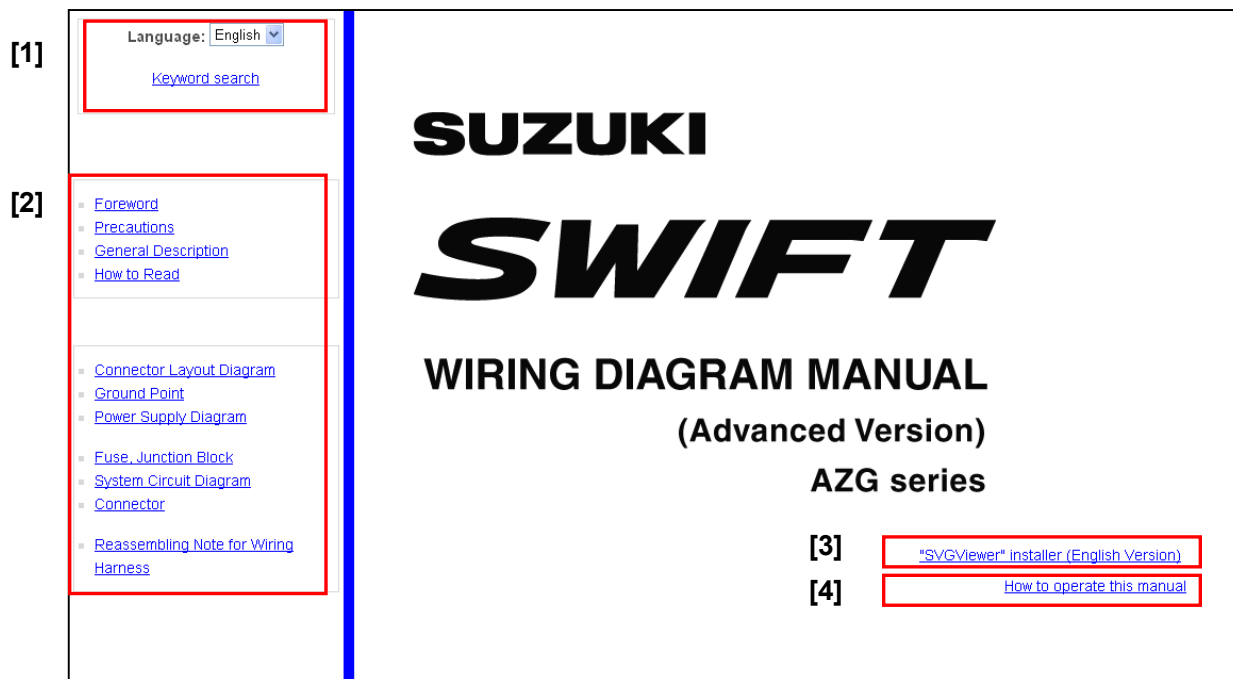

[1] Επιλογή γλώσσας, Αναζήτηση με λέξη κλειδί

- Επιλογή γλώσσας

Επιλέξτε μία γλώσσα στο αναδιπλούμενο προς τα κάτω μενού για να δείτε το κάθε εγχειρίδιο στην επιλεγμένη γλώσσα.

- Αναζήτηση με λέξη κλειδί

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να εμφανίσετε το παράθυρο αναζήτησης με λέξη κλειδί.  Ανατρέξτε στο [Παράθυρο αναζήτησης με λέξη κλειδί]

[2] Υπο-πλαίσιο

Το υπο-πλαίσιο εμφανίζει τη λίστα με τους τύπους των πληροφοριών.

Επιλέξτε ένα σύνδεσμο τύπου πληροφορίας. Αφότου επιλέξετε το σύνδεσμο, θα εμφανιστεί η κύρια οθόνη ή θα εμφανιστεί ξεχωριστά το παράθυρο αναφοράς για να παρουσιάσει την αναφερόμενη πληροφορία.

[3] Πρόγραμμα εγκατάστασης SVG viewer (μόνο για το παράθυρο στον πλοηγό: "Internet Explorer")


Επιλέξτε αυτό το σύνδεσμο για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης SVG viewer.

Ο SVG viewer πρέπει να εγκατασταθεί για την απεικόνιση όλων των εικόνων των διαγραμμάτων καλωδίωσης των εγχειριδίων στον πλοηγό: "Internet Explorer".

[4] Τρόπος χρήσης αυτού του εγχειριδίου

Επιλέξτε το σύνδεσμο αυτό για να εμφανιστεί ο "Τρόπος χρήσης αυτού του εγχειριδίου".

Κύρια Οθόνη

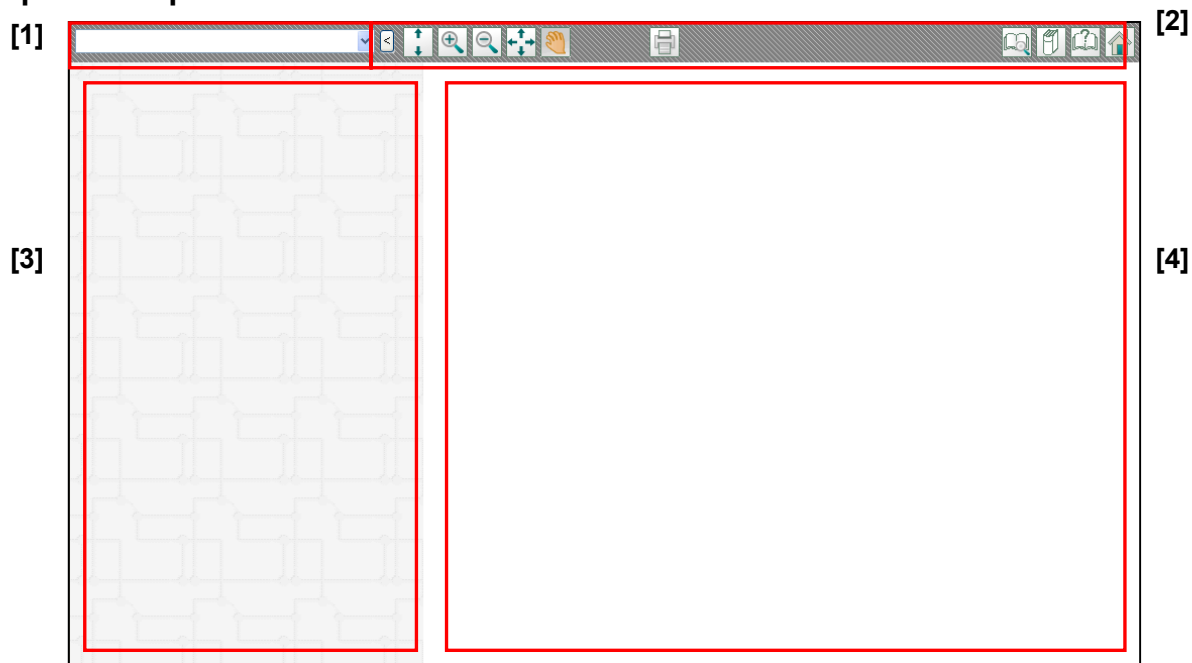

[1] Επιλέξτε μενού για τον τύπο των πληροφοριών



Επιλέξτε τον τύπο των πληροφοριών από αυτό το αναδιπλούμενο προς τα κάτω μενού.

Η κατηγορία του επιλεγμένου τύπου πληροφοριών και ο κατάλογος των περιεχομένων θα εμφανιστεί σε αυτό το υπο-πλαίσιο.

[2] Εικονίδια για κάθε ενέργεια



- a. Αποκρύψτε το υπο-πλαίσιο ()

Επιλέξτε το εικονίδιο για να αποκρύψετε το υπο-πλαίσιο και να εμφανίσετε το μεγεθυμένο κύριο πλαίσιο. Επιλέξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για να εμφανίσετε το υπο-πλαίσιο.

- b. Ταίριασμα εικόνας στο παράθυρο ()

Επιλέξτε το εικονίδιο αυτό για να ταιριάξετε την εικόνα στο κύριο πλαίσιο στο μέγεθος του πλαισίου της.

- c. Μεγέθυνση ()

Επιλέξτε το εικονίδιο αυτό για να μεγεθύνετε την εικόνα στο κύριο πλαίσιο. (Κάθε φορά που επιλέγετε αυτό το εικονίδιο, η εικόνα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.)

- d. Σμίκρυνση ()

Επιλέξτε το εικονίδιο αυτό για να μειώσετε την εικόνα στο κύριο πλαίσιο. (Κάθε φορά που επιλέγετε αυτό το εικονίδιο, η εικόνα γίνεται ολοένα και μικρότερη.)

- e. Εμφάνιση όλης της εικόνας ()

Επιλέξτε το εικονίδιο αυτό για να εμφανίσετε όλη την εικόνα στο κύριο πλαίσιο.

- f. Εναλλαγή οθόνης ()

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το εικονίδιο αυτό δεν εμφανίζεται στο παράθυρο του πλοηγού: "FireFox".

Επιλέξτε το εικονίδιο αυτό για να μεταβάλλετε την κατάσταση σε ON  και OFF .

Στην κατάσταση ON, σύρετε την εικόνα, που απεικονίζεται στο κύριο πλαίσιο, για να μετακινήσετε/ρυθμίσετε την εμφανιζόμενη θέση. Στην αρχική ρύθμιση, η κατάσταση είναι ON.

- g. Εκτύπωση ()

Επιλέξτε το εικονίδιο αυτό για να εμφανίσετε ένα αρχείο PDF του Adobe reader / Acrobat reader και να τυπώσετε το εμφανιζόμενο αρχείο PDF.

- h. Αναζήτηση με λέξη κλειδί ()

Επιλέξτε το εικονίδιο αυτό για να εμφανίσετε το παράθυρο της αναζήτησης με λέξη κλειδί.  Ανατρέξτε στο [Παράθυρο Αναζήτησης μελέξη κλειδί]

- i. Γλωσσάριο ()

Επιλέξτε το εικονίδιο αυτό για να εμφανίσετε το παράθυρο του γλωσσάριου.

Το παράθυρο του γλωσσάριου εμφανίζει τον κατάλογο των όρων, που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό. Οι όροι παρουσιάζονται με τη μορφή καταλόγου στα Αγγλικά και την επιλεγμένη γλώσσα, με ένα αντίστοιχο τρόπο.

- j. Τρόπος χρήσης αυτού του εγχειριδίου ()

Επιλέξτε το εικονίδιο αυτό για να εμφανιστεί ο "Τρόπος χρήσης αυτού του εγχειριδίου".

- k. Πάνω ()

Επιλέξτε το εικονίδιο αυτό για να επιστρέψετε στην πάνω πάνω σελίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν το εικονίδιο στο οποίο στοχεύετε δεν είναι ενεργοποιημένο, δεν λειτουργεί.


[3] Υπο-πλαίσιο

Το υπο-πλαίσιο εμφανίζει την κατηγορία αναλόγως με τον τύπο της πληροφορίας και τον κατάλογο των περιεχομένων. Επιλέξτε ένα από τα περιεχόμενα στον κατάλογο για να εμφανιστεί στο κύριο πλαίσιο.

- Στο επιλεγμένο περιεχόμενο, το χρώμα του αλλάζει και ο σύνδεσμός του δεν είναι διαθέσιμος.
- Επιλέξτε την κατηγορία με το σημάδι  για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα με υποκατηγορίες.
Επιλέξτε το ίδιο σημάδι πάλι για να μεταβείτε πίσω στην αρχική κατάσταση.

[4] Κύριο πλαίσιο

Το κύριο πλαίσιο εμφανίζει τα περιεχόμενα, τα οποία είναι επιλεγμένα στο υπο-πλαίσιο.

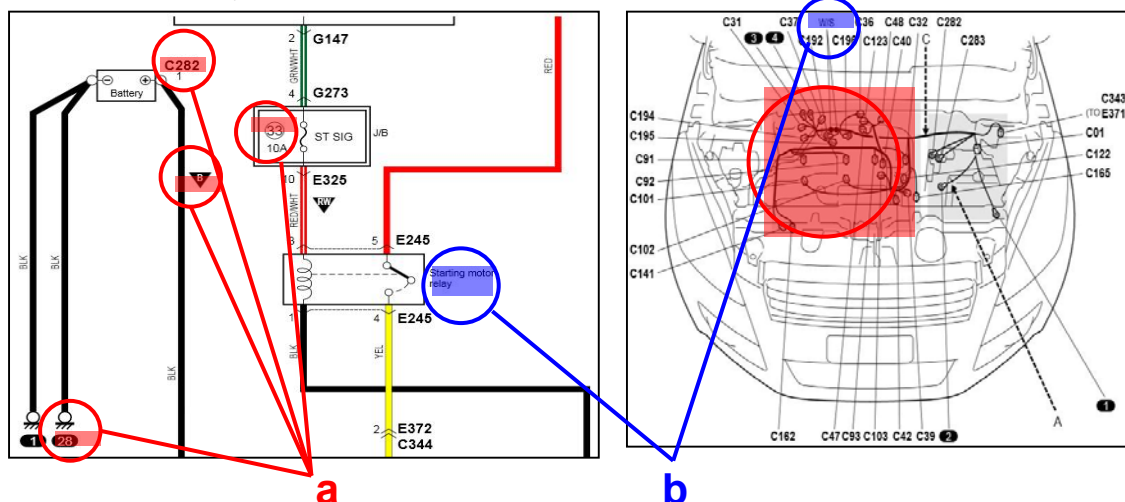

a. Αντικείμενα με κόκκινο σημάδι

Όταν τοποθετείτε τον κέρσορα πάνω από το αντικείμενο με το κόκκινο σημάδι, επιλέξτε το αντικείμενο για να εμφανιστεί το παράθυρο με τις σχετικές πληροφορίες. Αφότου επιλέξετε το αντικείμενο, θα αναβοσβήνει κόκκινο.

Επιλεγόμενα αντικείμενα: **E221** (Κωδικός φως), **42** (Αρ. ασφάλειας), **4** (Αρ. γείωσης), **B** (Σημάδι "ΒΛΕΠΕ"), **[Σκιασμένο πλαίσιο]** (Σκιασμένο πλαίσιο) **[Ανατρέξτε στο [Παράθυρο σχετικών Πληροφοριών].**

b. Αντικείμενα με μπλε σημάδι

Όταν τοποθετείτε τον κέρσορα πάνω από ένα αντικείμενο με μπλε σημάδι, επιλέξτε το αντικείμενο για να ελέγξετε τον όρο στόχο στην επιλεγμένη γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επιλέγοντας το αντικείμενο με το μπλε σημάδι, κάθε άλλη λειτουργία (π.χ. εμφάνιση του παραθύρου με τις σχετικές πληροφορίες) δεν θα λειτουργεί.

Παράθυρο Σχετικών Πληροφοριών

Επιλέξτε το καθορισμένο αντικείμενο για να εμφανίσετε τη συγκεκριμένη πληροφορία και τα σχετικά περιεχόμενα.

- Τύποι παραθύρων με σχετικές πληροφορίες

Για το επιλεγμένο αντικείμενο, θα εμφανιστούν τα ακόλουθα παράθυρα.

Κωδικός φίσας

Connector No.	G271
Connector Color	3x
Connector position	JB
Remarks	Without Engine push start system
Vehicle harness	G: Instrument panel harness

1234

5678

System Circuit Diagram

- A-5-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Petrol Model)
- A-5-2 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Diesel Model)
- A-6-1 Body Control System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- A-6-2 Body Control System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- A-10 Keyless-security Control System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-1-2 Headlight System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-2-1 Position, Tail, Illumination and Licence Plate Light System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-2-2 Position, Tail, Illumination and Licence Plate Light System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- D-3-1 Front Fog Light System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- D-3-2 Front Fog Light System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-6 Turn Signal and Hazard Warning Light System Circuit Diagram
- D-9 Headlight Beam Levelling System Circuit Diagram

Connector Layout Diagram

Engine Compartment

- E-Main harness (Diesel RHD model)
- E-Main harness (Diesel LHD model)
- E-Main harness (Petrol RHD model)
- E-Main harness (Petrol LHD model)

Αρ. γείωσης

Ground No.	35
Remarks	
Location Photo	

System Circuit Diagram

- A-5-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Petrol Model)
- A-5-2 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Diesel Model)
- A-6-1 Body Control System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- A-6-2 Body Control System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- A-10 Keyless-security Control System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-1-2 Headlight System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-2-1 Position, Tail, Illumination and Licence Plate Light System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-2-2 Position, Tail, Illumination and Licence Plate Light System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- D-3-1 Front Fog Light System Circuit Diagram (Without Engine Push Start System)
- D-3-2 Front Fog Light System Circuit Diagram (With Engine Push Start System)
- D-6 Turn Signal and Hazard Warning Light System Circuit Diagram
- D-9 Headlight Beam Levelling System Circuit Diagram

Connector Layout Diagram

Engine Compartment

- E-Main harness (Diesel RHD model)
- E-Main harness (Diesel LHD model)
- E-Main harness (Petrol RHD model)
- E-Main harness (Petrol LHD model)

Αρ. ασφάλειας

Fuse No.	72
Remarks	
Fuse	100A
Description on the cover	Generator (+)
Protected circuit	

System Circuit Diagram

- A-5-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Petrol Model)
- A-5-2 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Diesel Model)

Power Supply Diagram

- P-1-1 Power Supply Diagram (Petrol Model)
- P-1-2 Power Supply Diagram (Diesel Model)

Fuse, Junction Block

- Fuses in Main Fuse Box

Σημάδι “ΒΛΕΠΕ”

System Circuit Diagram

- A-5-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Petrol Model)
- A-5-2 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (Diesel Model)

→

→

→

Λεπτομερής

Σύνδεσμος σε σχετικά

Σύνδεσμος σε πληροφορίες

- ✧ Λεπτομερής πληροφορία

Για το επιλεγμένο αντικείμενο, θα εμφανιστεί η λεπτομερής πληροφορία όπως διάταξη ακροδεκτών και προδιαγραφών.

- ✧ Σύνδεσμος σε σχετικά περιεχόμενα

Αυτός είναι ο σύνδεσμος στα περιεχόμενα, που περιλαμβάνει το επιλεγμένο αντικείμενο.

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο, το περιεχόμενο στο κύριο πλαίσιο θα αλλάξει.

- Στο επιλεγμένο περιεχόμενο, το χρώμα του θα αλλάξει και ο σύνδεσμός του δεν θα είναι διαθέσιμος.
- Στο ενεργοποιημένο κύριο πλαίσιο, το επιλεγμένο αντικείμενο θα αναβοσβήνει.

- ✧ Σύνδεσμος σε πληροφορίες αναφοράς

Αυτός είναι ο σύνδεσμος στις πληροφορίες αναφοράς του επιλεγμένου αντικειμένου, όπως θέση φωτογραφίας και φως μπλοκ σύνδεσης/διάταξη ασφάλειας.

Η πληροφορία αναφοράς θα εμφανιστεί στο νέο παράθυρο αναφοράς.


Όταν το επιλεγμένο αντικείμενο υπάρχει στο παράθυρο αναφοράς, θα αναβοσβήνει.

 Ανατρέξτε στο [Παράθυρο Αναφοράς]


Παράθυρο Παραπομπής

Επιλέξτε το συγκεκριμένο αντικείμενο στην κύρια οθόνη ή επιλέξτε τον σύνδεσμο στην πληροφορία αναφοράς στο παράθυρο με τις σχετικές πληροφορίες, θα εμφανιστεί το παράθυρο αναφοράς.

Θέση φωτογραφίας

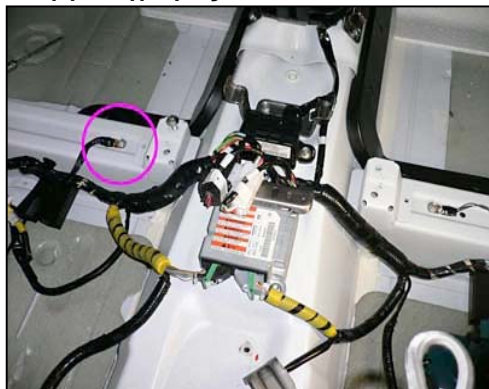


Διάταξη μπλοκ σύνδεσης

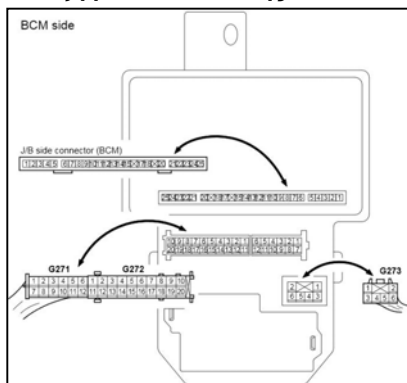

Μπλοκ σύνδεσης (λεπτομέρεια)

		Connector			
		BCM	E323	E324	E326 Q27
J/B	IG1				1
	IG COIL				
	IG COIL				
	IG COIL				
	IG COIL				
	IG COIL				
	IG COIL				
	IG COIL				
	IG COIL				
	IG COIL				
J/B	MTR				
	MTR				
	MTR				
	MTR				
	MTR				
	MTR				
	MTR				
	MTR				
	MTR				
	MTR				
J/B	AVB				
	AVB				
	AVB				
	AVB				
	AVB				
	AVB				
	AVB				
	AVB				
	AVB				
	AVB				

Σημείωση επανασυναρμολόγησης για ηλεκτρική καλωδίωση

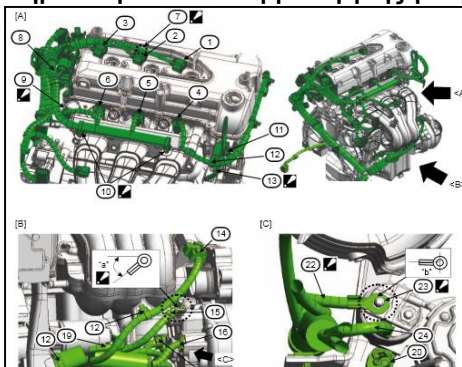

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο παράθυρο αναφοράς, υπάρχουν μερικές φορές [Τα αντικείμενα με κόκκινο σημάδι] και [Τα αντικείμενα με το μπλε σημάδι]. Θα μπορείτε να βρείτε τα αντικείμενα αυτά όταν τοποθετείται τον κέρσορα από πάνω τους, με τον ίδιο τρόπο της κύριας οθόνης στο κύριο πλαίσιο.

Επιλέξτε [Τα αντικείμενα με το κόκκινο σημάδι] για να εμφανίσετε το παράθυρο με τις σχετικές πληροφορίες και να κλείσετε το παράθυρο αναφοράς.

Επιλέξτε [Τα αντικείμενα με το μπλε σημάδι] για να εμφανίσετε τους όρους στη γλώσσα, που έχει επιλεγεί στην πάνω πάνω σελίδα.  Ανατρέξτε στο [Κύριο πλαίσιο]

Παράθυρο Αναζήτησης με Λέξη Κλειδί

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για την αναζήτηση με λέξη κλειδί στην πάνω πάνω σελίδα ή επιλέξτε το παράθυρο αναζήτησης με λέξη κλειδί.

Keyword search

English	Information type	Category	Contents
ABS controller	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS controller ESP Pass the branch above the main trunk.	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS sensor (R)	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Left side)
ABS sensor rear	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Right side)
ABS/ESP control module	System Circuit		A-11 Engine Auto Stop and Start

[1]

[2]

[1] Κουτί επεξεργασίας της λέξης κλειδί και κουμπί αναζήτησης

Εισάγετε τη λέξη κλειδί στόχο στο κουτί επεξεργασίας και επιλέξτε το κουμπί αναζήτησης για να αναζητηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες.

- Διάγραμμα Διάταξης Φις
- Σημείο Γείωσης
- Διάγραμμα Τροφοδοσίας Ρεύματος
- Ασφάλεια, Μπλοκ Σύνδεσης
- Διάγραμμα Κυκλώματος Συστήματος
- Σημείωση Επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εισάγετε μερικές λέξεις κλειδιά με ένα κενό για να αναζητήσετε τη λέξη, που περιλαμβάνεται σ' αυτές τις λέξεις κλειδιά.

π.χ. Όταν εισάγετε στο κουτί επεξεργασίας "διακόπτης φρένων", θα βρείτε τη λέξη, που περιλαμβάνει και τη λέξη "διακόπτης" και τη λέξη "φρένο".

[2] Αποτέλεσμα αναζήτησης

Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες.

English	Information type	Category	Contents
ABS controller	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS controller ESP Pass the branch above the main trunk.	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS sensor (R)	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Left side)
ABS sensor rear	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Right side)

a

b

c





- Αυτό δείχνει τη/τις λέξη/εις, που περιλαμβάνει/νουν τη λέξη κλειδί.
- Αυτό δείχνει τον τύπο και την κατηγορία της πληροφορίας, που περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.
- Αυτό δείχνει τα περιεχόμενα που περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί. Επιλέξτε τον σύνδεσμο κάθε περιεχομένου για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες. Η κύρια οθόνη θα αλλάξει αναλόγως με το επιλεγμένο περιεχόμενο.

Εμφανιζόμενες Πληροφορίες Εκτύπωσης


Όταν είναι δυνατή η εκτύπωση των εμφανιζόμενων πληροφοριών, γίνεται διαθέσιμο  το κουμπί [Εκτύπωση].

Επιλέξτε το κουμπί αυτό, το οποίο επιτρέπει τις ακόλουθες δύο ενέργειες:

- 1-1. Εμφανίζεται το αρχείο PDF από το Acrobat Reader / Adobe Reader.
- 1-2. Εκτύπωση του εμφανιζόμενου PDF αρχείου χρησιμοποιώντας την ενέργεια εκτύπωσης του Acrobat Reader / Adobe Reader.

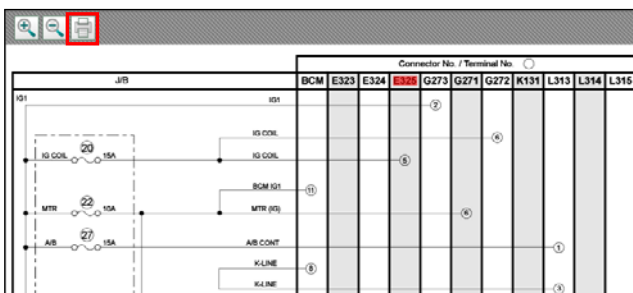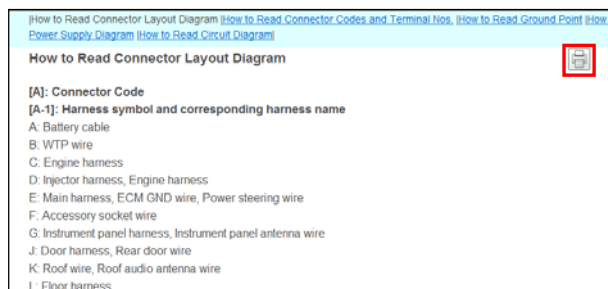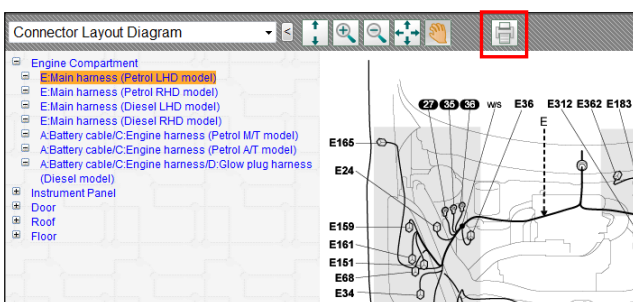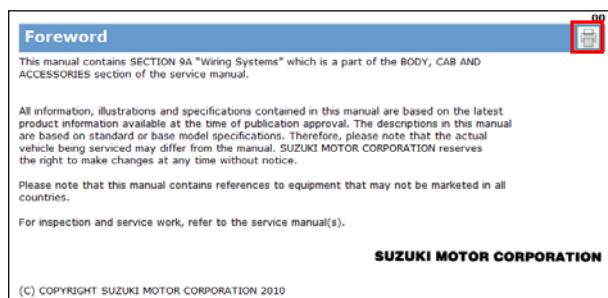

- 2-1. Εμφανίζεται το [Παράθυρο Εκτύπωσης]. (Ο τύπος του παραθύρου ποικίλει με βάση το επιλεγμένο Λειτουργικό Σύστημα και τον πλοηγό.)
- 2-2. Εκτυπώστε το εμφανιζόμενο παράθυρο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης του [Παραθύρου Εκτύπωσης].

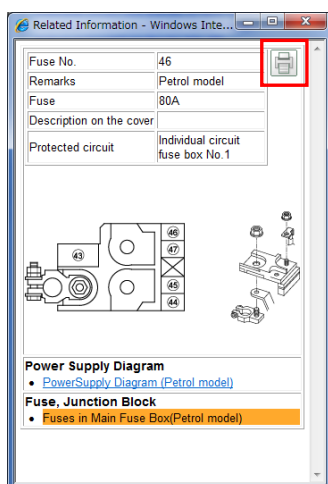

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν χρησιμοποιήσετε την εντολή [Εκτύπωση] στο μενού αρχείο του πλοηγού, μπορεί να μην εκτυπώσετε σωστά τις πληροφορίες που επιθυμείτε.

ΤΕΛΟΣ